

PHILIPS

Difuzor wireless

Seria 7000

S7807



Manual de utilizare

Înregistrați produsul și obțineți asistență la:

www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
2	Difuzorul dvs. wireless	3
	Ce conține cutia	3
	Prezentare generală a difuzorului	3
3	Introducere	4
	Încărcarea bateriei încorporate	4
	Pornire/oprire	5
4	Redare de pe dispozitive Bluetooth	5
	Redare de pe dispozitive Bluetooth	5
	Conexiune în mai multe puncte	6
	Controlul redării	6
	Controlul apelului telefonic	6
	Porniți asistentul vocal pe dispozitivul dvs. mobil.	6
	Asociere pentru mod stereo	7
5	Informații despre produs	7
6	Rezolvarea problemelor	8
	General	8
	Bluetooth	8
7	Notificare	9
	Conformitate	9
	Grijă pentru mediu	9
	Declarație FCC și IC	10
	Notificare privind marca comercială	10

1 Important

Siguranță

Instrucțiuni importante de siguranță

- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea de pe spatele sau partea inferioară a unității.
- Difuzorul nu trebuie expus la surse de picurare sau stropire.
- Nu amplasați obiecte care pot conduce la situații periculoase pe difuzor (de exemplu, obiecte care conțin lichid, lumânări aprinse).
- Asigurați-vă că există întotdeauna suficient spațiu liber în jurul difuzorului pentru ventilație.
- Utilizați difuzorul în siguranță, într-un mediu cu o temperatură între 0 °C și 45 °C.
- Utilizați numai prelungitoarele sau accesoriile specificate de producător.

Măsurile de siguranță privind bateria

- Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria doar cu una de același tip sau echivalent.
- Bateria (setul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- O baterie aflată în temperaturi extrem de ridicate sau scăzute în timpul utilizării, depozitării sau transportului, și presiune scăzută a aerului la altitudine ridicată, vă poate pune în pericol siguranța.
- Nu înlocuiți o baterie cu un tip incorect care poate ocoli un mijloc de siguranță (de ex., unele tipuri de baterii cu litiu).
- Eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încălzit, prin zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată sau un mediu cu presiune a aerului extrem de scăzută poate conduce la o explozie sau scurgere a lichidului sau gazului inflamabil.



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa acestui difuzor.
- Nu lubrifiați nicio componentă a acestui difuzor.
- Amplasați acest difuzor pe o suprafață dreaptă, rigidă și stabilă.
- Nu amplasați niciodată acest difuzor pe alte echipamente electrice.
- Utilizați acest difuzor numai la interior. Păstrați acest difuzor departe de apă, umezeală și obiecte umplute cu lichid.
- Păstrați acest difuzor departe de lumina directă a soarelui, flăcări deschise sau căldură.
- Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

2 Difuzorul dvs. wireless



Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Ce conține cutia

Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:

- Difuzor
- Cabluri USB
- Ghid de pornire rapidă
- Fișă cu date de securitate
- Garanție globală
- Cureaua

Prezentare generală a difuzorului

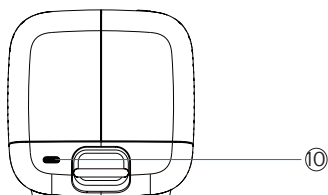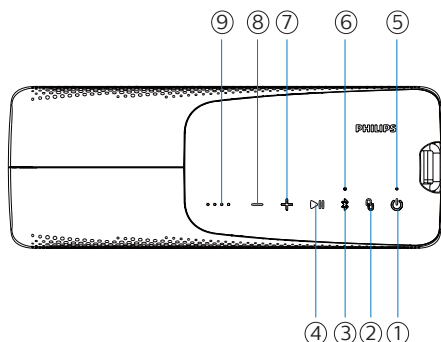

- ①
 - Porniți sau opriți difuzorul.
- ②
 - Apăsați și țineți apăsat pentru a accesa modul de asociere Stereo.
- ③
 - Accesați modul de asociere Bluetooth.
 - Eliminați informațiile de asociere Bluetooth
- ④
 - În modul Bluetooth, apăsați pentru a întrerupe sau relua redarea.
 - Răspundeți la un apel sosit prin conexiune Bluetooth.
 - Țineți apăsat pentru a porni asistentul vocal pe dispozitivul dvs. mobil.
- ⑤ **Indicator LED Alimentare/Bluetooth**
 - Lumină Alimentare/Bluetooth.
- ⑥ **Microfon**
- ⑦
 - Creșteți volumul.
- ⑧
 - Reduceți volumul.
- ⑨ **Indicatori nivel de încărcare a bateriei**
 - Afișați progresul de încărcare a bateriei.
 - Afișați nivelul de încărcare a bateriei: Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei, apăsați orice tastă, cu excepția , deoarece va opri alimentarea.
- ⑩ **DC IN**
 - Încărcați bateria încorporată.

3 Introducere

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest capitol în secvență.


Încărcarea bateriei încorporate

Difuzorul este alimentat de o baterie încorporată reîncărcabilă.

Notă

- Încărcați complet bateria încorporată înainte de utilizare.
- Atunci când difuzorul este pornit și nivelul bateriei este scăzut, indicatorul LED de Alimentare/Bluetooth luminează intermitent roșu.

Conectați intrarea USB-C de pe difuzor la o ieșire (5 V = 3 A) utilizând cablu USB furnizat.

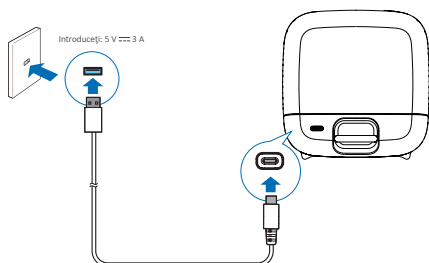


Pornire

- ↳ Atunci când difuzorul se încarcă, indicatorul LED de Alimentare/Bluetooth luminează lent intermitent roșu.
- ↳ Atunci când difuzorul este complet încărcat, indicatorul LED de Alimentare/Bluetooth luminează constant alb.


Închidere

- ↳ Atunci când difuzorul se încarcă, indicatorul LED de Alimentare/Bluetooth luminează lent intermitent roșu.
- ↳ Atunci când difuzorul este complet încărcat, indicatorul LED de Alimentare/Bluetooth este oprit.

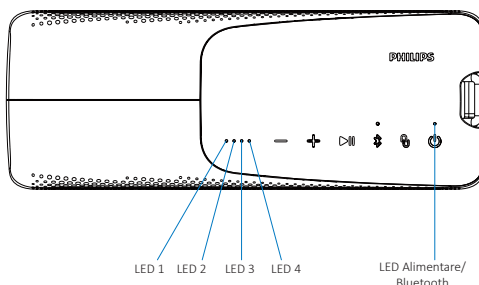

Putere de la baterie	LED1	LED2	LED3	LED4	LED Alimentare/ Bluetooth
Plin	Alb constant				
>80%	Alb constant			OPRIT	
50%- 80%	Alb constant		OPRIT		
20%- 40%	Alb constant	OPRIT			
Nivel scăzut baterie < 20%	OPRIT				Roșu intermitent

Difuzorul poate încărca un dispozitiv extern prin cablul USB.

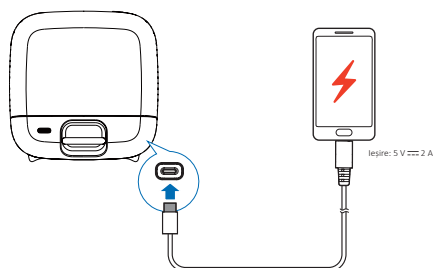



Atenție

- Risc de deteriorare a difuzorului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea imprimată pe spatele sau partea inferioară a difuzorului.
- Risc de electrocutare! Atunci când decuplați cablu USB, trageți întotdeauna fișa din priză. Nu trageți niciodată de cablu.
- Utilizați numai un cablu USB specificat de producător sau comercializat cu acest difuzor.

4 Redare de pe dispozitive Bluetooth

Redare de pe dispozitive Bluetooth

Cu ajutorul acest difuzor, puteți să vă bucurați de redare audio de pe dispozitivul dvs. Bluetooth.



Notă

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs.
- Distanța maximă de funcționare între difuzor și dispozitivul dvs. Bluetooth este de aproximativ 20 metri (66 ft).
- Păstrați la distanță de orice alte dispozitive electronice care pot cauza interferențe.

Pornire/oprire

Apăsați  pentru a porni difuzorul.

↳ Veți auzi un sunet de notificare.

Pentru a opri difuzorul, apăsați din nou .

↳ Veți auzi un sunet de notificare.



Notă

- Difuzorul se va opri automat dacă nu există semnal audio de la Bluetooth timp de 15 de minute.

1 Apăsați  pentru a porni difuzorul. Acesta va intra în modul Bluetooth automat.

De asemenea, puteți ține apăsat  timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.

2 Activați Bluetooth și selectați „**Philips S7807**” în lista Bluetooth a dispozitivului dvs. pentru asociere.

- ↳ Dacă se afișează un mesaj pentru permiterea conexiunii Bluetooth, confirmați.
- ↳ Dacă se solicită o parolă, introduceți 0000 și apoi confirmați.

3 Redați audio pe dispozitivul dvs. Bluetooth pentru a începe redarea în flux a muzicii.

Indicator LED Alimentare/Bluetooth	Descriere
Luminează intermitent repede alb	Pregătit pentru asociere
Luminează intermitent lent alb	Reconectare la ultimul dispozitiv conectat
Alb constant	Conectat

Notă

- Pentru a deconecta un dispozitiv, țineți apăsat  timp de 3 secunde până când indicatorul LED de Alimentare/Bluetooth luminează intermitent repede alb.
- Pentru a elimina informațiile de asociere, țineți apăsat  timp de 8 secunde până când indicatorul LED Alimentare/Bluetooth luminează intermitent lent alb de 3 ori.

Conexiune în mai multe puncte

Asocierea

- Asociați difuzorul la două dispozitive, de exemplu, la telefon mobil și la notebook.

Asocierea

- Muzica poate fi redată numai de pe un dispozitiv pe rând. Celălalt dispozitiv va fi utilizat pentru apeluri telefonice.
- Întrerupeți semnalul audio de la un dispozitiv pentru a începe să redați semnal audio de la celălalt dispozitiv.

Notă

- Primirea unui apel pe Dispozitivul 2 va întrerupe redarea pe Dispozitivul 1. Apelul va fi transmis automat la difuzor.
- Când încheiați apelul, se reia automat redarea de la Dispozitivul 1.

Controlul redării

În timpul redării muzicii



Apăsați pentru a întrerupe sau relua redarea

Apăsați de două ori pentru a reda piesa următoare



Reglați volumul

Controlul apelului telefonic



Apăsați pentru a răspunde sau încheia un apel

Țineți apăsat pentru a respinge un apel



Reglați volumul

Porniți asistentul vocal pe dispozitivul dvs. mobil.



Țineți apăsat pentru a porni asistentul vocal pe dispozitivul dvs. mobil.



Reglați volumul

Asociere pentru mod stereo

Se pot asocia două difuzoare wireless identice (Philips S7807) pentru sunet stereo.



Notă

- Orice difuzor poate fi utilizat ca difuzor principal.
- Difuzorul conectat la un dispozitiv Bluetooth poate fi utilizat numai ca difuzor principal.
- Înainte de asocierea stereo, asigurați-vă că difuzorul secundar se află în modul de asociere Bluetooth.
- Păstrați o distanță maximă de 20 metri (66 ft) între difuzor și dispozitivul dvs. Bluetooth.
- În modul stereo, funcționarea butoanelor de pe difuzorul secundar este aceeași ca cea a difuzorului principal.

- 1 Apăsați  pentru a porni ambele difuzoare, iar acestea vor intra automat în modul de asociere Bluetooth. Difuzorul conectat la dispozitivul dvs. Bluetooth va fi utilizat ca difuzor principal.
- 2 Pe ambele difuzoare, țineți apăsat  pentru a intra în modul de asociere stereo, până când indicatorul LED luminează intermitent alternativ roșu și alb. Veți auzi un sunet de notificare atunci când conexiunea reușește, iar LED-ul de Alimentare/Bluetooth luminează constant alb.
- 3 Apăsați  pe oricare difuzor. Muzica va fi redată prin ambele difuzoare.

Pentru a părăsi modul stereo, țineți apăsat  pe oricare difuzor.

5 Informații despre produs



Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Informații generale

Port USB	5 V $\equiv$ 3 A
Baterie din litiu încorporată	7,4 V, 5000 mAh
Dimensiuni (l x H x A)	280 x 104 x 104 mm
Greutate (unitate principală)	1896 g
Mediu de funcționare	0 °C ~ 45 °C
Clasă de protecție IP	IP67*

*Clasificarea IP67 înseamnă faptul că difuzorul este rezistent la praf și poate fi scufundat în apă până la 30 de minute, la o adâncime de până la 1 m.

Amplificator

Putere de ieșire (RMS)	40 W
Răspuns în frecvență	60 Hz- 20 KHz
Rată semnal/zgomot	> 75 dB

Difuzoare

Impedanță	4 Ω
Putere maximă de intrare	15 W
Difuzor	2 x 71 mm difuzoare 2 x 31 mm difuzoare frecvențe înalte
Radiatoare pasive	2

Bluetooth

Versiune Bluetooth	5.2
Interval de frecvență	2402- 2480 MHz
Puterea maximă transmisă	< 10 dBm
Profiluri Bluetooth compatibile	HFP V1.7
Rază de acțiune Bluetooth	până la 20 m

6 Rezolvarea problemelor



Avertisment

- Nu demontați niciodată carcasa difuzorului.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați difuzor pe cont propriu.

Dacă întâmpinați probleme în utilizarea difuzorului, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesați site-ul web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că difuzorul se află în apropiere, iar numărul modelului și numărul de serie sunt disponibile.

General

Nu există alimentare

- Verificați dacă difuzorul este complet încărcat.
- Asigurați-vă că intrarea USB de pe difuzor este conectată adecvat.
- Ca o caracteristică de economisire a energiei, difuzorul se oprește automat la 15 minute după ce nu mai primește semnal audio.

Nu există sunet

- Reglați volumul acestui difuzor.
- Reglați volumul pe dispozitivul conectat.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth se află în interiorul distanței de funcționare.

Nu există răspuns de la difuzor

- Reporniți difuzorul.

Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conexiunea cu un dispozitiv cu Bluetooth activat

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de acest difuzor sau îndepărtați orice obstacol între ele.

Dispozitivul [Philips S7807] nu a fost găsit pe dispozitivul dvs. Bluetooth pentru asociere

- Țineți apăsat  timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth, și apoi încercați din nou.

Nu se poate conecta cu dispozitivul dvs. Bluetooth

- Funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. nu este activată. Consultați manualul de utilizare a dispozitivului dvs. pentru a afla modul de activare a acestei funcții.
- Acest difuzor nu este în modul de asociere.
- Acest difuzor este deja conectat la un alt dispozitiv cu Bluetooth activat. Deconectați și încercați din nou.

7 Notificare

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de **MMD Hong Kong Holding Limited** pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Conformitate



Prin prezenta, **TP Vision Europe B.V.** declară că acest difuzor este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Grijă pentru mediu

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/UE.




Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei europene 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Vă rugăm să vă informați despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice și electrice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeuri menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor dvs. vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane.

Scoaterea bateriilor integrate

Asigurați-vă că produsul este deconectat de la alimentare înainte de a scoate bateria integrată.

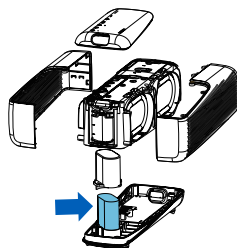

Numai în scop ilustrativ

Informații despre mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au fost utilizate. Am încercat să concepem ambalajul astfel încât să poată fi separat cu ușurință în trei materiale: carton (cutia), polistiren (suport tampon) și polietilenă (pungi, folie de spumă de protecție)

Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privitoare la eliminarea ambalajelor, bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

Eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins, prin zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie.

Declarație FCC și IC

Informații FCC

Dispozitivul respectă normele FCC, Partea 15. Utilizarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții:

- ① Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
- ② Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite.

Avertisment: Schimbările sau modificările care nu sunt expres aprobate de producător pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC.

Aceste limite sunt concepute astfel încât să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială.

Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu se vor produce interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televizate, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: (1) Reorientați sau re poziționați antena de recepție. (2) Măriți distanța dintre echipament și receptor. (3) Conectați echipamentul la o priză sau la un circuit de alimentare diferit de acela la care este conectat receptorul. (4) Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Declarație de avertisment RF

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale privind expunerea la RF. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Acest dispozitiv conține transmițător(oare)/receptor(are) scutite de licență care respectă RSS Innovation, Science and Economic Development (specificațiile standardelor radio Inovație, Știință și Dezvoltare Economică) scutite de licență din Canada. Utilizarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite ale dispozitivului.

Notificare privind marca comercială



Marca Bluetooth® și siglele sale sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către **MMD Hong Kong Holding Limited** se face în baza licenței.

Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.



Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează în baza unei licențe.

Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.

TAS7807_00_UM_V1.0

