

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



MCB2305



Käyttöopas

PHILIPS

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
Huomautus	2
Tuotteen huolto	3
2 Mikromusiikkijärjestelmäsi	4
Johdanto	4
Toimituksen sisältö	4
Päälaitteen yleiskuvaus	5
Kaukosäätimen yleiskuvaus	6
3 Television käyttäminen	7
Kaiuttimien liittäminen	7
Virran kytkeminen	7
Kaukosäätimen valmisteleminen	8
Virta kytketty	8
Kellonajan asettaminen	8
4 Toistaminen	9
Toisto levyltä	9
USB-toisto	9
Perustoisto	9
Raitojen ohittaminen	10
Raitojen ohjelmointi	10
5 Radion kuunteleminen	11
DAB+-radion kuunteleminen	11
FM-radion kuunteleminen	12
6 Muut toiminnot	14
Häilytyksen asettaminen	14
Uniajastimen määrittäminen	14
Ulkoisen laitteen kuunteleminen	14
7 Tuotetiedot	16
Teknisiä tietoja	16
USB-toistettavuustiedot	16
Tuetut MP3-levyformaatit	17

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tutustu kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin käytät tätä mikromusiikkijärjestelmää. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.
- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takapaneeliin painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

- Älä jätä kaukosäädintä tai paristoja alttiiksi sateelle, vedelle, auringonpaisteelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Vältä pistokkeisiin kohdistuvaa voimaa. Löystyneet pistokkeet voivat aiheuttaa kipinöintiä tai tulipalon.
- Asenna paristo oikein päin kaukosäätimen napaisuusmerkintöjen (+/-) mukaisesti.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki. Vältä altistumista sateelle.
- Älä kosketa levykelkan sisäistä optista linssiä.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti

hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Tässä laitteessa on tarra:



Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliväiväkorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2013/56/EY koskee. Niitä

ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Tuotteen huolto

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä aseta naarmuuntuneita tai haljenneita levyjä levykelkkaan.
- Poista levyt levykelkasta, jos laite on käyttämättä pitkään.
- Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

2 Mikromusiikki-järjestelmäsi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/support.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Kaukosäädin (ja yksi AAA-paristo)
- Kaiutinkotelot (×2)
- Pikaopas
- Turvallisuus ja huomautus

Johdanto

Tällä laitteella voit:

- kuunnella ääntä levyiltä, USB-laitteista ja muista ulkoisista laitteista
- kuunnella DAB-lähetysä (Digital Audio Broadcasting) ja FM-radioasemia.

Voit elävöittää äänentoistoa seuraavalla tehosteella:


Digital Sound Control (DSC)

- Tasapainoinen
- Selkeä
- Tehokas
- Lämmin
- Kirkas

Laite tukee seuraavia mediamuotoja:



Päälaitteen yleiskuvaus

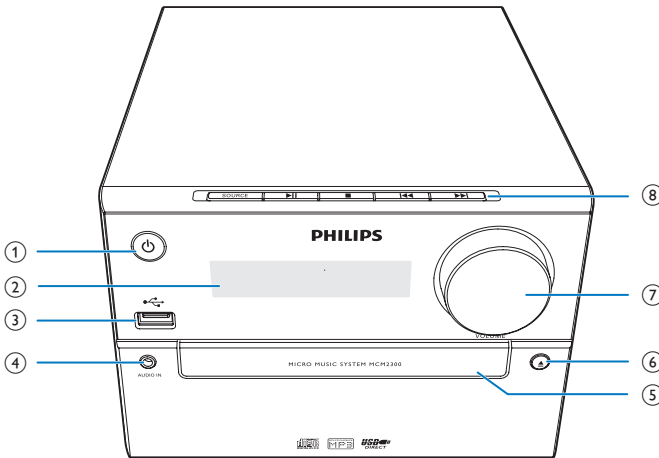

①

- Laitteen käynnistäminen.
- Siirtyminen valmiustilaan tai ECO-valmiustilaan.

② Näyttö

- Nykyisen tilan näyttäminen

③

- USB-muistilaitteen liittäminen.

④ AUDIO IN

- Ulkoisten äänentoistolaitteiden liittäminen.

⑤ Levykelkka

⑥

- Levykelkan avaaminen tai sulkeminen.

⑦ VOLUME

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

⑧ SOURCE

- Lähteen valinta: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.



- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan.
- Raidalta tai levyltä haku.
- Radioaseman virittäminen.
- Ajan muuttaminen.




- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.



- Toiston lopettaminen.
- Ohjelman poistaminen.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

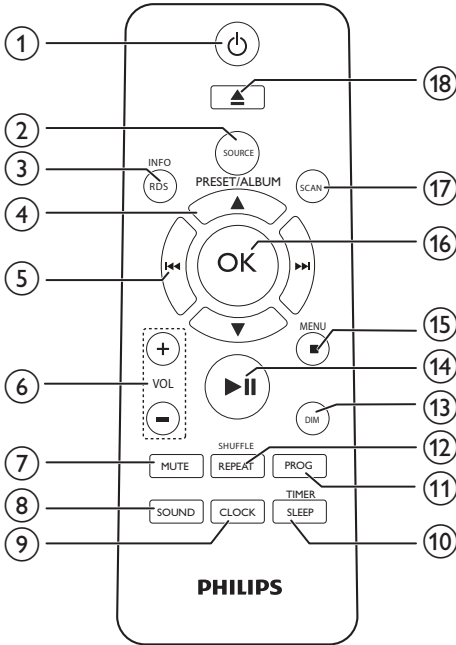

- ① **⏻**
 - Laitteen käynnistäminen.
 - Siirtyminen valmiustilaan tai Eco-valmiustilaan.
- ② **SOURCE**
 - Lähteen valinta: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- ③ **INFO/RDS**
 - Nykyisen tilan tai levyn tietojen näyttäminen.
 - Valitut FM-radioasemat: RDS-tietojen näyttäminen.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Pikavalinta-aseman valitseminen.
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.

- ⑤ **◀▶**
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen
 - Raidalta/levyltä/USB:ltä haku.
 - Radioaseman virittäminen.
 - Ajan muuttaminen.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑦ **MUTE**
 - Mykistä tai palauta ääni.
- ⑧ **SOUND**
 - Esiasetetun äänitehosteen valitseminen.
- ⑨ **CLOCK**
 - Kellonajan asettaminen.
 - Kellonajan näyttäminen.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Uniajastimen määrittäminen
 - Hälytysajan asettaminen.
- ⑪ **PROG**
 - Raitojen ohjelmointi.
 - Radioasemien ohjelmointi.
- ⑫ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Uusinta- tai satunnaistoistotilan valitseminen.
- ⑬ **DIM**
 - Näytön kirkkauden säätäminen.
- ⑭ **▶▶**
 - Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
- ⑮ **■/MENU**
 - Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen.
 - DAB+- tai FM-valikon avaaminen.
- ⑯ **OK**
 - Valinnan vahvistaminen.
- ⑰ **SCAN**
 - Hae FM- tai DAB+-radioasemia.
- ⑱ **▲**
 - Avaa ja sulkee levykelkan.


3 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

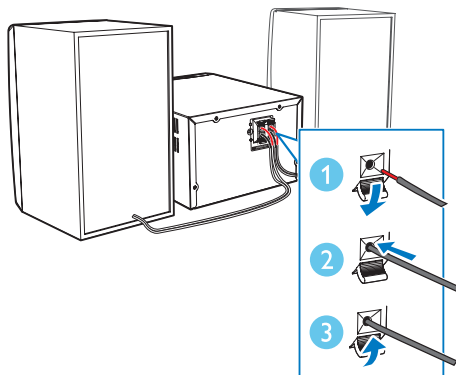

Kaiuttimien liittäminen



Huomautus

- Aseta jokaisen kaiutinkaapelin kuorittu osa liitântään kokonaan.
- Saat parhaan äänen käyttämällä laitteen mukana toimitettuja kaiuttimia.
- Kytke järjestelmään vain kaiuttimia, joiden impedanssi on sama tai korkeampi kuin mukana toimitettujen kaiuttimien (katso tämän käyttöoppaan kohta Tekniset tiedot).

- 1 Oikeanpuoleinen kaiutin: Etsi päälaitteen takaa liitännät, joissa on merkintä R.
- 2 Aseta punainen johto punaiseen (+) liitântään ja musta johto mustaan (-) liitântään.
- 3 Vasemmanpuoleinen kaiutin: Etsi päälaitteen liitännät, joissa on merkintä L.
- 4 Kytke vasemman kaiuttimen johdot vaiheen 2 mukaisesti.

Kaiutinjohdojen liittäminen:


- 1 Paina liitännän luukkua.
- 2 Liitä kaiutinjohdot kunnolla liitântään.
- 3 Vapauta liitännän luukku.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

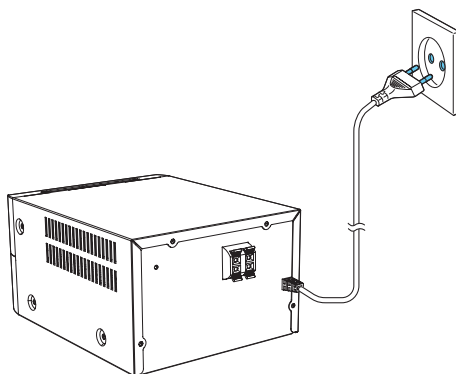

Liitä virtajohto pistorasiaan.

Kaukosäätimen valmisteleminen




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen:

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta mukana toimitettu AAA-paristo kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

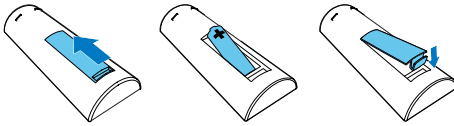

Virta kytketty

Paina  -painiketta.

↳ **MCB2305** siirtyy viimeksi valittuun lähteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan

Siirrä **MCB2305** valmiustilaan painamalla uudelleen  -painiketta.

↳ Kello tulee paneeliin (jos se on määritetty).

- Valmiustilassa voit siirtyä työ- ja valmiustilan välillä painamalla  -painiketta.



Huomautus

- MCB2305 siirtyy valmiustilaan, jos se on käyttämättömänä 15 minuutin ajan.

Kellonajan asettaminen

- 1 Siirry kellonasetustilaan painamalla valmiustilassa **CLOCK**-painiketta vähintään 2 sekuntia.
↳ **[24 HOUR]** (24 tuntia) tai **[12 HOUR]** (12 tuntia) tulee näkyviin.
- 2 Valitse **24** tai **12** tunnin muoto painikkeilla **◀◀ / ▶▶** ja paina sitten **CLOCK**-painiketta.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 3 Aseta tunnit **◀◀ / ▶▶**-painikkeilla ja paina sitten **CLOCK**-painiketta.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit **◀◀ / ▶▶**-painikkeilla ja paina sitten **CLOCK**-painiketta.
- 5 Valitse **[SYNC ON]** tai **[SYNC OFF]** painikkeilla **◀◀ / ▶▶** ja paina sitten **CLOCK**-painiketta.
 - **[SYNC ON]**: Kun virität RDS-asemalle, joka lähettää aicasignaaleja, **MCB2305** synkronoi ajan automaattisesti RDS-aseman kanssa.
 - **[SYNC OFF]**: Älä synkronoi kelloa automaattisesti.↳ Määritetty kello tulee näkyviin.




Huomautus

- Voit näyttää kellotiedot työtilassa painamalla **CLOCK**-painiketta.
- Jos määrittelyn aikana ei paineta mitään painiketta 90 sekuntiin, **MCB2305** poistuu kellonaika-asetuksista, eikä tallenna tehtyjä muutoksia.

4 Toistaminen

Toisto levyltä

- 1 Valitse **DISC**-lähde painamalla **SOURCE**-painiketta.
- 2 Avaa levykelkka painamalla **▲** -painiketta.
- 3 Aseta levy soittimeen tekstipuoli ylöspäin.
- 4 Sulje levykelkka painamalla **▲** -painiketta.
↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina **▶||** -painiketta.

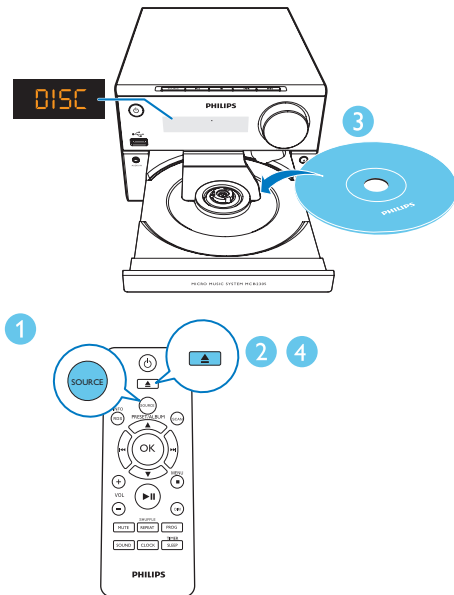


USB-toisto

Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Liitä USB-muistilaite  -liitäntään.
- 2 Valitse **USB**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina **▶||** -painiketta.

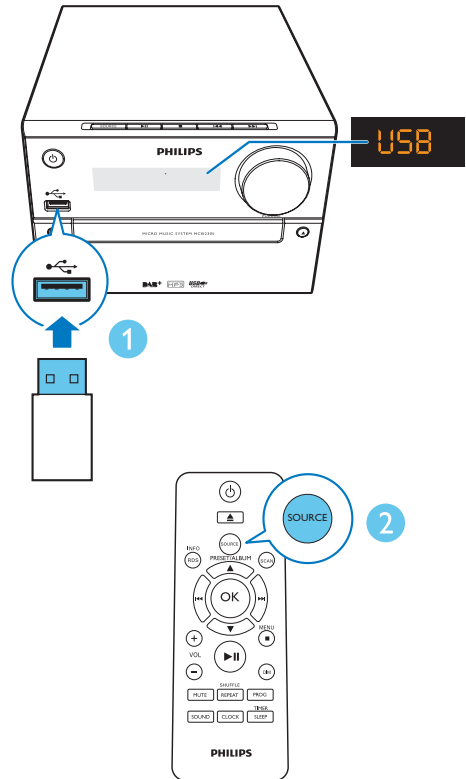

Perustoisto

Voit hallita toistoa seuraavasti.

▲ / ▼	Valitse kansio.
◀◀ / ▶▶	Ohita musiikkikappale painamalla Raitaa voi pikakelata eteen- ja taaksepäin toiston aikana painamalla pitkään.
▶	Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.

	Toiston lopettaminen.
REPEAT/SHUFFLE	Valitse käytettävissä oleva toistotila: • [REP ONE] (yhden uusinta-toisto): nykyisen raidan jatkuva toisto • [REP ALB] (toista albumi): nykyisen albumin jatkuva toisto • [REP ALL] (toista kaikki): kaikkien raitojen jatkuva toisto • [SHUFFLE] (satunnaistoitto) - raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä. • [OFF] (pois): raitojen toistaminen järjestyksessä.
VOL +/-	Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
MUTE	Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
ÄÄNEEN	Valitse äänitehoste: [CLEAR] (selkeä), [POWERFUL] (tehokas), [WARM] (lämmin), [BRIGHT] (kirkas) tai [BALANCE] (tasapainoinen).
DIM	Näytön kirkkauden säätäminen.

↳ Pikavalintanumero vilkkuu näyttöpaneelissa.

- MP3-raidat: valitse albumi ▲ / ▼ -painikkeilla.
- Valitse raita ◀◀ / ▶▶ -painikkeilla ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
- Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita 2 ja 3.
- Toista ohjelmoidut raidat painamalla ▶▶ -painiketta.

↳ Näytössä näkyy toiston aikana **[PROG]** (ohjelmointi).

Ohjelman poistaminen
 paina  -painiketta kahdesti

Raitojen ohittaminen

CD-levyn toiston aikana:

Voit valita kappaleita painamalla ◀◀ / ▶▶ -painiketta.

MP3-levyjen ja USB-toiston yhteydessä:

- Valitse albumi tai kansio ▲ / ▼ -painikkeella.
- Valitse kappale tai tiedosto ◀◀ / ▶▶ -painikkeella.

Raitojen ohjelmointi

Tällä toiminnolla voit ohjelmoida 20 raitaa halutussa järjestyksessä.

- Pysäytystilassa voit siirtyä ohjelmointitilaan painamalla **PROG**-painiketta.

5 Radion kuunteleminen



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Varmista, että mukana toimitettu antenni on liitetty.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

DAB+-radion kuunteleminen

DAB+ (Digital Audio Broadcasting) on lähetinverkkoa hyödyntävä radion digitaalinen lähetystekniikka. Se laajentaa kuuntelumahdollisuuksia, parantaa äänenlaatua ja tarjoaa enemmän tietoa.

DAB+-radioasemien virittäminen



Huomautus

- Varmista, että antenni on vedetty kokonaan ulos.

- 1 Valitse **DAB**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ **[FULL SCAN]** (täysi haku) tulee näkyviin.
- 2 Aktivoi automaattinen haku painamalla **OK**-painiketta.
↳ **MCB2305** tallentaa DAB+-radioasemat automaattisesti ja toistaa ensimmäisen käytettävissä olevan aseman ohjelmaa.
↳ Radioasemat tallennetaan **MCB2305**-laitteen muistiin. Seuraavalla kerralla kun laite käynnistetään, asemahaku ei käynnisty.
- 3 Voit selata DAB+-radioasemia valitsemalla **◀◀ / ▶▶**.

- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

DAB+-radioasemien tallentaminen automaattisesti



Huomautus

- Uusia DAB+-asemia ja -palveluja lisätään säännöllisesti. Tee täysi haku, jos haluat lisätä uusia DAB+-radioasemia ja -palveluita.

Paina DAB+-tilassa **SCAN**-painiketta.

- ↳ Laite hakee kaikki käytettävissä olevat DAB+-radioasemat automaattisesti ja toistaa ensimmäisen käytettävissä olevan aseman ohjelmaa.

DAB+-radioasemien tallentaminen manuaalisesti



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 DAB+-pikavalinta-asemaa.

- 1 Viritä laite DAB+-radioasemalle.
- 2 Siirry tallennustilaan painamalla **PROG**-painiketta kolme sekuntia.
- 3 Valitse kanava painamalla **▲ / ▼**.
- 4 Vahvista valinta painamalla **PROG**.
↳ Pikavalinta-aseman nimi tulee näkyviin.
- 5 Voit tallentaa lisää DAB+-radioasemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.



Huomautus

- Korvaa ohjelmoitu radioasema tallentamalla toinen kanava sen järjestysluvulle.

DAB+-pikavalinta-aseman valitseminen

Kun DAB+-tila on käytössä, valitse pikavalinnan numero ▲ / ▼ -painikkeella ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

DAB+-tietojen näyttäminen

Kun kuuntelet DAB+-radiota, voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat käytettävissä) painamalla INFO/RDS-painiketta toistuvasti:

- Aseman nimi
- RDS-tekstiviesti
- DLS-otsikointi (Dynamic Label Segment)
- Ohjelman tyyppi
- Artistin nimi
- Taajuus
- Signaalivirheiden määrä
- Bittinopeus
- Äänitila (DAB, DAB +)
- Aika
- Päiväys

DAB+-valikon käyttäminen

Siirry DAB+-valikkoon painamalla DAB+-tilassa MENU-painiketta.

- 1 Selaa valikon asetuksia painamalla ◀◀ / ▶▶ -painikkeita.
 - **[Full scan]** (täysi haku): kaikkien saatavilla olevien DAB+-asemien hakeminen ja tallentaminen.
 - **[Manual]** (manuaalinen): DAB+-aseman manuaalinen virittäminen.
 - **[Prune]** (rajaus): poista luettelosta radioasemat, jotka eivät ole saatavilla.
 - **[System]** (järjestelmä): säädä järjestelmäasetuksia.
- 2 Valitse asetus painamalla OK-painiketta.
- 3 Jos alivalinta on käytettävissä, toista vaiheet 2 ja 3.

[System] (järjestelmä)

- **[Reset]** (asetusten palauttaminen): palauta kaikki oletusasetukset.

- **[UPGRADE]** (päivitys): päivitä ohjelmisto, jos päivitys on saatavilla.
- **[SWVER]** (ohjelmistoversio): näytä laitteen ohjelmistoversio.



Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, valikko sulkeutuu.

FM-radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse FM-radio lähteeksi painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Paina ◀◀ / ▶▶ -painiketta yli 2 sekuntia.
 - ↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.

Heikosti kuuluvan aseman virittäminen:

Paina ◀◀ / ▶▶ -painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalintaradioasemaa (FM).

- 1 Siirry FM-viritinvalikkoon painamalla viritintilassa MENU-painiketta.

↳ **[SEARCH LEVEL]** (hakutaso) tulee näkyviin.

2 Paina **OK**-painiketta ja selaa sitten valikon asetuksia painikkeilla **◀◀** / **▶▶**.

- **[Strong]** (vahvat asemat): hae vain asemat, joilla on vahva signaali.
- **[All]** (kaikki asemat): hae kaikki FM-radioasemat.

3 Vahvista valinta painamalla **OK**.

4 Sulje FM-viritinvalikko painamalla **MENU**-painiketta.

5 Käynnistä haku pitämällä FM-viritintilassa painiketta **SCAN** painettuna.

↳ Asemat haetaan vaiheessa 2 valitun vaihtoehdon perusteella.

↳ **MCB2305** toistaa ensimmäisten löytyvien FM-radioasemien ohjelmaa.

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja. Jos virität RDS-aseman, RDS-kuvake näkyy näytössä.

1 RDS-aseman virittäminen.

2 Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat saatavana) painamalla toistuvasti **RDS**-painiketta:

↳ Ohjelmapalvelu

↳ Ohjelmatyypit, kuten **[NEWS]** (uutiset), **[SPORT]** (urheilu), **[POP M]** (popmusiikki)...

↳ Radio-tekstitoiminto

↳ Aika

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.
- Korvaa ohjelmoitu radioasema tallentamalla toinen kanava sen järjestysluvulle.

1 Radioaseman virittäminen.

2 Ota ohjelmointi käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.

↳ Järjestysluku vilkkuu.

3 Valitse radioaseman järjestysluku (1–20) painikkeella **▲** / **▼** ja vahvista valinta painikkeella **PROG**.

↳ Radioaseman esimääritetty järjestysluku ja taajuus tulevat näkyviin.

4 Voit ohjelmoida lisää asemia toistamalla vaihteita 1-3.

Pikavalinta-aseman virittäminen.

Valitse kyseisen pikavalintaradioaseman järjestysluku **▲** / **▼**-painikkeella.

6 Muut toiminnot

Hälytyksen asettaminen

Laitetta voidaan käyttää herätyskellona. Voit valita hälytyslähteeksi levyyn, FM-radion tai USB-muistilaitteeseen tallennetun MP3-tiedoston.



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.
- Jos valittu hälytyslähde ei ole käytettävissä, laite siirtyy automaattisesti FM-tilaan.

- 1 Kun laite on normaalissa valmiustilassa, paina **SLEEP/TIMER**-painiketta 2 sekuntia.
↳ Viimeksi valittu hälytyslähde vilkkuu.
- 2 Valitse hälytyslähde (DISC, USB, DAB tai TUNER) **◀◀ / ▶▶**-painikkeilla ja vahvasta valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Tunnit vilkkuvat.
- 3 Aseta tunnit **◀◀ / ▶▶**-painikkeilla ja vahvasta valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Minuutit vilkkuvat.
- 4 Aseta minuutit **◀◀ / ▶▶**-painikkeilla ja vahvasta valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ **VOL_XX** (XX osoittaa herätyksen äänenvoimakkuuden) vilkkuu.
- 5 Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus **◀◀ / ▶▶**-painikkeilla ja vahvasta valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ **[TIMER]** (ajastin) tulee näkyviin.

Herätyksen sammuttaminen

Kun herätys alkaa soida, siirry toiseen tilaan painamalla **⏻**-painiketta.



Huomautus

- Jos et sammuta herätystä, se soi 30 minuutin ajan, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti normaaliin valmiustilaan.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta toistuvasti valmiustilassa.

- ↳ Jos ajastin on käytössä, **[TIMER]** (ajastin) näkyy näytössä.



Vihje

- Hälytystä ei voi käyttää AUDIO IN -tilassa.

Uniajastimen määrittäminen

MCB2305 siirtyy valitun ajan kuluttua automaattisesti valmiustilaan.

Kun **MCB2305** -laitteeseen on kytketty virta, valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta.

- ↳ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy **zZ**.

Jäljellä olevan ajan näyttäminen

- Paina **SLEEP/TIMER**-painiketta.


Uniajastimen poistaminen käytöstä

- Paina toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta, kunnes **[SLEEP OFF]** (ajastin ei käytössä) näkyy näytössä.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella **MCB2305**-laitteella ulkoisia laitteita MP3 Link -kaapelin kautta.

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste) seuraavien liitännöiden välille:
 - 3,5 mm:n **AUDIO IN**-liitin laitteessa **MCB2305**
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitintä.
- 2 Valitse **AUDIO IN** äänilähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

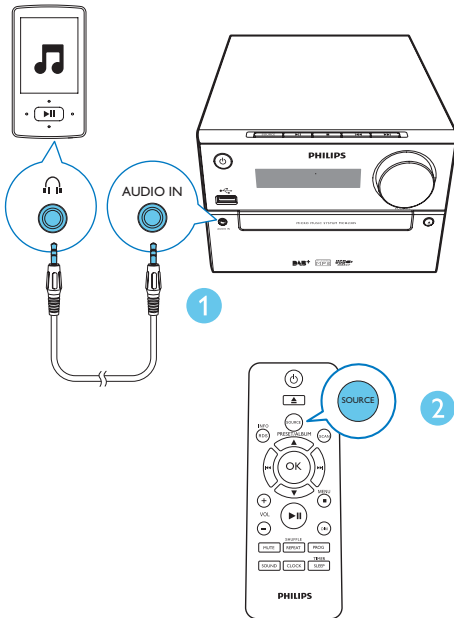

7 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Enimmäislähtöteho	15 W
Taajuusvaste	60 Hz – 16 kHz, +3 dB
Signaali–kohina-suhde	>70 dB
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 %
Aux-tulo	800 mV RMS

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	6 ohmia
Kaiutinelementti	Koko äänialue, 3 tuumaa
Herkkyyks	>83 dB/m/W

Viritin (FM)

Viritysalue	FM: 87,50–108,00 MHz; DAB: 174,928–239,200 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyyks	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBu
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	<45 dBu
Haun valittavuus	alle 30 dBu

Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali–kohina-suhde	>45 dB
Pikavalintaradioasemien lukumäärä	FM (20), DAB (20)

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm / 8 cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 % (1 kHz)
Taajuusvaste	60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
S-k-suhde	>70 dBA

USB

USB Direct versio	2.0, nopea
USB 5 V Power	≤500 mA

Yleistä

Virta	100–240 V~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	13 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	<0,5 W
Mitat	
– Päälaite (L x K x S)	180 x 121 x 247 mm
– Kaiutinkotelo (L x K x S)	150 x 238 x 125 mm
Paino	
– Päälaite	1,6 kg
– Kaiutinkotelo	2 x 0,975 kg

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut USB-muodot:

- USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioden määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 32 tavua)

USB-muodot, joita ei tueta:

- – Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

Tuetut MP3-levyformaatit

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 128 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 99
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32~256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein.
- Tarkista, onko kaiuttimen paljaat johdot kiristetty.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).

- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ei ole laitteen kanssa yhteensopiva. Kokeile toista.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon tai ajastimen asetus on nollattu

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Määritä kello tai ajastin uudelleen.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

MCB2305_10_UM_V3.0