

Guide de démarrage rapide








Etape A **Installer**

Etape B **Préparer**

Etape C **Profiter**

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

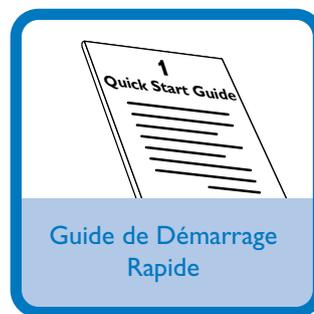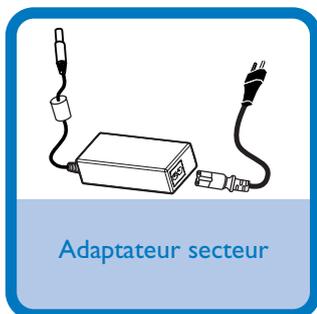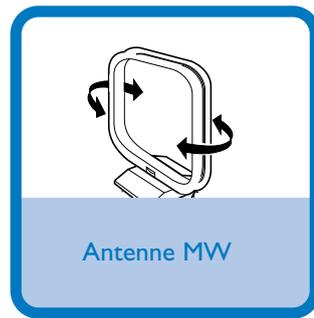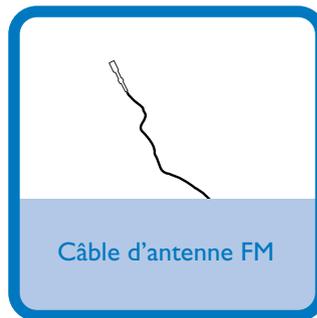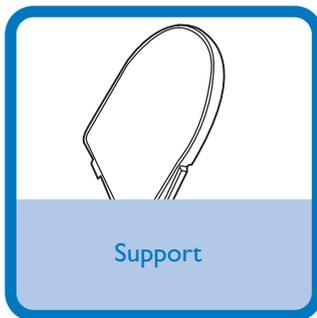


Etape A **Installer**


Monter le support sur l'appareil

1

Recherchez la rainure sur la face inférieure de l'unité principale, puis faites glisser le support dans cette rainure jusqu'à ce qu'elle bute, comme indiqué sur l'illustration.

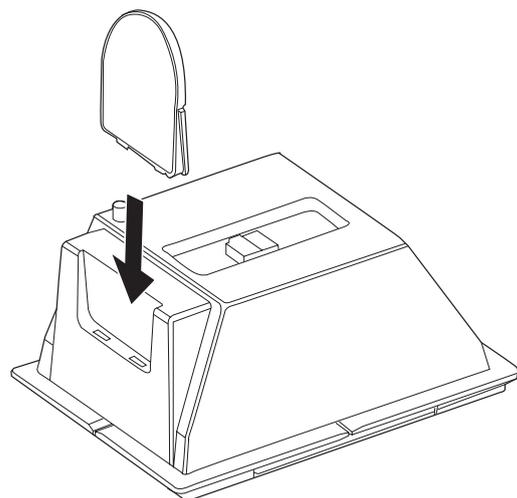

Connexions arrière

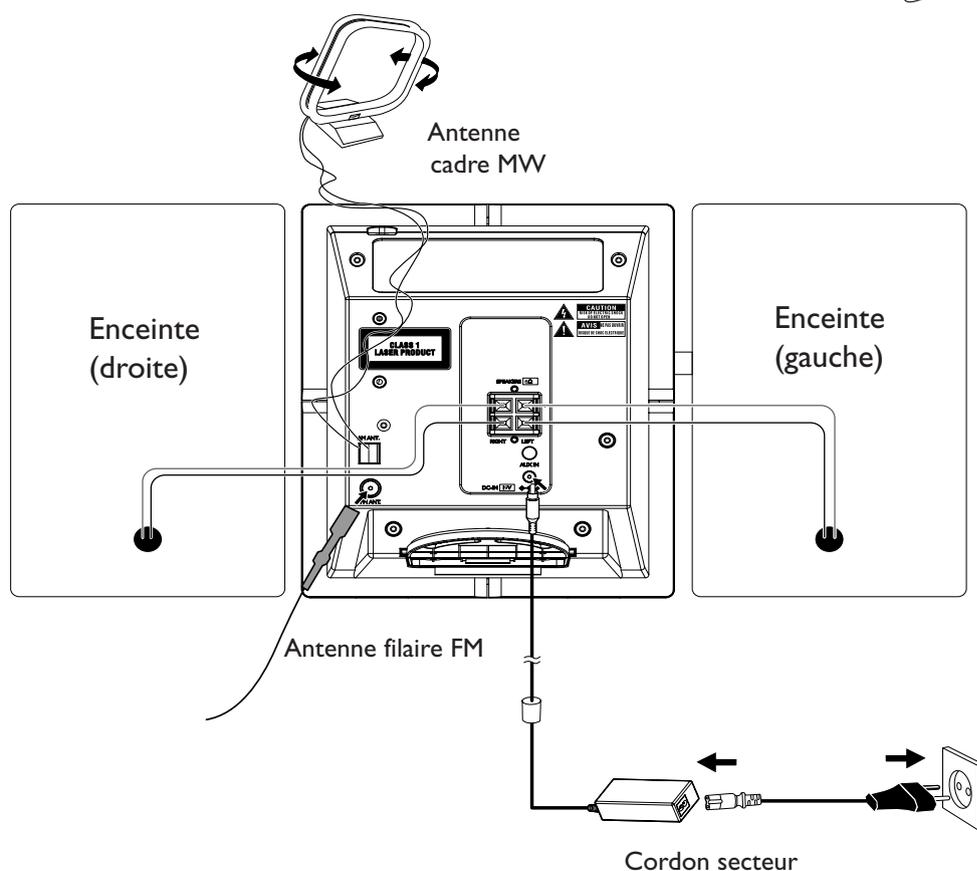

1

Connectez le câble du haut-parleur gauche sur **LEFT** (rouge et noir) et le câble du haut-parleur droit sur **RIGHT** (rouge et noir).

2

Dépliez l'antenne filaire et insérez-la dans **FM ANTENNA**.

3

Branchez l'antenne MW sur la prise **MW ANTENNA**.

4

Connectez le cordon d'alimentation CA à la prise murale.

Astuce

— Pour une réception radio optimale, éloignez autant que possible l'unité principale et les antennes de l'adaptateur secteur.


Etape B Préparer

Réglage de l'horloge

- 1 Appuyez et maintenez **STANDBY-ON/ ECO POWER**  pour faire basculer l'appareil en mode de veille.
→ L'horloge affiche l'heure réglée.
→ -- --:-- -- clignote par défaut si vous n'avez pas réglé l'horloge.
- 2 En mode de veille, appuyez et maintenez **DISPLAY/CLOCK** (ou la touche **CLOCK** de la télécommande).
→ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 3 Pour basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures, appuyez sur **PROGRAM** (ou la touche **PROG** de la télécommande).
- 4 Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement sur **VOLUME +/-** pour régler les heures.
- 5 Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** (ou la touche **CLOCK** de la télécommande) pour confirmer.
- 6 Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement sur **VOLUME +/-** pour régler les minutes.
- 7 Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** (ou la touche **CLOCK** de la télécommande) pour confirmer.

IMPORTANT!

– Enlevez l'étiquette protectrice en plastique avant d'utiliser la télécommande.

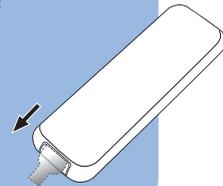

Remarques pour la télécommande:

– Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple **CD, TUNER**).
– Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple **▶ ||, ◀◀, ▶▶**).

Etape C Profiter

Lecture des disques

Avec ce système, vous pouvez lire tous les CD audio déjà enregistrés (CDDA), tous les CD-R et CD-RW audio finalisés, MP3/WMA-CD (CD-R/CD-RW avec fichiers MP3/WMA).

- 1 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** (ou la touche **CD** de la télécommande) pour sélectionner **CD**.
- 2 Appuyez sur **OPEN/CLOSE**  pour ouvrir le compartiment CD.
- 3 Insérez un disque, la face imprimée sur le dessus. Ensuite, refermez le tiroir CD.
- 4 Appuyez sur la touche **▶ ||** pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur la touche **STOP** .

Réglage des stations radio

- 1 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** (ou la touche **TUNER** de la télécommande) pour sélectionner **TUNER**.
- 2 Maintenez enfoncée la touche **PROGRAM** (ou la touche **PROG** de la télécommande) jusqu'à ce que **AUTO** s'affiche.
→ Les stations disponibles (RDS, FM et MW) sont programmées.
- 3 Appuyez sur l'une des deux touches **ALBUM/PRESET+/-** (ou la touche **▲/▼** de la télécommande) jusqu'à ce que la station désirée s'affiche.

Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

- 1 Insérez la prise USB du périphérique USB dans le port  du panneau de contrôle dépliant de l'appareil.
- 2 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** (ou la touche **USB** de la télécommande) pour sélectionner USB.
- 3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/plages d'un CD.

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

