

CD 240



www.philips.com/support

PT Telefone



Advertência

Utilize apenas pilhas recarregáveis.

Carregue o(s) telefone(s) durante 24 horas antes de o(s) utilizar.

PHILIPS

Índice

1	Importante	3	4.3	Terminar uma chamada	18
1.1	Requisitos de energia	3	5	Utilizar mais o seu telefone	19
1.2	Conformidade	4	5.1	Ligar/desligar o telefone	19
1.3	Conformidade com a norma GAP	4	5.2	Bloquear/desbloquear o teclado	19
1.4	Reciclagem e eliminação	4	5.3	Introduzir texto ou números	19
1.5	Campos Eléctricos, Magnéticos e Electromagnéticos ("EMF")	5	5.4	Chamada em curso	19
2	O seu telefone	6	5.5	Utilização da agenda	20
2.1	Conteúdo da caixa	6	5.6	Utilização da lista de remarcação	22
2.2	Descrição do seu telefone	7	5.7	Utilização do registo de chamadas	23
2.3	Ícones do visor	10	5.8	Utilização da intercomunicação	24
2.4	Descrição da estação de base	11	5.9	Paging	26
3	Como começar	12	5.10	Marcação em cadeia	26
3.1	Ligar a estação de base	12	5.11	Definições do relógio e alarme	27
3.2	Instalar o telefone	12	6	Definições pessoais	29
3.3	Modo de boas-vindas	13	6.1	Tons do telefone	29
3.4	Estrutura dos menus	15	6.2	Alterar o nome do telefone	29
4	Utilização do telefone	17	6.3	Activar/desactivar a resposta automática	30
4.1	Efectuar uma chamada	17	6.4	Alterar o idioma do visor	30
4.2	Atender uma chamada	17			

Índice

7	Definições avançadas	31
7.1	Alterar o tempo de rechamada	31
7.2	Alterar o modo de marcação (dependente do país)	31
7.3	Barrar chamadas	31
7.4	Chamada bebé	32
7.5	Programar o prefixo	33
7.6	Número SOS	33
7.7	Registo	34
7.8	Anular o registo	34
7.9	Alterar o PIN original	35
7.10	Repor a unidade	35
7.11	Seleção do país	36
7.12	Predefinições	36
8	Dados técnicos	37
9	Perguntas mais frequentes	38
10	Índice remissivo	40

1 Importante

Despenda tempo a ler este manual do utilizador antes de utilizar o seu telefone. Contém informações e notas importantes sobre o seu telefone.

1.1 Requisitos de energia

- Este produto requer uma fonte de alimentação eléctrica de 220-240 volts CA. Em caso de falha de energia, poderá perder-se a comunicação.
- A rede eléctrica é classificada de perigosa. A única forma de desligar o carregador consiste em desligar a fonte de alimentação da tomada eléctrica. Certifique-se de que a tomada eléctrica está sempre acessível.
- A tensão da rede é classificada como TNV-3 (Telecommunication Network Voltages – Voltagens das Redes de Telecomunicações), conforme definido na norma EN 60-950.



Advertência

Para evitar a ocorrência de danos ou avarias:

- Não permita que os contactos do carregador ou as pilhas entrem em contacto com objectos metálicos.
- Não os abra, pois poderá ficar exposto a alta tensão.
- Não permita que o carregador entre em contacto com líquidos.
- Nunca utilize outro tipo de pilhas que não as fornecidas com o produto ou recomendadas pela Philips: risco de explosão.

- Utilize sempre os cabos fornecidos com o produto.
- A activação do modo mãos livres pode aumentar subitamente o volume no receptor para um nível muito alto: certifique-se de que o telefone não fica demasiado próximo do ouvido.
- Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência em caso de falha de energia. Deve ser disponibilizada uma alternativa que permita a realização de chamadas de emergência.
- Não exponha o telefone a calor excessivo causado aquecedores ou luz solar directa.
- Proteja o telefone de quedas e não permita que quaisquer objectos caiam sobre o mesmo.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzeno ou substâncias abrasivas, pois podem danificar o aparelho.
- Não utilize o produto em locais onde exista o risco de explosão.
- Não permita o contacto entre o produto e objectos de pequenas dimensões. Isto poderá afectar negativamente a qualidade do som e danificar o produto.
- A actividade de telemóveis nas proximidades pode causar interferências.

Temperaturas de funcionamento e armazenamento:

- Utilize o aparelho em locais onde a temperatura se situe sempre entre 0 e 35 °C.

- Guarde o aparelho em locais onde a temperatura se situe sempre entre -20 e 45 °C.
- A vida útil das pilhas pode ser encurtada em condições de baixas temperaturas.

1.2 Conformidade

A Philips declara que o produto cumpre os requisitos essenciais, bem como outras cláusulas relevantes da Directiva 1999/5/CE. Este produto só pode ser ligado às redes telefónicas analógicas dos países mencionados na embalagem.

A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

1.3 Conformidade com a norma GAP

A norma GAP assegura que todos os telefones e estações de base DECT™ GAP cumprem a norma de funcionamento mínima independentemente da sua marca. O seu telefone e estação de base estão conformes com a GAP, o que significa que as funções mínimas asseguradas são: registar um telefone, ter linha, receber uma chamada e marcar. As funções avançadas poderão não estar disponíveis se utilizar um outro telefone que não o CD240/245 com a sua estação de base. Para registar e utilizar o seu telefone CD240/245 com uma estação de base compatível com a norma GAP de uma outra marca, siga primeiro o procedimento descrito nas instruções do fabricante e, depois, siga o procedimento descrito na página 34.

Para registar um telefone de uma outra

marca na estação de base CD240/245, coloque a estação de base no modo de registo (página 34.) e siga o procedimento nas instruções do fabricante.

1.4 Reciclagem e eliminação

Instruções de eliminação para produtos usados:

A directiva REEE (Resíduos de Equipamento Eléctricos e Electrónicos - 2000/96/CE) tem de ser aplicada de modo a garantir que os produtos são reciclados utilizando as melhores técnicas de tratamento, recuperação e reciclagem disponíveis para garantir a saúde humana e proporcionar a maior protecção possível ao meio ambiente.

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Não descarte o seu produto usado juntamente com o lixo doméstico geral. Deve informar-se acerca dos sistemas locais de recolha separada para os produtos eléctricos e electrónicos marcados com este símbolo.



Use uma das seguintes opções de eliminação:

- Descarte o produto completo (incluindo cabos, tomadas e acessórios) nos locais de recolha indicados para REEE.

- Se adquirir um produto de substituição, devolva o produto usado, na sua totalidade, ao revendedor. Este tem de aceitá-lo, conforme exigido pela directiva REEE.

Instruções de eliminação para pilhas:

As pilhas não devem ser descartadas juntamente com o lixo doméstico geral.



Informações relativas à embalagem:

A Philips marcou a embalagem com símbolos padronizados destinados a promover a reciclagem e a eliminação correcta de eventuais resíduos.



O sistema nacional de recuperação e reciclagem recebeu um contributo financeiro.



O material da embalagem assinalado é reciclável.

3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos sem efeitos adversos para a saúde.
4. A Philips confirma que, em conformidade com as provas científicas actualmente disponíveis, se forem manuseados correctamente e em consonância com o fim a que se destinam, os seus produtos são de utilização segura.
5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas de segurança e EMF internacionais, A Philips pode assim prever desenvolvimentos futuros em termos de normalização a serem precocemente integrados nos seus produtos.

1.5 Campos Eléctricos, Magnéticos e Electromagnéticos ("EMF")


1. Muitos dos produtos orientados para o consumidor fabricados e vendidos pela Philips Royal Electronics, tal como sucede com qualquer aparelho electrónico, emitem e recebem sinais electromagnéticos.
2. Um dos mais importantes Princípios Empresariais da Philips consiste em tomar todas as precauções necessárias em termos de saúde e segurança ao nível dos nossos produtos, de modo a que estes estejam em conformidade com

2 O seu telefone

2.1 Conteúdo da caixa



Telefone

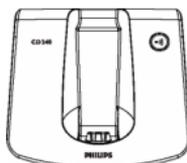

Estação de base



Tampa do compartimento das pilhas



2 pilhas AAA recarregáveis



Fonte de alimentação



Fio telefónico*



Manual do utilizador



Garantia




Guia de iniciação rápida

⊖ Nota

*Poderá encontrar na caixa o adaptador de cabo fornecido separadamente do cabo de linha. Neste caso, é necessário ligar o adaptador do cabo ao fio telefónico antes de ligar este à tomada.

Nas embalagens com diversos telefones, encontrará um ou mais telefones, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis.

2.2 Descrição do seu telefone

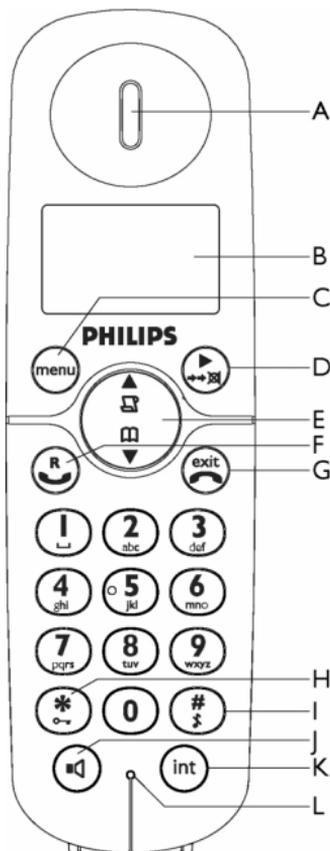

A Receptor

B Visor

Consulte uma descrição geral dos ícones do visor na página 10.

C Tecla do menu e de atalho esquerda

No modo inactivo: Aceder ao menu principal.

Noutros modos: Seleccionar a função apresentada no visor do telefone directamente acima deste.

D Tecla de remarcação e de atalho direita

No modo inactivo: Aceder à lista de remarcação. *Prima demoradamente* para mudar para o modo de visualização da hora/data.

Durante uma chamada: Desactivar/activar o som do microfone do telefone.

Noutros modos: Seleccionar a função apresentada no visor do telefone directamente acima deste.

E Teclas de navegação

No modo inactivo: Percorrer as opções para cima para aceder ao Registo de chamadas e para baixo para aceder à Agenda.

Durante uma chamada: Percorrer as opções para cima/baixo para aumentar ou reduzir o volume do receptor e do altifalante.


Noutros modos: Percorrer uma lista de menus para cima/baixo ou ir para a entrada anterior ou seguinte da Agenda, da Lista de remarcação ou do Registo de chamadas.

F Tecla de conversação

No modo inactivo: Atender uma chamada externa ou interna.

Durante uma chamada: Activar a função de rechamada.

Noutros modos: Marcar o número seleccionado na Agenda, na Lista de remarcação ou no Registo de chamadas.

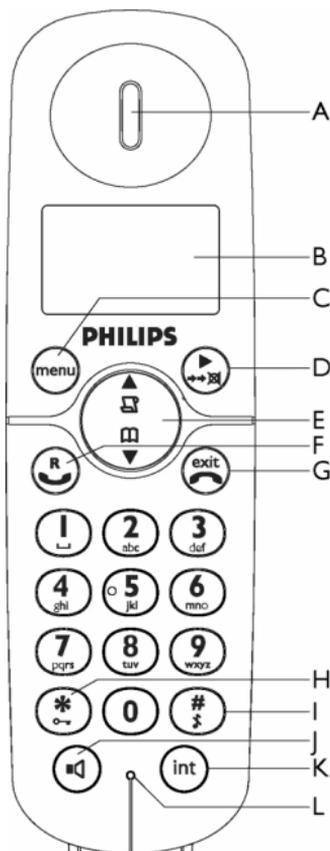

G Tecla para desligar

No modo inactivo: *Prima demoradamente* para ligar/desligar o telefone.

Durante uma chamada: Desligar uma chamada.

Noutros modos: Regressar ao modo inactivo.

H Tecla de bloqueio do teclado

No modo inactivo: Inserir *. *Prima demoradamente* para bloquear/desbloquear o teclado.

Durante uma chamada: Inserir *.

I Tecla para activar/desactivar o toque e de pausa

No modo inactivo: Inserir #. *Prima demoradamente* para activar/desactivar o toque.

Durante uma chamada: Inserir #. *Prima demoradamente* para inserir uma pausa.

J Tecla do altifalante

No modo inactivo: Ligar o altifalante e marcar o número. Atender uma chamada utilizando o modo mãos livres.


Durante uma chamada: Ligar/desligar o altifalante.

K Tecla de transferência de chamadas e de intercomunicação

No modo inactivo: Iniciar uma chamada interna.

Durante uma chamada: Manter a linha e ligar para outro telefone.

L Microfone

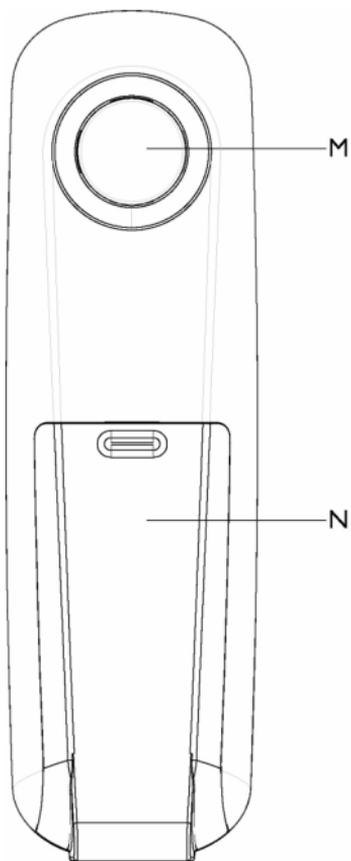

M Altifalante

⚠ Advertência

A activação do modo mãos livres pode aumentar subitamente o volume no receptor para um nível muito alto. Certifique-se de que o telefone não fica demasiado próximo do ouvido.

N Tampa do compartimento das pilhas

2.3 Ícones do visor



A Barra de estado



Indica que as pilhas estão totalmente carregadas. O ícone pisca durante o carregamento e quando as pilhas estão a ficar gastas.



Indica a chegada de uma chamada externa, uma chamada externa em linha ou uma chamada externa em espera. O ícone pisca durante o modo de intercomunicação.



Indica a recepção de novas mensagens de voz. O ícone pisca quando existem mensagens não lidas.



Indica novas chamadas não atendidas no registo de chamadas. É visualizado quando se acede à agenda.



É visualizado quando o despertador é activado.



É visualizado quando o altifalante é activado.



É visualizado quando o modo de silêncio é activado.



Indica que o telefone foi registado e situa-se dentro do alcance da estação de base. O ícone pisca quando o telefone está fora de alcance ou à procura de uma base.

B Tecla OK

É visualizado no modo de menus para confirmar a selecção feita.

C Tecla ▲▼


Indica que estão disponíveis mais opções. Utilize as teclas de navegação para percorrer as opções para cima/baixo. O ícone pisca quando o telefone está fora de alcance.

D Tecla BACK

É visualizado no modo de menus.

Selecione **BACK (VOLTAR)** para regressar ao nível de menus anterior. Selecione **BACK (VOLTAR)** para apagar o último dígito/carácter introduzido.

2.4 Descrição da estação de base

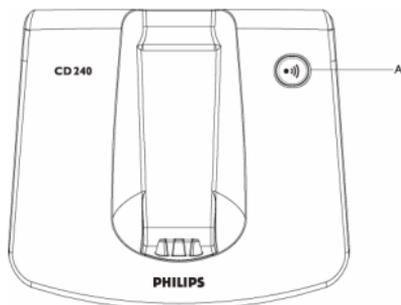

A Tecla de paging


Ligar para telefone.

Prima demoradamente para iniciar o procedimento de registo.

3 Como começar

3.1 Ligar a estação de base

- 1 Coloque a estação de base num local central próximo da tomada do telefone e da tomada de electricidade.

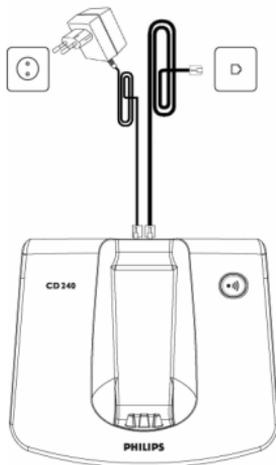

- 2 Ligue o fio telefónico e o cabo de alimentação aos respectivos conectores na parte de trás da estação de base.



- 3 Ligue a outra extremidade do fio telefónico e cabo de alimentação às respectivas tomadas.

Nota

O adaptador do cabo pode não estar ligado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador do cabo ao fio telefónico antes de ligar este à tomada.

Advertência

Evite colocar a estação de base demasiado próxima de objectos metálicos grandes como armários, aquecedores ou electrodomésticos, pois poderá prejudicar o alcance e a qualidade do som. Os edifícios com paredes internas e externas espessas podem deteriorar a transmissão de sinais de e para a base.

Advertência

A estação de base não está equipada com um interruptor de ligar/desligar. A alimentação é fornecida quando o adaptador de corrente é ligado à unidade e à tomada. A única forma de desligar a unidade consiste em desligar o adaptador de corrente da tomada. Deverá assim certificar-se de que a tomada está facilmente acessível.

O adaptador de corrente e o fio telefónico deverão ser ligados correctamente, uma vez que uma ligação incorrecta pode danificar a unidade. Utilize sempre o fio telefónico fornecido com a unidade. Caso contrário, é possível que não obtenha sinal de marcação.

3.2 Instalar o telefone

Antes de utilizar o telefone, terá que colocar as pilhas e carregá-las na totalidade.

Advertência

Quando as pilhas são introduzidas pela primeira vez, a palavra **INITIAL (INICIAL)** será apresentada no telefone. A unidade não irá ligar-se normalmente devido à carga reduzida das pilhas. Carregue o


telefone durante alguns minutos antes de o ligar normalmente.

3.2.1 Colocar as pilhas


Advertência

Utilize sempre as pilhas recarregáveis AAA fornecidas com a sua unidade. Se utilizar pilhas alcalinas ou qualquer outro tipo de pilhas poderão ocorrer fugas nas mesmas.

- 1 Puxe para fora a tampa do compartimento das pilhas.



- 2 Coloque as pilhas na polaridade correcta conforme indicado e volte a colocar a tampa.

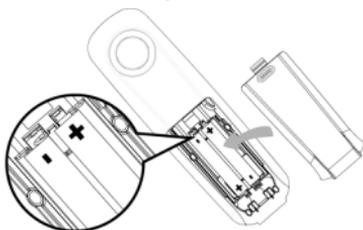

3.2.2 Carregar as pilhas

Advertência

Antes da primeira utilização, o telefone deve ser carregado durante um período mínimo de 24 horas.

Assim que as pilhas começarem a ficar sem carga, o sensor de pilha fraca alerta-o através da emissão de um som e apresentação do ícone de pilha em estado intermitente. Se o nível de carga das pilhas ficar excessivamente baixo, o telefone desliga-

se automaticamente pouco tempo depois do sinal sonoro de alerta, não sendo guardada qualquer função em curso.

- 1 Coloque o telefone na base de carregamento da estação de base. É emitido um sinal sonoro se o telefone for correctamente colocado.
- 2 O ícone de pilha  aparece intermitente no visor durante o carregamento.
- 3 O ícone de pilha  passa a constante quando as pilhas estiverem totalmente carregadas.

Nota

A vida útil das pilhas é otimizada após 3 ciclos de carga (mais de 15 horas) e descarga completos, permitindo cerca de 12 horas de conversação e 150 horas em modo de espera.

O alcance interno e externo do telefone corresponde a um máximo de 50 metros e 300 metros, respectivamente. Sempre que o telefone for deslocado para fora do alcance de funcionamento, o ícone da antena  fica intermitente.

Sugestão

Ao atingir o limite do alcance e a conversação começar a falhar, aproxime-se da base.

3.3 Modo de boas-vindas

Antes de usar o seu telefone, tem de configurá-lo de acordo com o país de utilização. Após alguns minutos de carregamento, aparece a palavra BEM-VINDO em vários idiomas. Siga estes passos para configurar o telefone:

Nota

Dependendo do país onde reside, o ecrã de BEM-VINDO pode não ser

apresentado. Neste caso, não é necessário seleccionar as definições de país/operador/idioma.

Pode continuar a efectuar ou receber chamadas sem definir previamente a selecção do país.

1 Prima a tecla  para visualizar uma lista de países.

2 Procure  o seu país.

3 Prima  **OK** para confirmar a sua selecção.

- *As predefinições de linha e o idioma do menu para o país seleccionado são configurados automaticamente.*
- *Para programar a data/hora, consulte "Programar a data e hora" na página 27.*
O seu telefone está pronto a ser utilizado.

*** Sugestão**

Poderá, em qualquer altura, alterar as definições para o seu país, após a primeira configuração (consulte "Selecção do país" na página 36).

Se não premir qualquer tecla durante 15 segundos, o telefone regressará automaticamente ao modo inactivo.


Regressa também automaticamente ao modo inactivo quando colocar o telefone novamente na estação de base.

3.4 Estrutura dos menus

A tabela que se segue apresenta a estrutura dos menus do seu telefone.

Prima a tecla de menu esquerda  para aceder a cada opção.

Utilize as teclas de navegação  para navegar nos menus.

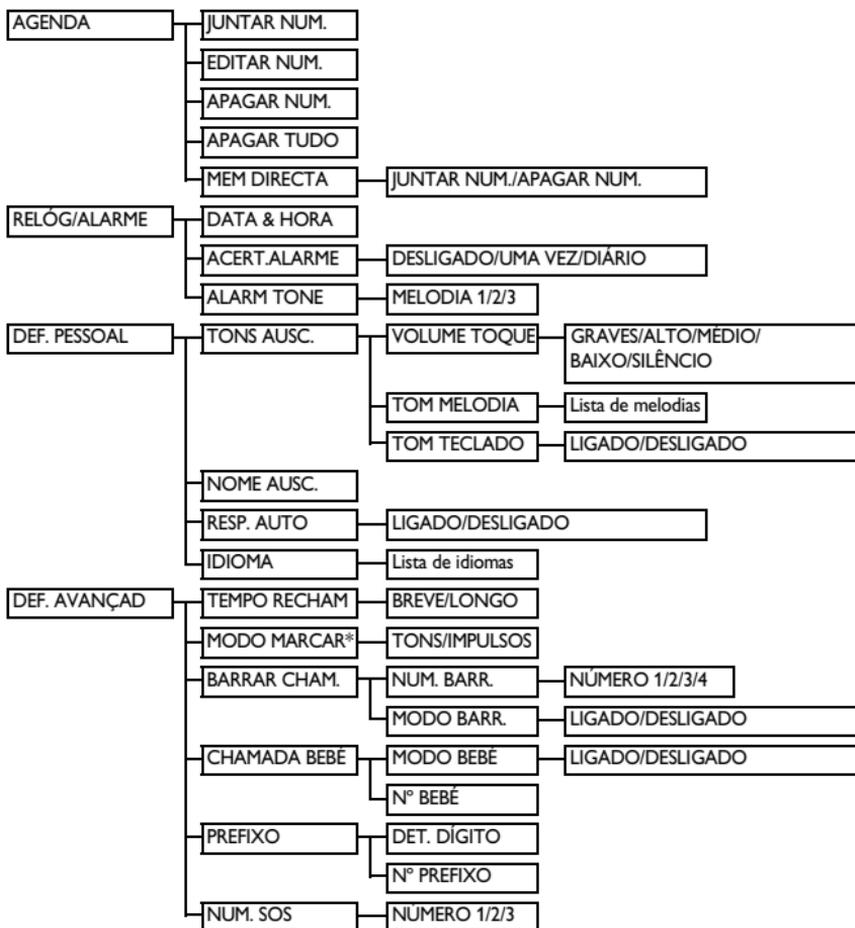

* Dependendo do seu país, esta funcionalidade poderá não estar disponível para selecção.



* Dependendo do seu país, esta funcionalidade poderá não estar disponível para selecção.

4 Utilização do telefone

4.1 Efectuar uma chamada

4.1.1 Pré-marcação

- 1 Marque o número (máximo de 24 dígitos).
- 2 Prima a tecla .
 - A chamada é iniciada.

* Sugestão

Poderá inserir um número de prefixo ao início do seu número de pré-marcação, consulte mais informações na secção consulte "Programar o prefixo" na página 33.

4.1.2 Marcação directa

- 1 Prima a tecla  para ter linha.
 - 2 Marque o número.
 - A chamada é iniciada.
-

4.1.3 Ligar a partir da lista de remarcação

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo.
 - 2 Procure  uma entrada na lista de remarcação.
 - 3 Prima a tecla .
 - A chamada é iniciada.
-

4.1.4 Ligar a partir do registo de chamadas

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo.
- 2 Procure  uma entrada na lista de chamadas.
- 3 Prima a tecla .
 - A chamada é iniciada.

Nota

É necessário subscrever o serviço de identificação do emissor (CLI - Caller Line Identification) para conseguir visualizar o número ou o nome respectivos no registo de chamadas (consulte "Aceder ao registo de chamadas" na página 23).

4.1.5 Ligar a partir da agenda

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo.
- 2 Procure  uma entrada na agenda.
- 3 Prima a tecla .
 - A chamada é iniciada.

* Sugestão

Quando na agenda, em vez de percorrer as opções  para procurar entradas individuais, prima a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que deseja localizar. Por exemplo, premir  irá apresentar todas as entradas começadas por A. Premir  novamente, irá apresentar todas as entradas começadas por B, etc..

4.2 Atender uma chamada

Perigo

Quando o telefone tocar durante uma chamada recebida, não o segure demasiado próximo do ouvido, dado que o volume do toque pode causar lesões auditivas. Quando o telefone tocar, prima a tecla .

- A chamada é estabelecida.

Nota

As chamadas recebidas têm prioridade sobre outros eventos. Sempre que existir uma chamada a receber, qualquer outra

acção em curso, como a programação do telefone, navegação no menu, etc., é cancelada.

Sugestão

Se o modo **RESP. AUTO** (consulte "Activar/desactivar a resposta automática" na página 30) estiver activado, bastará levantar o telefone da respectiva estação de base para atender a chamada. Esta funcionalidade está desactivada por predefinição.

4.2.1 Atender em mãos livres

Perigo

A activação do modo mãos livres pode aumentar subitamente o volume no receptor para um nível muito alto. Certifique-se de que o telefone não fica demasiado próximo do ouvido.

Quando o telefone tocar, prima a tecla .

- *O altifalante do telefone é activado.*
-

4.3 Terminar uma chamada

Para terminar uma conversa, prima a tecla



- *A chamada termina.*

Sugestão

Pode simplesmente colocar o telefone na respectiva estação de base para terminar a chamada. Esta funcionalidade está activada por predefinição.

Nota

A duração da chamada (HH-MM-SS) é apresentada no visor do telefone durante cerca de 10 segundos. Prima a tecla



BACK para voltar ao modo inactivo.

5 Utilizar mais o seu telefone

5.1 Ligar/desligar o telefone

Mantenha premida a tecla  durante mais de 5 segundos para ligar/desligar o telefone no modo inactivo.

5.2 Bloquear/desbloquear o teclado

Mantenha premida a tecla  durante 1 segundo para bloquear/desbloquear o teclado no modo inactivo.

5.3 Introduzir texto ou números

Ao seleccionar um campo para a introdução de texto, poderá introduzir as letras impressas nas teclas, premindo a devida tecla uma ou mais vezes. Por exemplo, para introduzir o nome "PETER":

- 1** Prima  uma vez: **P**
- 2** Prima  duas vezes: **PE**
- 3** Prima  uma vez: **PET**
- 4** Prima  duas vezes: **PETE**
- 5** Prima  três vezes: **PETER**

A tabela que se segue apresenta os caracteres durante a introdução de texto ou números:

Teclas	Caracteres
	espaço 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3

	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

Sugestão

Prima  **BACK** para apagar o último dígito ou carácter introduzido.

5.4 Chamada em curso

Algumas opções estão disponíveis durante uma chamada. As opções disponíveis são:

5.4.1 Ajustar o volume do receptor

Durante uma chamada, prima  para seleccionar de **VOLUME 1** a **VOLUME 3**.

5.4.2 Desactivar/activar o som do microfone

Quando o som do microfone é desactivado, o seu correspondente não o consegue ouvir.

- 1** Durante uma chamada, prima a tecla  para desligar o microfone.
- 2** Prima novamente a tecla  para ligar o microfone.

5.4.3 Activar/desactivar o modo do altifalante

Perigo

A activação do modo mãos livres pode aumentar subitamente o volume no receptor para um nível muito alto. Certifique-se de que o telefone não fica demasiado próximo do ouvido.

- 1 Durante uma chamada, prima a tecla  para activar o modo do altifalante.
- 2 Prima novamente a tecla  para regressar ao modo normal.

5.4.4 Ajustar o volume do altifalante

Durante uma chamada, prima  para seleccionar de **VOLUME 1** a **VOLUME 5**.

5.5 Utilização da agenda

O seu telefone pode guardar até 100 entradas na agenda. Cada entrada da agenda pode ter um máximo de 24 dígitos para o número de telefone e 12 caracteres para o nome.

5.5.1 Aceder à agenda

- 1 Prima  no modo inactivo e percorra as opções  para proceder a uma busca na agenda.
 - As entradas da agenda são apresentadas por ordem alfabética.
- 2 Para visualizar os detalhes, prima a tecla .

Sugestão

Em vez de percorrer as opções  para procurar entradas da agenda, prima a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que deseja localizar. Por exemplo, premir  irá apresentar todas as entradas começadas por A. Premir  novamente, irá apresentar todas as entradas começadas por B, etc..

5.5.2 Guardar um contacto na agenda

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **AGENDA** e prima  **OK**, prima  **OK** para aceder a **JUNTAR NUM..**
- 2 **INTROD. NOME** é apresentado no visor.
- 3 Introduza o nome do contacto (máximo 12 caracteres) e prima  **OK**.
- 4 Introduza o número (máximo 24 dígitos) e prima  **OK**.
 - É emitido um tom de validação.

Nota

Prima  **BACK** para apagar o último dígito ou carácter introduzido. Para regressar ao modo inactivo, prima a tecla .

Sugestão

Não pode guardar uma nova entrada na agenda quando a memória estiver cheia. Neste caso, tem de apagar as entradas existentes para conseguir espaço para novas entradas.

5.5.3 Apagar uma entrada da agenda

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **AGENDA** e prima  **OK**, procure  **EDITAR NUM.** e prima  **OK**.
- 2 Percorra as opções  para seleccionar uma entrada a editar.
- 3 Prima  **OK** para visualizar o nome. Introduza o novo nome e prima  **OK** para confirmar.
- 4 Introduza o novo número e prima  **OK** para confirmar.
 - *É emitido um tom de validação.*

5.5.4 Apagar uma entrada da agenda

- 1 Prima  no modo inactivo, procure  **AGENDA** e prima  **OK**, procure  **APAGAR NUM.** e prima  **OK**.
- 2 Percorra as opções  para seleccionar uma entrada a apagar e prima  **OK**.
- 3 **APAGAR?** é apresentado no visor. Prima  **OK** novamente para confirmar a eliminação.
 - *É emitido um tom de validação.*

Nota

Prima  **BACK** para cancelar a alteração e regressar à agenda.

5.5.5 Apagar a agenda

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **AGENDA** e prima  **OK**.

- 2 Procure  **APAGAR TUDO** e prima  **OK**.

- 3 **APAGAR?** é apresentado no visor. Prima  **OK** novamente para confirmar a eliminação.
 - *É emitido um tom de validação.*

Nota

Prima  **BACK** para cancelar a alteração e regressar à agenda.

5.5.6 Memória de acesso directo

Existem 2 memórias de acesso directo (teclas  e ) incluídas na memória da agenda. Uma pressão demorada das teclas no modo inactivo marca automaticamente o número de telefone guardado.

5.5.6.1 Adicionar/editar a memória de acesso directo

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **AGENDA** e prima  **OK**, procure  **MEM DIRECTA** e prima  **OK**.
- 2 Procure  **TECLA 1** ou **TECLA 2** e prima  **OK**.
 - *O número guardado é apresentado (se existente).*
- 3 Prima  **OK** para aceder ao menu da memória directa.
- 4 Prima  **OK** novamente para aceder a **JUNTAR NUM.**
- 5 Introduza o nome e prima  **OK** para confirmar.
- 6 Introduza o número e prima  **OK** para confirmar.
 - *É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.*

Nota

Prima  **BACK** para apagar o último dígito ou carácter introduzido.

5.5.6.2 Apagar a memória de acesso directo

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **AGENDA** e prima  **OK**, procure  **MEM DIRECTA** e prima  **OK**.
 - 2 Procure  **TECLA 1** ou **TECLA 2** e prima  **OK**.
 - O número guardado é apresentado (se existente).
 - 3 Prima  **OK** para aceder ao menu da memória directa.
 - 4 Procure  **APAGAR NUM.** e prima  **OK**.
 - 5 **APAGAR?** é apresentado no visor. Prima  **OK** para confirmar a eliminação.
 - É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.
-

5.6 Utilização da lista de remarcação

A lista de remarcação guarda os últimos 5 números marcados. Pode ser apresentado um máximo de 24 dígitos para cada entrada.

5.6.1 Aceder à lista de remarcação

- 1 Prima a tecla  para aceder à lista de remarcação e percorra as opções  para proceder a uma busca na lista de remarcação.

- O último número marcado aparecerá no topo da lista de remarcação. Se o número de remarcação corresponder a uma entrada da agenda, é apresentado o nome em vez do número.

- 2 Para visualizar os detalhes, prima a tecla .

Nota

Para regressar ao modo inactivo, prima a tecla .

5.6.2 Guardar um número de remarcação na agenda

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, percorra as opções  para seleccionar uma entrada e prima  **OK**, prima  **OK** para aceder a **GUARDAR NUM..**
- 2 **INTROD. NOME** é apresentado no visor.
- 3 Introduza o nome do contacto (máximo 12 caracteres) e prima  **OK**.
 - **GUARDADO** é apresentado durante 5 segundos e o ecrã regressa à lista de remarcação.
 - É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Nota

Prima  **BACK** para apagar o último dígito ou carácter introduzido.

5.6.3 Modificar um número de remarcação

1 Prima a tecla no modo inactivo, percorra as opções para seleccionar uma entrada e prima OK, procure EDITAR NUM. e prima OK.

2 Modifique o número e prima OK para confirmar a alteração.
• *É emitido um tom de validação.*

Nota

Prima BACK para cancelar a alteração e regressar à lista de remarcação.

5.6.4 Apagar um número de remarcação

1 Prima a tecla no modo inactivo, percorra as opções para seleccionar uma entrada e prima OK, procure APAGAR NUM. e prima OK.

2 APAGAR? é apresentado no visor. Prima OK novamente para confirmar a eliminação.
• *É emitido um tom de validação.*

Nota

Prima BACK para cancelar a alteração e regressar à lista de remarcação.

5.6.5 Apagar a lista de remarcação

1 Prima a tecla no modo inactivo e prima a tecla OK.

2 Procure APAGAR TUDO e prima OK.

3 APAGAR? é apresentado no visor. Prima OK novamente para confirmar a eliminação.
• *É emitido um tom de validação.*

Nota

Prima BACK para cancelar a alteração e regressar à lista de remarcação.

5.7 Utilização do registo de chamadas

O registo de chamadas guarda as últimas 20 chamadas externas e quaisquer novas mensagens de voz recebidas. Se tiver subscrito o serviço de identificação do emissor e desde que a identidade do emissor não seja retida, o nome (ou número) do emissor serão apresentados.

Nota

Se a identidade do emissor for retirada ou a rede não fornecer informações sobre a data e hora, então essas informações não serão visualizadas no registo de chamadas. Se não tiver subscrito o serviço de identificação do emissor, no registo de chamadas não será visualizada qualquer informação.

5.7.1 Aceder ao registo de chamadas

1 Prima no modo inactivo e percorra as opções para proceder a uma busca no registo de chamadas.

- *As chamadas (não atendidas e recebidas) são apresentadas por ordem cronológica, com a chamada mais recente no topo da lista.*

- 2** Para visualizar os detalhes, prima a tecla .

5.7.2 Consulta ao registo de chamadas

O visor pode apresentar:

- o número do emissor*
- o nome do emissor (se gravado na agenda)*
- <N/CONHECE> se for uma chamada não identificada**

* Sujeita a subscrição junto do seu operador de rede.

** Números privados ou identidade retida do emissor.

Nota

Pode visualizar o número de telefone, a hora e a data da chamada premindo a tecla . A hora e a data apresentadas dependem da rede.

5.7.3 Guardar entrada da lista de chamadas na agenda

- 1** Prima  no modo inactivo, percorra as opções  para seleccionar uma entrada e prima  **OK**, prima  **OK** para aceder a **GUARDAR NUM..**

- 2** **INTROD. NOME** é apresentado no visor.

- 3** Introduza o nome do contacto (máximo 12 caracteres) e prima  **OK**.

- **GUARDADO** é apresentado durante 5 segundos e o ecrã regressa ao registo de chamadas.

Nota

Prima  **BACK** para apagar o último dígito ou carácter introduzido.

5.7.4 Apagar uma entrada da lista de chamadas

- 1** Prima  no modo inactivo, percorra as opções  para seleccionar uma entrada e prima  **OK**, procure  **APAGAR NUM.** e prima  **OK**.

- 2** **APAGAR?** é apresentado no visor. Prima  **OK** novamente para confirmar a eliminação.
- *É emitido um tom de validação.*

Nota

Prima  **BACK** para cancelar a alteração e regressar ao registo de chamadas.

5.7.5 Apagar a lista de chamadas

- 1** Prima a tecla  no modo inactivo e prima a tecla .

- 2** Procure  **APAGAR TUDO** e prima  **OK**.

- 3** **APAGAR?** é apresentado no visor. Prima  **OK** novamente para confirmar a eliminação.
- *É emitido um tom de validação.*

Nota

Prima  **BACK** para cancelar a alteração e regressar ao registo de chamadas.

5.8 Utilização da intercomunicação

Advertência

A intercomunicação e a transferência de chamadas apenas é possível com telefones registados na mesma estação de base. Esta funcionalidade só está disponível quando existem pelo menos 2 telefones registados. Permite-lhe fazer chamadas

internas de graça, transferir chamadas externas de um telefone para outro e usar a opção conferência.

5.8.1 Intercomunicar com um outro telefone

Nota

Se o telefone não pertencer à gama CD240/245, é possível que esta função não esteja disponível.

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo.
 - *A intercomunicação é estabelecida de imediato se apenas existirem 2 telefones registados.*
 - 2 Se existirem mais de 2 telefones registados, introduza o número do telefone (tecla  - ). Para ligar em simultâneo para todos os telefones, prima a tecla .
-

5.8.2 Transferir uma chamada externa para outro telefone

- 1 Durante a chamada, prima e mantenha premida a tecla  para colocar a chamada externa em espera (o emissor deixa de o ouvir).
 - *INT 23456 * é apresentado, representando os números dos telefones disponíveis para intercomunicação (* representa todos os telefones).*
- 2 Introduza o número do telefone (tecla  - ) para o qual pretende transferir a chamada. Para ligar em simultâneo para todos os telefones, prima a tecla .
- 3 Prima a tecla  no telefone receptor da chamada para atender a

chamada interna. Ambos os emissores internos podem falar.

- *A intercomunicação é estabelecida.*

- 4 Prima a tecla  no primeiro telefone para transferir a chamada externa para o telefone para o qual ligou.
 - *A chamada externa é transferida.*

Nota

Caso não obtenha qualquer resposta do telefone para onde ligou, prima a tecla  para retomar a chamada externa.

5.8.3 Atender uma chamada externa durante a intercomunicação

- 1 Durante a intercomunicação, é emitido um novo tom de chamada quando chega uma chamada externa.
- 2 Prima  para atender a chamada externa e terminar a intercomunicação.
 - *A chamada é estabelecida.*

Nota

Para colocar a chamada interna em espera, prima a tecla  para atender a chamada externa.

5.8.4 Alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa

Durante a chamada, prima e mantenha premida a tecla  para alternar entre uma chamada interna ou externa.

5.8.5 Estabelecer uma chamada em conferência a três

A funcionalidade da chamada em conferência permite a partilha de uma chamada externa com dois telefones (em intercomunicação). As três partes podem partilhar a conversação, não sendo necessário subscrever qualquer rede.

- 1 Durante a chamada, prima demoradamente a tecla para colocar a chamada externa em espera (o emissor deixa de o ouvir).
 - **INT 23456 *** é apresentado, representando os números dos telefones disponíveis para intercomunicação (* representa todos os telefones).
- 2 Introduza o número do telefone (tecla -) para o qual deseja ligar para a conferência. Para ligar em simultâneo para todos os telefones, prima a tecla .
- 3 Prima a tecla no telefone receptor da chamada para atender a chamada interna. Ambos os emissores internos podem falar.
 - *A intercomunicação é estabelecida.*
- 4 Prima e mantenha premida a tecla durante 2 segundos no primeiro telefone para iniciar a conferência a três.
 - **CONFERÊNCIA** será apresentado no visor logo que a chamada em conferência seja estabelecida.

5.9 Paging

A funcionalidade paging permite-lhe localizar um telefone em falta se o telefone estiver dentro do alcance e as pilhas estiverem carregadas.

- 1 Prima a tecla na estação de base.
 - *Todos os telefones registados começam a tocar.*
- 2 Uma vez recuperado, prima qualquer tecla no telefone para terminar o paging.



Nota

Se não for premida qualquer tecla no espaço de 30 segundos, o telefone e a estação de base regressam automaticamente ao modo inactivo.



Sugestão

Prima novamente a tecla na estação de base para parar o paging.

5.10 Marcação em cadeia

Esta funcionalidade permite-lhe marcar uma extensão para um número já gravado na agenda durante a chamada.

- 1 Prima para ter linha e prima para abrir a agenda.
 - *As entradas da agenda são apresentadas por ordem alfabética.*
- 2 Percorra as opções para seleccionar uma entrada e prima **OK**.
 - *A primeira parte é marcada.*
- 3 Introduza a extensão.
 - *Cada um dos dígitos pisca para indicar a marcação.*

5.11 Definições do relógio e alarme

Esta funcionalidade permite-lhe programar a data, a hora e o alarme no seu telefone. A data e hora predefinidas são **01/01** e **00:00**, respectivamente.

5.11.1 Programar a data e hora

- 1 Prima  no modo inactivo, procure  **RELÓG/ALARME** e prima  **OK**, prima  **OK** para aceder a **DATA & HORA**.
- 2 É exibida a última data guardada. Introduza a data actual (DD/MM) e prima  **OK**.
- 3 É exibido a última hora guardada. Introduza a hora actual (HH:MM) e prima  **OK** para confirmar.
 - *É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.*

* Sugestão

Prima e mantenha premida a tecla  no modo inactivo para alterar entre o modo de visualização do nome do telefone e da hora/data.

☰ Nota

Introduza a data no formato dia/mês e a hora no formato de 24 horas. Será emitido um tom de erro caso introduza um dígito inválido nos campos da data/hora.

Hora: 00 a 23; Minutos: 00 a 59

Data: 01 a 31; Mês: 01 a 12

⚠ Advertência

Se o telefone estiver ligado a uma linha RDIS através de um adaptador, a data e a hora podem ser atualizadas depois de cada chamada. A disponibilidade da actualização da data e hora depende do operador da sua rede. Verifique as definições da data e hora no seu sistema RDIS ou contacte o operador da sua rede.

5.11.2 Programar o alarme

- 1 Prima  no modo inactivo, procure  **RELÓG/ALARME** e prima  **OK**, procure  **ACERT.ALARME** e prima  **OK**.
- 2 Procure  **DESLIGADO, UMA VEZ** ou **DIÁRIO** e prima  **OK**.
- 3 Se tiver seleccionado **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**, introduza a hora (HH:MM) para o alarme e prima  **OK** para confirmar.
 - *É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.*

☰ Nota

O tom do alarme e o ícone do alarme  só soa/pisca durante 1 minuto quando chegar a hora de activação do alarme. Para desactivar o tom do alarme, basta premir qualquer tecla no telefone.

5.11.3 Programar o tom do alarme

- 1** Prima  no modo inactivo, procure  **RELÓG/ALARME** e prima  **OK**, procure  **TOM ALARME** e prima  **OK**.
- 2** Procure  **MELODIA 1, MELODIA 2** ou **MELODIA 3** e prima  **OK** para confirmar.
 - *É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.*

6 Definições pessoais

6.1 Tons do telefone

6.1.1 Ajustar o volume do toque

Perigo

Quando o telefone toca durante uma chamada recebida, não o segure demasiado próximo do ouvido, dado que o volume do toque pode causar lesões auditivas.

Existem 5 opções para o volume do toque (**GRAVES, ALTO, MÉDIO, BAIXO e SILÊNCIO**). O nível predefinido é is **MÉDIO**.

1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. PESSOAL** e prima  **OK**, prima  **OK** para aceder a **TONS AUSC.** e prima  **OK** novamente para aceder a **VOLUME TOQUE**.

2 Procure  o nível de volume pretendido e prima  **OK** para confirmar.
É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Nota

Quando **SILÊNCIO** é activado, o visor exhibe o ícone .

6.1.2 Programar a melodia do toque

Existem 10 melodias de toque disponíveis no seu telefone.

1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. PESSOAL** e prima  **OK**, prima  **OK** para aceder a **TONS AUSC.**, procure  **TOM MELODIA** e prima  **OK**.

2 Procure  a melodia pretendida para a reproduzir.

3 Prima  **OK** para programar a melodia do toque.

- É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.
-

6.1.3 Activar/Desactivar o tom do teclado

É emitido um único tom quando uma tecla é premida. Pode activar ou desactivar o tom das teclas. Por predefinição, o tom das teclas está **LIGADO**.

1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. PESSOAL** e prima  **OK**, prima  **OK** para aceder a **TONS AUSC.**, procure  **TOM TECLADO** e prima  **OK**.

2 Procure  **LIGADO** ou **DESLIGADO** e prima  **OK** para confirmar.

- É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.
-

6.2 Alterar o nome do telefone

Pode atribuir um nome ao telefone e exhibi-lo no modo inactivo. O nome predefinido do telefone é **PHILIPS**.

1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. PESSOAL** e prima  **OK**, procure  **NOME AUSC.** e prima  **OK**.

- É exibido o último nome guardado. Prima a tecla  **BACK** para apagar os caracteres um a um.
- Introduza o novo nome (máximo de 10 caracteres) e prima  **OK** para confirmar.
 - É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

6.3 Activar/desactivar a resposta automática

Esta função permite-lhe atender automaticamente uma chamada levantando simplesmente o telefone da estação de base. Por predefinição, a função Resp. Auto está definida para **DESLIGADO** e, neste caso, tem de premir a tecla  para atender uma chamada.

- Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. PESSOAL** e prima  **OK**, procure  **RESP. AUTO** e prima  **OK**.
- Procure  **LIGADO** ou **DESLIGADO** e prima  **OK** para confirmar.
 - É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

6.4 Alterar o idioma do visor

O seu telefone pode comportar vários idiomas do visor, dependendo do país seleccionado durante o modo BEM-VINDO.

- Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. PESSOAL** e prima  **OK**, procure  **IDIOMA** e prima  **OK**.
- Procure  o idioma pretendido e prima  **OK** para confirmar.
 - É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

* Sugestão

Após a programação do idioma do visor, os menus das opções no telefone irão mudar imediatamente para o idioma seleccionado.

7 Definições avançadas

7.1 Alterar o tempo de rechamada

Tempo de rechamada (ou marcação retardada) é o período de tempo após o qual a linha será desligada depois de premir a tecla . Pode ser programado para curto ou longo.

O valor de tempo de rechamada que está predefinido no seu telefone deve ser o que melhor se adequa à rede do seu país e, conseqüentemente, não é necessário alterá-lo.

1 Prima a tecla no modo inactivo, procure **DEF. AVANÇAD** e prima **OK**, prima **OK** para aceder a **TEMPO RECHAM.**

2 Procure **BREVE** ou **LONGO** e prima **OK** para confirmar.

- É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

7.2 Alterar o modo de marcação (dependente do país)

O valor predefinido do modo de marcação no seu telefone deve ser o que melhor se adequa à rede do seu país e, conseqüentemente, não é necessário alterá-lo.

1 Prima a tecla no modo inactivo, procure **DEF. AVANÇAD** e prima **OK**, procure **MODO MARCAR** e prima **OK**.

2 Procure **TONS** ou **IMPULSOS** e prima **OK** para confirmar.

- É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

7.3 Barrar chamadas

Obarramento de chamadas permite-lhe impedir que o telefone ligue para um número de telefone que comece com determinados números. Pode programar até 4 números de barramento diferentes, cada um contendo um máximo de 4 dígitos.

7.3.1 Para activar/desactivar o modo barrar chamadas

1 Prima a tecla no modo inactivo, procure **DEF. AVANÇAD** e prima **OK**, procure **BARRAR CHAM.** e prima **OK**.

2 Introduza o PIN original quando solicitado e prima **OK** para confirmar.



Nota

Por predefinição, o PIN original é 0000.

3 Prima **OK** para aceder a **MODO BARR..**

4 Procure **LIGADO** ou **DESLIGADO** e prima **OK** para confirmar.

- É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.



Nota

Quando **BARRAR CHAM.** é activada, o visor exhibe **BR.**

7.3.2 Para modificar o número de barramento de chamadas

Nota

Se um número restringido for marcado, a chamada não é efectuada. Quando tal suceder, o telefone emite um tom de erro e regressa ao modo inactivo.

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. AVANÇAD** e prima  **OK**, procure  **BARRAR CHAM.** e prima  **OK**.
- 2 Introduza o PIN original quando solicitado e prima  **OK** para confirmar.

Nota

Por predefinição, o PIN original é 0000.

- 3 Prima  **OK** para aceder a **NUM. BARR.**
- 4 Procure  **NÚMERO 1, NÚMERO 2, NÚMERO 3** or **NÚMERO 4** e prima  **OK**.
- 5 Introduza o número de barramento (máximo de 4 dígitos) e prima  **OK** para confirmar.
 - *É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.*

7.4 Chamada bebé

Quando activada, a funcionalidade Chamada Bebé permite-lhe marcar um número premindo qualquer tecla do telefone. Esta funcionalidade é extremamente útil para um acesso directo a serviços de emergência. Pode introduzir até 24 dígitos no caso de um número de chamada de bebé.

7.4.1 Para activar o modo Chamada Bebé

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. AVANÇAD** e prima  **OK**, procure  **CHAMADA BEBÉ** e prima  **OK**.
- 2 Introduza o PIN original quando solicitado e prima  **OK** para confirmar.

Nota

Por predefinição, o PIN original é 0000.

- 3 Prima  **OK** para aceder a **MODO BEBÉ**.
- 4 Procure  **LIGADO** e prima  **OK** para confirmar.
- 5 **MODO BEBÉ LIGADO** é apresentado no visor.
 - *É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.*

7.4.2 Para desactivar o modo Chamada Bebé

- 1 Prima demoradamente a tecla  (se o modo Chamada Bebé tiver sido activado anteriormente).
- 2 Procure  **DEF. AVANÇAD** e prima  **OK**, procure  **CHAMADA BEBÉ** e prima  **OK**.
- 3 Introduza o PIN original quando solicitado e prima  **OK** para confirmar.

Nota

Por predefinição, o PIN original é 0000.

- 4 Prima  **OK** para aceder a **MODO BEBÉ**. Procure  **DESLIGADO** e prima  **OK** para confirmar.

- É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

7.4.3 Para alterar o número de Chamada de Bebé

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. AVANÇAD** e prima  **OK**, procure  **CHAMADA BEBÉ** e prima  **OK**.
- 2 Introduza o PIN original quando solicitado e prima  **OK** para confirmar.

Nota

Por predefinição, o PIN original é 0000.

- 3 Procure  **Nº BEBÉ** e prima  **OK**.
 - O último número de Chamada Bebé guardado é apresentado (se existente).
- 4 Introduza o número de chamada bebé (máximo de 24 dígitos) e prima  **OK** para confirmar.
 - É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

7.5 Programar o prefixo

Esta funcionalidade permite-lhe definir um prefixo para ser adicionado antes de um número durante uma pré-marcação (consulte "Pré-marcação" na página 17). Poderá também utilizar esta funcionalidade para adicionar uma cadeia de detecção de correspondência e substituir os primeiros dígitos do número durante a pré-marcação. Pode introduzir até um máximo de 5 dígitos para a cadeia de detecção e número de prefixo automático respectivamente.

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. AVANÇAD** e prima  **OK**, procure  **PREFIXO** e prima  **OK**.

- 2 **DET. DÍGITO** é apresentado no visor. Prima  **OK** para aceder.
 - A última cadeia de detecção guardada é apresentada (se existente).
- 3 Introduza o número de cadeia de detecção (máximo de 5 dígitos) e prima  **OK** para confirmar.
- 4 **Nº PREFIXO** é apresentado no ecrã. Prima  **OK** para aceder.
 - O último número de prefixo guardado é apresentado (se existente).
- 5 Introduza o número de prefixo (máximo de 5 dígitos) e prima  **OK** para confirmar.
 - É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Nota

Caso não seja introduzida qualquer cadeia (em branco), o número de prefixo será automaticamente adicionado ao número de pré-marcação depois de premida a tecla . Para os números começados por *, # ou P, o número de prefixo não será automaticamente adicionado ao número de pré-marcação depois de premida a tecla .

7.6 Número SOS

Esta funcionalidade permite-lhe fazer uma chamada de emergência que inicie por determinados números, mesmo quando o número está barrado (consulte "Barrar chamadas" na página 31). Pode programar até 3 números SOS, tendo cada número 4 dígitos.

1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. AVANÇAD** e prima  **OK**, procure  **NUM. SOS** e prima  **OK**.

2 Introduza o PIN original quando solicitado e prima  **OK** para confirmar.

Nota

Por predefinição, o PIN original é 0000.

3 Procure  **NÚMERO 1, NÚMERO 2** ou **NÚMERO 3** e prima  **OK**.

4 Introduza o número SOS (máximo de 4 dígitos) e prima  **OK** para confirmar.

- *É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.*

prima  **OK**, procure  **REGISTO** e prima  **OK**.

Nota

Se não for premida qualquer tecla no espaço de 10 segundos, o procedimento de registo é cancelado. Se isto acontecer, repita o passo 1.

3 Introduza o PIN original quando solicitado e prima  **OK** para confirmar.

Nota

Por predefinição, o PIN original é 0000.

4 **EM ESPERA** __ é apresentado no ecrã.

- *Após o registo bem sucedido, é emitido um tom da validação e os números do telefone (1 a 6) serão automaticamente atribuídos pela base.*

7.7 Registo

Os procedimentos abaixo descritos são os procedimentos que encontrará no seu telefone. Os procedimentos podem variar consoante o telefone que pretende registar. Neste caso, queira consultar o fabricante do telefone adicional.

Os telefones adicionais têm de ser registados na unidade de base antes de poder utilizá-los. Podem ser registados até 6 telefones numa estação de base. O PIN original é necessário antes de poder registar ou anular o registo dos telefones.

Nota

Por predefinição, o PIN original é 0000.

1 Na estação de base, mantenha premida a tecla  durante cerca de 5 segundos.

2 No telefone, prima a tecla , procure  **DEF. AVANÇAD** e

7.8 Anular o registo

1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. AVANÇAD** e prima  **OK**, procure  **DESREGISTAR** e prima  **OK**.

2 Introduza o PIN original quando solicitado e prima  **OK** para confirmar.

Nota

Por predefinição, o PIN original é 0000.

3 Percorra as opções  para seleccionar o número de telefone para anular o registo e prima  **OK**.

- *É emitido um tom de validação para indicar a anulação bem sucedida de um registo e o visor apresenta **NÃO REGIST.***

☰ Nota

Se não for premida qualquer tecla no espaço de 15 segundos, o procedimento de anulação do registo é cancelado e o telefone regressa ao modo inactivo.

Para anular o registo de um telefone que não pertença à gama CD240/245, só poderá utilizar um telefone CD240/245.

7.9 Alterar o PIN original

O PIN original é utilizado para programar o barramento de chamadas/número de chamada bebé e para registar/anular o registo de telefones. O número PIN original predefinido é 0000. O comprimento máximo do PIN original é de 8 dígitos. Este PIN é também usado para proteger as definições do telefone. O telefone irá solicitar-lhe o PIN sempre que for necessário.

☰ Nota

O código PIN predefinido é 0000. Se alterar este código PIN, guarde os detalhes do mesmo num local seguro e de fácil acesso. Não perca o código PIN.

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. AVANÇAD** e prima  **OK**, procure  **PIN** e prima  **OK**.
- 2 Introduza o actual PIN original quando solicitado e prima  **OK** para confirmar.
 - O PIN introduzido é apresentado como asteriscos (*) no visor.
- 3 Introduza o novo PIN e prima  **OK** para confirmar a alteração do PIN.

* Sugestão

Se se esquecer do PIN, terá que repor as predefinições do telefone. Consulte mais pormenores na secção seguinte, "Repor a unidade".

7.10 Repor a unidade

Esta funcionalidade permite-lhe repor as predefinições do telefone.

⚠ Advertência

Ao repor, todas as suas definições pessoais, registo de chamadas e entradas da lista de remarcação serão apagados e o telefone retomará as predefinições. No entanto, a agenda permanecerá inalterada após a reposição.

☰ Nota

Poderá ter de voltar a configurar o telefone. Neste caso, o modo BEM-VINDO irá aparecer novamente após a reposição original. (consulte o capítulo 3.3)

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. AVANÇAD** e prima  **OK**, procure  **REPOR UNID.** e prima  **OK**.
- 2 **CONFIRMA?** é apresentado no visor.
- 3 Prima  **OK** novamente para confirmar.
 - É emitido um tom de validação.
 - A unidade é reposta para as predefinições (consulte "Predefinições" na página 36).

7.11 Selecção do país

A disponibilidade deste menu depende do seu país.

Pode seleccionar um outro país diferente do escolhido durante o modo BEM-VINDO.

Nota

Uma vez seleccionado o país, as definições de linha predefinidas para o país seleccionado serão aplicadas automaticamente ao telefone (por ex.emplo, Tempo Recham, Modo Marcar, Idioma, etc.).

- 1 Prima a tecla  no modo inactivo, procure  **DEF. AVANÇAD** e prima  **OK**, procure  **SELEC. PAÍS** e prima  **OK**.
- 2 Procure  o país de sua escolha e prima  **OK**.
- 3 **CONFIRMA?** é apresentado no visor. Prima  **OK** novamente para confirmar.
 - *É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.*

7.12 Predefinições

Volume do toque	MÉDIO
Melodia do toque	MELODIA 1
Volume do receptor	VOLUME 2
Volume do altifalante	VOLUME 3
Tom do teclado	LIGADO
Resposta auto	DESLIGADO
Nome do telefone	PHILIPS
Hora/Data	01/01; 00:00
PIN original	0000
Alarme	DESLIGADO
Tom alarme	MELODIA 1
Barrar chamadas	DESLIGADO

8 Dados técnicos

Visor

- LCD com luz de fundo progressiva
- A luz de fundo permanece acesa durante 15 segundos depois de cada activação, como a recepção de chamadas, utilização das teclas, levantar o telefone da estação de base, etc.
- A cor da luz de fundo do LCD é âmbar.

Características gerais do telefone

- Modo duplo com identificação do nome e número do emissor
- 10 melodias de toque polifónicas

Agenda, lista de remarcação e registo de chamadas

- Agenda com 100 entradas
- Lista de remarcação com 5 entradas
- Registo de chamadas com 20 entradas

Pilhas

- 2 pilhas HR AAA NiMh de 550 mAh

Consumo de energia

- Consumo de energia no modo inactivo: cerca de 800mW

Peso e dimensões

- 160 gramas
- 117 mm x 109 mm x 82 mm (A x P x L)

Intervalo de temperaturas

- Em funcionamento: Entre 0 e 35° C.
- Armazenamento: Entre -20 e 45° C.

Humidade relativa

- Em funcionamento: Até 95% a 40 °C
- Armazenamento: Até 95% a 40 °C

9 Perguntas mais frequentes

Neste capítulo encontra as perguntas e respostas mais frequentes sobre o seu telefone.

Ligação

O telefone não liga!

- Carregue as pilhas: Coloque o telefone na estação de base para carregar. Após alguns segundos, o telefone irá ligar-se.

O telefone não carrega!

- Verifique as ligações do carregador.

O ícone não fica intermitente durante o carregamento!

- As pilhas estão totalmente carregadas: Não é necessário carregar as pilhas.
- Mau contacto das pilhas: Ajuste ligeiramente o telefone.
- Contacto sujo: limpe o contacto das pilhas com um pano humedecido com álcool.

Perde-se a comunicação durante uma chamada!

- Carregue as pilhas
- Aproxime-se da estação de base.

O telefone está "fora de alcance"!

- Aproxime-se da estação de base.

Programação

Aparece A PROCURAR no telefone e o ícone está intermitente!

- Aproxime-se da estação de base.
- Certifique-se de que a estação de base está ligada.
- Reponha a unidade e reinicie o registo do telefone.

Durante o carregamento, é apresentada a palavra **INITIAL (INICIAL) no telefone!**

- Carregue as pilhas durante mais alguns minutos antes de ligar o telefone normalmente.

Som

O telefone não toca!

Verifique se **VOLUME TOQUE** não está programado para **SILÊNCIO** e certifique-se de que o ícone  não é apresentado no visor (consulte "Ajustar o volume do toque" na página 29).

O emissor não me consegue ouvir!

O microfone pode estar sem som:
Durante uma chamada, prima .

Não existe tom de marcação!

- Ausência de corrente: verifique as ligações.
- As pilhas estão sem carga: carregue as pilhas.
- Aproxime-se da estação de base.
- Cabo de linha errado utilizado: use o cabo de linha fornecido.
- É necessário o adaptador do cabo: ligue o adaptador do cabo ao fio telefónico.

O emissor não me consegue ouvir nitidamente!

- Aproxime-se da estação de base.
- Coloque a estação de base a, pelo menos, um metro de distância de qualquer aparelho electrónico.

Interferência de ruído frequente no meu rádio ou televisão!

- Afaste a estação de base o máximo possível de qualquer aparelho eléctrico.

Comportamento do produto

O teclado não funciona!

- Desbloqueie o seu teclado: prima demoradamente  no modo inactivo.

O telefone aquece durante uma chamada de longa duração!

- Isto é normal. O telefone consome energia durante a realização de chamadas.

O telefone não pode ser registado na estação de base!

- O número máximo de telefones (6) foi atingido. Para cancelar o registo de um novo telefone, anule o registo de um telefone existente.

- Retire e coloque novamente as pilhas do telefone.
- Tente de novo, desligando e ligando a fonte de alimentação da estação de base e seguindo o procedimento para registar um telefone (consulte "Registo" na página 34).

O número do emissor não é apresentado!

- O serviço não está activado: Verifique a sua subscrição junto do seu operador de rede.

O meu telefone está sempre a entrar no modo inactivo!

- Se não premir qualquer tecla durante 15 segundos, o telefone regressará automaticamente ao modo inactivo. Regressa também automaticamente ao modo inactivo quando colocar o telefone novamente na estação de base.

Não é possível guardar uma entrada na agenda e é apresentada a mensagem S/MEMÓRIA!

- Apague uma entrada para libertar memória antes de voltar a guardar o seu contacto.

O código PIN Original está errado!

- O PIN original predefinido é 0000.
- Reponha o telefone para restaurar o código PIN original predefinido caso tenha sido anteriormente alterado (consulte "Repor a unidade" na página 35).

10 Índice remissivo

A

- Acessórios 6
- Activar som 19
- Agenda 17, 20
- Alarme 27
- Anular o registo 34
- Apagar a lista de chamadas 24
- Apagar a lista de remarcação 23
- Apagar da agenda 21
- Apagar um número de remarcação 23
- Apagar uma entrada do registo de chamadas 24
- Atender em mãos livres 18
- Atender uma chamada 17
- Atender uma chamada externa 25

B

- Barrar chamadas 31
- Bloquear/desbloquear o teclado 19

C

- Carregar as pilhas 13
- Chamada bebé 32
- Chamada em conferência 26
- Chamada em curso 19
- Colocar as pilhas 13

D

- Data e hora 27
- Desactivar som 19
- Descrição da estação de base 11
- Descrição do seu telefone 7

E

- Efectuar uma chamada 17
- Estrutura dos menus 15

G

- Guardar um contacto 20
- Guardar um número de remarcação 22

I

- Ícones do visor 10
- Idioma 30
- Instalar o telefone 12
- Intercomunicação 24
- Introduzir texto ou números 19

L

- Ligar a estação de base 12
- Ligar/desligar o telefone 19
- Lista de remarcação 17, 22

M

- Marcação directa 17
- Marcação em cadeia 26
- Melodia do toque 29
- Modo de marcação 31
- Modo do altifalante 20

N

- Nome do telefone 29
- Número SOS 33

P

- Paging 26
- PIN original 35
- Predefinições 36
- Prefixo 33
- Pré-marcação 17

R

- Reciclagem e eliminação 4
- Registo 34
- Registo de chamadas 17, 23
- Relógio e alarme 27
- Repór a unidade 35
- Resposta auto 30

S

- Seleção do país 36

T

- Tempo de rechamada 31
- Terminar uma chamada 18
- Tom do alarme 28
- Tom do teclado 29
- Tons do telefone 29
- Transferir uma chamada externa 25

V

- Volume 19
- Volume do altifalante 20
- Volume do toque 29



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 37151