

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



SBT550WHI/12



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	2
2	Din Bluetooth-højttaler	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	4
3	Kom godt i gang	5
	Tilslut strømmen	5
	Tænd	5
4	Afspilning	6
	Afspil fra Bluetooth-enhed	6
	Afspil fra en ekstern enhed	7
	Afspilningsstyring	7
5	Produktinformation	8
	Specifikationer	8
6	Fejlfinding	9

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

CE0890

Dette produkt overholder kravene i direktivet 1999/5/EC.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning


Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra den compatible Bluetooth-enhed eller andre lydenheder.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Lynvejledning
- 1 x strømkabel

Oversigt over hovedenheden

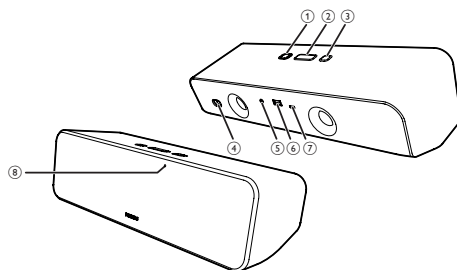

- ① **⏻**
 - Tænd/sluk for enheden.
- ② **+ / -**
 - Juster lydstyrken.
- ③ **▶ ||**
 - Tryk for at afspille/sætte på pause i Bluetooth-tilstand.
 - Tryk i 2 sekunder for at starte din højttaler fra standbytilstand.
 - Tryk i 8 sekunder for at slette alle tilslutningsoplysninger, der er lagret på Bluetooth-modulet.
- ④ **AC~**
 - Stik til strømforsyning.
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Tilslut en lydenhed.
- ⑥ **Opladerport 5V**
 - Opladning af andre enheder: (Ikke tilgængelig for all Apple-enheder).
- ⑦ **Kun til softwareopgradering**
- ⑧ **Bluetooth-indikator**
 - Lyser konstant, når højttaleren er tilsluttet en Bluetooth-kompatibel enhed.
 - Blinker, når Bluetooth-parring er afbrudt.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____


Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af højttaleren.

Slut strømkablet til:

- strømkablet på bagsiden af højttaleren.
- stikkontakten.

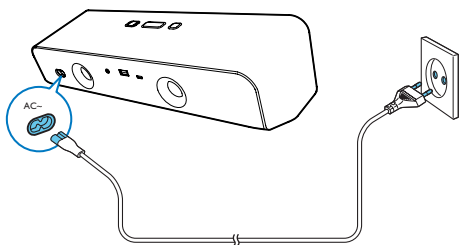

Tænd

- Tryk på  på højttaleren.
↳ Bluetooth-indikatoren blinker (blåt).

Skift til standbytilstand

Højttaleren skifter til standbytilstand i følgende situationer:

- I **Bluetooth-tilstand**: Intet lydssignal fra din Bluetooth-enhed i mere end 15 minutter.
- I **MP3 link-tilstand**: Intet lydssignal registreret i mere end 15 minutter.

≡ Bemærk

- Bluetooth-tilslutningen stopper, når højttaleren går i standbytilstand, du kan starte højttaleren ved at holde  nede i 2 sekunder:

4 Afspilning


Afspil fra Bluetooth-enhed

Du kan lytte til en Bluetooth-enhed via højttaleren.

Bemærk

- Det effektive dækningsområde mellem højttaleren og din Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på  på højttaleren for at aktivere Bluetooth-funktionen.
↳ Bluetooth-indikatoren blinker.
- 2 Aktiver Bluetooth-funktionen i din Bluetooth-enhed (se enhedens brugervejledning).
- 3 Vælg "PHILIPS SBT550" på din enhed mhp. paring.
↳ Højttaleren afgiver 2 bip, og Bluetooth-indikatoren lyser konstant.
 - Ved ældre enheder skal du indtaste "0000" som adgangskode til paring.
- 4 Start musikafspilning på din Bluetooth-enhed.

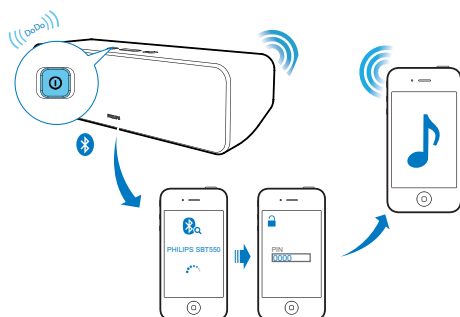

Afspil fra en PC

Du kan også lytte til lyd via Bluetooth på PC'en.

Bemærk

- Kontroller, at du har installeret Bluetooth-driveren på din PC før paringen.
- Nedenstående trin gælder kun for operativsystemet Windows 7. Hvis du anvender et andet operativsystem (OS/IOS), skal du kigge i hjælpen til dette operativsystem.

- 1 Tryk på  på højttaleren for at aktivere Bluetooth-funktionen.
↳ Bluetooth-indikatoren blinker.
- 2 Aktiver Bluetooth-funktionen på din PC.
- 3 Tilføj en Bluetooth-enhed til din PC, og vælg "PHILIPS SBT550" mhp. paring.
↳ Højttaleren afgiver 2 bip, og Bluetooth-indikatoren lyser konstant.
- 4 Angiv "PHILIPS SBT550" som standard kommunikationsenhed på din PC.
 - 1). Højreklik på højttalerikonet () i nederste højre hjørne af Windows-startskærmen, og vælg "Playback Devices" (Afspilningsenheder) i indstillingsmenuen
 - 2). Højreklik på den ønskede højttaler, og vælg "Set as Default Communication Device" (Angiv som standard kommunikationsenhed).
- 5 Start musikafspilning på din PC.

Afspil fra en ekstern enhed


Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via denne højttaler.



Bemærk

- Din højttaler kan kun afspille MP3 link-lyd, når Bluetooth er sat på pause eller stoppet.

- 1 Tilslut MP3 link-kablet til:
 - MP3 link-stikket (3,5 mm) på bagsiden af højttaleren.
 - Hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 2 Start afspilning på enheden.

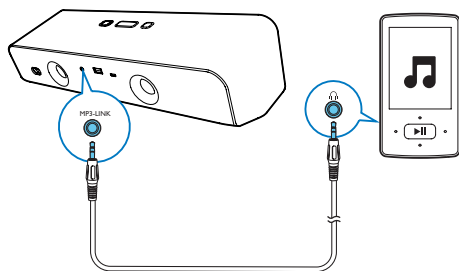

Afspilningsstyring

Under afspilning

- tryk på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.
- tryk på **▶||** for at afspille/sætte på pause.
 - ↳ Kun tilgængelig i Bluetooth-tilstand.

5 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 10 W RMS
Signal-/støjforhold	>67 dB
Aux-in-link	600 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth-specifikationer	V2.1
Understøttede profiler	A2DPv1.2, AVRCPv1.0

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Input: 100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	10 W
Strømforbrug ved standby	<0,5 W
Mål - Hovedenhed (B x H x D)	380 x 110 x 149 mm
Vægt - Hovedenhed	1,5 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at højttalerens strømstik er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra højttaleren

- Genstart højttaleren.

