

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM169



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

1 Dôležité

Bezpečnosť

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑨ Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezałomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- ⑩ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⑪ Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri premiestňovaní kombinácie vozík/zariadenie, aby nedošlo k poraneniu v dôsledku prevrátenia.



- 12 Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- 13 Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď zariadenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad sa poškodil sieťový kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala kvapalina alebo do neho spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo.
- 14 **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
- Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa vyznačenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- 15 Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu ani striekaniu kvapalín.
- 16 Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- 17 Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže podliehať predpisom slúžiacim na ochranu životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklovaní vám poskytnú miestne úrady alebo aliancia Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- 18 Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte plášť tohto systému Micro Hi-Fi.
- Systém Micro Hi-Fi ani žiadnu jeho časť nikdy nemažte.
- Nikdy nemontujte tento systém Micro Hi-Fi na iné elektrické zariadenie.
- Udržiavajte systém Micro Hi-Fi mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri systému Micro Hi-Fi.
- Zaistite, aby ste vždy mali voľný prístup k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli odpojiť systém Micro Hi-Fi zo siete.



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Bezpečné počúvanie

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre tých, ktorí majú už čiastočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Poznámka

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Tento produkt vyhovuje požiadavkám nasledovných nariadení a smerníc: 2004/108/ES + 2006/95/ES

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



Be responsible
Respect copyrights

Recyklácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.

Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnu likvidáciu použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.

Keď je uvedený symbol prečiarknutého odpadkového koša s chemickou značkou olova „Pb“, znamená to, že batérie spĺňajú požiadavku smernice týkajúcej sa olova: Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha zabrániť potenciálne negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

Environmentálne informácie

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Pokúsili sme sa o dosiahnutie jednoduchého oddelenia balenia do troch materiálov:

kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, v prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Windows Media a logo Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.



Tento systém Micro Hi-Fi je označený štítkom:



SLOVAK REPUBLIC

**Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí!
Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!**

2 Váš Micro Hi-Fi

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás v spoločnosti Philips! Aby ste mohli úplne využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.Philips.com/welcome.

Úvod

Pomocou tohto zariadenia Micro Hi-Fi môžete počúvať hudobné disky, obsah v USB zariadeniach, externých zariadeniach alebo rozhlasové stanice.

Micro Hi-Fi vám ponúka nastavenia viacerých zvukových efektov, ktoré obohacujú zvuk vďaka možnostiam funkcií Digital Sound Control (DSC) a Dynamic Bass Boost (DBB).

Micro Hi-Fi podporuje nasledujúce formáty médií:




Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Skrinky reproduktorov x 2
- Diaľkové ovládanie
- Prepájací kábel MP3 Link
- Sieťový napájací kábel

Hlavná jednotka - prehľad

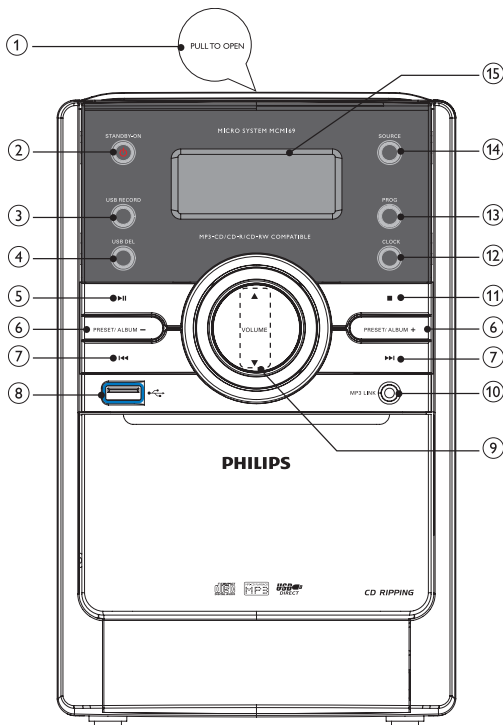

- ① **PULL TO OPEN**
 - Otvorenie alebo zatvorenie priečinku na disk.
- ② **STANDBY-ON** 
 - Zapnutie zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ③ **USB RECORD**
 - Záznam z disku do zariadenia USB.
- ④ **USB DEL**
 - Odstránenie zvukových súborov uložených v zariadení USB.
- ⑤ ****
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
 - Zvolenie prednastavenej stanice rádia.
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- ⑦ ****
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.
 - Naladíte rádiovú stanicu.
 - Nastavenie času.
- ⑧ ****
 - Konektor pre vysokokapacitné zariadenie USB.
- ⑨ **VOLUME**  
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑩ **MP3 LINK**
 - Vstupný audio konektor (3,5 mm) pre externé zvukové zariadenie.
- ⑪ ****
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.


- ⑫ **CLOCK**
- Nastavenie hodín.
 - Zobrazenie hodín.
 - Výber zobrazených informácií počas prehrávania

- ⑬ **PROG**
- Programovanie skladieb.
 - Programovanie staníc rádia.
 - Výber 12 hodinového alebo 24 hodinového formátu.

- ⑭ **SOURCE (ZDROJ)**
- Výber zdroja: Disk, tuner, USB alebo MP3.

- ⑮ **Panel s displejom**
- Zobrazenie aktuálneho stavu.

Dialkové ovládanie - prehľad

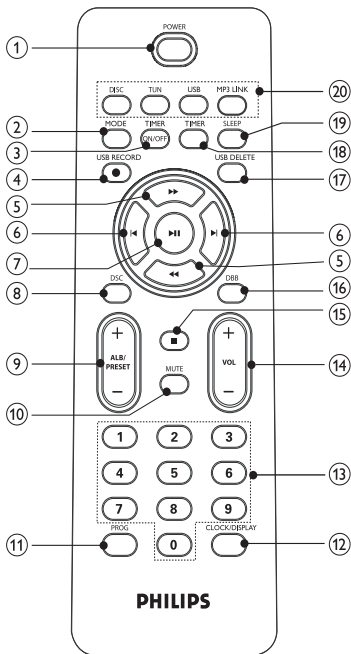

- ① **POWER**
 - Zapnutie zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **MODE**
 - Výber opakovaného prehrávania alebo prehrávania s náhodným výberom skladieb.
- ③ **TIMER ON/OFF**
 - Zapnutie alebo vypnutie časovača alarmu.
- ④ **USB RECORD**
 - Záznam z disku do zariadenia USB.
- ⑤ 
 - Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.
 - Naladíte rádiovú stanicu.
 - Nastavenie času.
- ⑥ 
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- ⑦ 
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑧ **DSC**
 - Výber predvoleného zvukového nastavenia: POP, JAZZ, CLASSIC alebo ROCK.
- ⑨ **ALB/PRESET+/-**
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
 - Zvolenie prednastavenej stanice rádia.
- ⑩ **MUTE**
 - Stlmenie hlasitosti.
- ⑪ **PROG**
 - Programovanie skladieb.
 - Programovanie staníc rádia.
 - Výber 12 hodinového alebo 24 hodinového formátu.

- ⑫ **CLOCK/DISPLAY**
- Nastavenie hodín.
 - Zobrazenie hodín.
 - Výber zobrazených informácií počas prehrávania

- ⑬ **Numerická klávesnica**
- Zvoľte stopu priamo z disku.

- ⑭ **VOL +/-**
- Nastavenie hlasitosti.

- ⑮ **■**
- Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.

- ⑯ **DBB**
- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.

- ⑰ **USB DELETE**
- Odstránenie zvukových súborov uložených v zariadení USB.


- ⑱ **TIMER**
- Nastavenie časovača budíka.

- ⑲ **SLEEP**
- Nastavenie časovača spánku.

- ⑳ **Tlačidlá výberu zdroja (DISC, TUN, USB, MP3 LINK)**
- Výber zdroja: Disk, tuner, USB alebo MP3.

3 Pripojenie


Pripojenie reproduktorov

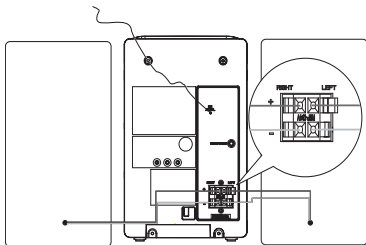

Poznámka


- Vložte odizolovanú časť každého reproduktorového kábla do konzoly až nadoraz.
- Na dosiahnutie optimálnej reprodukcie používajte len dodávané reproduktory.
- Pripojte len reproduktory s impedanciou, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako u dodaných reproduktorov. Pozrite si časť Technické údaje v tejto príručke.

- 1 Pre pravý reproduktor vyhľadajte konektory na hlavnej jednotke označené „RIGHT (PRAVÝ)“.
- 2 Zasuňte červený vodič do červeného (+) konektora. Postup zasunutia každého vodiča reproduktora:
 - ① Podržte klapku konektora dole.
 - ② Vodič reproduktora zasuňte až nadoraz.
 - ③ Uvoľnite klapku konektora.



- 3 Zasuňte čierny vodič do čierneho (-) konektora.
- 4 Pre ľavý reproduktor vyhľadajte konektory na hlavnej jednotke označené „LEFT (ĽAVÝ)“.
- 5 Opakujte kroky 2-3.

Pripojenie napájania

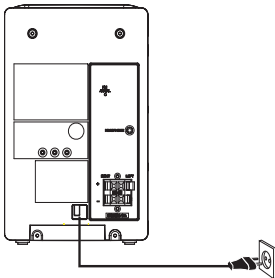

Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane systému Micro Hi-Fi.
- Pred pripojením sieťového kábla striedavého prúdu sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

- 1 Siet'ový napájací kábel pripojte ku:
 - hlavnej jednotke.
 - elektrickej zásuvke.

4 Začíname

Výstraha

- Ovládacie prvky používajte len podľa pokynov v tomto návode na používanie.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, budete požiadaní o číslo modelu a sériové číslo systému Micro Hi-Fi. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadná časť systému Micro Hi-Fi. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____


Príprava diaľkového ovládania

Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.

Výmena batérie diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priestor pre batérie.
- 2 Vložte 2 AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

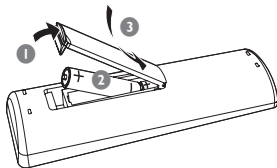

Poznámka

- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batériu vyberte.

Automatická inštalácia rádiových staníc

Ak pri zapojení do elektrickej siete nie sú uložené žiadne rádiové stanice, Micro Hi-Fi začne rádiové stanice ukladať automaticky.

- 1 Pripojte Micro Hi-Fi k napájacímu zdroju.
 - ↳ Zobrazí sa [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatická inštalácia - stlačte tlačidlo PLAY (PREHRAŤ)).
- 2 Stlačte tlačidlo ►|| na hlavnej jednotke, čím spustíte inštaláciu.
 - ↳ Zobrazí sa [AUTO] (automaticky).
 - ↳ Micro Hi-Fi automaticky uloží rádiové stanice s dostatočnou intenzitou signálu.
 - ↳ Po uložení všetkých dostupných rádiových staníc rádiová stanica na prvej predvoľbe bude automaticky odvysielaná.

Nastavenie hodín

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK/DISPLAY**, aby ste aktivovali režim nastavenia hodín.
 - ↳ Zobrazí sa formát 12-hodinového alebo 24-hodinového zobrazenia času.

- 2 Opakovaným stlačením **ALB/PRESET+/-** zvolíte 12 hodinový alebo 24 hodinový formát.
- 3 Stlačením tlačidla **CLOCK/DISPLAY** nastavenie potvrdíte.
↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 4 Stlačte tlačidlo ◀◀▶▶, aby ste nastavili hodinu.
- 5 Stlačením tlačidla **CLOCK/DISPLAY** nastavenie potvrdíte.
↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.
- 6 Stlačte tlačidlo ◀◀▶▶, aby ste nastavili minútu.
- 7 Stlačením tlačidla **CLOCK/DISPLAY** nastavenie potvrdíte.



Tip

- Aby ste zobrazili hodiny počas prehrávania, opakovane stláčajte **CLOCK/DISPLAY**, kým sa nezobrazia hodiny.

Zapnutie

- 1 Stlačte **POWER**.
↳ Systém Micro Hi-Fi sa prepne na posledný zvolený zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu


- 1 Prepnite Micro Hi-Fi do pohotovostného režimu stlačením **POWER**.
↳ Zníži sa intenzita podsvietenia panela displeja.
↳ Na zobrazovacom paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).

5 Prehrávanie

Prehrávanie disku

- 1 Stlačením tlačidla **DISC** zvolíte ako zdroj disk.
- 2 Zdvihnite veko priestoru na CD.
- 3 Vložte disk potlačenou stranou smerom nahor a potom zatvorte priečinok na disk.
- 4 Stlačením tlačidla **▶||** spustíte prehrávanie.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.

Prehrávanie z USB

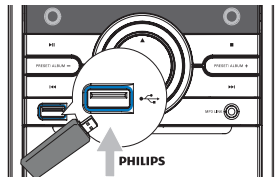

Poznámka

- Uistite, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah v podporovaných formátoch.

- 1 Zasuňte zástrčku USB zariadenia USB do konzoly .
- 2 Stlačením tlačidla **USB** zvolíte ako zdroj zariadenie USB.
 Zobrazí sa celkový počet skladieb.
- 3 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** zvolíte priečinok.

- 4 Stlačením   zvolíte súbor.
- 5 Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.

6 Možnosti prehrávania

Preskočenie na skladbu

Pre CD:

- 1 Stlačte tlačidlo  , aby ste zvolili inú skladbu.
- Ak chcete vybrať skladbu, môžete stlačiť aj číselné tlačidlo.

Pre disk MP3 a USB:

- 1 Stlačte tlačidlo **ALB/PRESET+/-**, aby ste zvolili album alebo priečinok.
- 2 Stlačte tlačidlo  , aby ste zvolili skladbu alebo súbor.

Vyhľadávanie v rámci skladby

- 1 Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo  .
- 2 Uvoľnite tlačidlo, aby ste obnovili normálne prehrávanie.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **CLOCK/DISPLAY**, aby ste zvolili odlišné informácie o prehrávaní.

Opakované prehrávanie a prehrávanie formou náhodného výberu skladieb

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
- [REP] (opakovanie): aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.

- [REP ALL] (opakovať všetky): všetky skladby sa budú prehrávať opakovane.
- [SHUF] (náhodné poradie): všetky skladby sa budú prehrávať v náhodnom poradí.

2 Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, opakovane stláčajte tlačidlo **MODE**, kým sa neprestane zobrazovať režim prehrávania.



Tip

- Keď prehrávate naprogramované skladby, režim náhodného výberu skladieb nemožno vybrať.

Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 40 skladieb.

- 1** V režime CD/USB v stave zastavenia stlačte tlačidlo **PROG**, aby ste aktivovali režim programu.
↳ Na displeji bude blikať [PROG] (program).
- 2** U skladieb vo formáte MP3/WMA stláčaním **ALB/PRESET+/-** zvolíte album.
- 3** Stlačením tlačidla **◀/▶** zvolíte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
- 4** Opakujte kroky 2 až 3, aby ste zvolili a uložili všetky skladby do programu.
- 5** Stlačením tlačidla **▶||** prehráte naprogramované skladby.
↳ Počas prehrávania sa zobrazuje [PROG] (program).
 - Ak chcete program vymazať, v stave zastavenia stlačte tlačidlo **■**.

7 Nastavenie úrovne hlasitosti a zvukových efektov

Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.
-

Zvolenie prednastaveného zvukového efektu

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **DSC**, aby ste zvolili:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klasika)
 - [ROCK] (rock)
-

Zvýraznenie basov

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **DBB** zapnite alebo vypnite dynamické zvýraznenie basov.
↳ Ak je aktivovaný režim DBB, zobrazí sa DBB.
-

Stlmenie zvuku

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MUTE**, aby ste zapli/zrušili stlmenie zvuku.
-

8 Počúvanie rádia

Naladenie rádiovej stanice

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **TUN** zvolte FM alebo MW.

- 2 Stlačte a na dlhšie ako 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo ◀◀ ▶▶.
- ↳ Zobrazí sa [SEARCH] (vyhľadávanie).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným príjmom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.
- Aby ste vyladili stanicu so slabým príjmom, stláčajte opakovane ◀◀▶▶, pokiaľ nenájdete optimálny príjem.
-

Automatické programovanie rádiových staníc

Môžete naprogramovať maximálne 40 predvolených rozhlasových staníc.

- 1 V režime tunera stlačením a podržaním tlačidla **PROG** po dobu dvoch sekúnd aktivujete režim automatického programu.
- ↳ Zobrazí sa [AUTO] (automaticky).
 - ↳ Všetky dostupné stanice sú programované v poradí sily signálu vlnového pásma.
 - ↳ Prvá naprogramovaná rádiová stanica bude automaticky odvysielaná.
-

Ručné programovanie rádiových staníc

Môžete naprogramovať maximálne 40 predvolených rozhlasových staníc.

- 1 Naladíte rádiovú stanicu.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programu.
- ↳ Na displeji bude blikať [PROG] (program).
- 3 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** pridáte tejto rozhlasovej stanici číslo a potom stlačením tlačidla **PROG** potvrdíte nastavenie.
- ↳ Zobrazí sa číslo predvoľby a frekvencia stanice predvoľby.

- 4 Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ostatné stanice.



Tip

- Aby ste naprogramovanú stanicu prepísali, uložte na jej miesto inú stanicu.

Zvolenie prednastavenej stanice rádia

- 1 V režime tunera stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** vyberiete prednastavené číslo.



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.

9 Záznam do zariadenia USB

Zvukové súbory na disku môžete zaznamenať do USB zariadenia. Skladby vo formáte audio CD a MP3 sa zaznamenávajú vo formáte .mp3 a súbory typu WMA sa zaznamenávajú vo formáte .wma.

Počas prvého záznamu do zariadenia USB sa v zariadení USB automaticky vytvorí priečinok s názvom „PHILIPS“. Po každom zázname do zariadenia USB sa zaznamenané súbory uložia do podpriečinka v priečinku „PHILIPS“. Súbory a podpriečinky sa číselne označia v poradí, v ktorom boli vytvorené.

Automatický záznam z disku CD do zariadenia USB

- 1 Stlačením tlačidla **DISC** zvolíte ako zdroj disk.
- 2 Vložte disk.
 - Ak chcete vybrať skladbu, od ktorej sa spustí záznam, stlačte číselné tlačidlá.
- 3 Pripojte USB zariadenie do zásuvky  zariadenia Micro Hi-Fi.
- 4 Opakovaným stláčaním tlačidla **USB RECORD** vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
 - [RECORD ONE] (záznam jednej skladby): zaznamená sa prvá/aktuálna skladba.
 - [RECORD ALL] (záznam všetkých skladieb): zaznamenajú sa všetky skladby alebo zvyšné skladby.

↳ Prehrávanie disku sa spustí automaticky od začiatku disku alebo vybratej skladby a súčasne sa spustí záznam.

 - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.



Poznámka

- Ak USB zariadenie nemá dostatok pamäte na uloženie skladby na CD, zobrazí sa hlásenie [MEMORY FULL] (pamäť je plná).

10 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Tento Micro Hi-Fi je možné použiť ako budík. Prehrávanie z DISKU, TUNERA alebo USB sa aktivuje v nastavenom čase.

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **TIMER**.

- 3 Stlačením tlačidla **DISC**, **TUN** alebo **USB** vyberte zdroj.
- 4 Stlačením tlačidla **TIMER** nastavenie potvrdíte.
↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 5 Stlačte tlačidlo ◀▶, aby ste nastavili hodinu.
- 6 Stlačením tlačidla **TIMER** nastavenie potvrdíte.
↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.
- 7 Stlačte tlačidlo ◀▶, aby ste nastavili minútu.
- 8 Stlačením tlačidla **TIMER** nastavenie potvrdíte.
↳ Časovač je nastavený a aktivovaný.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

- 1 Opakovaným stláčaním **TIMER ON/OFF** aktivujete alebo deaktivujete časovač.
↳ Ak je časovač aktivovaný, displej zobrazí .
↳ Ak je časovač deaktivovaný,  zmizne z displeja.



Poznámka

- Časovač budíka nie je možné nastaviť v režime MP3 link.
- Ak je zvolený zdroj disk a skladbu nemožno prehrať, automaticky sa aktivuje tuner.

Nastavenie časovača spánku

Tento systém Micro Hi-Fi je schopný automatického prepnutia do pohotovostného režimu po nastavenom časovom období.

- 1 Keď je systém Micro Hi-Fi zapnutý, opakovane stláčajte **SLEEP**, aby ste zvolili stanovenú dobu (v minútach).
↳ Ak je časovač spánku aktivovaný, displej zobrazí **zzZ**.

Deaktivovanie časovača spánku

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, kým sa nezobrazí „0“.
↳ Ak je časovač spánku deaktivovaný, **z^z** zmizne z displeja.

Počúvanie z externého zariadenia

Cez tento Micro Hi-Fi môžete počúvať MP3 prehrávač.

- 1 Stlačením tlačidla **MP3 LINK** vyberiete zdroj MP3 link.
- 2 Použite prepájací kábel MP3 Link (je súčasťou balenia) na prepojenie konektora **MP3 LINK** (3,5 mm) na tomto zariadení Micro Hi-Fi s konektorom slúchadiel na MP3 prehrávači.

Odstránenie súborov v USB zariadení

- 1 Počas prehrávania z USB zariadenia stlačením tlačidla **◀▶** vyberte skladbu.
- 2 Stlačte tlačidlo **USB DELETE**.
↳ Zobrazí sa správa potvrdenia.
- 3 Keď sa zobrazí vyššie uvedené hlásenie, opakovaným stlačením tlačidla **USB DELETE** potvrdíte svoju voľbu.
 - Ak chcete výber zrušiť, stlačte tlačidlo **■**.↳ Po odstránení súboru sa prehrávanie zo zariadenia USB zastaví.

11 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 X 5 W RMS
Kmitočtová odozva	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signálu od šumu	> 65 dB
Aux vstup	0,5 V RMS 20 kohm

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Kmitočtová odozva	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA

Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Ladiaca mriežka	50 KHz (FM); 9KHz (MW)

FM

Citlivosť

- Mono, odstup signálu od šumu 26 dB < 22 dBf
- Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB < 43 dBf

Citlivosť vyhľadávania > 28 dBf

Celkové harmonické skreslenie < 3 %

Odstup signálu od šumu > 55 dB

Reproduktory

Impedancia reproduktorov 4 ohmy

Budič reproduktora 3,5" stredobasový + 0,8" výškový

Citlivosť > 82 dB/m/W

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC 220 - 230 V, 50 Hz

Prevádzková spotreba energie 20 W

Spotreba energie v pohotovostnom stave < 2 W

USB Direct Verzia 2.0/1.1

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H) 147 x 231 x 209 mm
- Skrinka reproduktora (Š x V x H) 134 x 233 x 153 mm

Hmotnosť

- S obalom	4,75 kg
- Hlavná jednotka	1, 95 kg
- Skrinka reproduktora	2 x 1,2 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- pamäťové karty (vyžaduje si dodatočnú čítačku kariet pre prevádzku s týmto Micro Hi-Fi)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 Kb/s a premenlivá bitová šírka
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- DRM chránené súbory WMA (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)

- Súbory WMA vo formáte Lossless.

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 512 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 320 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní

Údržba

Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku so jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistíte ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čistiadla ani antistatické spreje určené na analógové nahrávky.



Čistenie šošovky CD prehrávača.

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistíte šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným bežne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

12 Riešenie problémov



Výstraha

- Nikdy neodstraňujte plášť tohto systému Micro Hi-Fi.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto systému Micro Hi-Fi, skontrolujte nasledujúce body pred požiadaním o opravu. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.Philips.com/support). Keď sa obrátite na spoločnosť Philips, zaistite, aby váš systém Micro Hi-Fi bol v blízkosti a číslo modelu a sériové číslo k dispozícii.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je správne pripojená napájacia zástrčka systému Micro Hi-Fi.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Systém Micro Hi-Fi sa automaticky prepína do pohotovostného režimu 15 minút po ukončení prehrávania disku/USB, ak v tomto časovom úseku nedôjde k stlačeniu žiadneho ovládacieho prvku (funkcia šetrenia energie).

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Odpojte slúchadlá.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

Obrátenie ľavého a pravého výstupu zvuku

- Skontrolujte pripojenia reproduktorov a ich umiestnenie.

Žiadna odozva zo systému Micro Hi-Fi

- Odpojte a opakovane pripojte sieťovú zástrčku, potom znovu zapnite systém.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a systémom Micro Hi-Fi.
- Vložte batériu so správnych usporiadaním polarita (značky +/-) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo smerom na senzor na prednej strane systému Micro Hi-Fi.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované.

- Zariadenie USB je nekompatibilné so systémom Micro Hi-Fi. Skúste iné.

Nekvalitný príjem rádia

- Zvýšte vzdialenosť medzi systémom Micro Hi-Fi a vašim televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opakovane nastavte hodiny/časovač.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM169_12_UM_V2.0_934

