

PHILIPS

Kuulokkeet

1000-Sarja

TAH1108



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon suojaaminen	2
	Yleiset tiedot	2
2	Bluetooth-kuulokkeesi	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Muut laitteet	3
	Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskatsaus	4
3	Aloitus	5
	Akun lataaminen	5
	Kuulokkeiden parittaminen matkapuhelimen kanssa	5
4	Kuulokkeiden käyttö	6
	Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi	6
	Puheluiden ja musiikin hallinta	6
5	Tekniset tiedot	8
6	Huomautus	9
	Vaatimustenmukaisuustodistus	9
	Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen	9
	Integroidun akun irrottaminen	9
	EMF:n noudattaminen	10
	Ympäristötiedot	10
	Vaatimustenmukaisuustodistus	10
7	Tavaramerkit	11
8	Usein kysytyt kysymykset	12

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon suojaaminen



Vaara

- Kuulovaurioiden välttämiseksi rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa korkealla äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi turvallinen kuunteluaika on.

Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi kuulokkeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta korkeammalle korviesi totuttua edelliseen äänenvoimakkuuteen.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, ettet kuule ympäristöäsi.
- Käytä kuulokkeita varoen tai lopeta niiden käyttö väliaikaisesti riskialttiissa tilanteissa.
- Liiallinen nappikuulokkeiden ja kuulokkeiden äänenpaine voi vaurioittaa kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttö molemmat korvat peittäen autolla ajamisen aikana ei ole suositeltua, ja se voi olla joillain alueilla laitonta.
- Vältä oman turvallisuutesi vuoksi musiikin kuuntelua tai puheluiden puhumista liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä, jotta keskittymisesi ei herpaannu.

Yleiset tiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttäminen:

Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle lämmölle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä. (katso tuotekohtainen IP-luokitus)
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, jos liitin tai latausportti on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Käytä tuotteen puhdistamiseen pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai jatkettu miedolla saippualla.
- Sisäistä akustoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Ilmoitetun IP-luokituksen saavuttamiseksi latausportin tulee olla suljettu.
- Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Akun vaihtaminen vääränlaiseen akkuun voi vahingoittaa kuulokkeita ja akkua vakavasti (esimerkiksi kun kyseessä on litiumtyypin akku).

Käyttö- ja säilytyslämpötila ja -ilmankosteus

- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on -20 – 50 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Käytä paikassa, jossa lämpötila on 0 – 45 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa.

2 Bluetooth-kuulokkeesi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Näillä Philipsin kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästi langattomista handsfree-puheluista
- Nauttia musiikista ja hallita musiikin toistoa langattomasti
- Vaihdella puheluiden ja musiikin välillä
- Nauttia vastamelusta



Pikaopas



Maailmanlaajuinen takuu



Turvallisuustietolehtinen

Mitä pakkaus sisältää



Philips Bluetooth-kuulokkeet
Philips TAH1108




USB-latauskaapeli (vain lataamiseen)

Muut laitteet

Matkapuhelin tai mobiililaitte (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), jotka tukevat Bluetoothia ja ovat yhteensopivia kuulokkeiden kanssa (katso "Bluetooth-kuulokkeesi" sivulla 8).

Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskatsaus

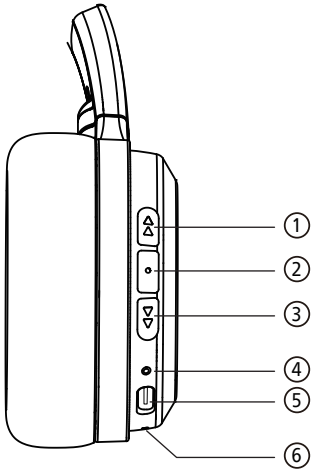

- ① Äänenvoimakkuus + /
Seuraava raita
- ② Monitoimipainike (MFB)
- ③ Äänenvoimakkuus - /
Edellinen raita
- ④ Merkkivalo
- ⑤ USB-C-latausportti
- ⑥ Mikrofoni

3 Aloitus

Akun lataaminen

Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita ensimmäistä kertaa, lataa niiden akku 2 tuntia akun optimaalista kapasiteettia ja käyttöikää varten.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia vaurioiden välttämiseksi.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, sillä kuulokkeiden liittäminen lataukseen kytkkee kuulokkeet pois päältä.

Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli:

- USB-C-latausportti kuulokkeissa ja;
- tietokoneen lataus-/USB-porttiin.

↳ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen.

Vinkki

- Akun täyteen lataamisessa kestää tavallisesti kaksi tuntia.

Kuulokkeiden parittaminen matkapuhelimen kanssa

Ennen kuin käytät kuulokkeita matkapuhelimen kanssa ensimmäistä kertaa, parita ne matkapuhelimen kanssa. Onnistunut paritus muodostaa yksilöllisen salatun linkin kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. Kuulokkeiden muistiin tallennetaan 4 viimeistä laitetta. Jos yrität parittaa yli 4 laitetta, ensin paritettu laite korvataan uudella.

- 1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen ja pois päältä.
- 2 Paina pohjassa monitoimipainiketta kuusi sekuntia, kunnes sininen ja valkoinen valo vilkkuvat vuorotellen.
↳ Kuulokkeet pysyvät paritustilassa 5 minuuttia.
- 3 Varmista, että matkapuhelin on kytketty päälle ja että sen Bluetooth-toiminto on päällä.
- 4 Kuulokkeiden parittaminen matkapuhelimen kanssa. Katso lisätietoja matkapuhelimesi valmistajan käyttöoppaasta.

Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten kuulokkeet paritetaan matkapuhelimen kanssa.

- ↳ Aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-toiminto ja valitse **Philips TAH1108**.



Philips TAH1108

4 Kuulokkeiden käyttö

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Kytke matkapuhelin/Bluetooth-laite päälle.
- 2 Kytke kuulokkeet päälle pitämällä monitoimipainike painettuna.
 - ↳ Valkoinen merkkivalo syttyy 2 sekunnin kuluttua
 - ↳ Kuulokkeet yhdistetään uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen automaattisesti

Vinkki

- Jos kytket matkapuhelimen/Bluetooth-laitteen päälle tai aktivoit Bluetooth-toiminnon kuulokkeiden päällekytkennän jälkeen, sinun on yhdistettävä kuulokkeet ja matkapuhelin/Bluetooth-laite uudelleen manuaalisesti.

Huomautus

- Jos kuulokkeilla ei ole yhteyshistoriaa ja eivät muodosta yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin kuluessa, ne sammuvat automaattisesti.
- Jos kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä viimeksi yhdistettyyn kantama-alueella olevaan Bluetooth-laitteeseen, ne sammuvat automaattisesti.

Puheluiden ja musiikin hallinta

Kytke päälle / pois päältä

Tehtävä	Painike	Käyttö
Kytke kuulokkeet päälle	MFB	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
Kytke kuulokkeet pois päältä	MFB	Pidä painettuna neljän sekunnin ajan ↳ Valkoinen merkkivalo on päällä ja himmenee

Musiikinhallinta

Tehtävä	Painike	Käyttö
Toista tai pysäytä musiikki	MFB	Paina kerran
Äänenvoimakkuuden säätö	<< / >>	Paina kerran
Seuraava raita	<<	Pidä painettuna yhden sekunnin ajan
Edellinen raita	>>	Pidä painettuna yhden sekunnin ajan

Puhelunhallinta

Tehtävä	Painike	Käyttö
Vastaa puheluuun / lopeta puhelu	MFB	Paina kerran
Puhelun hylkäys	MFB	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
Vaihda puhelua, kun on vastattu kahteen puheluuun	MFB	Paina kahdesti

Älypuhelimien ääniavustajatoiminto (esim. Google app, Siri)

Tehtävä	Painike	Käyttö
Älypuhelimien ääniavustajatoiminnon herätys	MFB	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan

Huomautus

- Katso älypuhelimien käyttöohjeet.

Muut kuulokkeiden merkkivalotilat

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet ovat valmiina paritettavaksi	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena
Kuulokkeet ovat päällä, muttei yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos yhteyttä ei voida muodostaa, kuulokkeet kytkeytyvät pois päältä 5 minuutin kuluessa
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, mutta kuulokkeet ovat valmiustilassa musiikkia kuunneltaessa	Sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos yhteyttä ei voida muodostaa, kuulokkeet kytkeytyvät pois päältä 5 minuutin kuluessa
Akun virta vähissä	Valkoinen merkkivalo vilkkuu hitaasti, kunnes akku loppuu
Akku on täynnä	Valkoinen merkkivalo on pois päältä

5 Tekniset tiedot

Kuulokkeet

- Musiikin toistoaika: 15 tuntia
- Puheaika: 15 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumioniakku (100 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.2
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Käyttökantama: Jopa 10 metriä
- Automaattinen sammutus
- USB-C-portti latausta varten



Huomautus

- Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.
- Toistoajan akunkesto on arvio, ja se voi vaihdella käyttötavasta riippuen.

6 Huomautus

Vaativuudenmu- kaisuustodistus

Täten MMD Hong Kong Holding Limited ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaativuudenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen ja akun/ paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää sisäänrakennetun ladattavan akun, jonka Euroopan direktiivi 2013/56/EU kattaa ja jota ei voida hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti viemään tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen irrottaa ladattavan akun. Ota selvää paikallisista sähköisten sähkölaitteiden ja elektroniikkatuotteiden sekä ladattavien akkujen kierrätysjärjestelmistä. Noudata paikallisia säännöksiä äläkä koskaan

hävitä tuotetta tai ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen asianmukainen hävitys auttaa vähentämään negatiivista vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Integroidun akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista ennen akun irrottamista, että kuulokkeet on poistettu latauskotelosta.



EMF:n noudattaminen

Tämä tuote on yhdenmukainen kaikkien sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien sovellettavien standardien ja säännösten kanssa.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme yrittäneet tehdä pakkauksesta mahdollisimman helpon lajitella kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaaho (pehmuste) ja polyetyleni (pussit, suojalevy). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Vaativuustodistus

Laitte on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

1. **Laitte ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja**
2. **Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.**

FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetä käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin.

Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

FCC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: Käyttäjän tulee huomioida, että muutokset tai muokkaukset, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen/vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa: (1) Tämä laite ei saa tuottaa häiriöitä. (2) Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Top Victory Investment Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.

Siri

Siri on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google on Google LLC:n tavaramerkki. Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja maissa.

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät käynnisty.
Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

En pysty parittamaan Bluetooth-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeni kanssa.

Bluetooth on pois käytöstä. Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen kuulokkeiden kytkemistä päälle.

Parituksen nollaus.

Pidä kuulokkeet parinmuodostustilassa (valkoinen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen), pidä painettuna "Äänenvoimakkuus +" - ja "Äänenvoimakkuus -" -painikkeita samanaikaisesti yli neljä sekuntia, kunnes sininen valo syytty.

Kuulen musiikkia, mutten pysty hallitsemaan sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toisto/keskeytys / ohitus eteenpäin/taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-tekniikkaa (katso Tekniset tiedot sivulla 8).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian alhainen.

Jotkut Bluetooth-laitteet eivät pysty linkittämään äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeiden kanssa äänenvoimakkuuden synkronoinnilla. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä äänenvoimakkuutta erikseen Bluetooth-laitteessa saavuttaaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla yhdistettynä aiemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistetty laite tai siirrä se kuuluvuusalueen ulkopuolelle.
- Paritus voi olla nollautunut tai kuulokkeet on aiemmin paritettu toisen laitteen kanssa. Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. (katso Kuulokkeiden parittaminen matkapuhelimen kanssa sivulla 5).


Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopas. Valitse, että haluat kuunnella musiikkia kuulokkeiden kautta.


Äänenlaatu on huono, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kuuluvuusalueen ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeet.


Malli-, sarjanumero- ja turvallisuusustiedot.

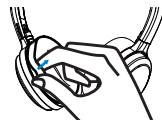


Irrota pehmuste varovasti sekä vasemmasta että oikeasta korvakupista.

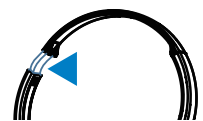

Lisätietoja laitteesta ja laitteen sarjanumero löytyvät myös jatkovarren alta. Veda kuulokkeiden jatkovara alas päin.

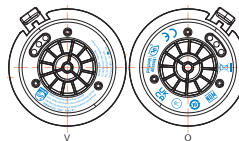

Malli- ja turvallisuusustiedot on painettu molemmin puolin kaiutinkoteloon.



Voit nyt tarkastella lisätietoja alta.

Lisätukea saa osoitteesta www.philips.com/support.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

