

Ringe fra telefonboken

1. Trykk  i hvilemodus.
 2. Rull  til en telefonbokoppføring.
 3. Trykk på .
- Anropet startes.

Hør på meldinger som er lagt inn på telefonsvareren (kun for telefoner med telefonsvarer)

Trykk  på basestasjonen for å slå på telefonsvareren (lysdioden er på).

Trykk  en gang til for å slå av telefonsvareren (lysdioden er av).

Trykk  på basestasjonen for å spille av telefonmeldinger (nyeste melding spilles av først).

Trykk  for å hoppe over denne meldingen og spille av neste melding.

Trykk  for å gå tilbake til forrige melding (hvis den trykkes innen 1 sekund etter avspilling

av denne meldingen).

Trykk  for å spille denne meldingen om igjen (hvis den trykkes innen 1 sekund etter avspilling av denne meldingen).

Trykk   for å justere høyttalervolumet under avspilling av meldingen.

Trykk  for å slette denne meldingen.

Se Bruksanvisningen for den nye telefonen din for detaljer om telefonsvarerfunksjonen.

Feilsøking

For mer informasjon, se Bruksanvisningen som ble levert med telefonen din.

Problem

- Det er ingen summetone!
- Anroper kan ikke høre meg tydelig!
- **SØKER...** vises på håndsettet og -ikonet blinker!
- Anroperes nummer vises ikke!

Løsning

- Kontroller tilkoblingene
- Lad batteriene
- Bruk telefonledningen fra pakken
- Flytt nærmere basestasjonen
- Flytt basestasjonen minst en meter unna alle elektriske apparater
- Flytt nærmere basestasjonen
- Nullstill enheten og start håndsettregistreringen på nytt
- Sjekk ditt abonnement med din nettverkoperatør

Velkommen til Philips!

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på www.philips.com/welcome

Trenger du hjelp?

Bruksanvisning

Se Bruksanvisningen som ble levert med den nye telefonen din.

Elektronisk hjelp

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42181 (NO)

 **CE 0168**

Printed in China

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på www.philips.com/welcome

CD150
CD155



Hurtigstartsguide

- 1 Koble til
- 2 Installer
- 3 Bruk

PHILIPS

Hva er i boksen



Håndsett



Basestasjon med brakett
for din nye telefon
ELLER



din nye telefon med
telefonsvarer



Batterideksel



2 AAA oppladbare
NiMH batterier



Strømforsyning



Linjekabel*



Bruksanvisning



Garantikort



Hurtigstartsguide

*Du kan finne linjeadapteren i boksen som en egen del og ikke som en del av telefonledningen. I så tilfelle må du koble linjeadapteren til telefonkabelen først før du setter telefonkabelen i telefonkontakten.



I multi-håndsett-pakker, finner du et eller flere ekstra håndsett, ladere med strømforsyninger og ekstra oppladbare batterier.

ADVARSEL Bruk bestandig kablene og batteriene som ble levert med telefonen.

1 Koble til

Koble til basestasjonen

1. Plasser basestasjonen på et sentralt sted nær telefonkontakten og strømkontakten.

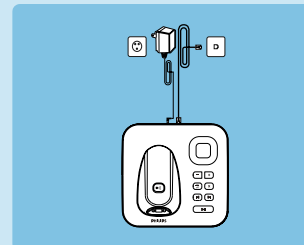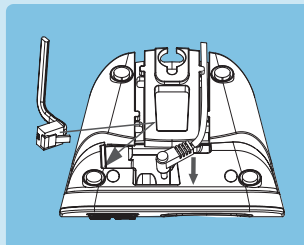


2. Koble telefonkabelen og strømkabelen til sine tilsvarende kontakter på baksiden av basestasjonen.
3. Koble den andre enden av telefonkabelen og strømkabelen til sine tilsvarende kontakter.


2 Installer

Sett i de oppladbare batteriene og lad

Sett i batteriene

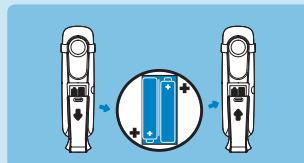

Lad håndsettet i 24 timer

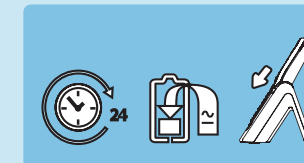

Konfigurer telefonen din (om nødvendig)

Etter at telefonen har blitt ladet noen minutter, kan en Velkommen-skjerm vises avhengig av hvilket land du bor i. Hvis velkomstskjermen vises:

1. Trykk **OK** for å vise en liste over land.
 2. Rull for å finne landet ditt.
 3. Trykk **OK** for å bekrefte valget du har gjort.
- Telefonen din er nå klar for bruk.

3 Bruk

Gjør et anrop

Slå nummeret (maks 24 siffer) og trykk **☎**-tasten.

ELLER

Trykk **☎**-tasten for å ta linjen og slå nummeret (maks 24 siffer).

Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykk **☎**-tasten.

Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykk **☎**-tasten.

Justere lydstyrken på øret

Under et anrop, trykk **🔊** for å velge mellom **VOLUM 1**, **VOLUM 2** eller **VOLUM 3**.

Sette ringemelodi

1. Trykk **☰**-tasten i hvilemodus, rull **🔊** til **PERS. INNST.** og trykk **OK**, rull **🔊** til **HÅNDSETTONE** og trykk **OK**, rull **🔊** til **RINGETONER** og trykk **OK**.
2. Rull **🔊** til den melodien du ønsker for å spille av melodien.
3. Trykk **OK** for å sette ringemelodien.

En bekreftende tone sendes ut og skjermen går tilbake til forrige meny.

Lagre en kontakt i telefonboken

1. Trykk **☰**-tasten i hvilemodus, rull **🔊** til **TELEFONBOK** og trykk **OK**, trykk **OK** for å legge inn **NYTT NAVN**.
2. Skjermen viser **SKRIV NAVN**.
3. Legg inn kontaktens navn (maks 12 tegn) og trykk **OK**.
4. Slå nummeret (maks 24 siffer) og trykk **OK**.

En bekreftende tone sendes ut

Åpne telefonboken

1. Trykk **☰** i hvilemodus, og rull **🔊** for å se gjennom telefonboken.
2. For å se detaljer, trykk **OK**.