






Guía de Inicio Rápido



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

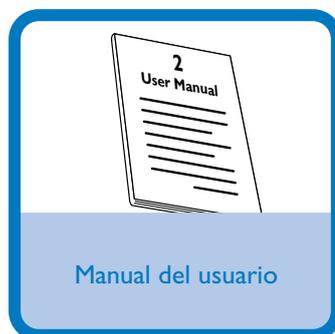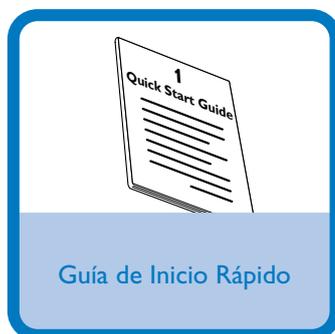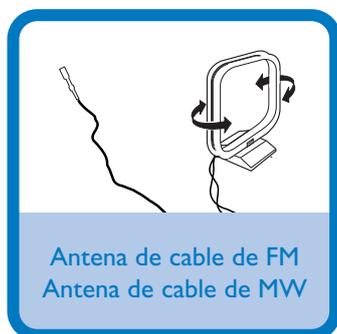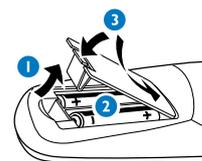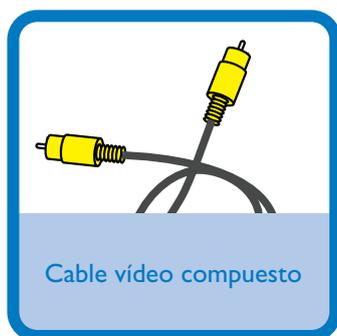

Paso A *Conexión*

Tip


Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

1 Conecte los cables del altavoz.

2 Conecte las antenas para AM y FM.

3 Conecte el cable de vídeo composite y los cables de audio a la TV.

4 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

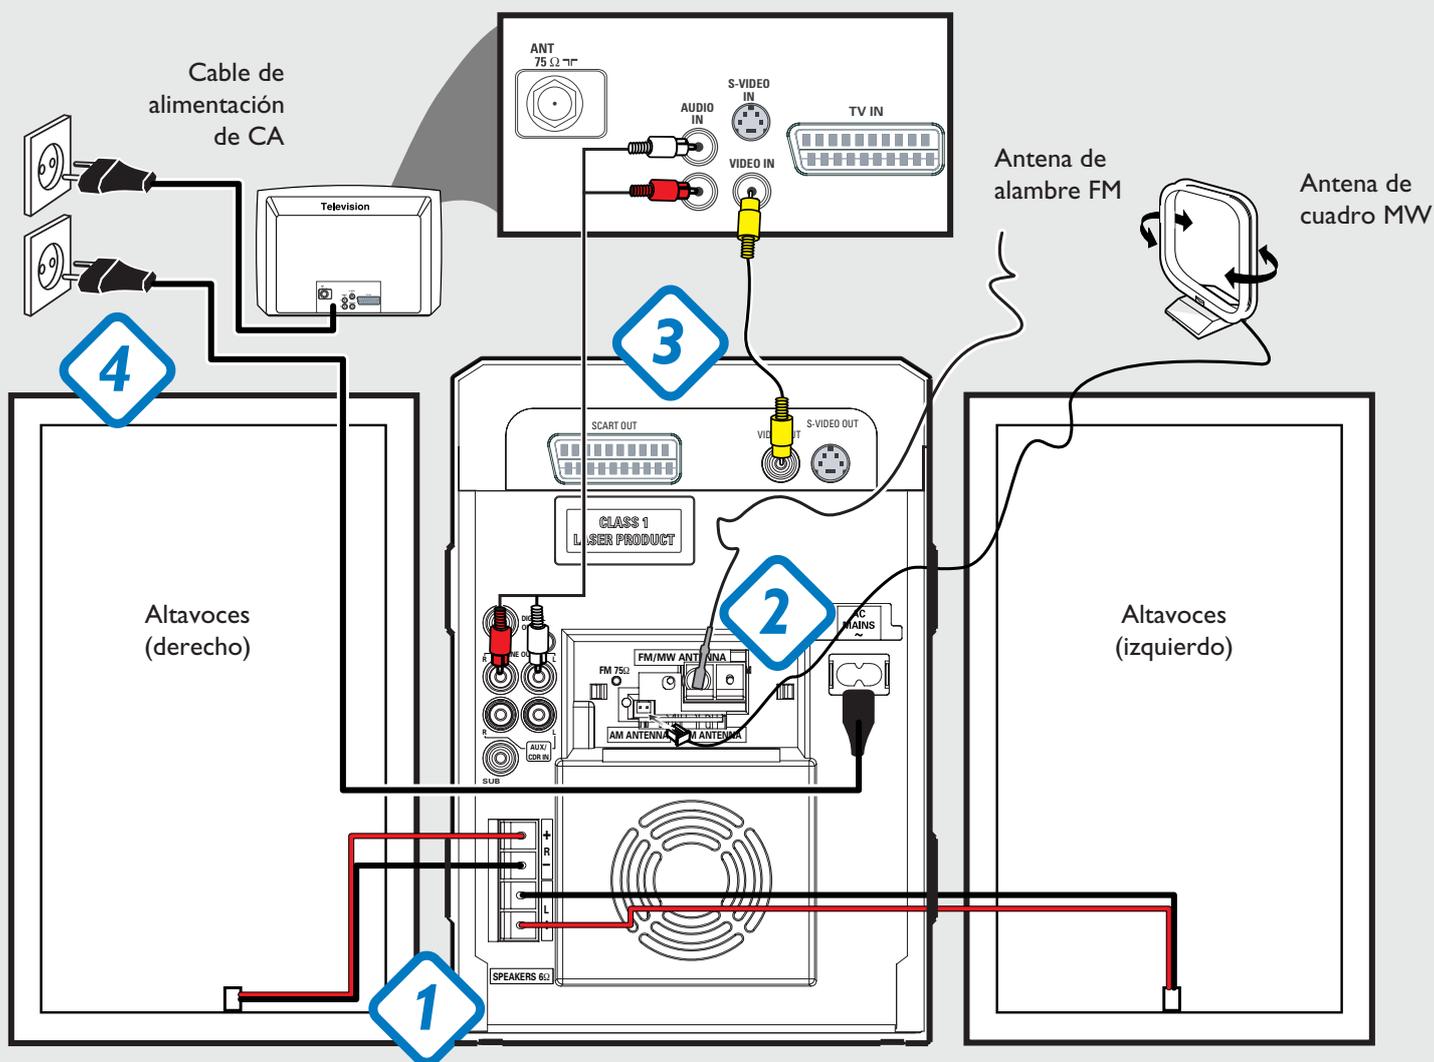


Paso B *Configuración*

Configuración de televisor

1 Pulse **SOURCE** (**DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

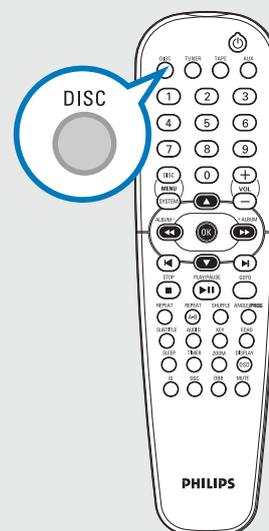

Paso B Configuración


Ajuste del reloj

1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK SET/RDS** en el aparato.

2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **TUNING** ◀◀▶▶ en el aparato para ajustar las horas.

3 Pulse **CLOCK SET/RDS** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **TUNING** ◀◀▶▶ en el equipo para ajustar los minutos.

4 Pulse **CLOCK SET/RDS** para confirmar el ajuste horario.

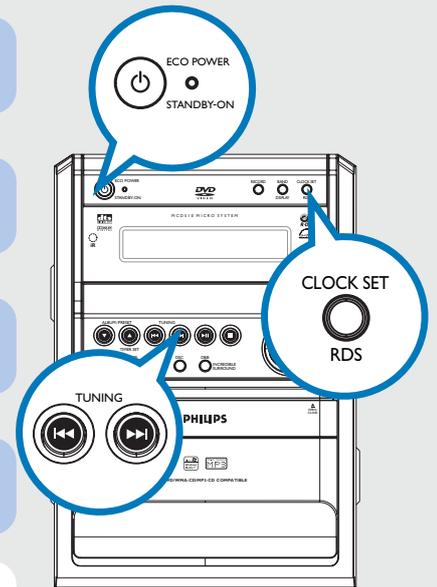

Tip

Si el aparato está en modo de espera Eco energía, pulse y mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ durante más de o 3 segundos para cambiar al modo de espera normal.


Opciones de ajuste del menú DVD

Language	Video	Audio	Rating
OSD Menu	English		
Subtitle	English		
Audio	English		
Menu	English		

Language	Video	Audio	Rating
TV Shape	4:3 LB		4:3 PS
TV System	Auto		4:3 LB
Video output	S-VIDEO		16:9

Language	Video	Audio	Rating
Digital Out	PCM		
PCM 48KHz	Off		Off
Priority	CD		On
Night Mode	Off		

Language	Video	Audio	Rating
Password	---		1.kid Safe
Rating	8. Adult		2.G
Load Factory	Reset		3.PG
			4.PG-13
			5.PG-R
			6.R
			7.NC-17
			8.Adult

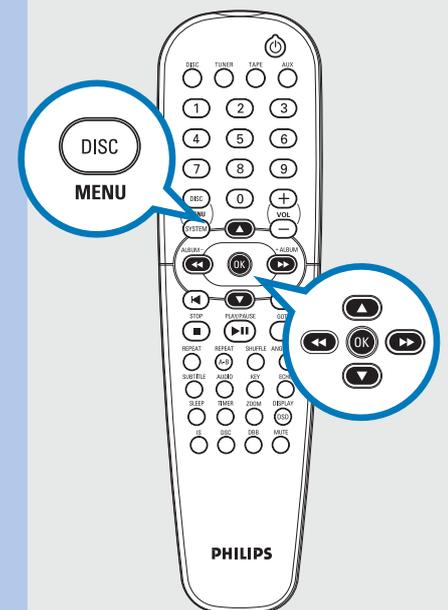


Tip

Consulte los capítulos "Preparations" y "DVD Menu Options" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN •CLOSE ▲** para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.
- 2 Introduzca un disco con la cara etiquetada hacia arriba.
- 3 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **▶ II (PLAY/PAUSE ▶ II)** en el control remoto).
- 4 Para detener la reproducción de CD, Pulse **■ (STOP ■)** en el control remoto).

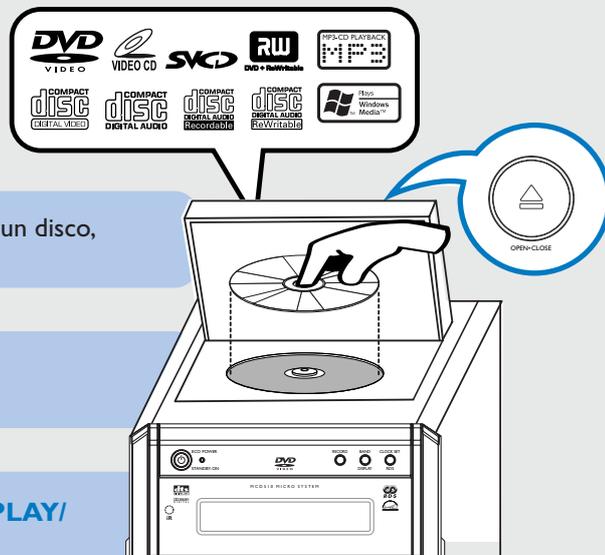

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE (TUNER)** en el control remoto para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROGRAM (ANGLE/PROG)** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET ▲/▼** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

