

دائماً في خدمتك

سبل منتجك واحصل على الدعم من  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PI3110



دليل المستخدم

**PHILIPS**



## المحتويات

١٥ التطبيقات ٦

٢٥	البحث الصوتي (Voice Search)
٢٥	إخراج النص إلى ملء (Text-to-speech output)
٢٥	إعادة التعيين (reset)
٢٥	الحسابات (ACCOUNTS)
٢٥	التاريخ والوقت (Date & time)
٢٥	الإعدادات التقنية (الإعدادات التقنية)
٢٥	الإعدادات اليدوي (الإعدادات اليدوي)
٢٦	إمكانية الوصول (Accessibility)
٢٦	شاشة التدوير التقاني (Auto-rotate screen)
٢٦	حول الجهاز المحمول (About tablet)
٢٦	تحديثات النظام (System updates)
٢٦	حالة الجهاز ومعلوماته حوله ( حالة الجهاز ومعلوماته حوله )

١٢	التحقق من وجود تحديث للبرنامج الثابت (Checking for updates to the installed program)
٢٨	تحديث البرنامج الثابت عبر الإنترنت (Upgrading the installed program via the Internet)

٢٩	بيانات التقنية (Technical data)
٣١	الضمان (Warranty)

تحتاج إلى مساعدة؟

تفصل بزيارة

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

حيث يمكنك الوصول إلى مجموعة كاملة من المواد المساعدة مثل دليل المستخدم وتحديثات البرنامج الأخيرة إضافةً إلى أجهزة على الأسئلة المتداولة.

# ١ تعليمات السلامة المهمة

## الأمان



تم تصميم المنتج وتحديده من أبود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. يرجى الاطلاع على نظام التجميع المعلق المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يرجى العمل وفق القوانيين المحلية وعده التخلص من المنتجات القديمة مع التفاصيل المتباعدة. فالتنفس من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تعباته سلبية متصلة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاطلاع على القوانيين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تعباته سلبية متصلة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

أحضر المنتج دائمًا إلى متخصص لإزالة البطاريات المضمونة.

## إشعار

### عرض خطأ

تعرض شركة WOOX Innovations بموجب هذه الوثيقة وعند الطلب، تقديم نسخة عن رمز المصدر الشامل الفارع بهذه البرامح المفتوحة المصدر المحمية بموجب حقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلبها مثل هذا العرض لم بواسطة التراخيص الفارع.

يبيّن هذا العرض صالحًا لمدة 3 سنوات بعد شراء المنتج. للحصول على رمز المصدر، يرجى مراسلتنا على open.source@woox.com. إذا كنت تفضل عدم استخدام البريد الإلكتروني أو إذا لم تحصل على رسالة تأكيد استلام رسائلنا، فيُمكنك أرسال أي بريد إلكتروني إلى العنوان البريد الإلكتروني التالي: فُيوجي مراسلتنا على العنوان التالي: Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. إذا لم



استخدم الترخيص/المليغات المحددة من الشركة المصنعة فقط.

استخدم وحدات توفير الطاقة المذكورة في دليل المستخدم فقط.

يجب أن يتعرض المنتج للتقطير أو البيل. لا تضع أي جسم يشكل مصدر حرارة على المنتج (على سبيل المثال، الأجسام التي تتلوى على سواند الشموع المضاء).

لا يسمح بتعريف البطاريات (جذم البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها) للعراقة المفتوحة على غواص أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مدخل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.

- لا تقم أبدًا بإزالة ثلاثة مدارج الجهاز.
- لا تقم أبدًا بشيء أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدانه حكمراية أخرى.
- أعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللعب الممشوقة أو المستوقة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلة الطاقة أو القابس أو المحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

## التوافق



- تقع لوحة النوع في الجهة الخلفية من المنتج.

## العناية بالبيئة

معلومات حول البيئة

تتلقى تأكيداً باستلام رسالتك في الوقت المناسب، فيرجو إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الوارد أعلاه.

يمسّك هذا المنتج بشكل جزئي إلى برنامج مقتبّع المصادر. يمكن استحداث نفس التفاصيل والإقرارات من البهار ضمن  حول الكمبيوتر اللوحي > المعلومات القانونية.


مواصفاته المنتج بفرصة للتغيير بدون إشعار مسبق. إن Philips والمعار على شكل حرج الناس و Philips هما الممثلان تجاريّان مسجلان لشركة Koninklijke Philips N.V. يتو استند أحدهما من قبل شركة WOOX Innovations Limited بموجب ترخيص من قبل شركة Koninklijke Philips N.V.. تختلف شركة WOOX Innovations بصفتها في تغيير المنتجاته في أي وقت من دون أن تكون ملزمة بضبط المعايير المسبقة وفقاً للالله.

# ٢ كمبيوترك المحمول الجديد

## شاشة رئيسية



## نظرة عامة

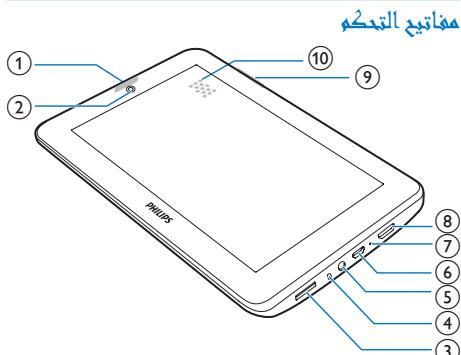

## مفاتيح التحكم

- ① ذر الطاقة/ الفعل : **الضغط مع الاستمرار**: لتشغيل الجهاز أو إيقافه تشغيله.
- ② محددة الماهم الأهمية : **الضغط**: لففل/إلغاء قفل الشاشة؛ لإلغاء قفل الشاشة.
- ③ فتح بطاقة Micro SD : **السحب** القفل إلى وراء.
- ④ الميكروفون : **الضغط** على الميكروفون.
- ⑤ موصل سماعات الرأس مقاس 3.5 ميليمتر : **الضغط على المقبعة** واستخدام طرفه قلم حبر راقي.
- ⑥ موصل USB لنقل البيانات وشحن الطاقة : **الضغط على المقبعة** الخاصة للضغط على المفاتيح.
- ⑦ RESET : **الضغط على المقبعة** واستخدام طرفه قلم حبر راقي.
- ⑧ MINI HDMI : **الضغط على المقبعة** واستخدام طرفه قلم حبر راقي.

## استخدام قائمة السحب لأسفل من خوارقه الإعدادات

١ اسحب الشريط العلوي لأسفل كما يظهر.

- موصل لإخراج الصوت/ الفيديو لtelevisions حالي (HDTV).
- **الضغط**: لرفع/خفض مستوى الصوت.
- **الضغط مع الاستمرار**: للرفع/خفض الصريح.
- **مكبر الصوت** (١٠)

- ① Google : مستعرض ويب من Google Chrome.
- ② APPS/WIDGETS : التطبيقات والأدوات البرمجية.
- ③ Settings : تخصيص الإعدادات.
- ④ PI3110 : الناتجة.
- ⑤ Google Search : استخدم مربع البحث السريع للبحث على PI3110 أو على الويب.
- ⑥ Google : البحث الصوتي من Google.
- ⑦ الإعلانات : اسحب الشريط لأسفل للتحقق من الإعلان.
- ⑧ المواقع، خوارقه الإعدادات : اسحب الشريط لأسفل لتبسيط خوارقه الإعداد.

اضغط على المقبعة واستخدام طرفه قلم حبر راقي.

عندما لا تستجيب الشاشة للضغط على المفاتيح.



اضغط على الرمز لتحديد الخيارات. 2

- تغيير سطوع الشاشة
  - الانتقال إلى قائمة الإعدادات
  - تشغيل أو إيقاف تشغيل Wi-Fi
  - تشغيل تدوير الشاشة أو إيقاف تشغيله
  - جاري شحن البطارية


## ٣ الشروع في العمل

- ② في الملم الشريط، حدد  < منقذه > إيقاف التشغيل أثناء وضع السكرتون. حدد أبداً.

### تشغيل الجهاز أو إيقافه تشغيله

اضغط باستمرار على ذر الطاقة/ القفل حتى يتم تشغيل الجهاز أو إيقافه تشغيله.

- مزود ببطارية مضمونة يمكن شحنها من خلال موصل USB في محول طاقة USB المتوفر. بعد استخدام PI3110 للمرة الأولى، فهو بشحن PI3110 لأكثر من 5 ساعات.
- باستخدام كabel USB، قم بوصول PI3110 بمحول طاقة USB المتوفر.

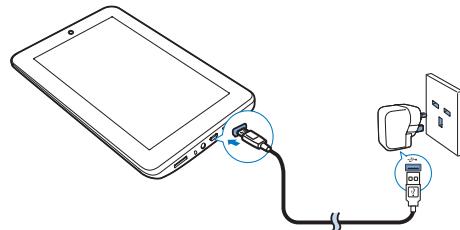

ملاحظة

- تفتح البطارية القابلة للشحن بعدها من دواره الشحن. يختلف عمر البطارية ومدته دواره الشحن بحسب الاستخدام والإعداداته.

### الحفاظ على طاقة البطارية

- للحفاظ على طاقة البطارية وزيادة وقت التشغيل، هو بالخطوات التالية:
  - استخدم وضع السكرتون بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة. ينتقل جهاز PI3110 إلى وضع السكرتون، ثم يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً. لتوفير استهلاك طاقة البطارية، قم بالخطوات التالية:
    - انتقل إلى  < الشاشة > وضع السكرتون لتعيين مؤقت إيقاف تشغيل الشاشة إلى قيمة أدنى.
    - لإيقاف تشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكرتون، انتقل إلى  ①.

# ٤ الأُمور الأساسية

## العثور على تطبيقات

تنقل في الشاشة الرئيسية للعثور على تطبيق محدد:

- قم بالتمرير إلى اليسار / اليمين لتحديد صفة، أو اضغط على  لفتح قائمة التطبيقات. قم بالتمرير إلى اليسار / اليمين للتمرير غير المائية، امتنع  /  للتبديل بين الشاشات. اضغط على  للانتقال إلى التطبيق المحدد الذي قمكه بالوصول إليها مؤخراً.



- على جهاز PI3110، يمكنك تثبيته التطبيق من Play Store أو مصادر أخرى.



• لتنزيل تطبيقات وألعاب مختلفة وتنبرها.



- .PI3110 لتنزيل إعداداته.



• لتشغيل الموسيقى التي تقوم بتنزيلها على PI3110.



• .PI3110 لعرض الصور والفيديوهات التي تقوم بتنزيلها أو إنشاؤها على Google.



• .PI3110 بمحدد خارج HDMI لجهاز HDMI. محدد الدفة التي يدعمها التلفزيون لديك.



• Google لخدمة الفيديو عبر الإنترنت من YouTube.



• Google لخدمة الأفلام والتلفزيون عبر الإنترنت من Play Movies & TV.

• :Deezer	خدمة الموسيقى عبر الإنترنت.
• :Play Books	خدمة القراءة عبر الإنترنت من Google (متوفرة في بعض البلدان).
• :Chrome	متصفح ويب من Google.
• :Browser	متصفح صداقات ويب.
• :Google Search	ابحث على PI3110 أو على ويب.
• Voice Search	خدماته البعض الصوتي وإجراء الصوته من Google.
• :Maps	خدمة الخرائط من Google.
• :Earth	عرض الأقمار الصناعية للخرائط (متوفر في بعض البلدان).
• :Email	قم بإعداد حساب البريد الإلكتروني على .PI3110.
• :Gmail	خدمة البريد من Google.
• :Hangouts	خدمة المحادثة من Google.
• :Google+/Orkut	خدمة التواصل الاجتماعي من Google.
• :Blogger	خدمة مدوناته من Google.
• :Downloads	عرض قائمة التنزيلات التي قمكها بها من الويب.
• :ES File Explorer	.

في قائمة السحبة لأسهل، اضغط على  لتشغيل تدوير الشاشة أو إيقاف تشغيله.

### فُصل / إلغاء فُصل الشاشة

ووقف الشاشة، يمكّن فُصل مفاتيح التحكم باللمس الموجودة على الشاشة (باستثناء بعض التطبيقات والأدوات البرمجية). وبالتالي، يتم تجنب العمليات غير المرغوب فيها.

الفُصل التلقائي.

بعد مروره من الوقت، ينخفض سطوع الشاشة ويتم إيقافها تلقائياً. لتعيين الفترة الزمنية، انتقل إلى  (العرض) < **Sleep (السكون)**.

لوقف الشاشة يدوياً.

- اضغط على ذر الطاقة / الفُصل.
- لإلغاء فُصل الشاشة

1 عند الضرورة، اضغط على ذر الطاقة / الفُصل لعرض الفُصل.

2 اسحب الفُصل إلى رمز.



### تنحیص الشاشة الرئيسية

للوصول إلى الوظائف بسرعة من الشاشة الرئيسية، يمكّن إخفاء عناصر وإلامة ترتيبها.

لاستعراض الملفات / المجلدات على PA3110.

لتنبيه التطبيقات، والإدارة الملفات.

•

 Drive

خدمة المُتّبّعين على المسابقة من Google

•

 Camera

لالتقط الصور أو تسجيل الفيديوهات.

•

 Movie Studio

لتحرير مقاطع الفيديو.

•

 Translate

خدمة ترجمة اللغة عبر الإنترنت من Google

•

 Calendar

لإضافة الأحداث وتعيين التذكيرات للأحداث.

•

 Keep

للحفاظ بملحوظاته سريعة.

•

 Clock

لاستخدام المؤقت وساعة المندّب وساعة التوقف.

•

 Calculator

 AccuWeather

خدمة توقع الأحوال الجوية عبر الإنترنت.

•

### استخدام الشاشة

تشغيل تدوير الشاشة أو إيقافه تشغيله

1 اسحب الشريط العلوي لأسهل.



→ ينتقل العنصر بعدها إلى المكان المحدد.

### إضافة خلفيات


1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى < الشاشة > الخلفية.  
2 حدد الخيارات التي تريدها.

### إدخال النص

يمكنك إدخال نص بلغة متعددة بواسطة لوحة المفاتيح على الشاشة.

### تحديث طرق الإدخال

1 من الشاشة الرئيسية، حدد (الإعدادات) Settings < Language & input (اللغة والإدخال).  
2 قم بتحديث طرق الإدخال: لوحة مفاتيح Google: اللغة المتعددة  
3 لوحة مفاتيح Google: إدخال النص من خلال الصوته  
لتحديث خيارات الإدخال، اضغط على إلى جانب طريقة الإدخال.

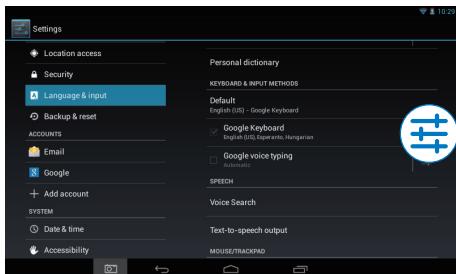


### إدخال نص

1 اضغط على مربع النص لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة.  
2 اضغط على المفاتيح لإدخال النص.  
لتحريك الإدخال الموجو قبل المؤشر.  
• حدد .  
• للانتقال إلى السطر التالي.  
• حدد .

### إضافة رموز التطبيق والأداة البرمجية

1 قم بالتمرير إلى اليسار / اليمين لتحديث صفقة.  
• عند الضرورة، اضغط على للعودة إلى الشاشة الرئيسية.  
امرس على الأشكال، الصفحة ممتلئة.  
اضغط على . اضغط على APPS (التطبيقات)  
أو WIDGET (الأداة البرمجية) لفتح قائمة التطبيقات أو الأدوات البرمجية.

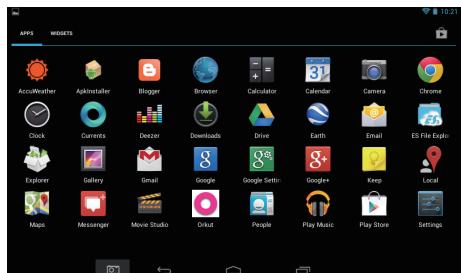

2 اضغط على المستمرار على رمز أو أداة برمجية حتى يتم عرض الصفحة.  
→ تتم إضافة الرمز أو الأداة البرمجية إلى الصفحة المحددة.

### تحريك العناصر

1 اضغط واستمرار على عنصر محدد لإلغاء تأمينه.  
2 اسحب العنصر إلى .




### تحريك موقع العناصر

1 اضغط واستمرار على عنصر محدد لإلغاء تأمينه.  
2 اسحب العنصر إلى مكان محدد على الصفحة.  
3 حرر العنصر.

استخدام لوحة مفاتيح Google

- تحديث إعداداته لوحدة المفاتيح أو لغايات الإدخال  
• على لوحة المفاتيح على الشاشة. اضغط على **ESC**.

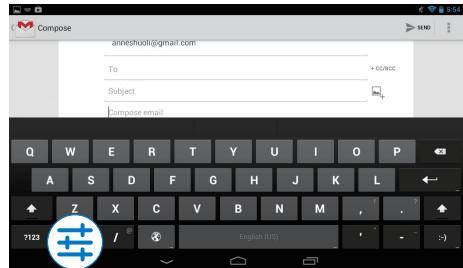


## التحول بين لغاته الإدخال المحددة

- 1  
قم بإضافة اللغات التي تستخدمنها بالأكثر إلى قائمة  
الغوايات.


١ على لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على **Enter** لغاء الإدخال.

اضغط على خانة الاختبار لتحديد المغامرة.

2 على لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط باستمرار على **اللوب**.

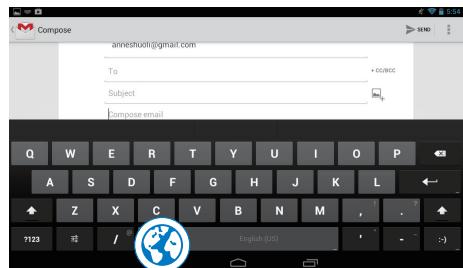

- النبض بين الأحرف والأرقام / الرموز .ABC على 123 أو ? أو !.

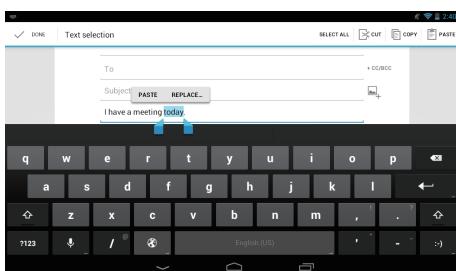

3 اضغط على نسخ أو قص.

## التعديل بين الأدوات الكبيرة والأدوات الصغيرة


• اضغط على  بشكل متكرر للتبديل بين  و .

↑ : يكون المعرفة الفالية الذي تقدمه دراما كبيرة.  
 ٤٤: تتحقق كل الأهداف التي تقدمها أدواتها - خدمة

AR 11

- لصق النص المحدد  
1      وضع المؤشر في موقع محدد.  
2      اضغط واستمرار على الموضع حتى يتم عرض الشاشة  
المبنية.

- في الشاشة المبنية، يتم عرض النص لصق.  
→      اضغط على لصق. يتم لصق النص في الموضع المحدد.

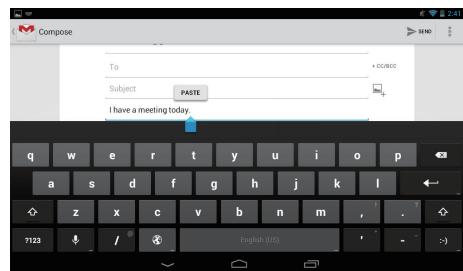

## ٥ الاتصالات

- ١ اضغط لتحديد شبكة.
- ٢ على الشاشة المنبثقة، أدخل كلمة المرور إلى الشبكة.

يتم تحرير  في شريط الدالة. يمكّنها يتحمّل اتصال Wi-Fi بنجاح.


منذ تشغيل PI3110 في المرة المقللة، يتصل PI3110 بالشبكة التي توّد الاتصال بها في السوق تلقائياً.

ملاحظة

- في حال حفظه تصفية عنوانين MAC ممكّنة على الموجة الحديثة، قد يمكّنها يتحمّل عنوان MAC الخاص بـ PI3110 إلى قائمة الأجهزة التي يسمح لها بالاتصال إلى الشبكة. الغور على عنوان MAC لـ Wi-Fi MAC، انتقل إلى  الإعدادات > حول الكمبيوتر الموجي > الدالة على الشاشة الرئيسية. لتحديثه قائمة الشبكات، حدد  معنّي في الراوية العليا اليميني من الشاشة.
- في حال تطهيل  أو إخفاء معرفة مجموعة الخدمة (SSID) أو إدخال معرفة مجموعة الخدمة أو الاسم العام للخريطة يدوياً، انتقل إلى  الإعدادات > القرص العلوي. حدد .
- في حال لم يكن يروّجكول التخوين الديناميكي المعيّن (DHCP) متوفّراً أو في حال حان معيلاً على الموجة، قد يدخل عنوان IP الخاص بـ PI3110 بـ PI3110 يدوياً.

### الاتصال بالكمبيوتر


قد يتوصل PI3110 بـ كمبيوتر من خلال كابل USB.

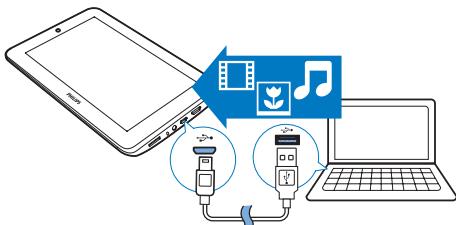

يمكّن نقل تطبيقاته أو ملفاته وساطة من الكمبيوتر إلى SD. التفزيون الداخلي أو بطاقة PI3110.


### توصيل الوحدة بإنترنت

قد يتوصل PI3110 بـ موجة لاسلكي (نقطة وصول). يمكّنها توصيل PI3110 بالشبكة المعيّنة حول الموجة. للاتصال بإنترنت، تأكّد من اتصال الموجة بإنترنتك مباشرةً وهمّي الموجة إلى اتصال طلبه هاتفي على الكمبيوتر.

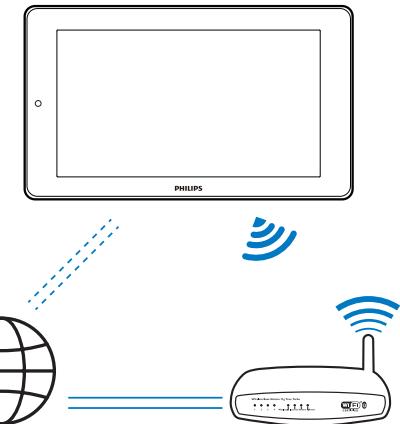

- ١ من الشاشة الرئيسية، اضغط على  الإعدادات > .



- ٢ حدد الخيار لتشغيل وظيفة  يمكنها رؤية قائمة بشبّاكه Wi-Fi المتوفّرة ضمن النطاق.

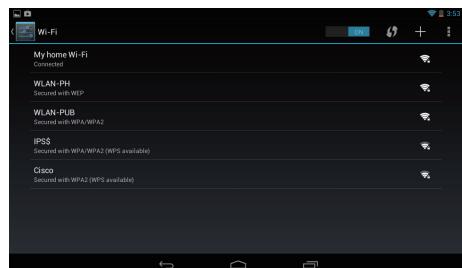

- ٣ قد يتوصل PI3110 بشبّاكه.

## استخدام بطاقة Micro SD

قم بإدخال بطاقة Micro SD (نهاية 32 بيجابايت) في PI3110. يمكن توسيع مساحة الذاكرة بـ PI3110.

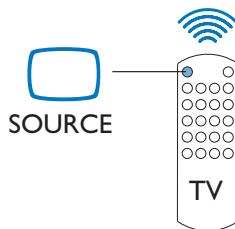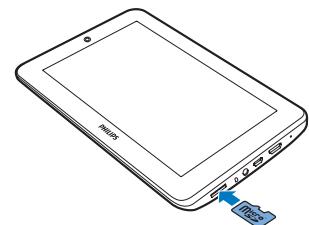

## الاتصال بـ تلفزيون عالي الوضوح

قم بتوسيع PI3110 على تلفزيون عالي الوضوح (HDTV). يمكن مشاهدة الصور والفيديوهات التي يتم تشغيلها على PI3110 على التلفزيون عالي الوضوح.


1 على PI3110.

قم بتوسيع كابل HDMI (بأيام منفصل) و PI3110 على MINI HDMI مقبس HDMI الإدخال على التلفزيون.

- على PI3110، اضغط على  (التطبيقات) < 3 على HDMI Switch (مفتاح HDMI). حدد دقة الإخراج التي يدعمها التلفزيون لديك.
- على PI3110، لاحظاً يتم استخدام موصل MINI HDMI. اضغط على ذر الطاقة/ المفتاح للعودة إلى الشاشة السابقة.



- كواجهة مستخدمة صيغة الصورة/ الفيديو، يدخل HDMI بواجهة رقمية لغير منقوطة مع اتصال HDMI. تمتلئ متقدمة الصورة/ الفيديو عالي الوضوح تقديم النوعية الأفضل للفيديو والصورة على تلفزيون عالي الوضوح.

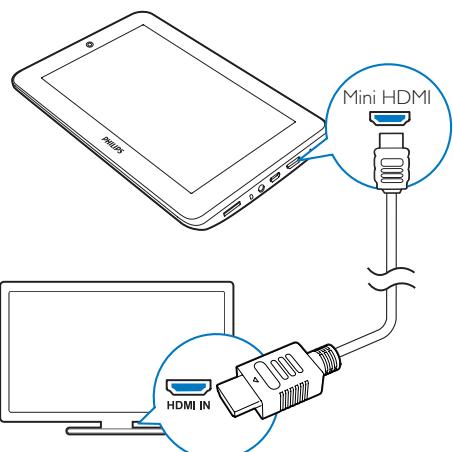

على التلفزيون، قم بالتحول إلى مصدر الإدخال الملاصق، 2 على PI3110.

على جهاز التحكم من بعد بالتلفزيون، استخدم ذر المصدر لتنبيه موصل الإدخال الذي يتصل بـ PI3110.

## ٦ التطبيقات

- ↳ عند احتفال عملية التنزيل، تبدأ عملية التثبيت تلقائياً.
- ↳ تتحقق من شروط الحالة لمعرفة الحالة.
- ↳ عند الحاجة، اضغط على الزر لبدء عملية التثبيت حماً تمهي مطالبته.

يمكنك الوصول إلى الوظائف والخدمات ومتواجده الصوته/ الفيديو المختلفة على PI3110 بواسطة التطبيق.



- لإدارة حساباته، انتقل إلى **الإعدادات > الحسابات**. اضغط على حسابه لتحديث الخيارات التي تريدها.

### مصدر آخر

- السماح بالثبيت من مصادر مجهولة من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى **< الأمان**. اضغط لتشغيل Unknown sources (مصادر مجهولة).
- في حال تمكن الوظيفة، ففقط تم تجديد موقع الاختيار.

- تزيل/ نقل البيانات لتنزيل تطبيقاته من مصادر غير الإنترنت، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- لنقل تطبيقاته إلى الذاكرة الداخلية أو بطاقة SD PI3110 في الجهاز، استخدم كابل USB لوصل الكمبيوتر الشئي.

بعد التثبيت

- تبّح التطبيقات التي تم تزيلها والتثبيتها تلقائياً، للعثور على التطبيق الذي نقلناه إلى الذاكرة الداخلية أو بطاقة SD. انتقل إلى **②**. امثّر على التطبيق واضغط على الخيار **ابعد**، التثبيت.

### إدارة التطبيقات

يمكنك إدارة التطبيقات على PI3110، على سبيل المثال، تثبيت/ إلغاء تثبيت التطبيقات أو إيقاف تشغيل التطبيقات أو تجديد خيارات أخرى.


- 1 من الشاشة الرئيسية، حدد **الإعدادات** (Settings) **Apps** ( التطبيقات ) **DOWNLOADED** ( التطبيقات التي تم تزيلها )، امثّر على التطبيق الذي تم تزيلها من Play Store أو مصادر أخرى.
- 2 في **RUNNING** ( التطبيقات التي تم تشغيلها )، امثّر على التطبيق الذي يتم تشغيلها على PI3110.

### تثبيت التطبيقات

- على جهاز PI3110، يمكنك تثبيت التطبيقات من مصادر أخرى مثل **Play Store** على الإنترنت، أو من مصادر أخرى غير إنتاجه.
- مصادر أخرى غير إنتاجه ووحدة التذبذب الداخلي الخاصة بهما PI3110، وبطاقة Micro SD التي قمك بإدخالها في PI3110.

### Play Store

- 1 قه بتسجيل حفولته إلى حساب Google أو قه بإنشاء حساب Google للوصول إلى خدماته Google، بالإضافة حساب Google للطوابع التالية:
  - انتقل إلى **Play Store** (Play Store). اضغط على **①** > الحسابات.

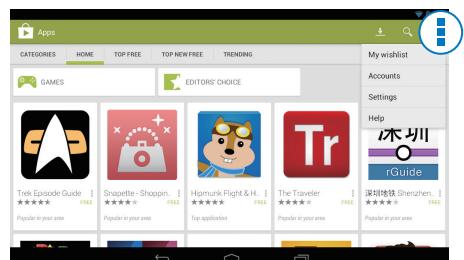

خط إضافة حساب.


- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة حساب.

ابدّل من التطبيقات التي تريدها.


- 3 اضغط على **②** للبحث بالكلمات الرئيسية.
- قه بتنزيل التطبيق. قه بالتثبيت **③** كما تقتضي الحاجة.

- في ALL (الثل)، انقر على كل التطبيقاته التي قمته وتنبيتها على PI3110.
- 2 اضغط على تطبيق.  
→ يتم عرض الخيارات والمعلومات.
- 3 اضغط لتحديد خيار.

# ٥ المستعرض

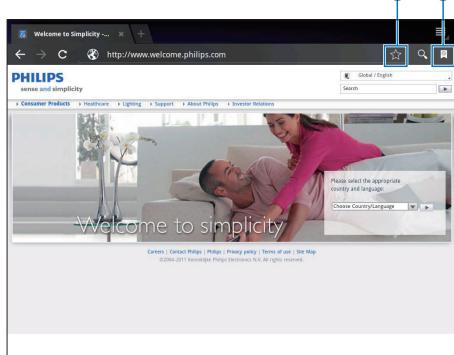

- ١ أضفه إشارة مرجعية إلى صفحة ويبه الحالية.
- ٢ انتقل إلى صفحة ويبه التي تمكّن إضافة إشارة مرجعية إليها.

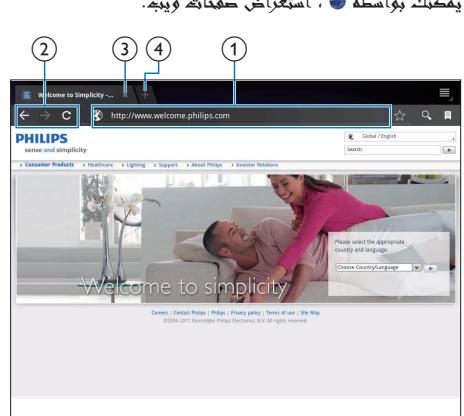

- ١ من الشاشة الرئيسية، اضغط على .
- ٢ اضغط على المزور أو مرجع النص للقياء وبالتالي:
  - ١ أدخل عنوان صفحة ويبه. اضغط على ▶ لفتح المبحث.
  - ٢ اضغط على المزور للمبحث إلى الخلف أو إلى الأمام، أو لفتح صفحة ويبه.
  - ٣ أغلق صفحة ويبه.
  - ٤ افتح صفحة ويبه بخطيئة، للتبدل بين صفحاته ويبه، في الشريط العلوي، اضغط على لامة تبويبه صفحة ويبه المخططة.


## أضفه إشارة مرجعية

أضفه إشارة مرجعية. يمكنه الوصول بسرعة إلى صفحة ويبه قمّته بزيارتها.

# ٨ البريد الإلكتروني

- ١ على شاشة قائمة البريد، اضغط على **Settings < (الإعدادات)**.  
→ يتم عرض نافذة منبثقة.  
• مند الضرورة، اضغط على **→** بshell متصرّر للوحدة  
إلى شاشة قائمة البريد.
- ٢ **حدّد حساباتي**.  
• **إضافة حساب**:  
على **Settings < (الإعدادات)**، اضغط على **Add account (إضافة حساب)**.  
• على **Remove < (الإعدادات)**، **حدّد account (إضافة حساب)**.  
→ تمكّن إزالة الحساب المالي.

## التحقق من رسائل البريد الإلكتروني

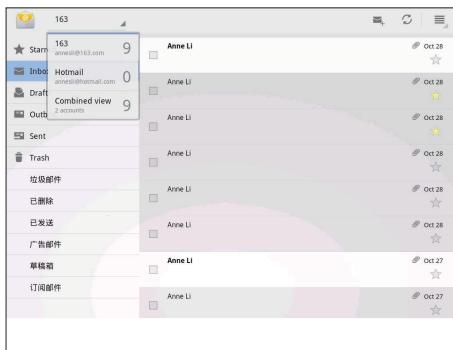

يمكنك التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، بالطرق التالية:

- التحقق من صندوق بريد واحد موحد:
- التحقق من الرسائل بحسابي المالي:
- التتحقق من الرسائل التي تم وضع علامة نجمة عليها:
- التتحقق من الرسائل غير المقروءة.

- للتحقق من صندوق بريد واحد موحد:
- ١ على شاشة قائمة البريد، اضغط على **اسم الحساب**.  
→ يتم عرض قائمة منبثقة من أسماء الحسابات.  
• مند الضرورة، اضغط على **→** بshell متصرّر للوحدة  
إلى شاشة قائمة البريد.
- ٢ اضغط على **Combined view (عرض موحد)**.  
→ يتم استخدام الألوان مختلفة لوضع علامات على الرسائل  
من حساباته مختلفة.
- للتحقق من الرسائل من حسابي منفردة.

## إعدادات حساب البريد الإلكتروني

على جهاز PI3110، يمكنك تلقي البريد الإلكتروني وإرساله  
كما تفعل على الكمبيوتر. فهو بالخطوات التالية:

- إعداد حسابات البريد الإلكتروني على الجهاز.


- على جهاز PI3110، قم بإعداد حسابات البريد الإلكتروني  
بالطرق التالية:  
• قم بإعداد حساب البريد POP3 أو IMAP، أو  
• قم بإعداد حساب Microsoft Exchange في مكان  
للوصول إلى صندوق بريد Microsoft حساب  
العمل (22 الصفحة)! إعداد حساب Exchange  
• (راجع).

### إعدادات حساب POP3/IMAP

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى

- ٢ **إعدادات حساب البريد الإلكتروني**:  
• أدخل المعلومات حول حسابك:  
• **حدّد حساب pop3 أو IMAP**.  
• اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية  
الإعداد.
- ٣ انتش موفر خدمة البريد الإلكتروني للحصول على  
معلومات الإعداد، مثل الداخم الصادر والنادم  
الوارد.

## تحديث إعدادات الحساب

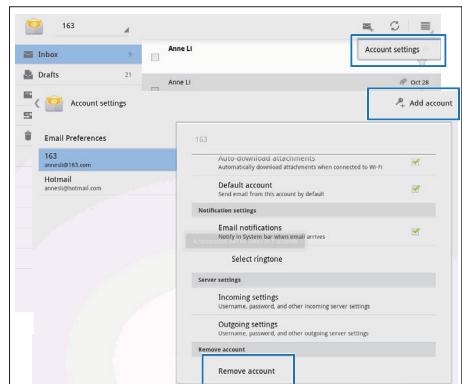

## تنظيم رسائل البريد الإلكتروني



1 على شاشة قائمة البريد، حدد الرسائل التي تبريد إدارتها:

- اضغط على مروعتها الاختيار بجانب الرسائل.

→ يتبين تعيين الرسائل المحددة.

2 اضغط على الرموز للقيام بال التالي:

① قم بحذف الرسائل.

② انقل الرسائل إلى مجلد المحدد.

③ فهو يوضععلامة على الرسائل على أنها مقروءة أو غير مقروءة.

④ أخفف الرسائل إلى مجلد الرسائل التي تحمل علامة نجمة.

1 حذر الخطوة 1 في "التحقق من صندوق بريد واحد موطن".

2 اضغط على المسابقة المحددة.

→ يتم عرض الرسائل من المسابقة.

للتحقق من الرسائل التي تم وضع علامة نجمة عليها.


• اضغط على النجمة بجانب الرسالة.

→ تتبه إضافة الرسالة إلى مجلد الرسائل التي تحمل علامة نجمة.

للتحقق من الرسائل غير المقروءة،

على شاشة قائمة البريد، تكون الرسائل غير المقروءة باللون الأبيض.

## إنشاء رسائل البريد الإلكتروني

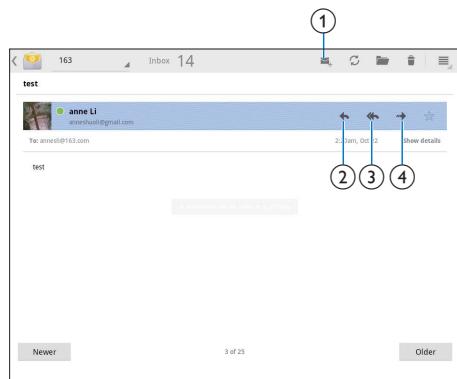

عندما تقرأ رسالة، اضغط على الرموز للقيام بال التالي:

① إنشاء رسالة جديدة

② البريد


③ البريد على الجميع

④ إعادة التوجيه


٣ يتم التقاط الصورة.

لتسجيل الفيديوهات:

- اضغط على  لبدء تسجيل الفيديو أو توقفه.
- لعرض الصور / الفيديوهات
- انتقل إلى  (المعرض).
- تحديد الإعدادات
- اضغط على  لعرض قائمة الخيارات.

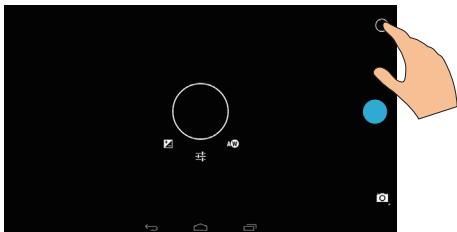

- اضغط على  لتحديد خياراتك للكاميرا أو مسجل الفيديو.
- قم بسحب الخاكرة لتحديد مشهد مناسب لبيئة التصوير لديك.

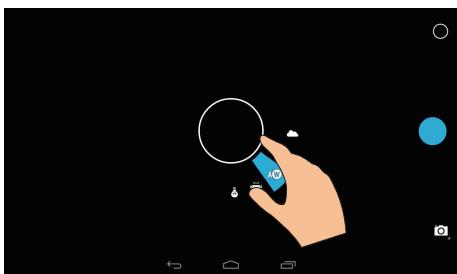

## التقويم


على الجهاز، يمكنك مزامنة التقويم مع:

- تقويم حساب Microsoft Exchange (22) الصفحة
- إعداد حساب Microsoft Exchange 'رائع'.


## الكاميرا (Camera)

مع عدسة 0.3 ميجابكسل في الأمام، يمكنك القيام وبالتالي على PI3110

- تصوير نفسك واستخدام الكاميرا أو مسجل الفيديو:
- من خلال التطبيقات، إجراء محادثات فيديو مع الأصدقاء عبر الإنترنت.

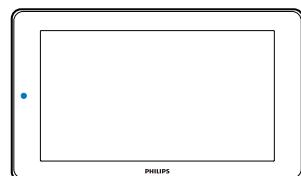

## التقط الصور أو تسجيل الفيديوهات

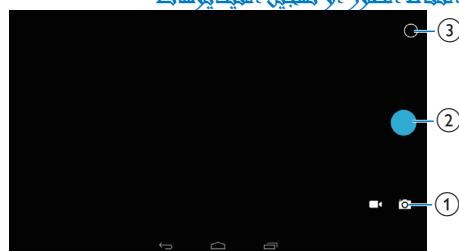

١ المحدث لوضع الكاميرا أو مسجل الفيديو

٢ الغالق

٣ قائمة الخيارات

٤ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى .

٥ ي يتم عرض الأزرار التي تظهر على الشاشة.

٦ اضغط على  أو  للتحويل إلى وضع الكاميرا أو مسجل الفيديو.

٧ للتقاط الصور:

١ وفق العدسة إلى الأجسام.

٢ اضغط على .

## إعداد حساب Microsoft Exchange

- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى .
- 2 إعداد حساب البريد الإلكتروني:   
أدخل المعلومات حول حسابك، وحدد Exchange.
- 3 أخونج المسابقة.  
في حال قمته بإعداد حساباته بريد إلكتروني آخر،  
حدد  < (إعداداته) على شاشة قائمة البريد. اضغط على إضافة Add account (إضافة حساب).
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإعداد.
- 5 للحصول على عنوان القائمه، أدخل عنوان ويبه للوصول إلى ويبه من خلال Outlook. على سبيل المثال [owe.company.name.com](http://owe.company.name.com) أو البريد [company.name.com/owe](http://company.name.com/owe).
- 6 من أجل معلومات أخرى حول الإعداد، مثل اسم المجال واسم المستخدم، اسأل مسؤول النظام لديك.

• يستطيع الجهاز العمل مع Microsoft Exchange 2003 و 2007.



## إضافة VPN

- 1 تسمى الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) بالاتصال بالشبكات الخاصة من خلال الوصول الآمن.
- 2 تجتاز أحياناً إلى الوصول إلى VPN للاتصال بشبكات الشركات.
- 3 إضافة VPN إلى الجهاز.
- 4 أرسل مسؤول الشبكة لديك معلومات التحويل.
- 5 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى  &  (الاسلكي والشبكات) < (البريد) >  <.
- 6 قم بتنزيل VPN كما هو مطلوب.
- 7 قم بتنزيل الاعتماداته الآمنة كما تقتضي الحاجة (22) الصفحة تبيين الاعتماداته الآمنة بما في ذلك  للاتصال >  .
- 8 اخونج على توصيل PI3110 إلى الإنترنت.
- 9 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى  &  (الاسلكي والشبكات) < (البريد) >  .
- 10 يتم تحرير قائمة بشبكاته.



## ١٠ استخدام الجهاز في شبكات الشركات

يمكنك استخدام PI3110 في شبكات الشركات. قم بتنزيل الاعتماداته الآمنة أو شهاداته الآمن قيل أن تتمكن من الوصول إلى شبكات الشركات.

قد يسمح لك الوصول إلى شبكة الشركة بإعداد حساب Microsoft Exchange وإضافة VPN على الجهاز. مع حساب Microsoft Exchange يمكن الوصول إلى صندوق بريد exchange في مكان العمل.

## تنزيل الاعتماداته الآمنة

اطلب من مسؤول الشبكة لديث الحصول على الاعتماداته الآمنة أو الشهادات الأمنية.

لتنزيل الاعتماداته الآمنة.

1 اخونج على نقل ملفاته الاعتماداته الآمنة من حفظ器 SD شخصي إلى بطاقة SD التي قمته بتنزيلها على الجهاز.



• على PI3110، اخونج على حفظ الاعتماداته الآمنة في دليل المذعر من بطاقة SD بعد أسلفه، ملحوظ.

2 لتنزيل الاعتماداته الآمنة:

① من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى  < (الأمن) >  (التنزيل) من بطاقة SD (card).

② اخونج على الملف لجهة التنزيل.

③ قم بتنزيل كلمة المرور واسم الاعتماداته الآمنة كما هو مطلوب.

لتطبيق الاعتماداته الآمنة.

1 في  < (الأمان) >  (الاعتماداته الموثوقة بما).

2 اخونج على تطبيقات الاعتماد.

→ في حال تمكنك الوظيفة، فقد تم تطبيقاته الآمنة.

→ على الجهاز، تسمى للتطبيقات باستخدام الاعتماداته الآمنة.



في WIRELESS & NETWORKS (الاسلكي والشبكي).  
حدد Airplane mode < (وضع الطائرة).  
يمكنك تعطيل الوصول إلى Wi-Fi أو تمكنه.

## إعدادات VPN

استخدم إعدادات VPN للوصول إلى شبكته خاصة، مثل شبكته الشبكيه (22 الصفحة 'استخدم الجهاز في شبكته الشبكيه' راجع).

## الجهاز

### الصوت

في Sound (الصوت). حدد إعداداته الصوت للجهاز.

مستوى الصوت اسحب المنزلي لتعديل مستوى الصوت للوسائط والإعلام والمنبهات.

الإعلام فهو يتعين لهته صوتي خنمة (نين).

الافتراضي أصوات اللمس يتعه تشغيل الأصوات عندما تضغط على الشاشة.

صوت قفل يتعه تشغيل الأصوات عندما تقول / تغير قفل الشاشة.

### الشاشة

في Display (العرض). حدد إعداداته العرض:

السطوع اسحب المنزلي لتغيير سطوع الشاشة.

الخلفية فهو يتعين خلفية الجهاز.

النوم بعد الفترة الزمنية التي تم تعيينها، يتوقف تشغيل الشاشة تلقائياً. لتوفير طاقة البطارية، حفظ قيمة منخفضة.

حالة البقاء حفظ خيارات شاشة التوقف لحياته: أي شاشة توقف يجده عرضها ومتى يجب عرضها. حفظ تشغيل شاشة التوقف، اضغط على الشاشة لتنزح.

حجم الخط حفظ حجم الخط للعرض على الشاشة.

لتحديث الإعدادات،

- 1 انتقل إلى  من الشاشة الرئيسية.
- 2 قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قوائم الخيارات.
- 3 اضغط على خيار لتحديثه.

## الاسلكي والشبكيه

### Wi-Fi

في WIRELESS & NETWORKS (الاسلكي والشبكيه) < Wi-Fi على الجهاز.

إضافة شبكة Wi-Fi يحولها إدخال SSID يحولها

إن SSID (معرف مجموعة الخدمة) هو اسم موجه. بحسب الأسم، فإن الموجه Wi-Fi أخرى تتعزز على الموجه. إذا قمت بإدخال SSID الخاص والموجه (على سبيل المثال، وهو يتعطيل به SSID)، يكتون الموجه ثير مزدوج في قائمة الشبكيه المتوفرة. لتوسيع SSID والموجه، أدخل SSID PI3110 الخاص بالموجه بذوياً قبل البذخ من شبكيه متوفرة على PI3110.

- 1 في Wi-Fi، قم بسحب المنزلي لتشغيل Wi-Fi على الشريط العلوي. اضغط على .
- 2 ادخل SSID الخاص بالموجه.
- 3 بذخ PI3110 وبذخ من الشبكة.
- 4 يجده الشبكة يمكنته إيجاد الشبكة في قائمة الشبكيه.

قم بتشغيل إعلام الشبكة، عند قيامه الشبكة، يته عرض  عندما تتوفر شبكة Wi-Fi مفتوحة.

- 1 في Wi-Fi، قم بسحب المنزلي لتشغيل Wi-Fi على الشريط العلوي. اضغط على  وحدد Advanced Network notification < (إعلام الشبكة) (متقدم).
- 2 في أعلى الشريط، اضغط على  وحدد Network notification (إعلام الشبكة).

## Airplane mode (وضع الطائرة)

قم بتشغيل وضع الطائرة عندما تحتاج إلى تعطيل الوصول إلى Wi-Fi لغاياته تتعلق بالسلامة، مثل التواجد على متن طائرة.

## التغذين

رمز PIN قه بتعين رمز PIN يتألف من أرقام.

كلمة المرور قه بتعين كلمة مرور تتألف من مزيج من الأرقام والأحرف والرموز.

## كلمات مرور مرئية

تتألف كلمة المرور من حدة أحروف. للدرس على إدخال الأحرف بشكل صحيح، أظهر الأحرف بينما تكتب كلمة المرور. قه بتشغيل إيقاف تشغيل حماة تقتضي الحاجة.

- اضغط على مربع الاختبار.
- في حال تمكين الوظيفة، فقد تم تحديد مربع الاختبار.

## الوصول إلى الموقع (مسؤول الجهاز)

تطلب التطبيقات في شبكات الشركاء حقوق مسؤول الجهاز، مثل البروتوكولين والتقسيمي والتقسيمي من مسؤول Microsoft Exchange.

- قبل أن تقوم بالغاء تثبيته تطبيق، قه بتحطيل حقوق مسؤول الجهاز.
- في Device administrators (مسؤول الجهاز).
- اضغط على تطبيق.
- تم تحطيل حقوق مسؤول الجهاز.
- يتعذر علىك مراهمة البيانات للتطبيق.

## محدثات مجهولة (Unknown sources)

على PI3110، يمكنك تثبيته تطبيقاته قمه بتنزيلها من (Play Store)، أو من محدثات غير (Unknown sources).

- للتطبيقات من محدثات غير ، اضغط على Unknown sources محدثات مجهولة للسلام.
- وبالثبيته على PI3110.
- في حال تمكين الوظيفة، فقد تم تحديد مربع الاختبار.

## اللغة والإدخال

### اللغة

في Language (اللغة)، حدّد لغة الإرشادات التي تظهر على الشاشة 1 PI3110.

## البطارية

في Battery (البطارية)، تحقق من استخدام البطارية بواسطة التطبيقات.

## التطبيقات

في Apps ( التطبيقات)، قه بإدارة التطبيقات على التغذين الداخلي 1 PI3110 الصفحة 'إدارة التطبيقات' (راجع).

## الوصول إلى الموقع

في Access to my location (الوصول إلى موقعك)،

قه بتشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها.

- في حال تمكين الوظيفة، فقد تم تحديد مربع الاختبار.

يمكنك السماح باستخدام المعلومات الخاصة بموقعك أو حذف الموقع باستخدامها في خدمات الموقع عبر الإنترنت من Google، مثل Maps (الخرائط)، أو خدمات وتطبيقات أخرى ذات صلة.

## الأمان

### قفل الشاشة

افتراضياً، لإلغاء قفلشاشة 10 PI3110، اضغط على در الطاقة/ القفل، ثم أسميه القفل إلى دهز.

في قفل الشاشة، يمكنك تعيين دهز أو دهز أو كلمة مرور على أنها آمان إلغاء القفل، لإلغاء قفل الشاشة، يطلب آمان إلغاء قفل حمدا.

قه بإيقاف تشغيل القفل.

قه والتعمير لإلغاء قفل الشاشة (افتراضي).

إلغاء قفل قه وتعين التعرف على الوجه آمان إلغاء الوجه القفل.

قه وتعين دهز آمان إلغاء القفل.

## إعادة التعيين (reset)

في reset (إعادة التعيين) <Factory data reset> (إعادة تعيين بيانات المصنع). يمكّن حفظ كل البيانات التي قمّت بتحذيرتها على التخزين الداخلي PI3110.

## الحسابات (ACCOUNTS)

في ACCOUNTS (الحسابات)، قم بإضافة حساب أو إزالة أو إدارته.

- اضغط على Add account (إضافة حساب) لإضافة حساب.
- اضغط على حساب لإدارة الحساب، على سبيل المثال، إزالة الحساب أو تغيير خواصه المزامنة.

## التاريخ والوقت (Date & time)

الإعدادات التقنية (Date & time)

في Date & time (التاريخ والوقت)، اضغط على خيار Automatic date & time (التاريخ والوقت التلقائي) لتشغيله.

- في حال تمكّن الوظيفة، فقد تم تعيين مزامنة التاريخ.

في Select time zone (تحديد المنطقة الزمنية)، حدد المنطقة الزمنية العالمية.

في Use 24-hour format (استخدام تنسيق 24 ساعة)، حدد اختيارك الذي تريده لعرض التاريخ.

## الإعدادات اليدوي (Date & time)

في Date & time (التاريخ والوقت)، اضغط على خيار Automatic date & time (التاريخ والوقت التلقائي) لبيّنها تشغيله.

- في حال تعطيل الوظيفة، فقد تم تعيين مزامنة التاريخ.

## القاموس الشخصي (Personal dictionary)

في Personal dictionary (القاموس الشخصي)، قم بإضافة كلمات أو جمل إلى إدارتها من قاموس المستخدم. يمكّن تخصيص اختيارك الكلمات التي يتم عرضها على الشاشة المنبثقة أثناء إدخال النص على لوحة مفاتيح Google.

- اضغط على + لإضافة كلمة أو جملة.
- لتعديل كلمة أو جملة.
  - اضغط على الكلمة أو الجملة.
  - يمكّن عرض نافذة مبنية على .
- في ، قم بتعديل الكلمة أو الجملة.
- إزالة كلمة أو جملة.
- اضغط على  إلى جانبه الكلمة أو الجملة.

## البحث الصوتي (Voice Search)

في Voice Search (البحث الصوتي)، حدد خياراتك للبحث الصوتي في Google.

## الإخراج الصوتي (Text-to-speech output (Kلام))

في Text-to-speech output (إخراج النص إلى كلام)، حدد خياراتك لـ .

- إخراج الصوته لوظيفة إمكانية الوصول على الجهاز.
- في Install voice data (تنبيه البيانات الصوتية)، قم بتنزيل البيانات الصوتية لتركيبيه .
- في ، قم بتنزيل الجهاز بالإتقان.
- حدد الممرن المفضل لديك لتحويل النص إلى كلام.
- اضغط على  < Install voice data (تنبيه البيانات الصوتية).
- حدد خياراتك للإخراج الصوتي .
- في Speech rate (سرعة الكلام)، حدد سرعة قراءة النص، كافية أو سريعة أو بطيئة.
- اضغط على  Listen to an example (استمع إلى مثال).
- قم بتشغيل خياراتك لتشغيل العرض التوضيحي لتركيبيه .

ستلهمي، رسالة إلكترونية من ConsumerCare@Philips.com

- 2 اضغط لتعيين التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية في Set time (تعيين التاريخ)، Set date (تعيين الوقت)، و time zone (تعيين المنطقة الزمنية).  
• لتحديث تاريخ، اضغط على التاريخ في التقويم.

3 استخدم رابط صنفه وبيه المعرف في البريد الإلكتروني لإكمال التسجيل.

للتحقق من معلومات التسجيل يمكنك التحقق إن حنفه قد قمته بتسجيل جهاز PI3110، وإن حنفه قد أتمته التسجيل، وأي حساب استخدمه للتسجيل.

Registration • اضغط على Register (تسجيل) < information (معلومات التسجيل).

لإلغاء تسجيل PI3110

لاستخراج عنوان بريد إلكتروني آخر حسابك على موقع www.philips.com/welcome PI3110

1 اضغط على Register (تسجيل) < (إلغاء التسجيل).

2 تم بالتأكيد كما هو مطلوب.  
Upgrade (ترقية)

1 احرص على أن يكون الجهاز مشحوناً بنسبة تخطى 75%.

2 احرص على توصيل الجهاز بالإنترنت.

3 حدث تحديثاته System updates (تحديثاته النظام) < Upgrade (ترقية).

→ يبدأ الجهاز بالبحث عن تحديثه البرنامجي الثابت.

→ يتم عرض معلومات البرنامج الثابت.

4 اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتنزيل تحديثه البرنامجي الثابت إلى جهازك.

→ عندما يتم عرض رسالة "تم اختراعه update" من تذكرة update، هل ترى المصلول على هذا zip؟، يكون التنزيل قد اكتمل.

5 حدث الديار بخطه الترقية.



- أثناء عملية الترقية، لا تلمس الشاشة أو الدر.
- وأيقن الجهاز متصلة بمحرك الطاقة قبل اكتمال تحديثه البرنامجي الثابت.

## حالة الجهاز ومعلوماته حول

في (المالء) Status (المالء)، Battery status (حالة البطارية): يعرض حالة شحن البطارية.

بواسطة وظيفة إمكانية الوصول، تتم قراءة الأفعال التي تتم على شاشة الجهاز بوساطة كاميرا من خلال تقنية تحويل النص إلى حمل، مثل الضغط وتحديث عناصر القائمة للأشخاص الذين يتعذر عليهم قراءة الشاشة بوضوح، تسمى لهم الوظيفة واستخدام الجهاز بطريقة أصل.

استخدام وظيفة إمكانية الوصول

1 اضغط على خيار TalkBack لتنغيشه.

2 في Text-to-speech output (إخراج النص إلى حمل)، حدث خيارات الإخراج الصوتي 26 (الصفحة -'TalkBack')، حدث خيارات الإخراج الصوتي (إخراج النص إلى حمل) to-speech output (إخراج النص إلى حمل) (راجع).

## شاشة التدوير (Auto-rotate screen)

في Auto-rotate screen (شاشة التدوير التلقائي)، اضغط لتنغيشه تدوير الشاشة أو إيقافه تفعيله.

## About tablet (حول الجهاز اللوحي)

في About tablet (حول الجهاز اللوحي)، تعرفه على حالة PI3110 وأحصل على معلومات بهاته.

## تحديثاته النظام (System updates)

في System updates (تحديثاته النظام)، ابحث عن تحديثاته النظام المتأخر، احرص على توصيل الجهاز بالإنترنت، و تسجيل جهاز PI3110 للوصول إلى تحديثاته البرنامجي الثابت، Register (تسجيل).

1 احرص على توصيل الجهاز بالإنترنت.

2 تسجيل جهاز PI3110 في موقع www.philips.com/welcome،

1 حدث تحديثاته النظام System updates (تحديثاته النظام) < Register (تسجيل).

2 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الصالح.

- (مستوى البطارية): يعرض الطاقة المتبقية بحسب الوسعة.
- IP (عنوان IP): يعرض عنوان IP الذي تم تعيينه لـ PI3110 منذ اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi.
- Wi-Fi MAC address (عنوان Wi-Fi): يعرض المعرفة المفردة التي تم تعيينه (MAC) لمدول الشبكة الناشر بجهاز PI3110. في حال تأثير تصفية عنوانين MAC ممكّنة على الموجة الجديدة، فهو إضافة لعنوان MAC الناشر بـ PI3110 إلى قائمة الأجهزة التي يسمع لها بالانضمام إلى الشبكة.

Legal information (المعلومات القانونية): المعلومات

- PI3110 القانونية
- Model number (رقم الطراز): رقم طراز الجهاز
- Android version (إصدار البرنامج): إصدار البرنامج التابع من النظام الرئيسي Android الطبيقة التشغيلية بتشغيل الجهاز
- Build number (رقم الصنع): إصدار البرنامج الناشر بـ PI3110

## ١٢ التحقق من وجود تحديث البرنامج الثابت

هو بتوسيع PI3110 بشبكة Wi-Fi. يمكنه تلقى إعلامه حول تحديثاته البرنامج الثابت. سحب الشرط العلمي لأسفل للتحقق من الإعلام.

### تحديث البرنامج الثابت عبر الإنترنت

على جهاز PI3110، يمكنه تحديثه البرنامج الثابت من خلال حماسه Philips عبر الإنترنت (الصفحة 27 'تحديثاته System' (تحديثاته النظام) (راجع)).

١٣ البيانات التقنية



- ١ تتمتع البطاريات القابلة للشحن بعمر محدد من دورات الشحن. يختلف عمر البطاريات وعمر دورات الشحن بحسب الاستخدام والمحاولات.
- ٢ ١ جيجابايت = 1 جيجابايت: سعة التخزين المتوفرة أقل. قد لا تتوفر سعة الداخلية الخاملاة مع بعض الخلايا للهاتف. تستند سعة التخزين على 4 دقائق لكل أغنية و 128 ميجابايت بالنسبة لـ MP3.

## ١٤. الضمان

قد يتسبّب أي من طرائفه إساءة الاستخدام التالية التي تتم ملاحظتها أو مفهومها على الجهاز بإبطال حفاظة المستخدم لهذا الجهاز:

- العيوب أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الطبيعي للمنتج من قبل المستخدم، مثل خدش الأسطوانة البلاستيكية والأجزاء المعرضة للتاربة الأخرى، أو كسرها أو تعطّلها، اختلاط قاء مع تعليماته التشغيل، بالإضافة إلى سكب الطعام أو السوائل من أي نوع:
- العيوب أو الأضرار الناتجة عن إجراء الاختبارات أو التثبيط أو التعديل أو التغيير من أي نوع في منتجاتها، بالإضافة إلى ورثة الإصلاح التي تتم تدريجياً إثراها مساعدين تقنيين غير مختصين،
- الأعطال أو الأضرار التي لم تتم ملاحظتها عند الشراء (الغرابة، الكبلاص، الشاشة، الخ..):
- منتجاته تتم إزالة وقحها التسلسلي أو تزييفه أو جعله غير مفهوم،
- العيوب والأضرار الناتجة عن استخدام مكوناته غير متوافقة مع علامة Philips التجارية، (الغرابة، الكبلاص، البطاقيات، وحدة التزويد بالطاقة، قطع غير عادي، الخ..)، العيوب والأضرار التي تسبّبها عوامل طبيعية (الطفوان، رذاذ الماء، وتغير شدائد حصرائية أخرى) أو التعرض للحرارة الزائدة،
- العيوب أو الأضرار التي يتسبّبها استخدام البرامجه (أو) الأجهزة غير المتوافقة مع مواصفاته منتجاته Philips، قطع الغيار البالية بفعل الاستخدام المفتوح، مثل الكبلاص والمطرالية والأذرار، الخ..
- مواصفاته تسبّب أضراراً مترضية، مثل الوقوع وإصابة الاستخدام ولمس السوائل و/أو الغمر بالسوائل.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

PI3110\_56\_UM\_V1.0\_WK1411.5