


Opsætningsvejledning


- 1 Forbind
- 2 Nyd



Hvad der er i kassen

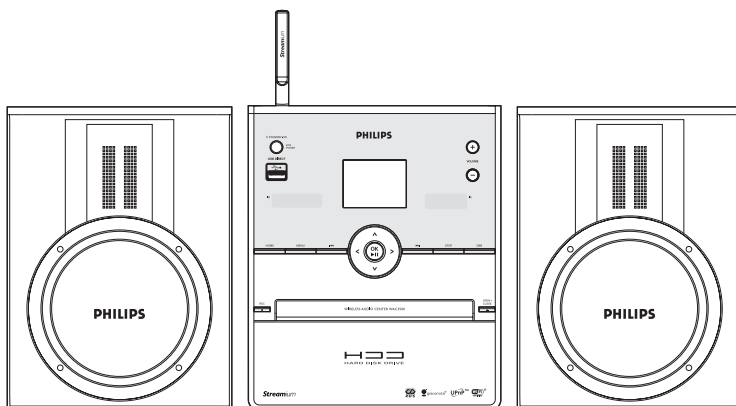


Wireless Music Center WAC3500



Fjernbetjening
2 x AAA batterier



Opsætningsvejledning

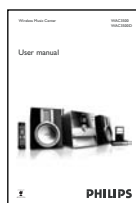


Brugsvejledning



Forbind til din PC




PC Suite CD




1 x Ethernet kabel



1 x FM tråd antenne




1 x Vekselstrømskabel

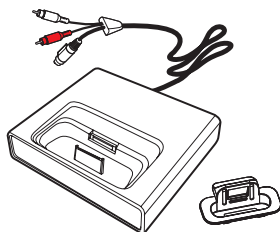

iPod dockingstation + 8 x iPod
dockingadapter (til WAC3500D)

Før du bruger fjernkontrollen:

- Indsæt batterierne i fjernkontrollen som vist

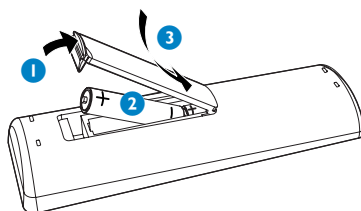



Forbind

Forbindelser på bagside

1


Forbind højttalerkabler

2


Forbind FM antennen

3

Forbind Centerets vekselstrømskabel

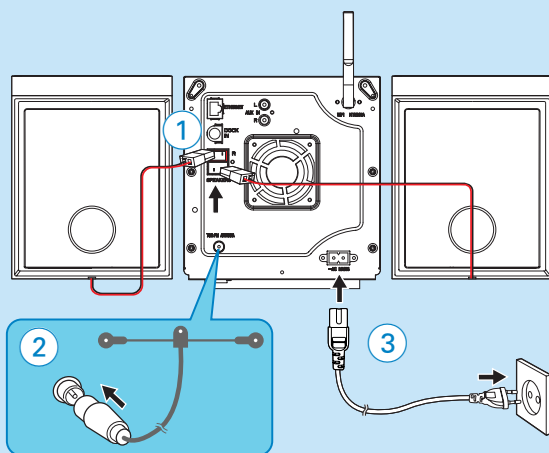

Forbind iPod dockingstationen (til WAC3500D)

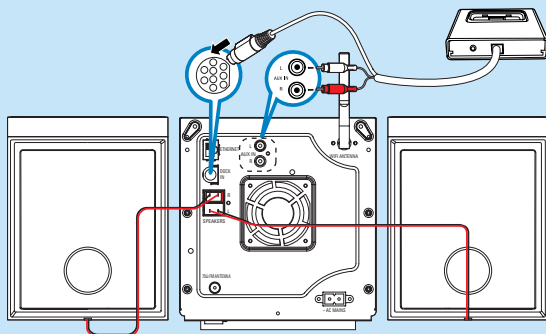

Tip:

- Information om hvordan man slutter andet udstyr til Centeret kan findes i Brugsvejledningen

Følgende medier kan afspilles på Centeret:

- Alle forudindspillede lyd CD'er
- Alle afsluttede lyd CDR og CDRW diske
- MP3/WMA/M4A-CDer (CD-R/CD-RW med MP3/WMA/M4A filer)

1

For at tænde Centeret skal du trykke på **STANDBY-ON/ECO POWER** 

2


- Tryk **OPEN • CLOSE**  på anlægget for at åbne CD bakken
- Læg i disk i med den printede side opad
- Tryk **OPEN • CLOSE**  igen for at lukke bakken

• Displayet viser **Reading CD** (Læser CD)

- En liste med CD numre vises

(For CD'er med MP3/WMA/M4A musikfiler:

Tryk  på en markeret mappe for at få adgang til en nummerliste)

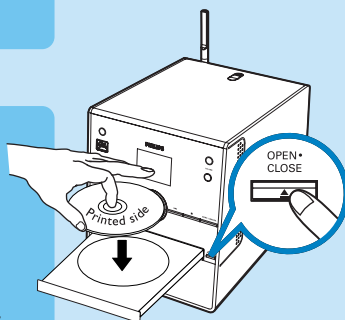

3

Brug navigationsknapperne     for at vælge en sang eller et album

4


Tryk **OK** /  for at starte afspilning

5

Tryk **STOP**  for at stoppe afspilning

6

For at fjerne CD'en, tryk **OPEN • CLOSE** 

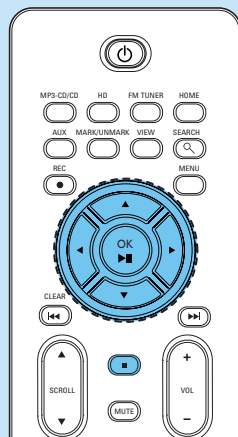

Tip:

- WAC3500 Centeret lader dig checke om der findes information om CD'en i den seneste Gracenote® musik genkendelses service database via internettet. Se Brugsvejledning 12 Gracenote CD Information for detaljer

Opbyg dit musikbibliotek på harddisken i Centeret ved at Kopiere fra CD'er, importere MP3/WMA/M4A filer fra PC eller Optage fra Radio eller eksterne kilder.

Kopiere fra CD'er

1

Læg en CD i CD bakken på Centeret (For yderligere oplysninger, se Sektion B1)

- Displayet viser **Reading CD** (Læser CD)
- En liste med CD numre vises

(For CD'er med MP3/WMA/M4A musikfiler: Tryk på den markeret mappe for at få adgang til en nummerliste)

2

Tryk på **REC** i skærmen med nummerliste

- En nummerliste vises med bokse ☒

3

Tryk **REC** for at kopiere hele CD'en.

(For at rippe en del af CD'en, tryk ► eller **MARK-UNMARK** for at vælge/fravælge numre der skal kopieres, og tryk så **REC**. Tryk og hold **MARK-UNMARK** for at vælge/fravælge alle numre)


- **CD-Rec (CD-kopiering)** vises. Displayet viser albumnavnet på det nummer der bliver kopieret
- Centeret vil vende tilbage til **CD** tilstand når kopieringen er fuldført

4

Gentag Trin 1 til 3 ovenfor for at kopiere fra en anden CD

VIGTIGT!

- Det tager noget tid at konvertere den kopierede CD musik til MP3 filer. Tryk og hold altid **STANDBY-ON** for at sætte anlægget i **ECO POWER** (Strømsparertilstand) før du fjerner strømskikket for at undgå at miste sange.
- For at importere MP3/WMA/M4A filer fra en PC, se manualen Forbind til din PC.
- For at optage fra Radio eller ekstern kilde, se Brugsvejledning 6.5 Opbygge musikbibliotek på Centeret.

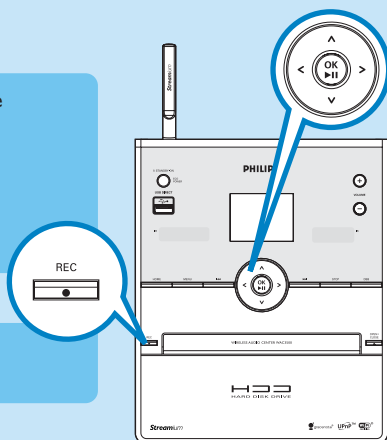

Du kan gemme op til 1500 lyd CD'er på Centerets 80GB harddisk

1

For at tænde Centeret skal du trykke på **STAND-BY-ON/ECO POWER** 

2

Tryk **HOME** og brug navigationstasterne **▲ ▼ ◀ ▶** til at vælge **HD** (Harddisk) (eller tryk **HD** på fjernbetjeningen)

3

Brug navigationsknapperne **▲ ▼ ◀ ▶** til at vælge mellem afspilningsindstillinger (Demo numre er gemt under **All tracks** (Alle numre))

4

Tryk på **OK / ▶||** for at starte afspilningen



5

For at ændre din afspilningsindstilling,

- Tryk på **◀** en eller flere gange for at få adgang til tidligere indstilling listen
- Brug navigationsknapperne **▲ ▼ ◀ ▶** for at vælge
- Tryk **OK / ▶||** for **▶** at bekræfte

6

Tryk **STOP ■** for at stoppe afspilning

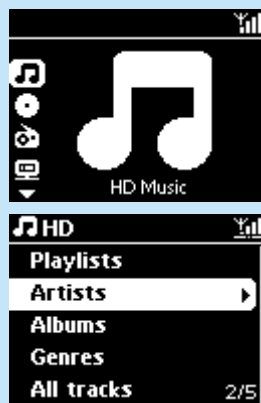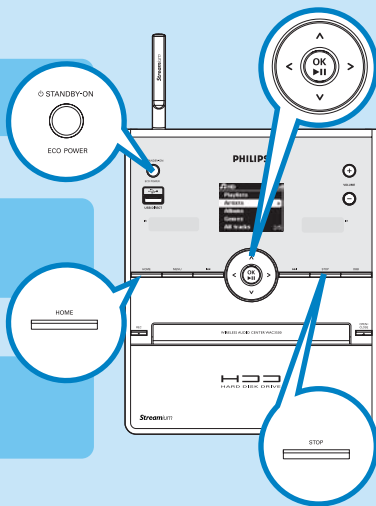

Tip:

- Tilgængelig opbevaringsplads til musik er ca. 75GB da noget kapacitet er reserveret til systembrug

Søg via nøgleord

Nøgleordet bør være det første bogstav eller første ord af titlen på det nummer du ønsker at lede efter. Ved at indtaste et nøgleord, kan du hurtigt finde alle de poster der indeholder ordet.

1

Brug navigationskanpperne ▲ ▼ ◀ ▶ til at få adgang til ønsket indstilling listen under numre, album, kunstner eller afspilningslister

2

Tryk **SEARCH** på fjernkontrollen

- En tekstboks vises




3

- Tryk gentagende på de alfanumeriske taster for at indtaste nøgleordet (maksimum 8 tegn)
- For at slette indtastningen foran markøren, tryk ◀◀ (**CLEAR**)
- Tryk ◀ eller ▶ for at flytte markøren tilbage / frem

4

Tryk **OK** / ▶▶ for at begynde at lede

- Displayet viser: **Searching ...** (Leder...). Søgningen begynder fra starten af den nuværende indstillingsliste
- De matchende poster vises øverst på listen

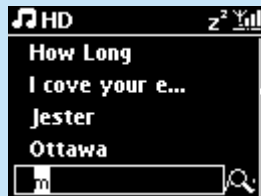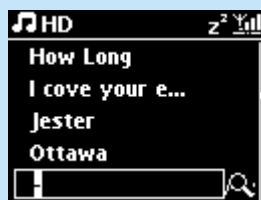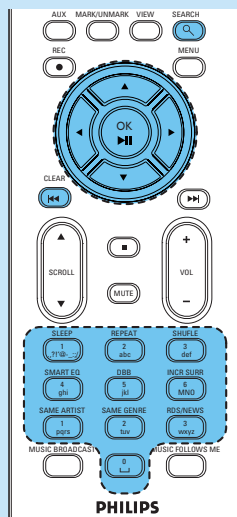

Afspil musik fra USB enheder

Du kan bruge USB flash hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1) og USB flash afspillere (USB 2.0 eller USB1.1) i Centeret.


1

Sæt enheden USB-stik i soklen  på Centeret

2

Tryk **HOME** og brug navigationstasterne **▲ ▼ ◀ ▶** til at vælge **Portable** (Bærbar) > **USB** (USB)

-  ikonet vises
- En liste med CD numre vises

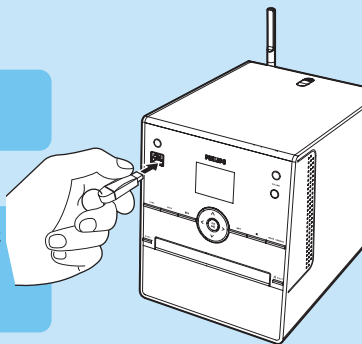

3

Brug navigationsknapperne **▲ ▼ ◀ ▶** for at vælge afspilningsindstillinger

4

Tryk på **OK** / **▶II** for at starte afspilningen



Overføre musik til USB enheder

1

Kontroller at USB enheden er ordentligt forbundet til Centeret. Tryk **HD** på fjernbetjeningen.

2

Tryk på navigationsknapperne **▲** eller **▼** og **▶** for at foretage et valg, og få adgang til dets tilhørende liste med numre (hvis det er nødvendigt)

3

Tryk **REC** , og så **MARK·UNMARK** for at vælge eller fravælge de numre der skal kopieres. (Tryk og hold **MARK·UNMARK** for at vælge/fravælge alle numre)

4

Tryk **REC**  for at starte kopieringen.

- Displayet viser **transferring...** (overfører...). Antallet af numre overført/ til overførsel vises
- Overførte numre er gemt under MUSIK I USB enheden



1

Kontroller at din iPod afspiller er ordentligt forbundet til Centeret. (se **A**)

2

Kontroller at Centret er tændt eller allerede er i standby tilstand

3


Tryk **HOME** for at gå ind på hjemmesiden og brug navigationstasterne ▲ eller ▼ og ► til at vælge **Portable** (Bærbar) > **iPod**

4

iPod afspiller:
a. sænk lydstyrken for at forhindre lydforvrængning
b. tryk på PLAY tasten for at begynde afspilning

5

For at justere lydstyrken, tryk **VOL+/-** eller brug lydkontrollen på din iPod

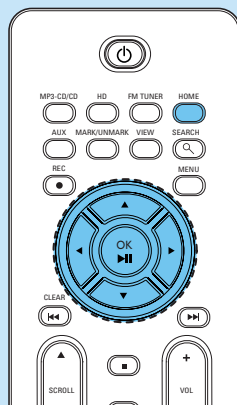

Lytte til FM Radio

1

Tryk **HOME** og brug navigationstasterne ▲ eller ▼ og ► til at vælge **Radio > FM Tuner** (FM Radio) (eller tryk **FM TUNER** på fjernbetjeningen)

2

a. Tryk **MENU**

b. Tryk ▲ eller ▼ og ► for at vælge **Autostore radio (Gem automatisk radio)**

- Displayet viser: **Autostore Please wait...** (Gemmer Automatisk, Vent Venligst)


Når alle tilgængelige stationer er gemt, vil den først gemte forudindstillede station automatisk begynde at spille

- Du kan gemme op til 60 forudindstillede stationer i hukommelsen (inklusive maksimalt 10 RDS stationer).

3

a. Tryk ► for at få adgang til listen over forudindstillede stationer

b. Brug navigationsknapperne ▲ eller ▼ efterfulgt af ► for at vælge den ønskede station

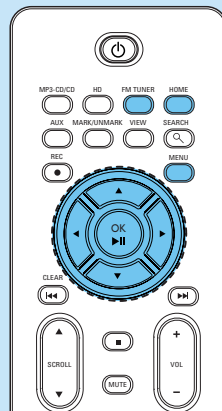

Du kan tilføje op til 5 Philips Trådløse Musikstationer (sælges separat) til centeret for at opbygge dit trådløse musiksystem. Med dette system, er du fri til at nyde din yndlingsmusik hvor end du er i huset.



My room, my music

My Room, My Music

Enhver – eller alle – kan have adgang til hele CD-samlingen og spille det de har lyst til, – når de har lyst til det – i det rum de ønsker



Music follows me

Music Follows Me

Denne funktion lader dig nyde musikken imens du bevæger den fra rum til rum, uden at du skal finde og starte afspilning af dine yndlingsnumre helt om igen. (For yderligere oplysninger, se **Brugsvejledning 15. Udvidelsesmuligheder**)



Music broadcast

Music Broadcast

Denne funktion lader dig udsende musik efter eget valg til enhver Trådløs Musikstation i dit hjem på samme tid – med et tryk på en knap. (For yderligere oplysninger, se **Brugsvejledning 15. Udvidelsesmuligheder**)



Brug for hjælp
www.philips.com/support
eller
Ring til vores helpdesk

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

3141 075 21941
www.philips.com

