

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



AEA7000



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Important	2
	Sécurité	2
	Avertissement	3
2	Votre microphone sans fil et votre enceinte Bluetooth®	5
	Introduction	5
	Contenu de l'emballage	5
	Présentation de l'unité	5
3	Prise en main	7
	Alimentation	7
	Allumez l'enceinte Bluetooth®.	7
	Installation/remplacement des piles du microphone	7
4	Lecture	9
	Chantez au son de la musique à l'aide du microphone sans fil	9
	Lecture à partir d'un périphérique compatible Bluetooth®	10
	Lisez et chargez votre iPad directement via le connecteur de la station d'accueil	11
	Lecture à partir d'un appareil externe	12
5	Informations sur le produit	13
	Spécificités	13
6	Dépannage	14

1 Important

Sécurité

Informations destinées à l'Europe :

Signification des symboles de sécurité



Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

Le symbole éclair signifie que les composants non isolés de l'appareil peuvent provoquer une décharge électrique.

Afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, conservez l'appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.

- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ Ne retirez pas le boîtier de l'appareil.
- ⑨ L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité.
- ⑩ Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- ⑪ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils électriques (amplificateurs par exemple).
- ⑫ Ne placez aucun autre équipement électrique sur l'appareil.
- ⑬ Ne placez pas sur l'appareil d'objets susceptibles de l'endommager (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑭ Cet appareil peut contenir des piles. Reportez-vous aux consignes de sécurité et de mise au rebut des piles de ce manuel d'utilisation.
- ⑮ Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Risque de surchauffe ! N'installez jamais cet appareil dans un espace confiné. Laissez

toujours au moins dix centimètres d'espace libre autour de cet appareil pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets ne recouvrent pas les orifices de ventilation de cet appareil.

Fusible secteur

Ces informations s'appliquent uniquement aux produits équipés d'une prise secteur pour le Royaume-Uni.

Ce produit est équipé d'une fiche moulée certifiée. Si vous changez le fusible, utilisez-en un qui possède :

- les classifications affichées sur la prise,
- une norme BS 1362 et
- la marque ASTA.

Contactez votre revendeur si vous n'êtes pas sûr du type de fusible à utiliser.

Attention : Pour que ce produit soit conforme à la directive CEM (2004/108/EC), ne séparez pas la fiche d'alimentation du cordon d'alimentation.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

CE 2150

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Une copie de la déclaration de conformité CE (DoC) est disponible dans l'emballage.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'utilisation des piles :



Attention

- Risque de fuite : utilisez uniquement le type de pile préconisé. Ne placez pas ensemble des piles neuves et des piles usagées. Ne mélangez pas plusieurs marques de piles. Respectez la polarité. Retirez les piles des appareils inutilisés pendant une période prolongée. Rangez les piles dans un endroit sec.
- Risque de blessures : portez des gants lorsque vous manipulez des piles qui fuient. Rangez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Risque d'explosion : ne court-circuitez pas les piles. N'exposez pas les piles à une chaleur excessive. Ne jetez pas les piles au feu. N'endommagez pas les piles et ne les démontez pas. Ne rechargez pas de piles non rechargeables.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



« Made for iPad » (Conçu pour l'iPad) signifie qu'un appareil électronique est conçu spécifiquement pour être connecté à un iPad et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPad peut affecter les performances sans fil.

iPad est une marque d'Apple, Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les logos et la marque de nom Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Philips sont régies par des accords de licence.



Remarque

- La plaque signalétique est située à l'arrière de l'unité.

2 Votre microphone sans fil et votre enceinte Bluetooth®

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Introduction

Avec le microphone sans fil Philips et l'enceinte Bluetooth®, vous pouvez :

- installer votre iPad sur l'enceinte pour chanter au son de la musique depuis l'application (**The Voice: On Stage**) via le microphone sans fil.

Avec l'enceinte Bluetooth®, vous pouvez :

- lire la musique d'un appareil compatible Bluetooth® qui prend en charge A2DP (le profil de distribution audio avancée) ;
- charger ou lire la musique de votre iPad directement via le connecteur de la station d'accueil ;
- lire la musique d'autres appareils audio via la prise **AUDIO-IN**.


Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Microphone sans fil
- Enceinte Bluetooth®
- Cordon d'alimentation secteur
- 3 piles AAA
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de sécurité

Présentation de l'unité

Microphone sans fil

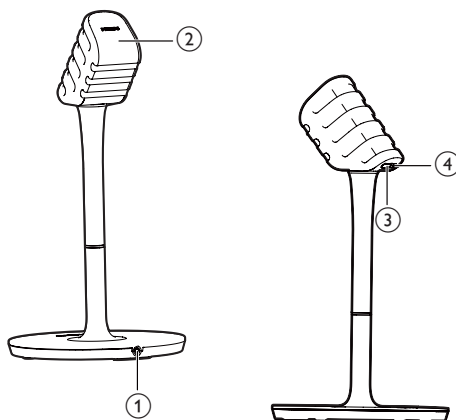

① Prise de sortie

- (Pour utiliser le microphone séparément) permet de connecter la prise d'entrée MICRO d'une chaîne hi-fi existante.

② Compartiment à piles

③ OFF/ON

- Permet d'allumer/d'éteindre le microphone.


④ Voyant d'alimentation

- S'allume en rouge lorsque le microphone sans fil est sous tension.
- Clignote en rouge lorsque le niveau de charge des piles est faible.

⑧ AC MAINS~

- Prise secteur.

Enceinte Bluetooth®

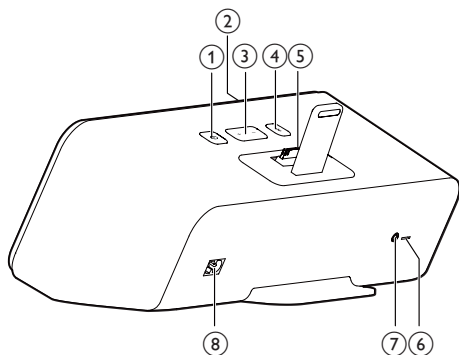

① ①

- Permet d'allumer/d'éteindre l'unité.

② Voyant d'alimentation/Bluetooth®

- Indique l'état alimentation/Bluetooth®.

③ -/+

- Permet de régler le volume.

④ *

- (Appuyer) permet le couplage avec un appareil compatible Bluetooth® qui prend en charge A2DP (le profil de distribution audio avancée).
- (Maintenir enfoncé) permet le couplage avec le microphone sans fil si le couplage automatique échoue.

⑤ Station d'accueil pour iPad

⑥ SOFTWARE UPGRADE (n'est pas destinée à être utilisée par des utilisateurs finaux)

⑦ AUDIO-IN

- Permet de connecter un lecteur audio externe au moyen d'un câble d'entrée audio 3,5 mm (non fourni).


3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation

! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée au dos de l'unité.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

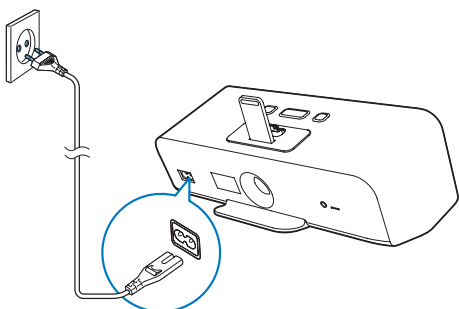

- Connectez le cordon d'alimentation CA :
 - à la prise **AC MAINS~** située à l'arrière de l'enceinte Bluetooth® ;
 - à la prise d'alimentation murale.

Allumez l'enceinte Bluetooth®.

- Appuyez sur ① sur le dessus de l'enceinte Bluetooth®.
 - ↳ Le voyant d'alimentation s'allume en blanc.

- Pour basculer l'unité en mode veille, appuyez sur le bouton ① du panneau supérieur.
- Pour réactiver l'unité et quitter le mode veille, appuyez de nouveau sur ①.



Conseil

- Si l'enceinte reste inactive pendant plus de 15 minutes, elle bascule automatiquement en mode veille.


Installation/remplacement des piles du microphone




Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos batteries dans le feu.
- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de batterie.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

- 1 Ouvrez le compartiment à piles et retirez le tiroir.

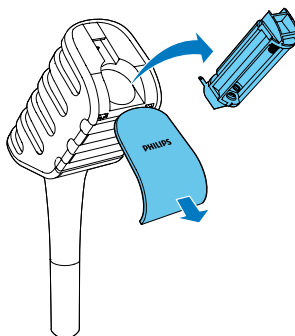

- 2 Insérez 3 piles AAA (fournies) dans le tiroir en respectant la polarité (+/-) indiquée.

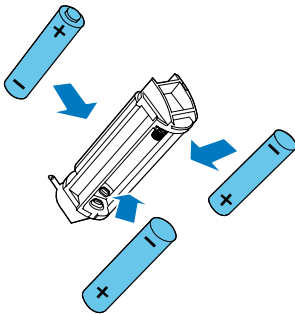

- 3 Remettez en place le tiroir à piles, puis fermez le compartiment à piles.

Remarque

- Retirez les piles si vous pensez ne pas utiliser le microphone pendant un certain temps.
- L'autonomie des nouvelles piles installées dans le microphone peut aller jusqu'à 30 heures d'utilisation continue.
- Lorsque le voyant d'alimentation clignote en rouge, cela signifie que le niveau d'alimentation est faible et que vous devez remplacer les piles.

4 Lecture


Chantez au son de la musique à l'aide du microphone sans fil



Remarque

- La portée effective entre le microphone sans fil et l'enceinte Bluetooth® est d'environ 10 mètres.


- 1 Installez votre iPad sur l'enceinte Bluetooth®.
↳ Un message vous invitant à installer l'application pertinente s'affiche sur l'écran de l'iPad.

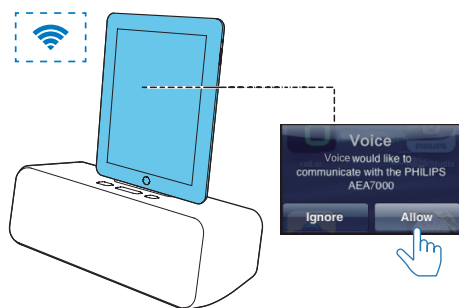


- 2 À l'invite, appuyez sur **YES** pour installer l'application (**The Voice: On Stage**) depuis l'App Store d'Apple.
- 3 Une fois l'installation terminée, lancez **The Voice: On Stage** sur l'iPad.




- 4 Faites glisser le commutateur **OFF/ON** du microphone sans fil sur la position **ON**.
↳ Le voyant Bluetooth® de l'enceinte Bluetooth® clignote en bleu.
↳ Le couplage du microphone sans fil avec l'enceinte Bluetooth® commence automatiquement.
↳ Une fois le couplage et la connexion terminés, le voyant Bluetooth® reste allumé en bleu.

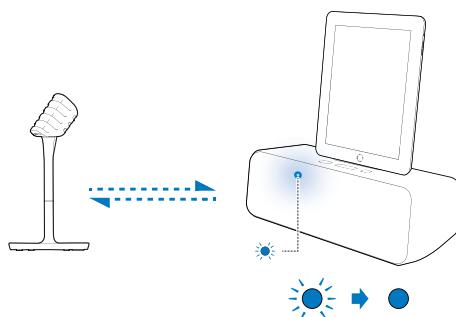

- 5 Recherchez et téléchargez un didacticiel pour **The Voice: On Stage**, puis appuyez sur **SING** pour savoir comment chanter via le microphone sans fil et l'enceinte Bluetooth®.

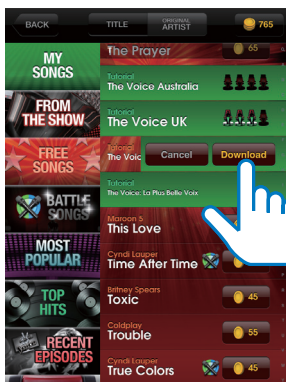

- 6 Sélectionnez une chanson dans **The Voice: On Stage** et chantez au son de la musique via le microphone sans fil.

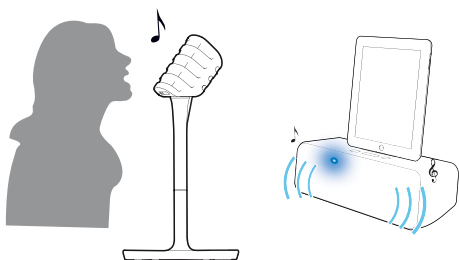

- 7 Utilisez les touches **-/ +** sur le dessus de l'enceinte Bluetooth® pour régler le volume.



Conseil

- Si le couplage automatique échoue, maintenez enfoncé le bouton **⌘** sur l'enceinte pendant plus de 10 secondes pour coupler manuellement le microphone avec l'enceinte.
- Si le microphone sans fil reste déconnecté de l'enceinte Bluetooth® pendant plus de 15 minutes, il bascule automatiquement en mode veille. Pour le rallumer, vous devez faire glisser le commutateur **OFF/ON** du microphone sur la position **OFF**, puis le basculer à nouveau sur la position **ON**.
- Vous pouvez utiliser les commandes disponibles sur l'application pour régler les effets sonores.
- En cas de sifflements ou de problèmes d'écho, essayez d'augmenter la distance entre le microphone et l'enceinte ou d'orienter le microphone vers l'enceinte.


Lecture à partir d'un périphérique compatible Bluetooth®



Remarque

- La portée efficace entre l'enceinte Bluetooth® et votre périphérique Bluetooth® correspond à 10 mètres environ.
- Pour le couplage avec un appareil mobile compatible Bluetooth®, assurez-vous qu'aucun iPad n'est connecté, ou que vous avez arrêté la lecture de la musique et quitté **The Voice: On Stage** sur votre iPad connecté.
- Pour le couplage avec un nouvel appareil mobile, vous pouvez appuyer sur le bouton **⌘** pour supprimer la connexion Bluetooth® existante.
- Pour lire de la musique depuis un appareil compatible Bluetooth®, assurez-vous que vous ne lisez pas de la musique depuis votre iPad connecté sur l'enceinte Bluetooth®.


- 1 Appuyez sur **⌘** sur le dessus de l'enceinte Bluetooth®.
 ↳ Le voyant Bluetooth® clignote en bleu.

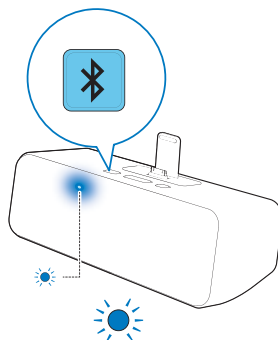


- 2 Activez le Bluetooth® sur votre appareil qui prend en charge A2DP (le profil de distribution audio avancée).



- 3 Sélectionnez « **PHILIPS_AEA7000/10** » sur votre appareil compatible Bluetooth® et, si nécessaire, saisissez « 0000 » en tant que mot de passe de couplage.
- ↳ Une fois le couplage et la connexion terminés, le voyant Bluetooth® sur l'enceinte reste allumé en bleu et l'enceinte émet deux signaux sonores.

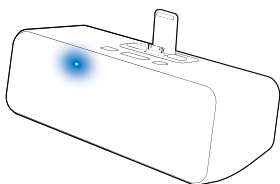

- 4 Lancez la lecture de la musique sur votre périphérique compatible Bluetooth®.

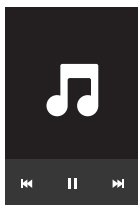

- 5 Utilisez les touches -/ + sur le dessus de l'enceinte Bluetooth® pour régler le volume.

Lisez et chargez votre iPad directement via le connecteur de la station d'accueil


Compatible iPad

Cette unité prend en charge la lecture et la charge des modèles d'iPad suivants :

- Nouvel iPad
- iPad 2
- iPad

Installation de l'iPad

- Connectez votre iPad.

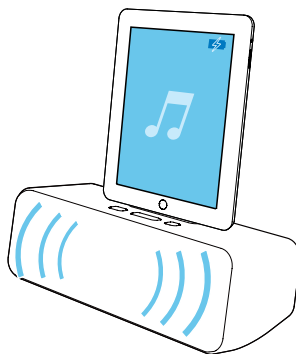

Pour retirer l'iPad

- Retirez l'iPad de la station d'accueil.

Écoute de l'iPad


- 1 Assurez-vous que l'iPad a été correctement chargé.
- 2 Lancez la lecture de la musique sur votre iPad.
↳ La lecture de l'iPad connecté démarre.
- 3 Utilisez les touches -/ + sur le dessus de l'enceinte Bluetooth® pour régler le volume.

Charge de l'iPad

L'iPad placé sur la station d'accueil commence à se charger lorsque l'appareil est sous tension.

Lecture à partir d'un appareil externe

Vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un lecteur audio externe via l'enceinte Bluetooth®.

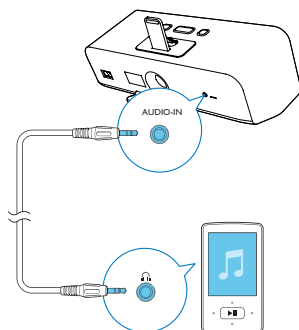

- 1 Branchez un câble audio 3,5 mm :
 - à la prise **AUDIO-IN** située à l'arrière de l'enceinte Bluetooth® ;
 - à la prise casque d'un lecteur audio externe.
- 2 Lancez la lecture de la musique sur le lecteur audio externe.
- 3 Utilisez les touches **-/ +** sur le dessus de l'enceinte Bluetooth® pour régler le volume.

5 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Dimensions

(l x H x P)

- Enceinte 300 x 162 x 148 mm
- Microphone 162 x 333 x 162 mm

Poids

- Avec emballage 2,5 kg
- Unité principale 1,5 kg

Spécificités

Amplificateur

Puissance de sortie nominale 2 x 5 W RMS

Rapport signal/bruit > 70 dB

Aux-in Link 600 mV RMS, 20 kOhm

Enceintes

Impédance 4 ohms

Enceinte 70 mm à gamme étendue

Sensibilité > 84 dB/1 m/1 W

Bluetooth®

Version Bluetooth® V2.1 + EDR

Fréquence de transmission Bande ISM 2.402-2.480 GHz

Portée 10 m (sans obstacle)

Informations générales

Alimentation par secteur 100-240 V~, 50/60 Hz

Consommation électrique en mode de fonctionnement 20 W

6 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Enceinte Bluetooth® non alimentée

- Assurez-vous que la prise d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Pour économiser l'énergie, l'enceinte bascule automatiquement en mode veille au bout de 15 minutes d'inactivité. Rallumez l'enceinte (voir 'Allumez l'enceinte Bluetooth®.' à la page 7).

Le microphone sans fil n'est pas alimenté

- Les piles sont peut-être mal installées ou déchargées. Installez ou remplacez les piles correctement (voir 'Installation/remplacement des piles du microphone' à la page 7).
- Pour économiser l'énergie, le microphone bascule automatiquement en mode veille après avoir été déconnecté de l'enceinte pendant plus de 15 minutes. Pour le rallumer, vous devez faire glisser le commutateur **OFF/ON** du microphone sur la position **OFF**, puis le basculer à nouveau sur la position **ON**.

Pas de son ou son faible

- Permet de régler le volume.
- Vérifiez la connexion Bluetooth®.
- Vérifiez si vous avez lancé la lecture de la musique sur l'appareil connecté.

Échec de la connexion entre le microphone et l'enceinte

- Vérifiez si le microphone sans fil et l'enceinte Bluetooth® sont allumés.
- Assurez-vous que le microphone sans fil et l'enceinte Bluetooth® se trouvent dans le rayon de portée efficace, c'est-à-dire environ 10 mètres.
- Maintenez enfoncé le bouton  situé sur le dessus de l'enceinte Bluetooth® pendant plus de 10 secondes pour configurer la connexion sans fil manuellement.

Le microphone sans fil émet des sifflements et des échos

- Réglez le volume.
- Augmentez la distance entre le microphone et le haut-parleur ou orientez le microphone vers le haut-parleur.

Aucune réponse de l'enceinte Bluetooth®

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA7000_UM_10_V1.0

