

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



AJ3275DZ



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Risiko for slugning af batterier	2
2	Din clockradio	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over clockradioen	4
3	Kom godt i gang	5
	Installer batteri	5
	Tilslut strømmen	5
	Indstilling af ur	5
4	Afspil fra iPod/iPhone	7
	Kompatibel iPod/iPhone	7
	Lyt til lyd fra din iPod/iPhone	7
	Oplad iPod/iPhone'en	7
	Reguler lydstyrken	7
5	Lyt til FM-radio	8
	Find FM-radiostationer	8
	Gem FM-radiostationer automatisk	8
	Gem FM-stationer manuelt	8
	Vælg en forudindstillet radiostation	8
6	Andre funktioner	9
	Indstil alarm-timeren	9
	Indstil sleep-timer	9
	Juster lysstyrken for displayet	10
7	Produktinformation	11
	Specifikationer	11
8	Fejlfinding	12
9	Meddelelse	13

1 Vigtigt



Advarsel

- Fjern aldrig clockradioens kabinet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på clockradioen.
- Placer aldrig clockradioen på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke denne clockradio for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til clockradioen.

- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
- Clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

Risiko for slugning af batterier

- Produktet eller fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri, som det er muligt at sluge. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning



Med denne clockradio kan du

- Lyt til lyd fra dine Apple-enheder
- Lyt til FM-radiostationer
- Indstil alarm-timeren og sleep-timeren



Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Clockradio
- AC/DC-adapter
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og meddelelsesark

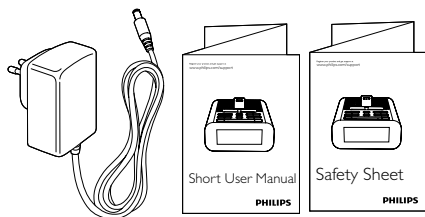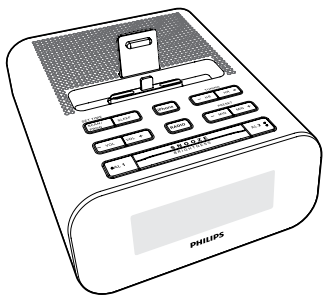

Oversigt over clockradioen

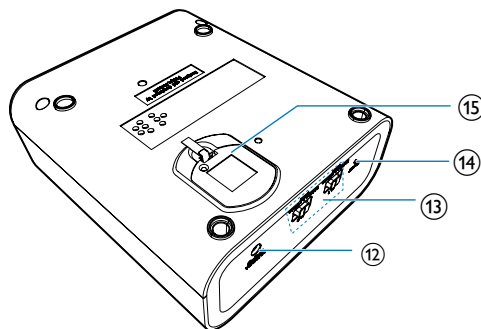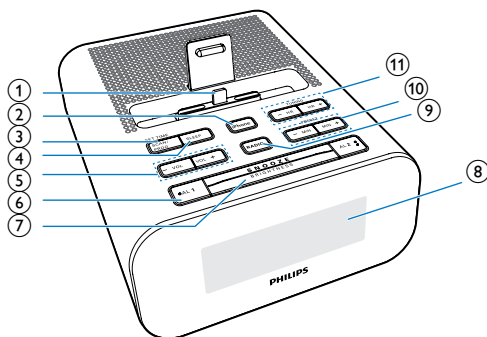

① iPod/iPhone-dock

② iPhone

- Vælg iPod-/iPhone-kilde.

③ SCAN/PROG/SET TIME

- Scan FM-radiostationer automatisk.
- Programmer radiostationer.
- Indstil tid.

④ SLEEP

- Indstil sleep-timer.

⑤ -VOL/VOL +

- Juster lydstyrken.

⑥ AL1/AL2

- Aktiver eller deaktiver alarm 1 eller alarm 2.

⑦ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Brug alarmens snooze-funktion, når den ringer.
- Juster lysstyrken for LCD-displayet.

⑧ LCD-display

⑨ RADIO

- Vælg FM-radiokilde.

⑩ - MIN/MIN +/PRESET

- Indstil minuttal.
- Vælg forudindstillede radiostationer.

⑪ - HR/HR +/TUNING

- Indstil timetal.
- Find FM-radiostationer.

⑫ DC IN 5V

⑬ AL1/AL2

- Vælg alarmlyd.

⑭ FM ANT

⑮ Batterirum

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Installer batteri



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batteriet i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batteriet i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.




Bemærk


- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. Litiumbatteriet CR2032 kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger.
- Når strømmen er afbrudt, slukkes displayets baggrundsbelysning.

Første brug

Fjern beskyttelsen for at aktivere batteriet.

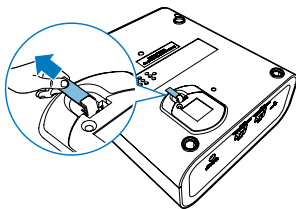

Udskiftning af batteriet

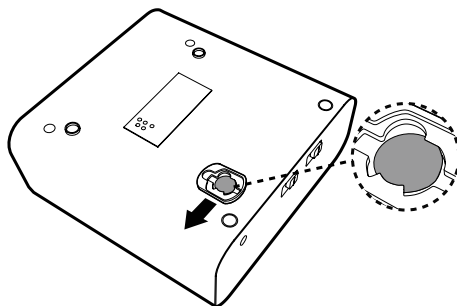


Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk støt! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

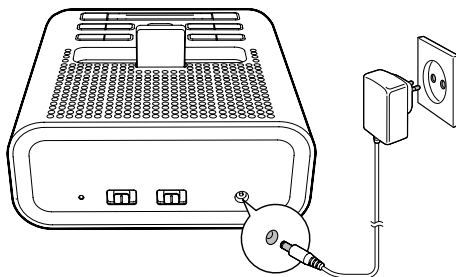

Indstilling af ur

- 1 Tryk på **SET TIME**, og hold den nede i 2 sekunder i standbytilstand.
- 2 Tryk på **- HR/HR +** (eller **- MIN/MIN +**) for at vælge mellem 12- og 24-timers format.
- 3 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.
↳ Time- og minuttallene blinker.

- 4 Tryk på **- HR/HR +** og **- MIN/MIN +** for at indstille time- og minuttallene.
- 5 Tryk på **SET TIME** igen for at bekræfte.



- 1 **SET TIME**
SCAN/
PROG 
- 2 **- HR** **HR +** / **- MIN** **MIN +**
- 3 **SET TIME**
SCAN/
PROG
- 4 **- HR** **HR +**
- 5 **- MIN** **MIN +**
- 6 **SET TIME**
SCAN/
PROG

Bemærk

- Når iPod/iPhone tilsluttes, synkroniserer clockradioen automatisk klokkeslættet med iPod/iPhone.

4 Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne clockradio.

Kompatibel iPod/iPhone


Clockradioen understøtter disse iPod- og iPhone-modeller:

Designet specifikt til.

- iPod touch (5. generation)
- iPod nano (7. generation)
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5
- iPhone 5s
- iPhone 5c

Lyt til lyd fra din iPod/iPhone

- 1 Placer iPod/iPhone'en i docken.

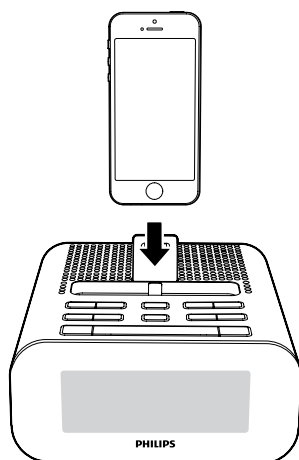

- 2 Tryk på **iPhone** for at starte iPhone/iPod-tilstand.

- 3 Afspil lyd på iPod/iPhone.

- Tryk på **- HR/HR +** (eller **- MIN/MIN +**) for at springe til et spor.
- For at søge under afspilning skal du holde **- HR/HR +** (eller **- MIN/MIN +**) nede og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.



Tip

- Tryk på **iPhone** igen for at skifte til standbytilstand.

Sådan fjernes iPod/iPhone:


Tag iPod/iPhone'en ud af docken.

Oplad iPod/iPhone'en

Når clockradioen sluttes til en strømkilde, begynder din iPod/iPhone at oplade.

Reguler lydstyrken

Tryk på **-VOL/VOL +** for at regulere lydstyrken.

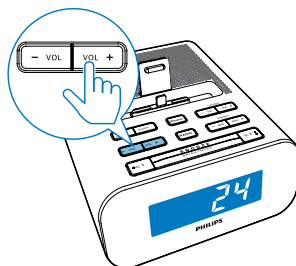


5 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV eller anden strålingskilde.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

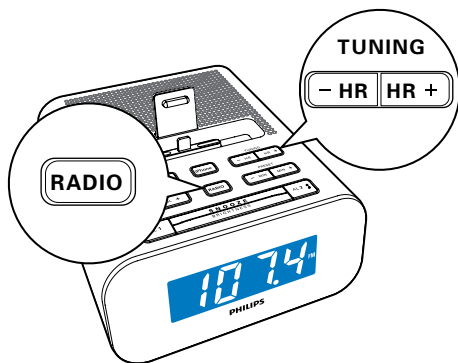

Bemærk

- For at slå radio til eller fra skal du trykke på **RADIO**.

Gem FM-radiostationer automatisk

Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede radiostationer:

- 1 Tryk på **RADIO** for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **SCAN/PROG** og hold den nede i to sekunder.
 - ↳ Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer, og sender derefter automatisk fra den første tilgængelige station.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **SCAN/PROG**.
 - ↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk gentagne gange på **PRESET +/-** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **SCAN/PROG** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk på **PRESET +/-** i tunertilstand for at vælge en forudindstillet radiostation.

6 Andre funktioner



Tip

- Hvis du lytter til radio eller lyd fra din iPod/iPhone, er det kun muligt at aktivere summelyden som alarmlyd.
- Hvis du har valgt iPod/iPhone som alarmkilde, men der ikke er tilsluttet en iPod/iPhone, vil summelyden blive afspillet, når alarmtidspunktet nås.

Indstil alarm-timeren

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.




Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Hold **AL1/AL2** nede i 2 sekunder for at starte indstillingen for alarmtilstand.
↳ Time- og minuttallene blinker.
↳ **A** eller **A** vises i overensstemmelse hermed.
- 2 Tryk på **- HR/HR +** og **- MIN/MIN +** for at indstille time- og minuttallene.
- 3 Tryk på **AL1/AL2** igen for at bekræfte.

Vælg alarmlyd

Som alarmlyd kan du vælge mellem summelyd, den seneste radiostation eller det sidst afspillede nummer på din iPod/iPhone.

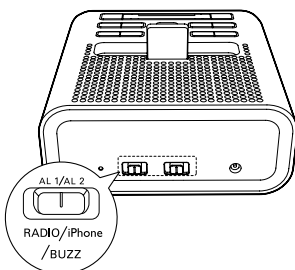

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **AL1/AL2** for at få vist alarmindstillingerne.
- 2 Tryk på **AL1/AL2** igen for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
↳ **A** eller **A** vises, hvis alarm-timeren er aktiveret, og forsvinder, hvis den er deaktiveret.
 - Du kan stoppe alarmen ved at trykke på den pågældende **AL1/AL2**.
↳ Alarmen ringer samme tid næste dag.

Brug alarmens snooze-funktion

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

- ↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.


Indstil sleep-timer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

- Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).
↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zz**.


Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

- Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.



Juster lysstyrken for displayet

Tryk gentagne gange på **SNOOZE/**
BRIGHTNESS for at justere lysstyrken på
displayet.

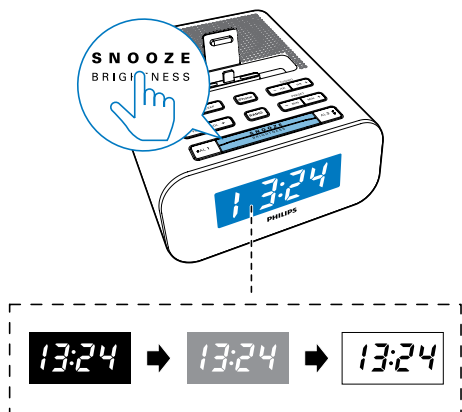

7 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 W RMS
-----------------	---------

Tuner

Indstillingsområde (FM)	87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	>43 dBf
Søgeselektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 50 dBA

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: AS100-050-AE200; Indgang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A; Udgang: 5 V --- 2 A
Batteri (kun til backup)	CR2032 3V
Strømforbrug ved drift	<10 W
Strømforbrug ved standby	<2 W
Maks. belastning for iPod/iPhone	5 V --- 1 A
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	130 x 76 x 145 mm
Vægt – Hovedenhed	0,55 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller andre strålingskilder.
- Træk FM-antennen helt ud.

9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangsbatterier

Se afsnittet om isætning af batterier, hvis du vil udtage engangsbatterierne.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.



2015 © WOOX Innovations Limited. Alle rettigheder
forbeholdes.

Philips og Philips-skjoldemblem er registrerede
varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og
anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra
Koninklijke Philips N.V.

AJ3275DZ_12_UM_V1.0

