

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1326



FI Käyttöopas

PHILIPS

1 Tärkeää

Turvallisuus

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Käytä aina maadoitettua pistoketta ja pistorasiaä. Maadoittamattomassa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä ja reunassa maadoitusliitin. Maadoitettu pistoke on turvallisuustekijä. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä sähköalan ammattilaiseen.
Varoitus: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.



- ⑩ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

- ⑫ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑬ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑭ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑮ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
- Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- ⑯ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑰ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑱ Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat

lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.

Tärkeä huomautus Ison-Britannian asukkaille.

Virtapistoke

Tässä laitteessa on hyväksytty 13 ampeerin pistoke. Vaihda pistokkeen sulake seuraavalla tavalla:

- ① **Irrota sulakkeen kansi ja sulake.**
- ② **Aseta paikalleen uusi sulake, joka on tyyppiä BS1362, 3 Amp, A.S.T.A. tai BSI:n hyväksymää tyyppiä.**
- ③ **Kiinnitä sulakkeen kansi.**

Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, vaihda sen tilalle sopiva pistoke. Jos virtapistokkeessa on sulake, sen pitää olla 3 ampeerin sulake. Jos käytössä on pistoke, jossa ei ole sulaketta, sulakerasiassa saa olla enintään 3 ampeerin sulake.

Huomautus: irrotettu pistoke on hävitettävä mahdollisen sähköiskuvaaran välttämiseksi, jos pistoke liitetään myöhemmin 13 ampeerin pistorasiaan.

Pistokkeen liittäminen

Virtajohdon kaapeleilla on värikoodaus: sininen = nolla (N, neutral), ruskea = jännitteinen (L, live).

Koska nämä värit eivät välttämättä vastaa pistokkeen liittimien värimerkintöjä, toimi seuraavalla tavalla:

- Liitä sininen kaapeli liittimeen, jossa on merkki N tai jonka väri on musta.
- Liitä ruskea kaapeli liittimeen, jossa on merkki L tai jonka väri on punainen.

- Älä liitä kumpaakaan kaapelia pistokkeen maaliitääntään, jossa on merkki E (tai e) tai jonka väri on vihreä (tai keltavihreä).

Varmista ennen pistokkeen sulkemista, että kaapelin pidike on kiristetty kaapelin suojuksen päälle - ei pelkästään kahden kaapelin päälle.

Tekijänoikeus Isossa-Britanniassa

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja:

Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa CD Soundmachine -laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään CD Soundmachine -laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta CD Soundmachine -laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä CD Soundmachine -laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso CD Soundmachine -laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa television virtalähteestä.

Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tätä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylein erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Be responsible
Respect copyrights

Luvottomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Tässä CD Soundmachine -laitteessa on tarra:



Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

2 CD Soundmachine Dynamic Bass Boost

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philips -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

CD Soundmachine -soittimella voit



- toistaa äänilevyjä
- kuunnella FM-radiota
- ohjelmoida raitojen toistojärjestyksen
- tehostaa äänentoistoa Dynamic Bass Boost -toiminnolla.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- CD Soundmachine -soitin
- Virtajohto
- Käyttöopas

Pääyksikön yleiskuvaus

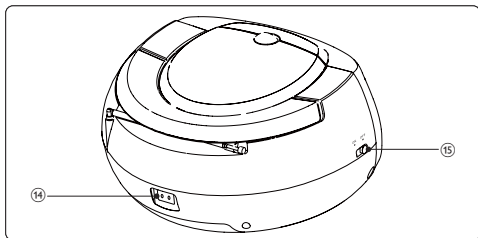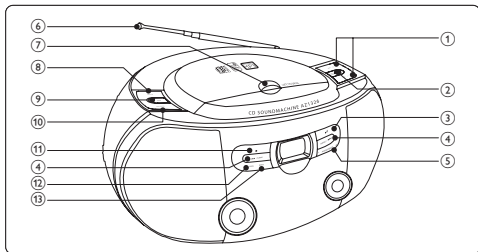

- ① **VOL +, -**
 - Äänenvoimakkuuden säätö
- ② **MP3 LINK**
 - Liitäntä ulkoiselle laitteelle
- ③ **▶ ||**

- CD-levyn toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

④ VIRITTÄMINEN |◀◀▶▶|

- Radioasemien virittäminen
- Edellisen/seuraavan raidan valinta
- Haku eteen- tai taaksepäin.

⑤ ALBUM/PRESET +/-

- MP3-CD-levyt: siirtyminen seuraavaan/edelliseen albumiin MP3-CD-levyllä
- Radio: valitsee pikavalinta-aseman.

⑥ Teleskooppiantenni

- Säättää FM-vastaanottoa

⑦ LIFT TO OPEN

- Avaa/sulkee CD-luukun

⑧ MUTE

- Mykistää tai palauttaa äänen.

⑨ DBB

- Bassotehostuksen valinta

⑩ Lähteen valitsin: CD, FM, MW,MP3 LINK

- Valitsee lähteeksi CD, FM, MW tai MP3

⑪ ■

- CD-levyn toiston pysäyttäminen
- CD-ohjelman poistaminen

⑫ PROG

- MP3-CD-levyt: raitojen ja ohjelman selaaminen
- Radio: pikavalintakanavien tallentaminen

⑬ MODE

- Toistotilan valinta: REPEAT tai SHUFFLE

⑭ **AC MAINS~**

- Virtajohdon liitäntä

⑮ **ON/OFF**

- CD Soundmachine-kehyksen käynnistäminen ja sammuttaminen

3 Aloitus



Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään CD Soundmachine-laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumerot ovat soundmachine-laitteen taustapuolella tai pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Paristojen asentaminen



Huomautus

- Voit käyttää CD Soundmachine-kehiksen virtalähteenä sekä paristoja että verkkovirtaa.
- Lisävarusteiden mukana ei toimiteta paristoja.

1 Avaa paristolokero.

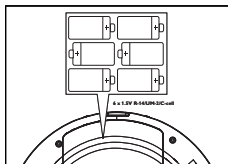

- 2 Aseta kuusi 1,5 V R14/UM-2/C -paristoa lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

Virran kytkeminen




Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa CD Soundmachine -laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.



Huomautus

- Aseta laite lähelle seinäpistorasia.

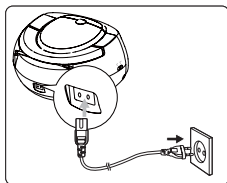

- 1 Liitä virtajohto CD Soundmachine -soittimen **AC MAINS~**-liitäntään ja seinäpistorasiaan.

- Katkaise CD Soundmachine -soittimen virta kokonaan irrottamalla virtajohto seinäpistorasiasta.



Vihje

- Voit säästää virtaa asettamalla valitsimen käytön jälkeen asentoon **OFF**.

4 CD Soundmachine -laitteen käyttäminen

CD-levyn toistaminen



Huomautus

- Kopiosuojattuja CD-levyjä ei voi toistaa.

Kaupoissa myytäviä CD-äänilevyjä voi toistaa:

- CD-R-levyt (tallentava)
- CD-RW-levyt (uudelleenkirjoittava)
- MP3-CD-levyt

- 1 Aseta lähteen valitsin kohtaan **CD**.
- 2 Avaa CD-lokeron kansi.
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
- 4 Sulje CD-lokeron kansi varovaisesti.
↳ Näytössä näkyy raitojen kokonaismäärä.
- 5 Aloita toisto ►||-painikkeella.
↳ [►] tulee näkyviin.



- Keskeytä CD-levyn toisto ►||-painikkeella.

- Jatka CD-levyn toistoa valitsemalla uudelleen ►||.
- Pysäytä CD-levyn toisto ■-painikkeella.

Raidan valinta

- 1 Valitse raita toiston aikana valitsemalla **TUNING** |◀◀▶▶|.

Albumin valinta

Vain MP3-CD-levyt.

- 1 Valitse albumi toiston aikana valitsemalla **ALBUM/PRESET** +/-.

Raidan tietyn kohdan haku

- 1 Paina toiston aikana **TUNING**-|◀◀tai▶▶| -painiketta pitkään.
↳ CD-levyä toistetaan nopeasti ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Jatka normaalia toistoa vapauttamalla **TUNING**-|◀◀tai▶▶| -painike.



Vihje

- CD-levy pysähtyy, kun haku saavuttaa viimeisen raidan lopun.

Toistotilojen valinta

Uusintatoisto

Voit toistaa raidan, MP3-albumin, levyn tai ohjelman uudelleen.

- [] – toistaa raidan
- [ ALB] – toistaa albumin
- [ ALL] – toistaa koko levyn/ohjelman

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **MODE**-painiketta, kunnes näytössä näkyy uusintakuvake.

- Toistaa raidan.



- Toistaa albumin.



- Toistaa ohjelman.



- Pysäytä uusintatoisto painamalla toistuvasti **MODE**-painiketta, kunnes näytössä ei enää näy uusintakuvaketta.

Satunnaistoisto

Voit toistaa kaikki raidat satunnaisessa järjestyksessä.

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **MODE**-painiketta, kunnes näytössä näkyy satunnaistoiston kuvake.



- Pysäytä satunnaistoisto painamalla **MODE**-painiketta uudelleen.

Ohjelmoitu toisto

Voit tallentaa enintään 20 raitaa haluamaasi järjestykseen.

- 1 Aloita ohjelmoitu toisto painamalla pysäytystilassa **PROG**-painiketta.
↳ **[PROG]** ja **[P01]** tulevat näkyviin.



- 2 MP3-CD-levyt: valitse albumi valitsemalla **ALBUM/PRESET +/-**.
- 3 Valitse raita valitsemalla **TUNING** .
- 4 Tallenna raita **PROG**-painikkeella.
↳ **[PROG]** ja **[P02]** tulevat näkyviin.
- 5 Valitse ja tallenna kaikki raidat toistamalla vaiheet 2–4.
↳ Kun 20 raitaa on tallennettu, raitoja ei voi tallentaa enempää. Näytössä näkyy **[PROG]** ja **[---**.
- 6 Toista ohjelma painamalla **▶ ||**-painiketta.
 - Selaa tallennettuja raitoja painamalla pysäytystilassa toistuvasti **PROG**-painiketta.
 - Peruuta ohjelma painamalla kahdesti **■**-painiketta.



Vihje

- Kun ohjelmoitu toisto loppuu, CD Soundmachine palaa normaaliin toistotilaan. Toista ohjelma uudelleen toistamalla vaiheet 1–6.

Radion kuunteleminen

- 1 Aseta lähteen valitsin kohtaan **FM** tai **MW**.
- 2 Pidä painiketta **TUNING**  alhaalla, kunnes näytössä näkyvä taajuus alkaa vaihtua.
↳ Kun CD Soundmachine löytää kanavan, jossa on vahva signaali, se alkaa lähettää kyseisen kanavan ohjelmaa.

- 3 Toista vaihe 2, kunnes löydät kanavan.
- Viritä heikosti kuuluva kanava painamalla toistuvasti **TUNING** |◀▶| -painiketta, kunnes vastaanotto on optimaalinen.



Vihje

- Voit parantaa FM-vastaanottoa pidentämällä tai kääntämällä teleskooppiantennia.
- Voit parantaa MW-vastaanottoa kääntämällä CD Soundmachine-soittimen eri suuntaan.

Radioasemien ohjelmointi

Voit ohjelmoida jopa 20 radiokanavaa myöhempää kuuntelua varten.

Automaattinen ohjelmointi

Automaattinen ohjelmointi alkaa pikavalinta-asetasta 1. Kaikki aiemmat pikavalinnat korvautuvat uusilla.

- 1 Pidä painettuna **/PROG**-painiketta.
- ↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan.

Manuaalinen ohjelmointi

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Aloita ohjelmointi painamalla **PROG**-painiketta.

- 3 Valitse radioaseman numero valitsemalla **ALBUM/PRESET +/-** ja valitse sitten **PROG**.
- 4 Toista vaiheet 1-3, jos haluat tallentaa muita kanavia.



Vihje

- Voit korvata aiemmin tallennetun kanavan taajuuden uudella taajuudella.

Radiokanavien virittäminen

- 1 Paina **ALBUM/PRESET +/-** -painiketta, kunnes haluamasi pikavalintakanava tulee näkyviin.

5 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa CD Soundmachine -laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy. Jos CD Soundmachine -laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philips-sivustoon osoitteessa (www.Philips.com/support) tai ota yhteys Philipsiin (katso kohta Yhteystiedot). Kun otat yhteyden Philipsiin, varmista että CD Soundmachine on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Ääntä ei kuulu

- Sääda äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että toistettava raita on yhteensopiva laitteen kanssa.

Näyttö ei toimi oikein / Laite ei reagoi säätimiin.

- 1 Irrota virtajohto.
- 2 Liitä virtajohto uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.

Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levy on asetettu lokeroon tekstipuoli ylöspäin.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan reunaan kohti.
- Levy saattaa olla viallinen. Toista joku muu levy.
- Tarkista, että CD on viimeistelty CD-, CD-R- tai CD-RW-levy.
- Varmista, että laserlinssi on puhdas.

- Varmista, että CD-levy ei ole kopiosuojattu.

CD-levy ohittaa raitoja

- Varmista, että levy ei ole vahingoittunut tai likainen.
- Varmista, että ohjelmointi/satunnaistoisto ei ole käytössä.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Mitat (L x K x S)	290 x 146 x 243 mm 11,42 x 5,75 x 9,57 tuumaa
Paino	1,5 kg 3,3 naulaa
Virransaanti	DC 9 V 1,5 A AC 230 V
Virrankulutus	Käytössä <12 W Valmiustilassa 2 W
Lähtöteho	2 x 1 W RMS
Käyttölämpötila	10 - 50 °C 14 °F -122 °F



100% recycled paper
100% papier recyclé

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Printed in China