


PHILIPS

POWER ADAPTER
 MODEL: PS-914-F B xV(DVE) GFP101 x-050150 Z(GFT)
 INPUT: 100-240V~50/60Hz 0.3A
 OUTPUT: 5V~1.5A

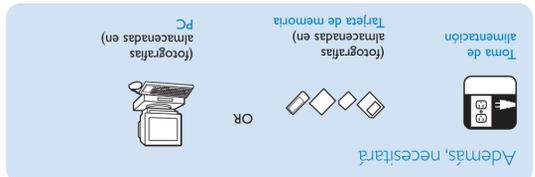

Contenido de la caja

Guía de configuración rápida



PhotoFrame
 7FFZFPAS

- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Todos los derechos reservados.
 Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.
 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



¿Necesita ayuda?
 Consulte el manual de usuario digital incluido con el marco
 Ayuda en línea: www.philips.com/welcome

- Preguntas más frecuentes**
- P ¿La pantalla LCD es táctil?
 - P La pantalla LCD no es táctil. Utilice los botones de la parte posterior del marco para controlar la pantalla fotográfica digital.
 - P Después de copiar las fotos, ¿cómo puedo comprobar si las fotos ya están guardadas?
 - P Las fotos se han copiado una vez que aparece el mensaje de finalización "Finished" en la pantalla. En ese momento ya podrá visualizar las fotos en la memoria interna.
 - P ¿Puedo alternar entre diferentes secuencias de dispositivos utilizando diferentes tarjetas de memoria?
 - P Si el PhotoFrame mostrará la secuencia de dispositivos de la tarjeta insertada en ese momento.
 - P ¿Puedo utilizar el PhotoFrame para borrar fotografías almacenadas en una tarjeta de memoria?
 - P Si este dispositivo es compatible con las operaciones que permiten borrar fotografías almacenadas en dispositivos externos.
 - P ¿Puedo imprimir fotos desde la pantalla fotográfica digital?
 - P No, las fotos no se pueden imprimir directamente.

Funciones de ajuste del temporizador de encendido/apagado automático

PRECAUCIÓN Los ajustes del encendido/apagado automático se borran si se desenchufa el PhotoFrame.

- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar [Ajustes].
- Pulse el botón **▶** para acceder.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar Auto On/Off (Encendido/ Apagado automático). Pulse el botón **▶** para acceder.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para alternar entre la opción On (encendido) u Off (Apagado). Luego pulse Intro.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para ajustar la hora de encendido o apagado automático.
- Pulse el botón **▶** para volver al menú principal y salir del menú de ajustes.

1 Conexión

A Cómo colocar el soporte

- Coloque el cabezal del soporte en el hueco.
- Gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.

B Conexión del adaptador de alimentación

- Conecte el adaptador de alimentación suministrado al PhotoFrame y luego enchúfelo a una toma de corriente.

PRECAUCIÓN Para evitar daños, no sujete el marco por el soporte. Sostenga el marco con firmeza entre las dos manos.

2 Configuración

Ubicación de los botones de control

- Los botones de control se encuentran en la parte posterior del marco, y los iconos de función correspondientes de la parte frontal de la pantalla LCD le permiten navegar por los menús y personalizar los ajustes.

NOTA No aparecerán todos los iconos en pantalla al mismo tiempo.

A Encendido del PhotoFrame

- Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado de la parte posterior del marco durante unos 2 segundos.
- El LED de alimentación se iluminará en azul y aparecerá la pantalla de inicio.

B Selección de idioma

- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar [Ajustes]. Pulse el botón **▶** para acceder.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar Language settings (Ajustes de idioma). Pulse el botón **▶** para acceder.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar. Pulse el botón **▶** para establecer el idioma deseado.
- Utilice el botón **▶** para volver y salir del menú de ajustes.

Los botones del menú se encuentran en la parte posterior del PhotoFrame. Los iconos indican la ubicación de los botones situados en la parte posterior del panel.

- Volver/Izquierda
- Siguiendo/Derecha
- Modo de diapositivas
- Mostrar/Ocultar menú
- Volver
- Arriba
- Abajo
- Modo de exploración
- Menú de fotos
- Reloj
- Intro
- Menú principal
- Modo de miniaturas
- Añadir/Cancelar foto

3 Diversión

Visualización de fotos almacenadas previamente

Puede elegir entre tres modos de visualización:

- Modo de exploración:** visualización manual de las fotos una a una.
- Modo de miniaturas:** lista de todas las fotos.
- Modo de diapositivas:** visualización de las fotos de forma automática y secuencial.

- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar [Foto]. Pulse el botón **▶** para acceder.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar Internal Memory (Memoria interna). Pulse el botón **▶** para acceder.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar Album (Álbum). Pulse el botón **▶** para acceder. al Modo de miniaturas, luego pulse el botón **▶** para acceder al Modo de diapositivas y pulse el botón **▶** para acceder al Modo de exploración.
- También puede acceder directamente al Modo de diapositivas pulsando el botón **▶** del menú principal.

Cómo eliminar algunas o todas las fotos de la tarjeta de memoria

Modo de eliminación de fotos

- En el Modo de diapositivas, utilice los botones **▲** y **▼** para seleccionar la foto.
- Pulse el botón **▶** para añadir o cancelar las fotos seleccionadas. Tras realizar la selección, pulse **▶** el botón para ver el menú de fotos.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar las opciones Delete (Eliminar) o Delete all (Eliminar todo) y eliminar fotos de la tarjeta de memoria.
- Pulse el botón **▶** para eliminar las fotos.

Cómo copiar algunas o todas las fotos de la tarjeta de memoria

Modo de copia de fotos en curso

- En el Modo de diapositivas, utilice los botones **▲** y **▼** para seleccionar la foto.
- Pulse el botón **▶** para añadir o cancelar las fotos seleccionadas. Tras realizar la selección, pulse **▶** el botón para ver el menú de fotos.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar las opciones Copy to (Copiar a) o Copy all to (Copiar todo a) y copiar a la tarjeta de memoria.
- Pulse el botón **▶** para comenzar a copiar.

El PhotoFrame conservará una copia de la foto con el tamaño modificado hasta que la memoria interna se llene (se mostrará un mensaje).

Visualización de fotos de una tarjeta de memoria

- Press **▲** y **▼** para seleccionar [Foto]. Pulse el botón **▶** para acceder.
- Press **▲** y **▼** para seleccionar la tarjeta de memoria insertada. Pulse el botón **▶** para acceder.
- Press **▲** y **▼** para seleccionar Album (Álbum). Pulse el botón **▶** para acceder al Modo de miniaturas.
- Al cabo de unos segundos, aparecerán las fotos almacenadas en la tarjeta de memoria.
- Pulse luego el botón **▶** para acceder al Modo de diapositivas y pulse el botón **▶** para acceder al Modo de exploración.

Si se insertó la tarjeta de memoria antes de encender el marco, la secuencia de diapositivas comenzará automáticamente.

Cómo copiar o eliminar fotos mediante la conexión a un ordenador

Puede copiar, eliminar y mover fotos conectando el PhotoFrame al ordenador a través del cable USB proporcionado.

- Encienda el PhotoFrame y luego conecte el extremo más pequeño del cable USB al puerto USB situado en la parte inferior del PhotoFrame.
- Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB del ordenador.

Funciones de ajuste de hora y fecha

Funciones de ajuste de hora y fecha

- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar [Ajustes].
- Pulse **▶** el botón para acceder.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar Time and Date (Hora y fecha). Pulse **▶** el botón para acceder.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar la hora que desea ajustar. Pulse **▶** el botón para ajustar las horas y los minutos.
- Pulse el botón **▶** para volver al menú principal y salir del menú de ajustes.

PRECAUCIÓN Los ajustes de hora y fecha se borrarán si se desenchufa el PhotoFrame.

Funciones de ajuste de fecha

- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar [Ajustes].
- Pulse el botón **▶** para acceder.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar Time and Date (Hora y fecha). Pulse **▶** el botón para acceder.
- Pulse los botones **▲** y **▼** para seleccionar la fecha que desea ajustar. Pulse el botón **▶** para ajustar el año, el mes y el día.
- Pulse el botón **▶** para volver al menú principal y salir del menú de ajustes.