

## Felsökning

### Ingen reaktion med fjärrkontrollen.

- Anslut apparaten till eluttaget.
- Rikta fjärrkontrollen mot apparaten.
- Sätt i batterierna åt rätt håll.
- Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen.

### Det går inte att spela upp en skiva.

- Kontrollera att produkten har funktioner för skivan.
- Se till att Blu-ray Disc-spelaren har funktioner för regionkoden för DVD eller BD (BD: B, DVD: All eller 2).
- För DVD±RW/±R ser du till att skivan är färdigställd.

### Ingen videosignal på skärmen.

- Slå på TV:n.
- Ställ in TV:n på rätt extern ingång.
- Välj rätt videoupplösning med hjälp av OUTPUT på framsidan.
- Håll ned B på framsidan i 5 sekunder för att ändra inställningen tillbaka till standardinställningen.

### Inget 5.1-kanaligt ljud från ljudsystemets högtalare.

- Innehåller skivan 5.1-kanaligt ljud? 5.1-kanaligt ljud är inte tillgängligt när skivan inte innehåller det.
- Har ljudsystemet funktioner för 5.1-kanaligt ljud? 5.1-kanaligt ljud är inte tillgängligt när ljudsystemet inte har funktioner för det.
- På inställningsmenyn ställer du in [HDMI Audio] (HDMI-ljud) på [Off] (Av).

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

BDP7200



- I Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut

# Snabbstartguide


## Vad finns i förpackningen?




Blu-ray Disc-spelare




Fjärrkontroll och  
2 batterier

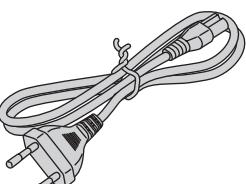


Nätkabel

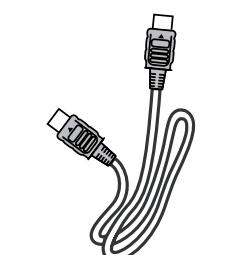

HDMI-kabel  
(hög hastighet)

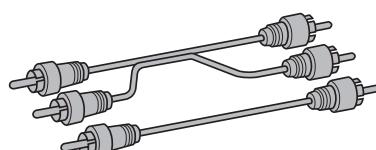

RCA-ljud-/videokabler

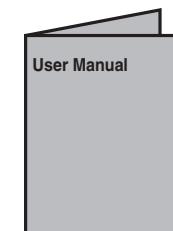

User Manual  
Användarhandbok



Användarhandbok  
på CD-ROM

## Behöver du hjälp?

### Användarhandbok

Läs i användarhandboken som medföljer din Blu-ray Disc-spelare från Philips.

Be responsible  
Respect copyrights




2008 © Philips Consumer Lifestyle  
All rights reserved.  
Printed in China  
E5J10ED  
IVMN26165 ★★★★

**PHILIPS**

# I Anslut

## Anslut till TV

### A Alternativ 1: Använd HDMI (bäst kvalitet)

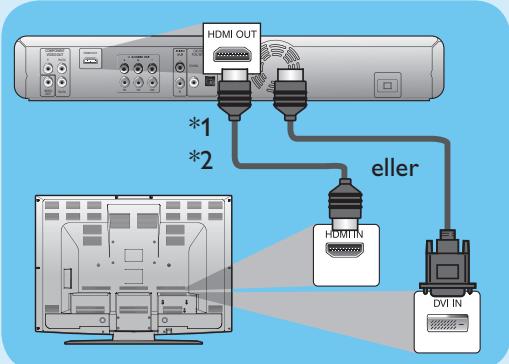


- Om TV:n har funktioner för HDMI ansluter du HDMI-kabeln eller HDMI-DVI-kabeln (medföljer inte) till **HDMI OUT**-uttaget på enheten och till HDMI- eller DVI-ingången på TV:n.

#### Obs!

\*1) Enheten är kompatibel med det progressiva avsöckningssystemet. Funktionen ger en högre bildkvalitet än vad vanliga utgångssystem gör. En komponent- eller HDMI-anslutning krävs för att du ska kunna använda funktionen.


\*2) Den här anslutningstypen kräver ingen analog ljudanslutning.

### Alternativ 2: Använd komponentvideo (bättre kvalitet)

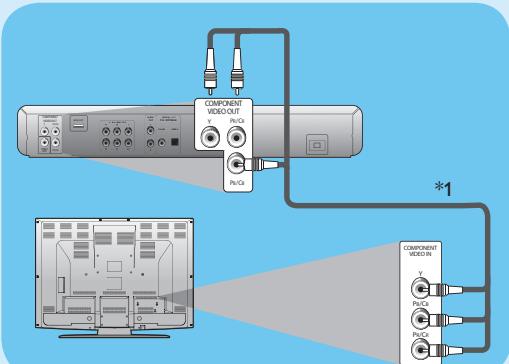


- Anslut komponentvideokabeln (medföljer inte) till **COMPONENT VIDEO OUT**-uttaget på enheten och till komponentvideoingången på TV:n.

### Alternativ 3: Använd kompositvideo (standardkvalitet)

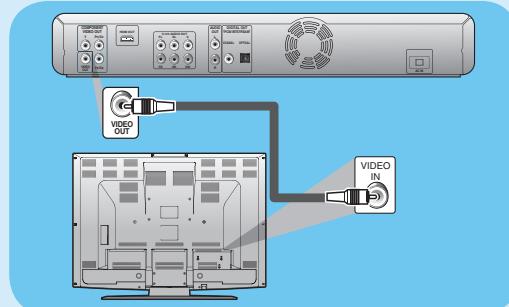


- Anslut RCA-videokabeln till **VIDEO OUT**-uttaget på enheten och till kompositvideoingången på TV:n.

### B Anslut ljud

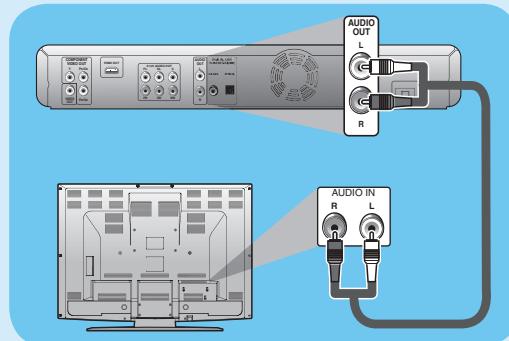

- Anslut RCA-ljudkabeln till **AUDIO OUT (L/R)**-uttaget på enheten och till den analoga ljudingången på TV:n.

### C Anslut nätkabel




- När du har gjort alla nödvändiga anslutningar ansluter du nätkabeln till nättuttaget.

**Obs!** Information om möjliga anslutningar och viktiga säkerhetsanvisningar finns i användarhandboken.

# 2 Ställ in

## Söka efter visningskanal

- Slå på enheten genom att trycka på **Ø**.
- Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

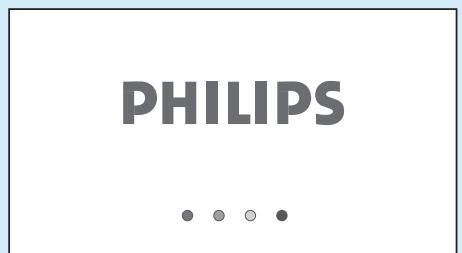

**Obs!** Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen för kanalval nedåt på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT **OK**) tills videokanalen visas.


- När en viss tid har passerat sedan du slog på enheten kan hemmenyn visas i stället för PHILIPS-startfönstret.



# 3 Njut

## Börja spela upp skivan

- Tryck på **OPEN/CLOSE ▲** så att skivfacket öppnas.
- Placera skivan i facket med etiketten vänd uppåt.

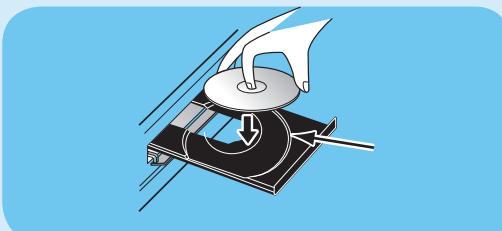

- Se till att skivan är kompatibel med enheten.

BD-video	
DVD-video	

- Tryck på **OPEN/CLOSE ▲** så att skivfacket stängs.
  - Det kan ta en stund för skivan att läsas in.
- Det kan hända att skivan spelar upp automatiskt. Tryck på **PLAY ►** om den inte startar.

### Pausa uppspelningen:

- Tryck på **PAUSE II**.

### Återgå till normal uppspelning:

- Tryck på **PLAY ►**.

### Stoppa uppspelningen:

- Tryck på **STOP ■**.

