

Guía de configuración rápida

DVP6600
DVP6620
Reproductor
de video DVD




Contenido de la caja


- Manual del usuario
- Soporte desmontable
- Reproductor de video DVD
- Cable de video compuesto
- Cable de HDMI
- Cable de alimentación
- Control remoto con 2 baterías AAA

I Conexión


Conexiones básicas de audio y video

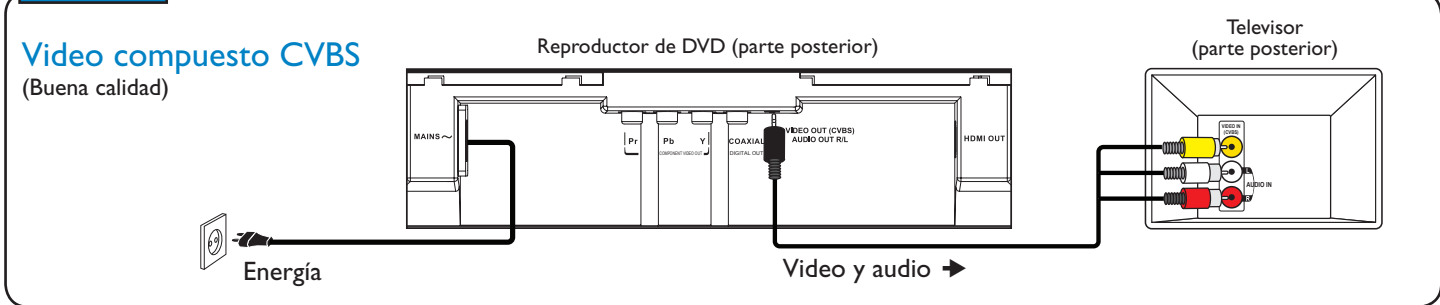

○ BIEN

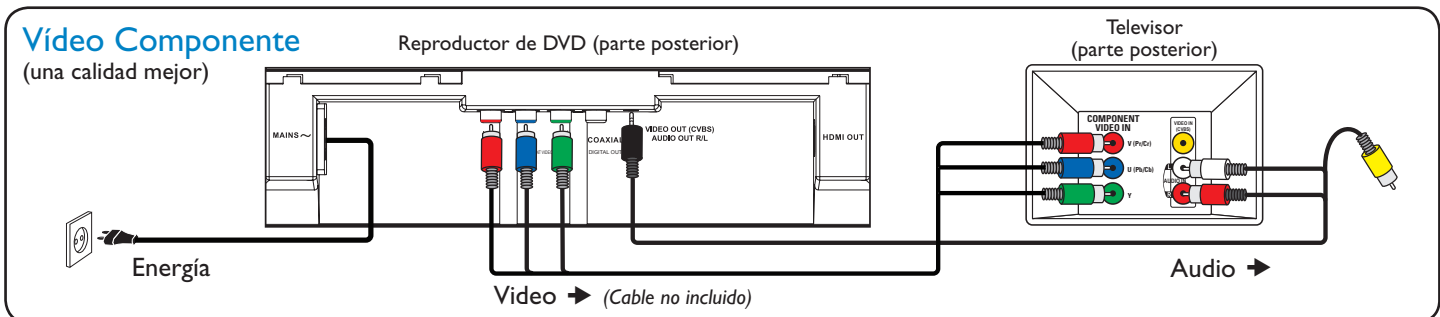

○ BIEN

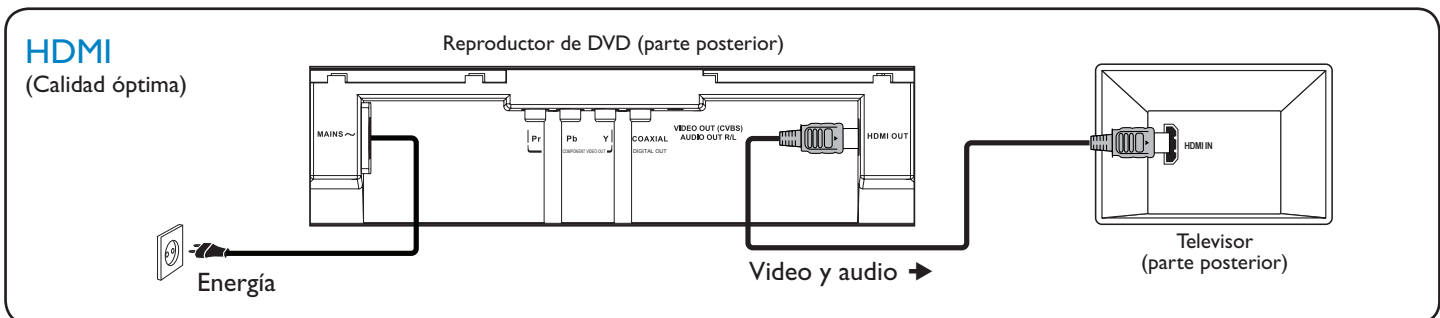

Colocación del soporte


- Coloque la unidad sobre una superficie plana con el panel frontal hacia abajo.
- Coloque el soporte en el panel posterior y deslícelo hacia la izquierda para bloquearlo en la posición adecuada.

Nota Para evitar que la unidad se raye, antes de apoyarla sobre una superficie plana cubra siempre la parte a con un paño.


2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Presione **STANDBY ON** (en el equipo para encenderlo).

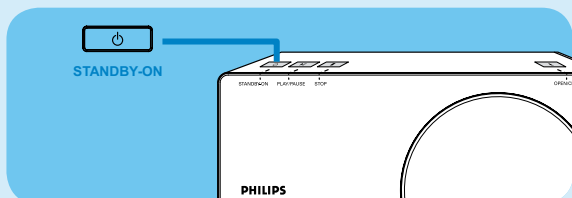

- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota Para seleccionar el canal de visualización correcto, presione el botón para bajar de canal del control remoto del televisor varias veces (o el botón AV, SELECT o ) hasta que aparezca el canal de entrada de video.

B Seleccione el idioma de la pantalla

- 1 Pulse **SETUP**. Aparecerá la { Página configuración general }.



- 2 Presione **▼** para seleccionar la opción { Idioma menú } y pulse **►**.
- 3 Utilice los botones **▲▼** para seleccionar una opción de idioma en el menú y presione **OK** para confirmar.
- 4 Presione **SETUP** para salir.

Nota El idioma seleccionado sólo se aplicará a los menús que aparecen en el televisor mientras funciona el equipo, y no para el menú de disco del DVD.

El equipo ofrece diversas opciones de configuración (configuración de audio, de video, de preferencias, etc.). Consulte el manual del usuario para obtener más información.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario que se suministra con el reproductor de DVD Philips.

En línea

Para registrar su producto y obtener asistencia técnica, visite www.philips.com/welcome.



Be responsible
Respect copyrights


3 Disfrute

A Inicio de la reproducción del disco

- 1 Es posible que la reproducción se inicie de manera automática al introducir un disco en la bandeja.

Nota Si en la pantalla del televisor se muestra el menú de un disco, utilice los botones **▲▼◀▶** para recorrer el menú de DVD.

- 2 Presione **PLAY/PAUSE ►||** para iniciar la reproducción.
- 3 Para detener la reproducción, presione **STOP ■**.

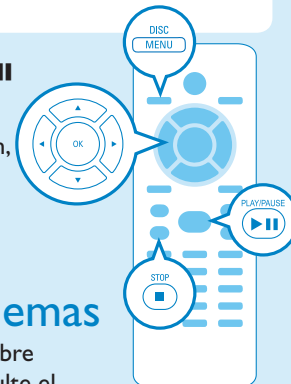

Solución de problemas

Para obtener más información sobre la resolución de problemas, consulte el manual del usuario.

No hay energía

- Compruebe que el cable de alimentación de CA esté conectado correctamente.
- Presione **STANDBY-ON** en el panel superior de la unidad para encenderla.

No hay imagen

- Compruebe la conexión al televisor y verifique que los conectores estén firmemente enchufados.

No hay sonido o se escucha distorsionado

- Verifique las conexiones de audio y asegúrese de que el dispositivo de audio conectado se encuentra encendido.
- Para la conexión HDMI, compruebe si la configuración HDMI o digital del televisor está activada en ON. Consulte al fabricante del televisor para obtener más información.

El control remoto no funciona

- Verifique que las baterías estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
www.philips.com
sgpjy-0732/55_03