



Philips
Radiosveglia

Allarme registrabile

Timer per un breve riposo
Ghiere e manopole colorate
Funzionamento a batteria o CA



AJ3138



Svegliati senza alcun problema

con questa radiosveglia

Fai in modo che il tuo bimbo si svegli con i suoi suoni o voce preferita grazie alla radiosveglia Philips AJ3138/12. Le suonerie e i pulsanti intercambiabili consentono di personalizzare la sveglia.

L'impostazione "nap" ti permette di programmare l'ora senza dover modificare le impostazioni della sveglia.

Inizia la giornata come piace a te

- Effetto retroilluminazione lampeggiante come indicazione della sveglia
- Ghiere colorate e manopole intercambiabili personalizzabili
- Svegliati con il suono o la voce registrata che più preferisci

Progettato per assicurare la massima comodità

- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
- A batteria o corrente per un posizionamento flessibile
- Timer per un breve riposo senza dover modificare le impostazioni della sveglia

Tutto quello di cui hai bisogno

- Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con la tua vita
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Sveglia ripetuta regolabile per dormire ancora un po'
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

PHILIPS

In evidenza

Effetto retroilluminazione lampeggiante

Quando suona la sveglia, inizia a lampeggiare anche la retroilluminazione. Questo è un metodo semplice per indicare ai bambini che devono alzarsi anche se non hanno ancora sviluppato il concetto del tempo. La luce lampeggia per un minuto e poi si spegne fino a che la sveglia non scatta di nuovo.

Sveglia per giorni lavorativi/weekend




Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.

Ghiere colorate intercambiabili

Ghiere e pulsanti blu e rosa intercambiabili per aggiungere originalità alla radiosveglia. Dai il tuo tocco personale o abbina la radiosveglia all'arredamento. Gli accessori includono due manopole a forma di orecchio e la ghiera anteriore.

Tuner digitale con preselezioni

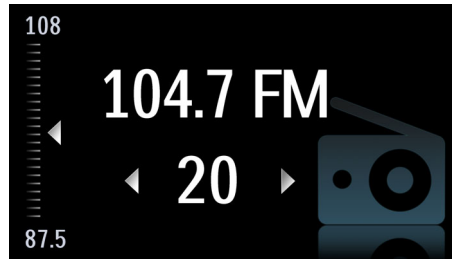

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Ampio display LCD retroilluminato



Il display LCD retroilluminato assicura una visualizzazione chiara e un semplice

funzionamento anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di leggere le informazioni a colpo d'occhio.

Alimentazione a corrente o batterie



Scegli l'alimentazione a batteria o corrente per la tua radio Philips e goditi flessibilità e comodità eccezionali. Quando non hai a disposizione una presa di corrente o non vuoi fili in giro, opta per le batterie. Se desideri un'alimentazione continua e stabile, collega il dispositivo direttamente a una presa a muro. Finalmente sei davvero libero di ascoltare la tua musica ovunque ti trovi.

Timer per un breve riposo

Numerosi studi hanno dimostrato che riposarsi brevemente durante il giorno è salutare. Il timer per un breve riposo aiuta a prendere questa buona abitudine per fare una piccola pausa senza il rischio di dormire troppo o senza dover reimpostare ogni volta la sveglia. Basta premere un pulsante per fare un salutare riposo da un minimo di 15 minuti a un massimo di due ore prima di riprendere la propria impegnativa giornata. Il timer avvierà automaticamente un conto alla rovescia fino a zero e all'ora prestabilita la sveglia emetterà un segnale acustico.

Sveglia ripetuta regolabile

La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia, basta premere il pulsante Repeat una volta. Dopo cinque minuti la sveglia scatta nuovamente. Per dormire un altro po', premere il pulsante Snooze due volte per 10 minuti o tre volte per 15 minuti.

Specifiche

Funzioni utili

- Sveglia: Reset allarme 24 ore, cicalino, radiosveglia, ripetizione della suoneria (snooze), Sveglia a due modalità
- Cifre display: 5
- Tipo display: Display LCD
- Orologio: Digitale, spegnimento automatico

Audio

- Impianto audio: mono
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)
- Potenza in uscita: 100 mW RMS

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: antenna FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

Acquisizione audio

- Registrazione vocale

Assorbimento

- Numero di batterie: 3
- Tipo di batteria: AAA (LR3)
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Alimentazione: 220-230 V
- Tipo alimentazione: Ingresso CA

Accessori

- Cavi/collegamenti: Adattatore CA-CC
- Altre: Guida rapida, Manuale utente
- Garanzia: Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 0,55 Kg
- Peso del prodotto: 0,48 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box
- Profondità unità principale: 102 mm
- Larghezza imballo: 188 mm
- Altezza unità principale: 99 mm
- Altezza imballo: 95 mm
- Larghezza unità principale: 99 mm
- Spessore imballo: 110 mm
- Quantità scatole principali: 4



Data di rilascio
2014-09-08

Versione: 4.0.5

12 NC: 8670 000 58869
EAN: 87 12581 51965 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com