



Quick start guide

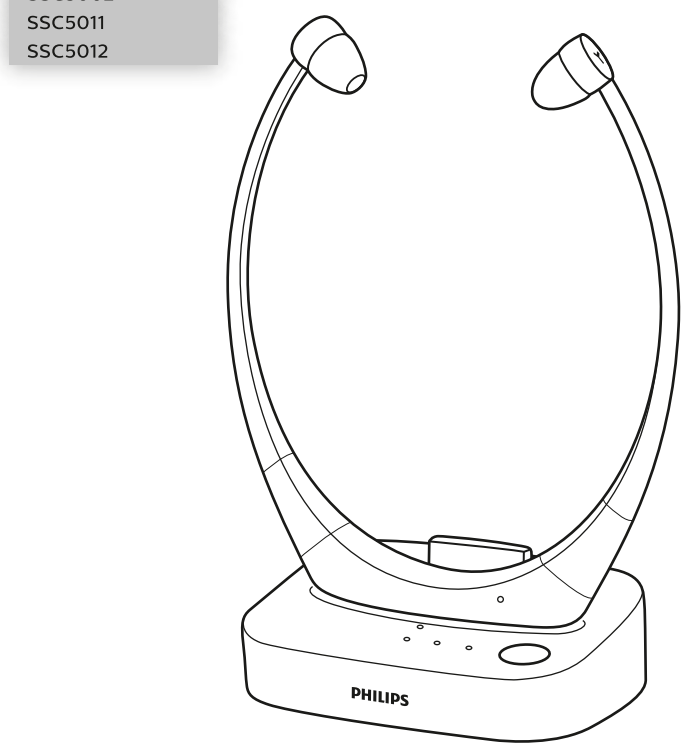

Please refer to www.philips.com/welcome for the full user manual

Quick start guide

Philips wireless TV headphones SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

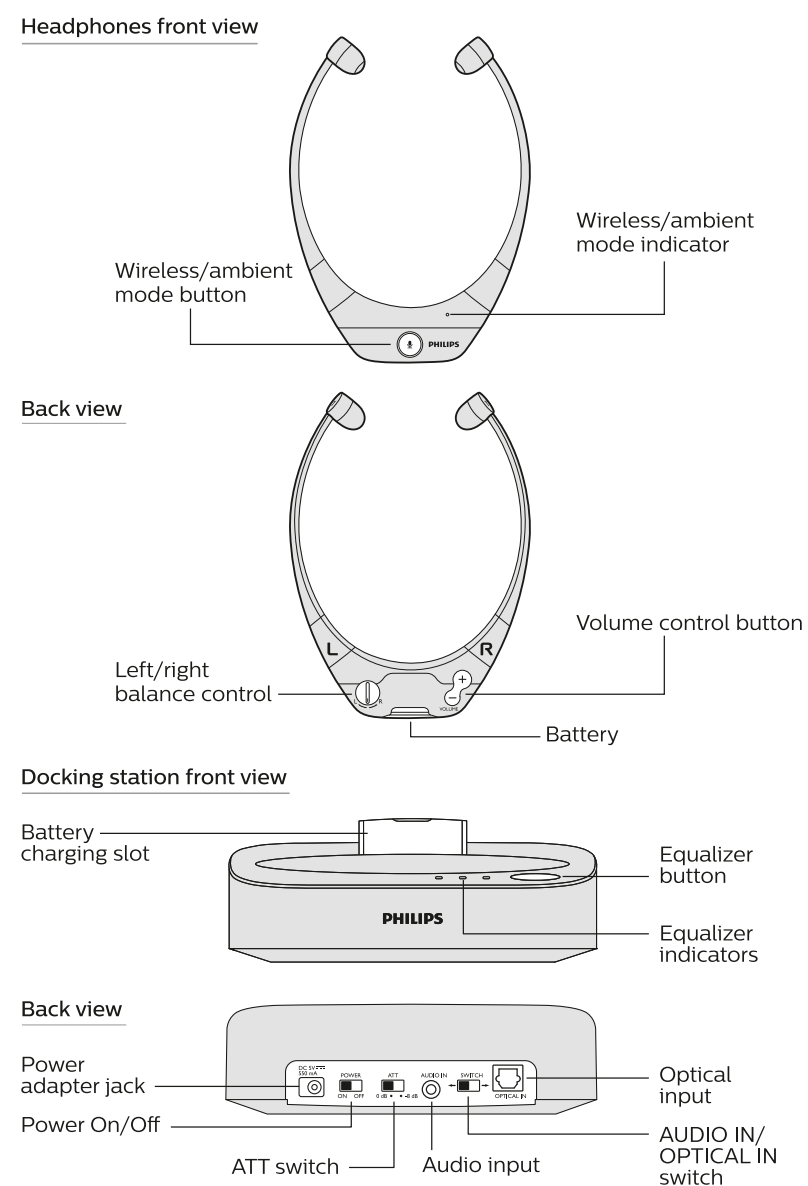

Connect the audio device

For TV or other devices with 3.5 mm audio output

1. Adjust the volume of the sound source to medium level.
2. Connect one side of the supplied 3.5 mm audio cable to the 3.5 mm audio input of the docking station and the other end of the cable to the 3.5 mm audio output.
3. Switch to AUDIO IN.
4. Switch ATT to 0 dB.

For TV or other devices with RCA output

1. Connect one side of the supplied RCA adaptor to RCA output of the audio device, and the other end of the cable to the supplied 3.5 mm audio cable.
2. Connect the remaining side of the 3.5 mm audio cable to the 3.5 mm audio input of the docking station.
3. Switch to AUDIO IN.
4. Switch ATT to -8 dB.

For TV or other devices with optical output

1. Connect one side of the supplied optical cable to optical output of the device, and the other end of the cable to the optical input of the docking station.
2. Switch to OPTICAL IN.

Turning the headphones on and off

1. The headphones will automatically turn on when inserted into your ears. (The LED on the headphones will turn white.)
2. The headphones will automatically turn off when you remove it from your ears.


Charging your headphones

1. Make sure the docking station is turned on.
2. Place the headphones on the docking station.
3. An orange flashing light indicates the headphones are charging.
4. A continuous white light confirms the headphones are fully charged.

Please refer to www.philips.com/welcome for the full user manual

Guide de démarrage rapide

Casque TV sans fil Philips SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

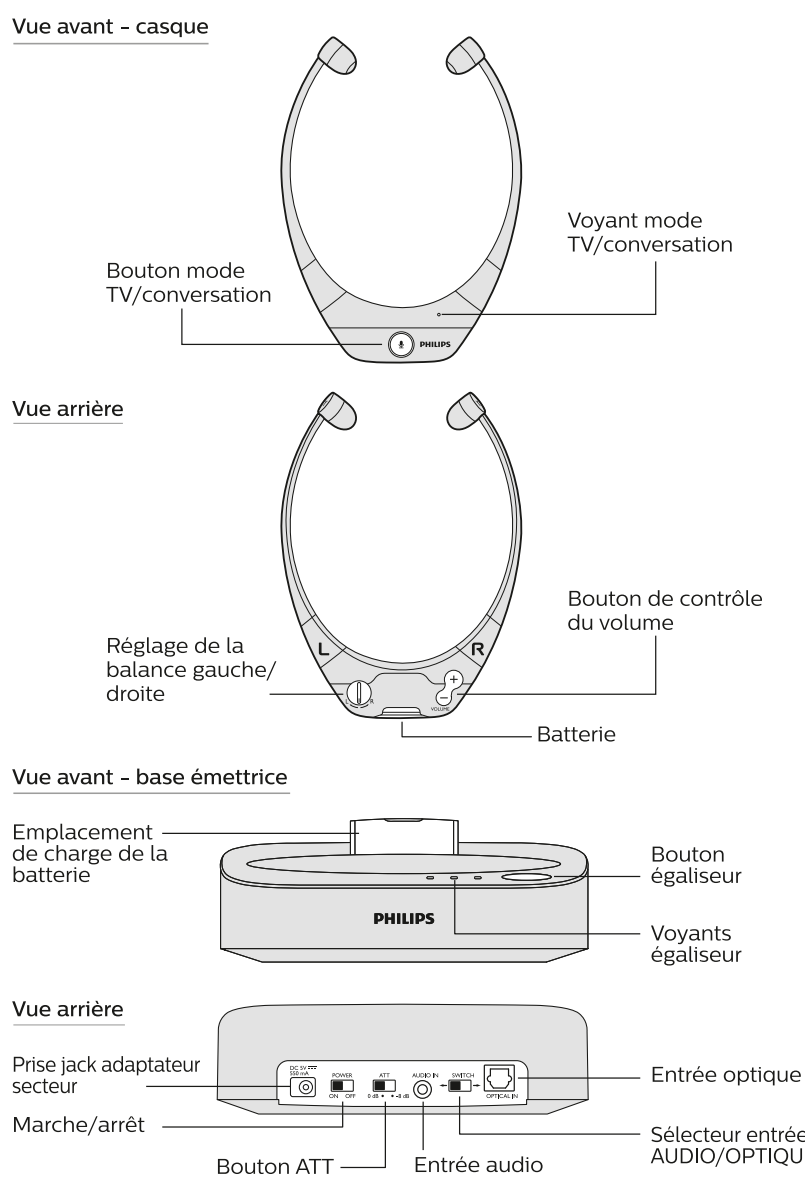

Connectez l'appareil audio

Pour les téléviseurs ou d'autres appareils dotés d'une sortie audio 3,5 mm

1. Réglez le volume de la source audio à un niveau moyen.
2. Branchez une extrémité du câble audio 3,5 mm fourni sur l'entrée audio 3,5 mm de la base émettrice, et l'autre extrémité du câble sur la sortie audio 3,5 mm.
3. Sélectionnez « AUDIO IN ».
4. Réglez le mode « ATT » sur 0 dB.

Pour les téléviseurs ou d'autres appareils dotés d'une sortie RCA

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur RCA fourni sur l'appareil audio, et reliez l'autre extrémité au câble audio 3,5 mm fourni.
2. Branchez l'autre extrémité du câble audio 3,5 mm sur l'entrée audio 3,5 mm de la base émettrice.
3. Sélectionnez « AUDIO IN ».
4. Réglez le mode « ATT » sur -8 dB.

Pour les téléviseurs ou d'autres appareils dotés d'une sortie optique

1. Branchez une extrémité du câble optique fourni sur la sortie optique de l'appareil, et l'autre extrémité du câble sur l'entrée optique de la base émettrice.
2. Sélectionnez « OPTICAL IN ».

Allumer et éteindre le casque

1. Le casque s'allume automatiquement lorsque vous l'insérez dans vos oreilles. (Le voyant sur le casque s'allume en blanc.)
2. Le casque s'éteint automatiquement lorsque vous le retirez de vos oreilles.


Charger votre casque

1. Assurez-vous que la base émettrice est allumée.
2. Placez le casque sur la base émettrice.
3. Une voyant orange clignotant indique que le casque est en cours de charge.
4. Une lumière blanche continue indique que le casque est complètement chargé.

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome pour consulter le manuel complet.

Kurzanleitung

Kabellose TV-Hörkopfhörer SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

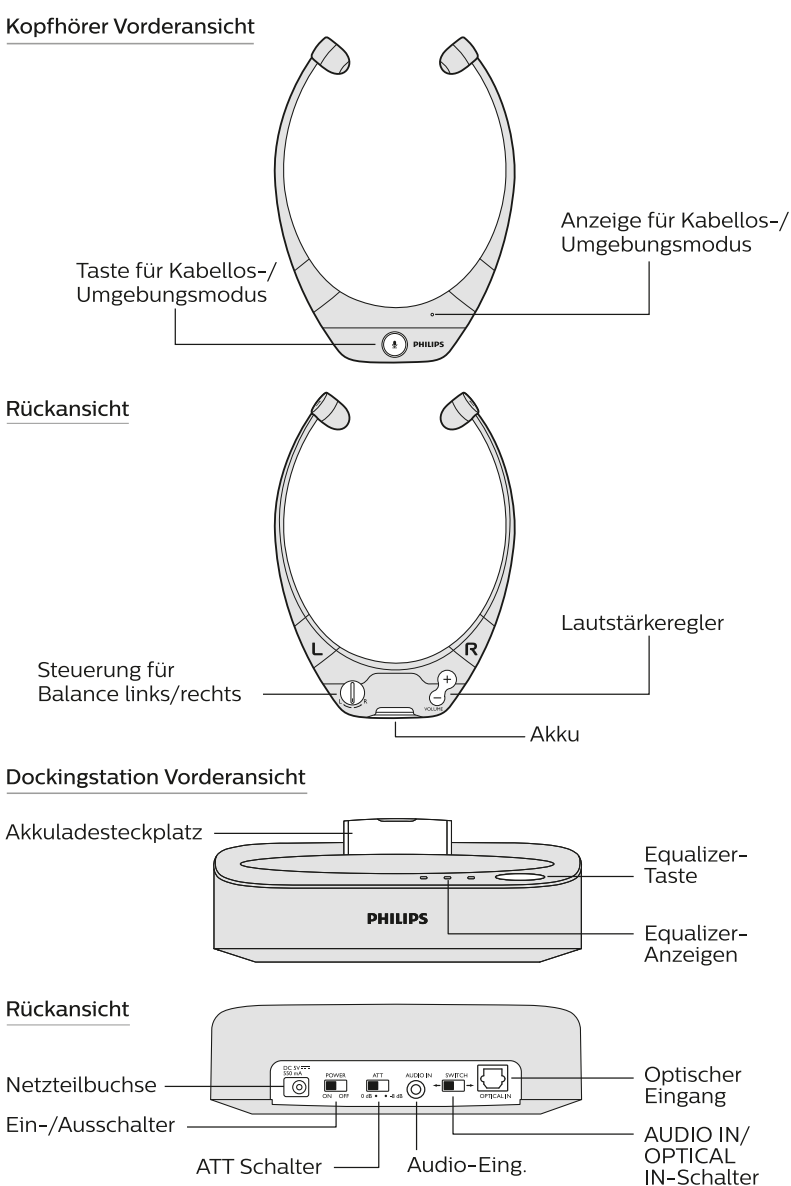

Verbinden des Audiogeräts

Für Fernseher oder andere Geräte mit 3,5 mm Audioausgang

1. Stellen Sie die Lautstärke der Tonquelle auf mittel.
2. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten 3,5 mm Audiokabels an den 3,5 mm Audioeingang der Dockingstation und das andere Ende des Kabels an den 3,5 mm Audioausgang an.
3. Wechseln Sie zu «AUDIO IN».
4. Stellen Sie «ATT» auf 0 dB.

Für Fernseher oder andere Geräte mit Cinch-Ausgang

1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Cinch-Adapters an den Cinch-Ausgang des Audiogeräts und das andere Ende des Kabels an den mitgelieferten 3,5 mm Audiokabel an.
2. Verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels an den 3,5 mm Audioausgang der Dockingstation.
3. Wechseln Sie zu «AUDIO IN».
4. Stellen Sie «ATT» auf -8 dB.

Für Fernseher oder andere Geräte mit optischem Ausgang

1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten optischen Kabels an den optischen Ausgang des Geräts und das andere Ende des Kabels an den optischen Eingang der Dockingstation an.
2. Wechseln Sie zu «OPTICAL IN».

Ein- und Ausschalten des Kopfhörers

1. Der Kopfhörer wird automatisch eingeschaltet, wenn er in Ihre Ohren eingesetzt wurde. (Die LED auf dem Kopfhörer leuchtet dann weiß.)
2. Der Kopfhörer wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie ihn aus Ihren Ohren entfernen.


Aufladen des Kopfhörers

1. Achten Sie darauf, dass die Dockingstation eingeschaltet ist.
2. Setzen Sie den Kopfhörer in die Dockingstation ein.
3. Eine orange blinkende LED zeigt an, dass die Kopfhörer aufgeladen werden.
4. Eine kontinuierliche weiße Leuchte zeigt an, dass die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind.

Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter www.philips.com/welcome.

Guía de inicio rápido

Auriculares inalámbricos Philips para TV SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

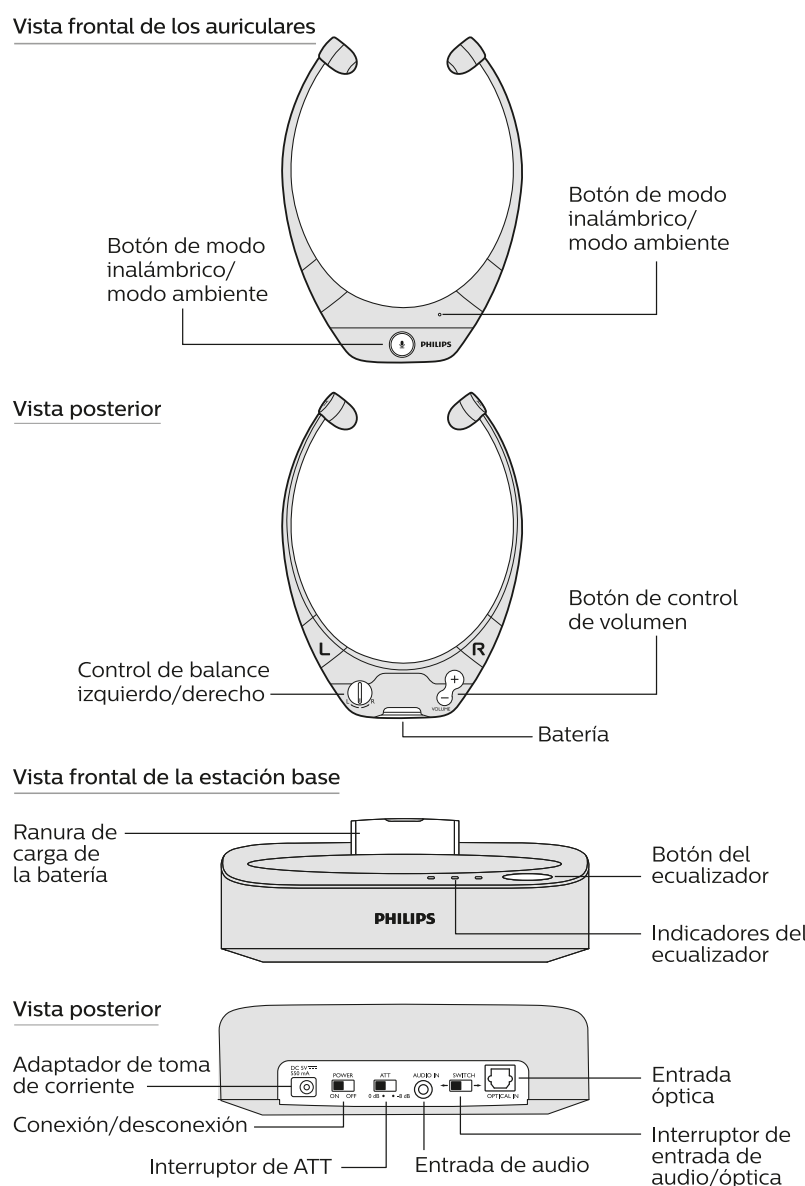

Conecta el dispositivo de audio

Para televisores u otros dispositivos con salida de audio de 3,5 mm

1. Regula al livello medio il volume della sorgente audio.
2. Collega un'estremità del cavo audio da 3,5 mm all'entrata di audio della stazione base e l'altro estremo del cavo alla uscita di audio da 3,5 mm.
3. Passa a «AUDIO IN».
4. Cambia «ATT» a 0 dB.

Para televisores u otros dispositivos con salida RCA

1. Conecta un extremo del adaptador RCA proporcionado a la salida RCA del dispositivo de audio y el otro extremo del cable al cable de audio de 3,5 mm suministrado.
2. Conecta el otro lado del cable de audio de 3,5 mm a la entrada de audio de 3,5 mm de la estación base.
3. Cambia a toma de audio.
4. Cambia «ATT» a -8 dB.

Para televisores u otros dispositivos con salida óptica

1. Conecta un extremo del cable óptico a la salida óptica del dispositivo y el otro extremo del cable a la entrada óptica de la estación base.
2. Cambia a entrada óptica.

Encendido y apagado de los auriculares

1. Los auriculares se encenderán automáticamente al colocárselos en las orejas. (El LED de los auriculares se vuelve blanco.)
2. Los auriculares se apagarán automáticamente al quitárselos de las orejas.


Carga los auriculares

1. Asegúrate de que la estación de acoplamiento esté encendida.
2. Coloca los auriculares en la estación base.
3. La luz naranja parpadante indica los auriculares se están cargando.
4. La luz blanca fija indica que los auriculares están completamente cargados.

Obtén la versión completa del manual de usuario en www.philips.com/welcome.

Guida rapida

Cuffie TV wireless Philips SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

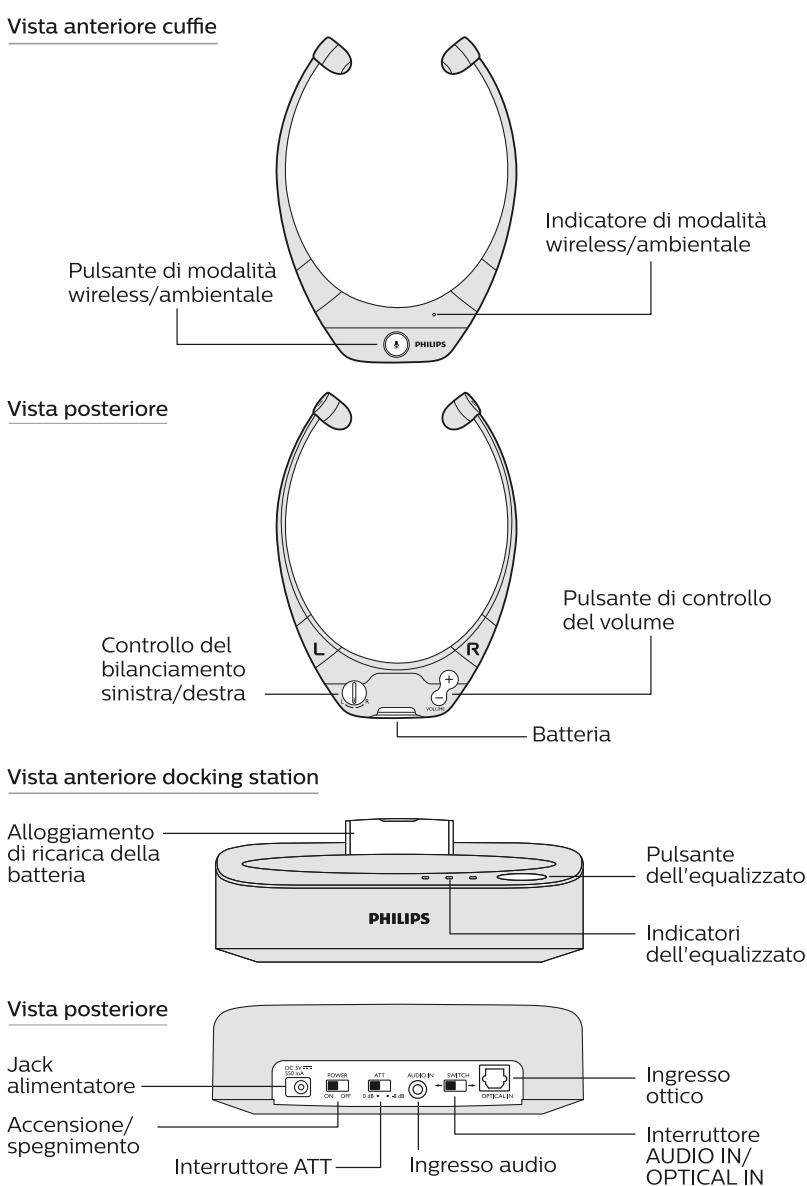

Collega il dispositivo di audio

Per TV o altri dispositivi con uscita audio da 3,5 mm

1. Regola al livello medio il volume della sorgente audio.
2. Collega un'estremità del cavo audio da 3,5 mm fornito all'ingresso audio da 3,5 mm presente sulla docking station e l'altra estremità del cavo all'uscita audio da 3,5 mm.
3. Passa a «AUDIO IN».
4. Imposta «ATT» su 0 dB.

Per TV o altri dispositivi con uscita RCA

1. Collega un'estremità dell'adattatore RCA fornito all'uscita RCA del dispositivo audio e l'altra estremità del cavo al cavo audio da 3,5 mm in dotazione.
2. Collega l'estremità rimanente del cavo audio da 3,5 mm all'ingresso audio da 3,5 mm presente sulla docking station.
3. Passa a «AUDIO IN».
4. Imposta «ATT» su -8 dB.

Per TV o altri dispositivi con uscita ottica

1. Collega un'estremità del cavo ottico fornito all'uscita ottica del dispositivo e l'altra estremità del cavo all'ingresso ottico presente sulla docking station.
2. Passa a «OPTICAL IN».

Accensione e spegnimento delle cuffie

1. Le cuffie si accendono automaticamente quando vengono posizionate sulle orecchie. (Il LED sulle cuffie diventa bianco.)
2. Le cuffie si spengono automaticamente quando vengono rimosse dalle orecchie.


Ricarica delle cuffie

1. Controlla che la docking station sia accesa.
2. Posiziona le cuffie sulla docking station.
3. La spia lampeggiante in arancione indica che le cuffie sono in fase di ricarica.
4. La spia bianca fissa indica che le cuffie sono completamente cariche.

Consulta il sito www.philips.com/welcome per il manuale completo

Snelstartgids

Draadloze TV-hoofdtelefoon van Philips SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

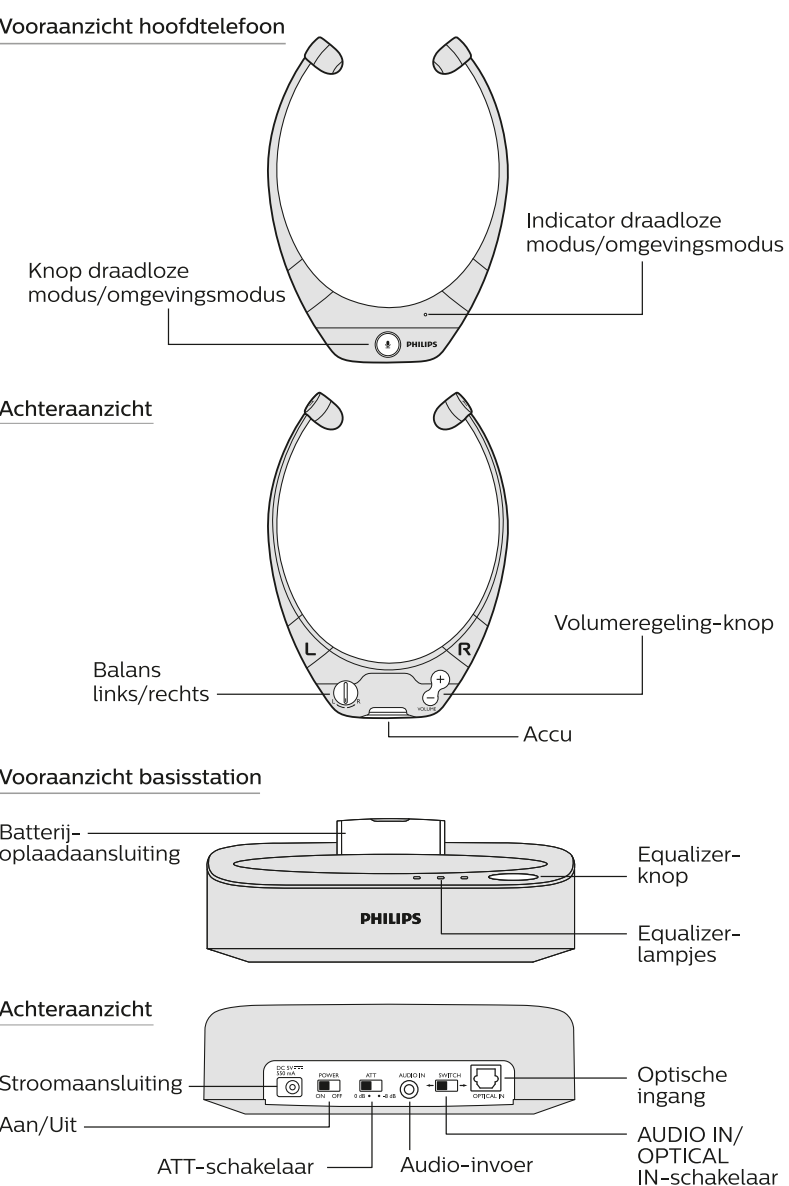

Het audioapparaat aansluiten

Voor TV's of andere apparaten met audio-uitgang van 3,5 mm

1. Pas het volume van de geluidsbron aan tot een normaal niveau.
2. Sluit één kant van de meegeleverde audiokabel van 3,5 mm aan op de audio-ingang van 3,5 mm van het basistation en de andere kant op de audio-uitgang van 3,5 mm.
3. Schakel naar «AUDIO IN».
4. Schakel «ATT» naar 0 dB.

Voor TV's of andere apparaten met een RCA-uitgang

1. Sluit één kant van de meegeleverde RCA-adaptor aan op de RCA-uitgang van het audioapparaat, en sluit de andere kant van de kabel aan op de meegeleverde audiokabel van 3,5 mm.
2. Sluit de andere kant van de audiokabel van 3,5 mm aan op de audio-ingang van 3,5 mm van het basistation.
3. Schakel naar «AUDIO IN».
4. Schakel «ATT» naar -8 dB.

Voor TV of andere apparaten met optische uitgang

1. Sluit één kant van de meegeleverde optische kabel aan op de optische uitgang van het apparaat en sluit de andere kant van de kabel aan op de optische ingang van het basistation.
2. Schakel naar «OPTICAL IN».

De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

1. De hoofdtelefoon wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het apparaat in de oren doet. (Het LED-lampje op de hoofdtelefoon wordt wit.)
2. De hoofdtelefoon schakelt automatisch uit wanneer u deze uit de oren haalt.


Uw hoofdtelefoon opladen

1. Zorg dat het basistation is ingeschakeld.
2. Plaats de hoofdtelefoon op het basistation.
3. Een oranje knipperend lampje geeft aan dat de hoofdtelefoon wordt opgeladen.
4. Een wit brandpunt licht geeft aan dat de hoofdtelefoon is opgeladen.

Ga naar www.philips.com/welcome voor de volledige gebruikershandleiding

Manual de início rápido

Auscultadores sem fio para TV da Philips SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

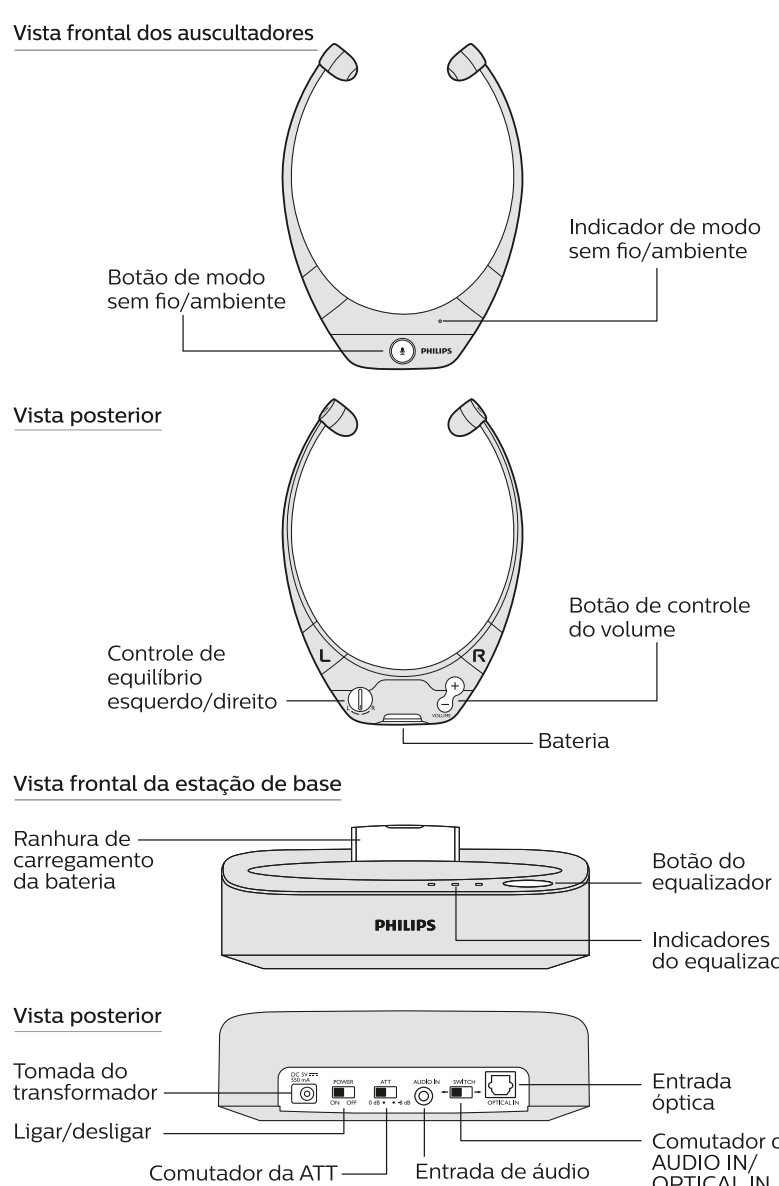

Conectar o dispositivo áudio

1. Ajuste o volume da fonte de som para o nível médio.
2. Ligue uma extremidade do cabo de áudio de 3,5 mm fornecido à entrada de áudio de 3,5 mm na estação de base e a outra extremidade do cabo à saída de áudio de 3,5 mm.
3. Mode para «AUDIO IN».
4. Mode para «ATT» para 0 dB.

Para TVs ou outros dispositivos com saída RCA

1. Ligue uma extremidade do adaptador RCA fornecido à saída RCA do dispositivo áudio e a outra extremidade do cabo ao cabo de áudio de 3,5 mm fornecido.
2. Ligue o lado restante do cabo de áudio de 3,5 mm à entrada de áudio de 3,5 mm da estação de base.
3. Mode para «AUDIO IN».
4. Mode para «ATT» para -8 dB.

Para TVs ou outros dispositivos com saída óptica

1. Ligue uma extremidade do cabo óptico fornecido à saída óptica do dispositivo e a outra extremidade do cabo à entrada óptica da estação de base.
2. Mode para «OPTICAL IN».

Ligar e desligar os auscultadores

1. Os auscultadores ligam-se automaticamente quando colocados nos seus ouvidos. (O LED nos auscultadores muda para branco.)
2. Os auscultadores se desligam automaticamente quando os retira dos ouvidos.


Carregar os seus auscultadores

1. Assegure-se de que a estação de base está ligada.
2. Coloque os auscultadores na estação de base.
3. Uma luz intermitente laranja indica que os auscultadores estão a carregar.
4. Uma luz branca continuamente acende indica que os auscultadores estão completamente carregados.

Consulte o manual completo do usuário em www.philips.com/welcome

Краткое руководство

Беспроводные наушники Philips для телевизора SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

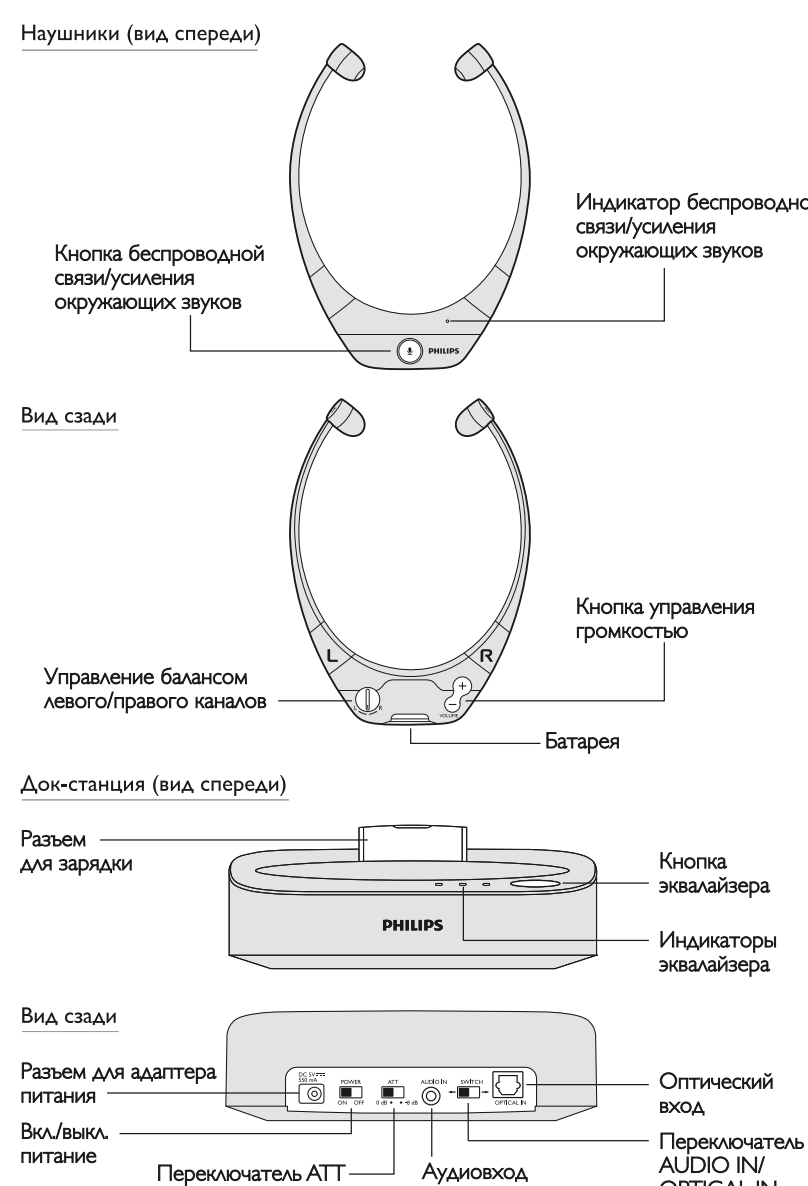

Подключение аудиодисpositивa

1. Регулируйте громкость источника звука, выбрав средний уровень.
2. Подключите один конец прилагаемого аудиокабеля 3,5 мм к аудиовыходу 3,5 мм на задней панели устройства, а другой конец — к аудиовходу 3,5 мм на док-станции.
3. Выберите настройку AUDIO IN.
4. Выберите для параметра ATT настройку 0 dB.

Для телевизоров и других устройств с выходом RCA

1. Подключите один конец прилагаемого RCA-адаптера к выходу RCA на устройстве, а другой конец — к прилагаемому аудиокабелю 3,5 мм.
2. Подключите другой конец аудиокабеля 3,5 мм к аудиовходу 3,5 мм на док-станции.
3. Выберите настройку AUDIO IN.
4. Выберите для параметра ATT настройку -8 dB.

Для телевизоров и других устройств с оптическим выходом

1. Подключите один конец прилагаемого оптического кабеля к оптическому выходу на устройстве, а другой конец кабеля — к оптическому входу док-станции.
2. Выберите настройку OPTICAL IN.

Включение и выключение наушников

1. Наушники автоматически включаются при надевании. (При включении индикатор на наушнике загорается белым светом.)
2. Наушники автоматически выключаются после снятия.


Зарядка наушников

1. Убедитесь, что док-станция включена.
2. Поместите наушники на док-станцию.
3. Если индикатор мигает оранжевым светом, наушники заряжаются.
4. Если индикатор горит ровным белым светом, наушники полностью заряжены.

Полное руководство пользователя см. на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Snabbstartguide

Trådlösa TV-hörlurar från Philips SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

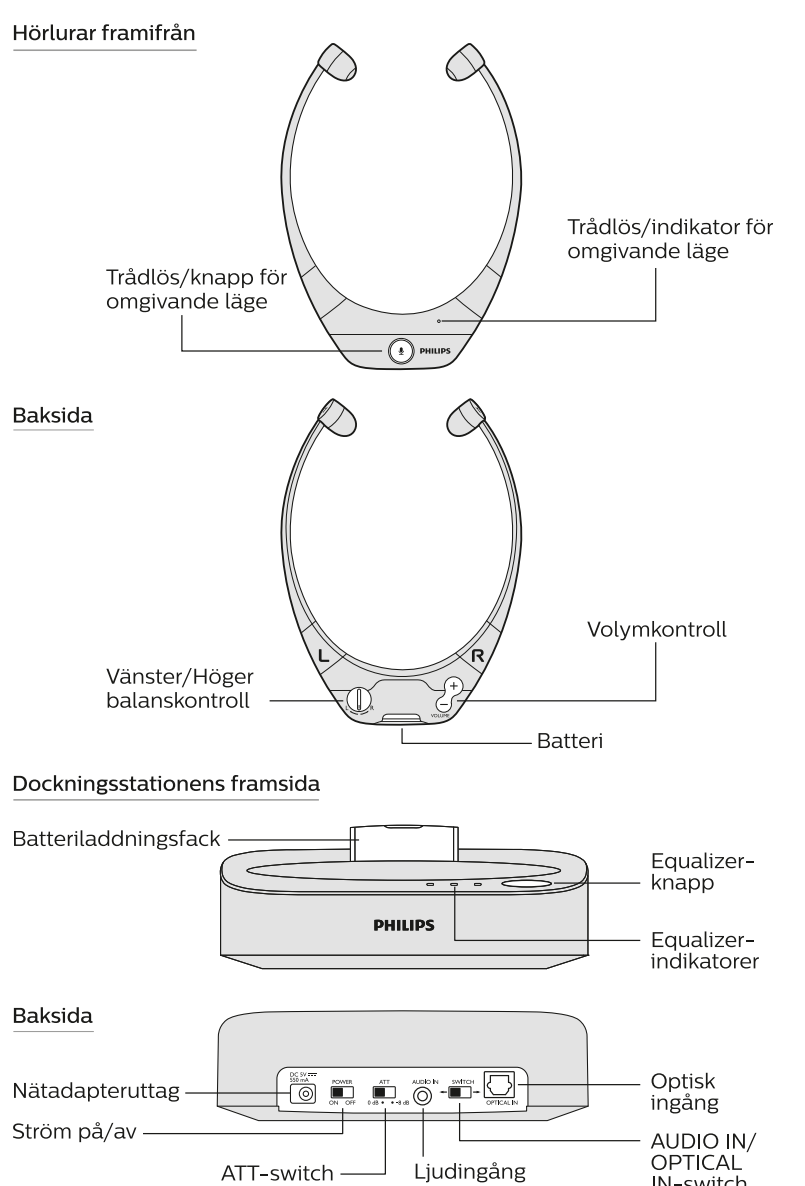

Anslut ljudenheten

1. Justera volymen på ljudkällan till medelvärde.
2. Anslut ena änden av den medföljande 3,5 mm-ljudkabeln till ljudgången på 3,5 mm på dockningsstationen och den andra änden av kabeln till 3,5 mm-ljudgången på 3,5 mm.
3. Välj «AUDIO IN».
4. Välj «ATT» till 0 dB.

För TV eller andra enheter med RCA-utgång

1. Anslut ena änden av den medföljande RCA-adaptorn till RCA-utgången på ljudkällan, och den andra änden av kabeln till den medföljande 3,5 mm-ljudkabeln.
2. Anslut den andra änden av kabeln till 3,5 mm-ljudgången på dockningsstationen.
3. Välj «AUDIO IN».
4. Välj «ATT» till -8 dB.

För TV eller andra enheter med optisk utgång

1. Anslut den ena änden av den medföljande optiska kabeln till den optiska utgången på enheten, och den andra änden av kabeln till den optiska ingången på dockningsstationen.
2. Välj «OPTICAL IN».

Slå på och stänga av hörlurarna

1. Hörlurarna slås automatiskt på när sätts in i dina öron.
2. Hörlurarna stängs av automatiskt när du tar bort dem från dina öron.


Ladda hörlurarna

1. Se till att dockningsstationen är påslagen.
2. Placera hörlurarna på dockningsstationen.
3. En orange blinkande lampa indikerar att hörlurarna laddas.
4. Ett konstant vitt ljus anger att hörlurarna är fulladdade.

På www.philips.com/welcome hittar du den fullständiga användarhandboken

Hurtigstartvejledning

Trådlösa TV-hörlörfra Philips SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

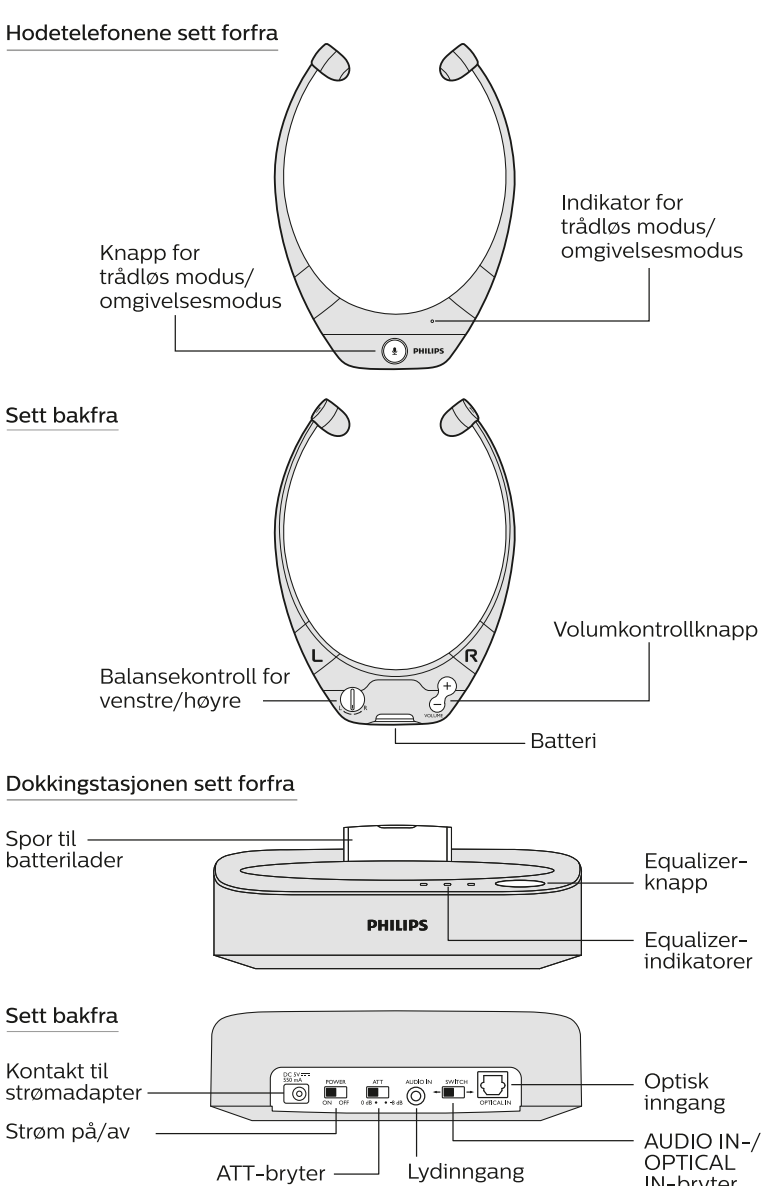

Kobl til lydenheden

1. Juster lydstyrken på lydkilden til middelværdi.
2. Kobl den ene ende af den medfølgende 3,5 mm lydledning til lydgangen på 3,5 mm på dokkestationen og den anden ende af kabel til lydgangen på 3,5 mm.
3. Vælg «AUDIO IN».
4. Vælg «ATT» til 0 dB.

Før TV-er eller andre enheder med RCA-udgang

1. Kobl den ene ende af den medfølgende RCA-adapter til RCA-årgangen på lydenheden og den anden ende af kabel til den medfølgende 3,5 mm lydledning.
2. Kobl den anden ende af kabel til 3,5 mm lydledning på dokkestationen.
3. Vælg «AUDIO IN».
4. Vælg «ATT» til -8 dB.

Før TV-er eller andre enheder med optisk udgang

1. Kobl den ene ende af det medfølgende optiske kabel til enhedens optiske udgang og den anden ende af kabel til dokkestationens optiske udgang.
2. Vælg «OPTICAL IN».

Slå av og sluk for hovedtelefonene

1. Hovedtelefonene slås automatisk på når du tar dem på deg.
2. Hovedtelefonene slås automatisk av når du tar dem av deg.


Lade hovedtelefonene

1. Pass på at dokkestationen er slått på.
2. Sett hovedtelefonene på dokkestationen.
3. En orange blinkende lampe indikerer at hovedtelefonene lades.
4. Et konstant hvitt lys angiver at hovedtelefonene er fullt opsladet.

Gå til www.philips.com/welcome for å se hele brukerhandboken

Lynhåndbog

Trådlösa TV-hörlörfra Philips SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

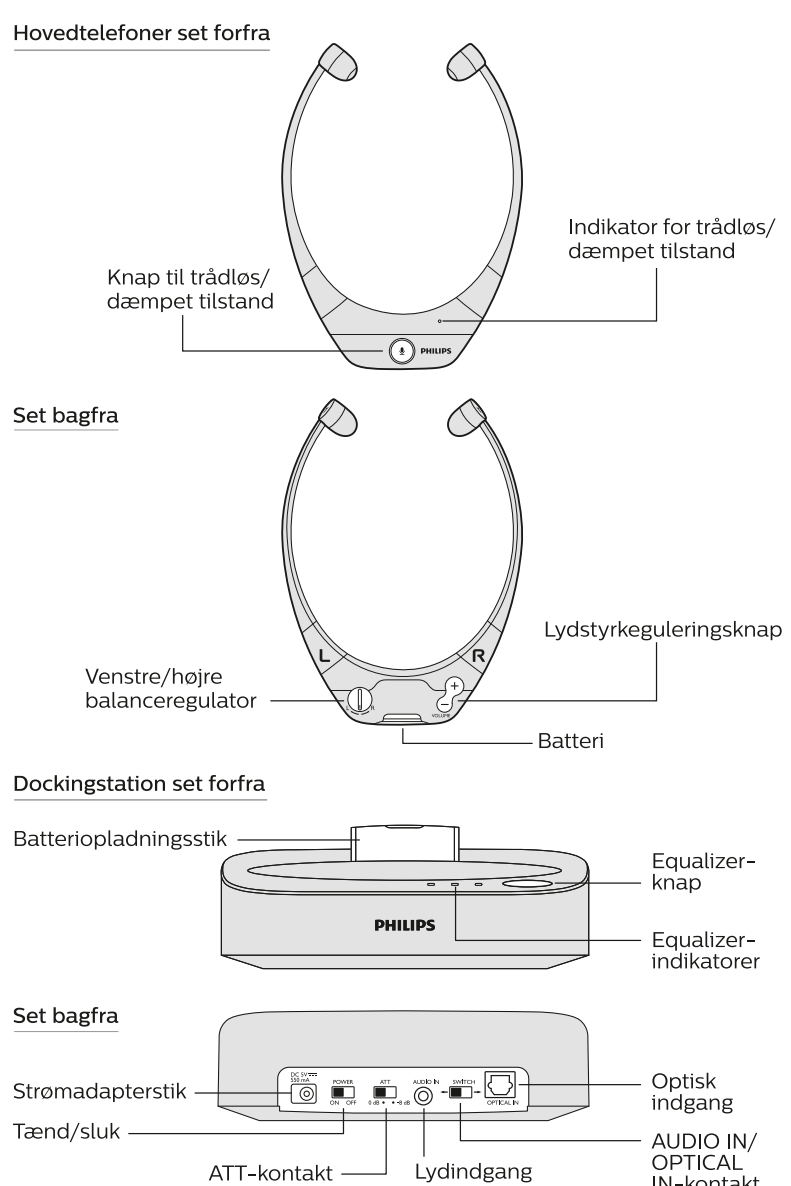

Tilslut lydenheden

1. Juster lydstyrken på lydkilden til middelværdi.
2. Tilslut den ene ende af det medfølgende 3,5 mm lydledning til lydgangen på 3,5 mm på dokkestationen og den anden ende af kabel til 3,5 mm lydgangen på 3,5 mm.
3. Vælg «AUDIO IN».
4. Vælg «ATT» til 0 dB.

Før TV eller andre enheder med RCA-udgang

1. Tilslut den ene ende af den medfølgende RCA-adapter til lydenhedens RCA-udgang og den anden ende af kabel til den medfølgende 3,5 mm lydledning.
2. Tilslut den resterende ende af kabel til 3,5 mm lydledning til dokkestationen.
3. Vælg «AUDIO IN».
4. Vælg «ATT» til -8 dB.

Før TV eller andre enheder med optisk udgang

1. Tilslut den ene ende af det medfølgende optiske kabel til enhedens optiske udgang og den anden ende af kabel til dokkestationens optiske udgang.
2. Vælg «OPTICAL IN».

Tænd og sluk for hovedtelefonene

1. Hovedtelefonene tændes automatisk, når de sættes ind i ørerne. (Lysdiodeen på hovedtelefonen bliver hvid.)
2. Hovedtelefonene slukkes automatisk, når du tager dem ud af ørerne.


Opladning af hovedtelefonene

1. Kontroller, at dokkestationen er tændt.
2. Sæt hovedtelefonene på dokkestationen.
3. Et orange blinkende lys angiver, at hovedtelefonene oplades.
4. Et konstant hvidt lys angiver, at hovedtelefonene er fuldt opsladet.

Læs hele brugsvejledningen på www.philips.com/welcome

Pikaopas

Philips langamatot TV-kuulokkeet SSC5001/SSC5002/SSC501/SSC502

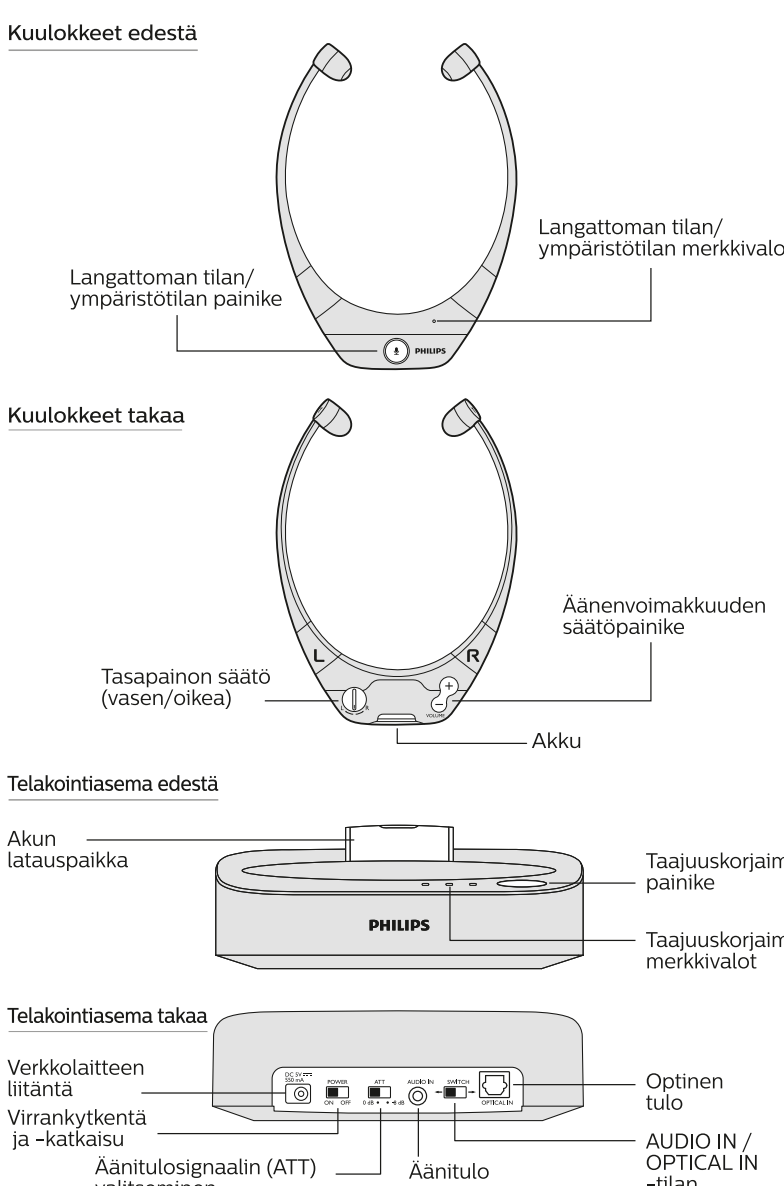

Liita äärentoetolaite

1. Säda äärelähte allika heli võimsust keskmisele.
2. Liita üksikühe otsa audio kaabli 3,5 mm äärelähtele ja teine ots ühendatakse 3,5 mm äärentoetolaite.
3. Valige «AUDIO IN».
4. Valige «ATT» parameetri väärtuseks 0 dB.

Jos käitate televiisori ta muuta laite, jassa on optiline laite

1. Liita üksikühe otsa RCA