


3 Njut

Starta skivuppspelning


- 1 Tryck på så öppnas skivfacket.

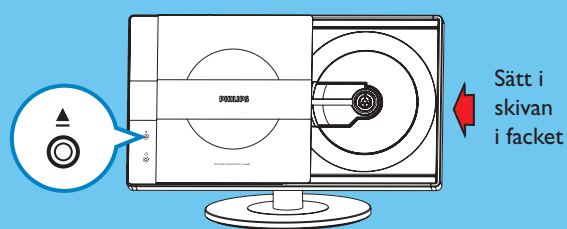

Sätt i skivan i facket


- 2 Sätt i skivan med skivetiketten vänd uppåt.
- 3 Tryck på så stängs skivfacket.
- 4 Uppspelningen startar automatiskt.
- 5 Om skivmenyn visas på TV:n väljer du ett alternativ i menyn med hjälp av pilknapparna och startar uppspelningen genom att trycka på **OK**.
- 6 Om du vill lyssna på det kraftfulla surroundljudet från högtalarna trycker du på **AMBISOUND** på fjärrkontrollen så aktiveras det flerkanaliga surroundläget.
- 6 Tryck på om du vill stoppa uppspelningen.

Obs! När du trycker på knappen återupptas uppspelningen från det ställe där den senast stoppades. Om du vill starta uppspelningen från början trycker du på .

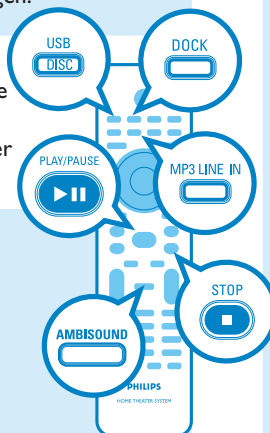

Uppspelning från annan enhet som kan användas

Anslutningarna till andra enheter finns till vänster på huvudenheten.

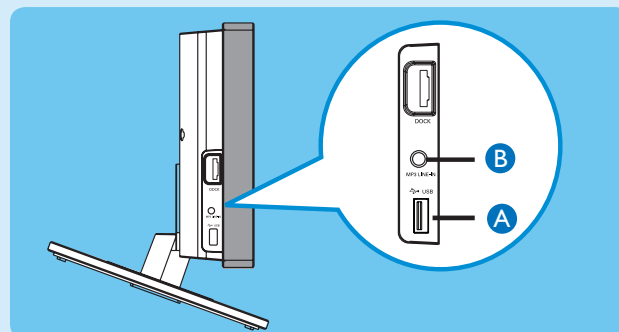

USB-enhet

- 1 Anslut USB-enheten till **A**.
- 2 Växla till USB-läget genom att trycka på **DISC/USB**.
- 3 Tryck på så startas uppspelningen.
- 4 Om du vill stoppa uppspelningen växlar du till DISC-läget genom att trycka på **DISC/USB**. Du kan nu koppla bort USB-enheten.

Annan bärbar ljudspelare

- 1 Anslut hörlursuttaget på den bärbara ljudspelaren till **B** med den medföljande MP3 LINE-IN-kabeln.
- 2 Tryck på PLAY på den bärbara ljudspelaren.
- 3 Tryck på **MP3 LINE-IN** när du vill lyssna på spelaren.

DOCK (tillvalsfunktion – inte tillgänglig i Europa)

- Det här är en avancerad funktion som endast är kompatibel med Philips HTD7001-dockningsstation (för närvarande inte tillgänglig i Europa).

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt Philips DVD-hemmabiosystem.

Online

Besök www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25463
www.philips.com

Snabbstartguide



- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut

Vad finns i förpackningen?

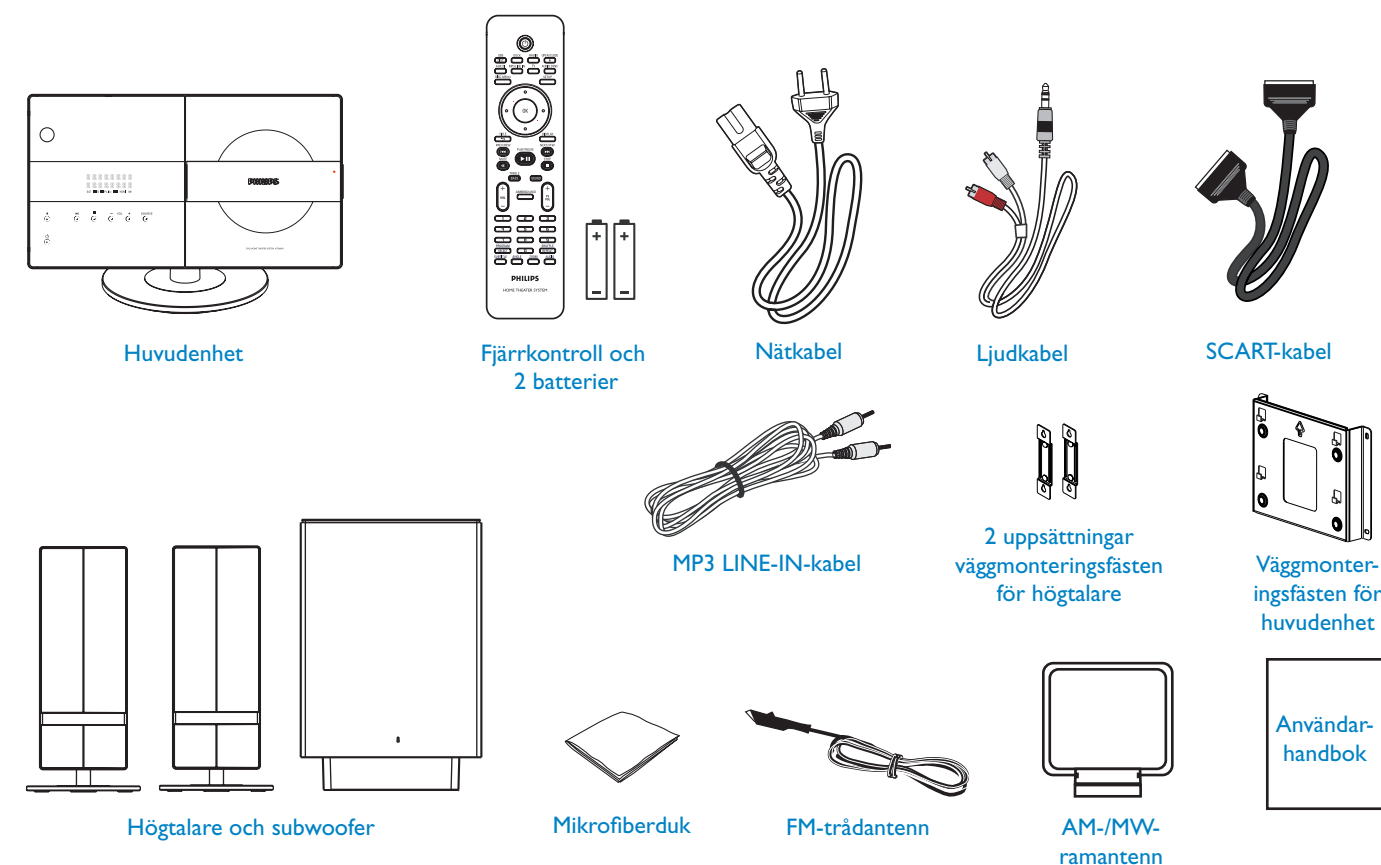


PHILIPS

I Anslut


A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

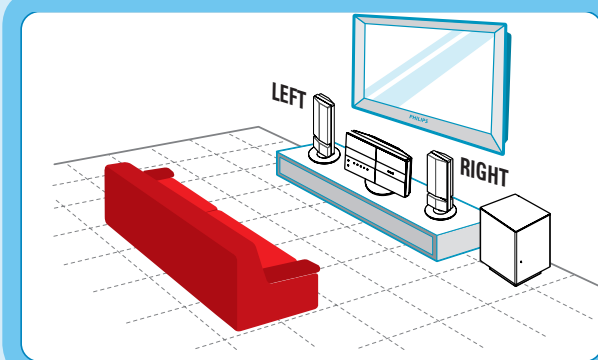


- 1 Placera högtalarna i normal öronhöjd, på samma avstånd från TV:n och riktade rakt mot lyssningsområdet.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.

B Ta bort baksidan från huvudenheten

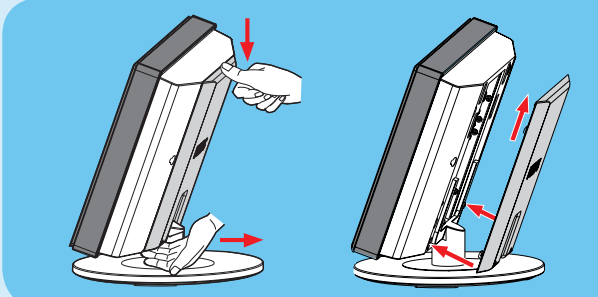


- 1 Skjut försiktigt ned baksidan uppifrån och lossa den från huvudenheten.
- 2 När du har gjort alla anslutningar (mer information finns i följande avsnitt) sätter du tillbaka baksidan genom att rikta in hakarna mot motsvarande hål och trycka uppåt.

C Anslut högtalarna och huvudenheten till subwoofern

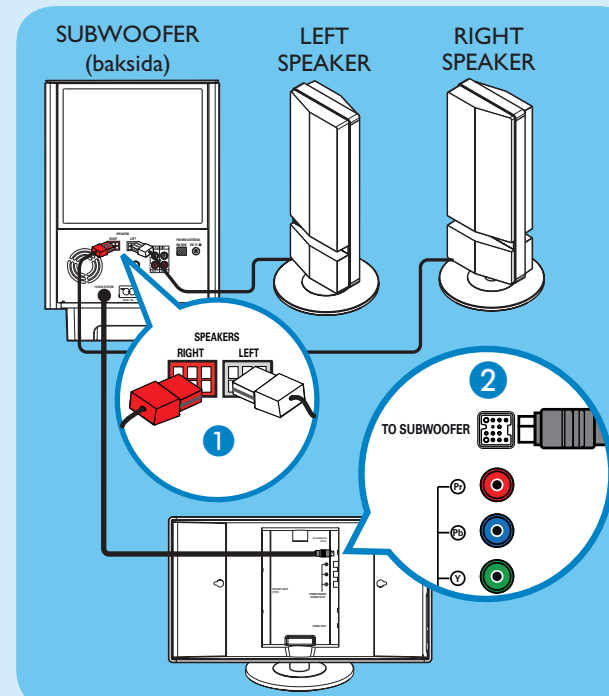

- 1 Anslut den vänstra högtalaren till uttaget SPEAKER LEFT och den högra till SPEAKER RIGHT på baksidan av subwoofern.
- 2 Anslut kabeln TO MAIN UNIT från subwoofern till uttaget TO SUBWOOFER på baksidan av huvudenheten.


D Anslut huvudenheten till TV:n

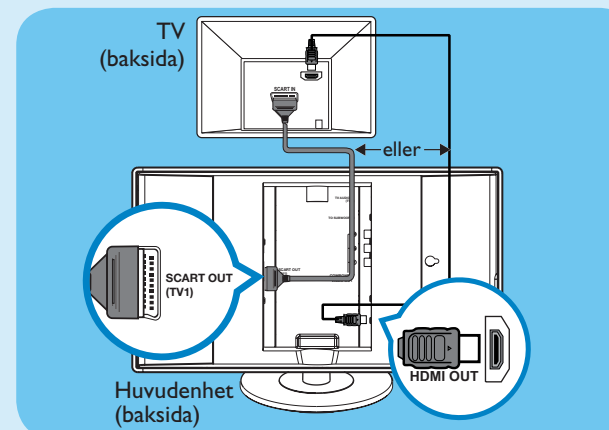

- Anslut huvudenhetens SCART OUT (TV1)-uttag till SCART-uttaget på TV:n med hjälp av den medföljande Scart-kabeln.
- Om TV:n har funktioner för HDMI använder du en HDMI-kabel (medföljer inte) till att ansluta HDMI OUT till HDMI IN på TV:n.

E Anslut radioantennerna och nätsladden


Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

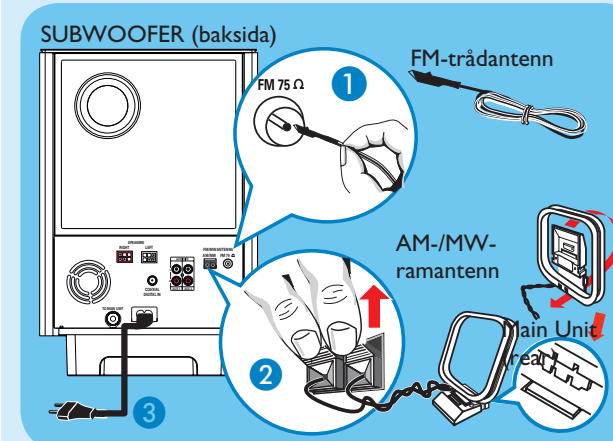

- 1 Anslut FM-antennen till FM 75 Ω-uttagets inre stift. Förläng antennen för bästa mottagning.
- 2 Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i uttaget. Tryck på flikarna och sätt in trådarna i AM-/MW-uttagen.
- 3 Anslut strömkabeln från subwoofern till ett nätuttag.

F Använd ljud från en annan enhet (tillval)

Använd de röda och vita ljudkablarna (medföljer inte) till att ansluta uttaget AUDIO IN-AUX1 eller AUX2 på subwoofern till uttaget AUDIO OUT på den anslutna enheten (till exempel en DVD-recorder video eller kabel-/satellitmottagare).

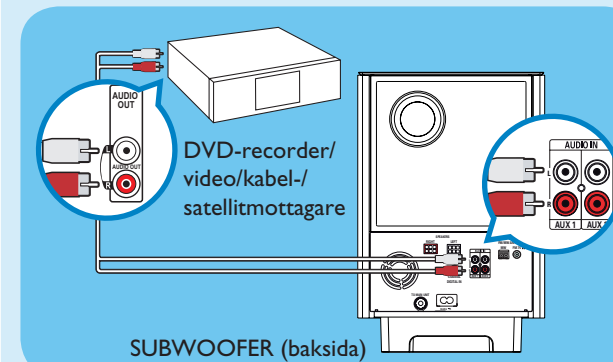

Obs! Tryck på **AUX/DI** på fjärrkontrollen och välj AUX1 eller AUX2 som den källa du vill lyssna på.

2 Ställ in

A Söka efter visningskanal

- 1 Slå på huvudenheten genom att trycka på **ON** (STANDBY ON).
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT **AV**) tills videokanalen visas.

B Ställa in högtalarna

När du slår på enheten för första gången bör du se ett installationsmeddelande för högtalarna på TV:n.

- 1 Tryck på **SETUP** på fjärrkontrollen så visas General Setup Page (Allmänna inställningar).
- 2 Tryck på nedåtknappen så markeras { **Inställningar för surroundljud** }. Tryck sedan på högerknappen.
- 3 Välj bland alternativen nedan och tryck på högerknappen.

{ Rumsakustik }

{ Hård } – för betong- eller träväggar.
{ Mjuk } – för gardiner eller ett öppet utrymme.


{ Högtalaravstånd }

{ Nära } – X är mindre än 1,2 meter.
{ Standard } – X är mellan 1,2 och 2 meter.
{ Långt } – X är mer än 2 meter.

{ Lyssningsposition }

{ Nära } – Z är mindre än 2 meter.
{ Standard } – Z är mellan 2 och 3 meter.
{ Långt } – Z är mer än 3 meter.

Obs! De understrukna alternativen är standardinställningen.

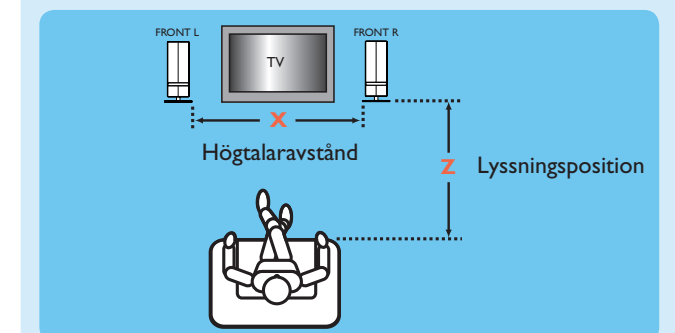

- 4 Välj en lämplig förvalinställning och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 5 När du är klar stänger du menyn genom att trycka på **SETUP**.

Obs! Information om andra möjliga anslutningar finns i den medföljande användarhandboken.