

Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και εμφανίστε τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε  για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Ακρόαση των ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή (μόνο για το μοντέλο CD565)

- Σε λειτουργία αναμονής πατήστε  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή.
- Έναρξη/διακοπή αναπαραγωγής: Πατήστε .
- Προσαρμογή της έντασης: Πατήστε .
- Μετακίνηση προς τα πίσω: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μηνύματος, πατήστε  για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του μηνύματος από την αρχή. Στο πρώτο δευτερόλεπτο αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε  για αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος.
- Μετακίνηση προς τα εμπρός: Πατήστε  για να μετακινηθείτε στο επόμενο μήνυμα.
- Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος: Πατήστε .

Σημείωση

- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 'Τηλεφωνητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.

Λειτουργία ECO

Η λειτουργία **ECO** μειώνει την ισχύ εκπομπής από τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ] > [ECO]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε τη νέα ρύθμιση και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **ECO** αντί για την ένδειξη  σε λειτουργία αναμονής.

Σημείωση

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **ECO**, η εμβέλεια σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης ενδέχεται να περιοριστεί.

Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων

Δεν υπάρχει ήχος κλήσης

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου. Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Αναβοσβήνει το εικονίδιο σήματος.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη **[ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]**, δηλώστε τη συσκευή χειρός.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας. Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Καλώς ήρθατε στη Philips

Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσεως

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το νέο σας τηλέφωνο.

Ηλεκτρονική βοήθεια

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



CE 0168

Printed in China

CD560-565_23_EL_QSG_V2.0

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome

CD560
CD565



Οδηγός γρήγορης έναρξης


- 1 Σύνδεση
- 2 Εγκατάσταση
- 3 Απόλαυση

PHILIPS


Τι περιέχει η συσκευασία




Συσκευή χειρός




Σταθμός βάσης με
στήριγμα για CD560
Ή




CD565



Καλώδιο τηλεφώνου*



Τροφοδοσία ρεύματος



Εγχειρίδιο χρήσης



Εγγύηση



Οδηγός γρήγορης έναρξης

Σημείωση



- Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.
- Σε σερ πολλών συσκευών, υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός και βάσεις φόρτισης με μονάδες τροφοδοσίας ρεύματος.

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και προσαρμογέα

1 Σύνδεση



Σύνδεση του σταθμού βάσης

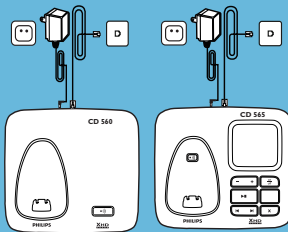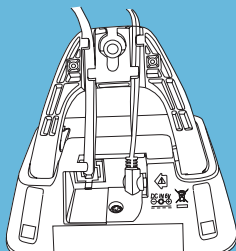

- Συνδέστε το βύσμα εξόδου στην υποδοχή ρεύματος στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.
- Συνδέστε την υποδοχή ρεύματος σε τυπική πρίζα.
- Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή καλωδίου τηλεφώνου στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης και σε μια πρίζα τηλεφώνου.

2 Εγκατάσταση

Εγκατάσταση συσκευής χειρός

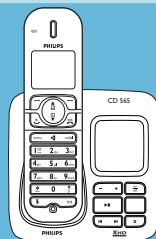

- Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης για να φορτιστεί.

Σημείωση: Φορτίστε τις μπαταρίες 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εικονιδίου μπαταρίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Διαμόρφωση τηλεφώνου (εάν είναι απαραίτητο)

- Όταν δείτε το μήνυμα υποδοχής, πατήστε **[ΟΚ]**, επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση χώρας αποθηκεύεται.
- Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
↳ Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

3 Απόλαυση

Πραγματοποίηση κλήσης

- Πατήστε και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, ή
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Απάντηση σε κλήση

Όταν το τηλέφωνο χτυπάει. Πατήστε ή για να αποδεχτείτε την κλήση.

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε το

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

Πατήστε ή για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή

- Πατήστε **menu**.
- Επιλέξτε **[ΠΡΟΣΩΠΙΚ. ΡΥΘΜ]** > **[ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.]** > **[ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ]**, και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- Επιλέξτε ήχο κλήσης και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Προσθήκη καταχώρησης

- Πατήστε **menu**.
- Επιλέξτε **[ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ]** > **[ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ]**, και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- Εισαγάγετε το όνομα και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
- Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε **[ΑΠΟΘΗΚ]** για επιβεβαίωση.