

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support

AJ4300

Fragen?
Philips
hilft.



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2

2 Ihr Radiowecker	3
Einführung	3
Lieferumfang	3
Überblick über das Radio	4

3 Erste Schritte	5
Einlegen der Batterie	5
Anschließen an die Stromversorgung	5
Einstellen der Uhr	5

4 UKW-Radiosender wiedergeben	6
Einstellen eines UKW-Radiosenders	6
Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern	6
Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern	6
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	6
Einstellen der Lautstärke	6

5 Einstellen des Alarm-Timers	7
Einstellen des Alarms	7
Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers	7
Unterbrechen des Alarms	7

6 Weitere Funktionen	8
Einstellen des Sleep-Timers	8
Aufladen des Geräts	8
Anpassen der Anzeigehelligkeit	8

7 Produktinformationen	9
Technische Daten	9

8 Fehlerbehebung	10
-------------------------	-----------

9 Hinweis	11
------------------	-----------

1 Wichtig

Sicherheit



Warnung

- Entfernen Sie nie das Gehäuse dieses Radioweckers.
 - Fetten Sie niemals Teile dieses Radioweckers ein.
 - Stellen Sie diesen Radiowecker niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Setzen Sie diesen Radiowecker nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
 - Stellen Sie zum Trennen des Radioweckers von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Adapter sicher.
-
- Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen.
 - Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
 - Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt und es nicht geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel den Radiowecker verlassen.
 - Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn der Radiowecker beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in den Radiowecker gefallen sind, Flüssigkeit über den Radiowecker geschüttet wurde, der Radiowecker Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der Radiowecker nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Radioweckers den Netzstecker.
- WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Radiowecker führen kann:
 - Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - korrekt in den Radiowecker ein.
 - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn der Radiowecker lange Zeit nicht verwendet wird.
 - Die Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
- Der Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Dieser Radiowecker bietet Ihnen Folgendes:


- Empfangen von UKW-Radiosendern;
- Festlegen von zwei verschiedenen Alarmzeiten und
- Aufwachen mit Summer oder Radio.

Lieferumfang


Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Radiowecker
- Kurzanleitung
- Sicherheit und Hinweise – Merkblatt

Überblick über das Radio

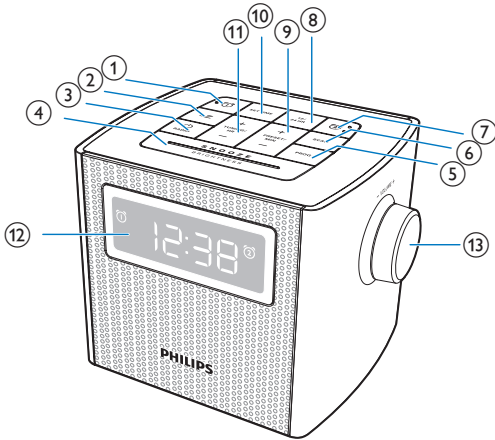

- ① **⏰**
 - Einstellen von Alarm 1
 - Anzeigen der Alarmeinstellungen
 - Aktivieren oder Deaktivieren des Alarm-Timers
- ② **zZ**
 - Einstellen des Sleep-Timers
- ③ **📻 / RADIO**
 - Ein- oder Ausschalten des Radios
- ④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Unterbrechen des Alarms
 - Anpassen der Anzeigehelligkeit
- ⑤ **PROG**
 - Programmieren der Reihenfolge der Radiosender
- ⑥ **SCAN**
 - Automatische Suche und Speicherung von UKW-Radiosendern
- ⑦ **⏰**
 - Einstellen von Alarm 2
 - Anzeigen der Alarmeinstellungen
 - Aktivieren oder Deaktivieren des Alarm-Timers

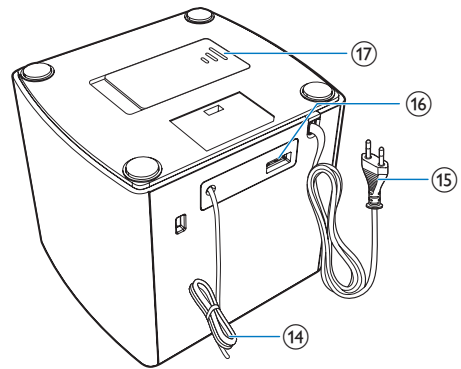

- ⑧ **12/24 HR**
 - Einstellen des 12- oder 24-Stunden-Formats
- ⑨ **+ PRESET/ MIN -**
 - Anpassen von Minute
 - Auswählen voreingestellter Radiosender
- ⑩ **SET TIME**
 - Einstellen der Uhrzeit
- ⑪ **+ TUNING/ HR -**
 - Anpassen von Stunde
 - Einstellen eines UKW-Radiosenders
- ⑫ **Display**
- ⑬ **VOL-Regler**
 - Einstellen der Lautstärke
- ⑭ **FM ANT**
 - Verbessern des UKW-Empfangs
- ⑮ **Netzstecker mit Adapter**
 - Anschließen an die Stromversorgung
- ⑯ **USB-Buchse**
 - Laden Ihrer mobilen Geräte.
- ⑰ **Batteriefach**

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Einlegen der Batterie




Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Akkus von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn Batterien nicht ordnungsgemäß eingesetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Die Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Sie können das Gerät nur mit Netzstrom betreiben. Die Batterie kann nur die Zeit- und Alarmeinstellungen speichern.

- Setzen Sie zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) wie unten dargestellt ein:

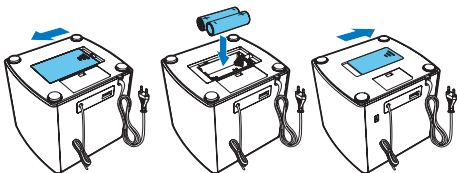


Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Radioweckers angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzstecker, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

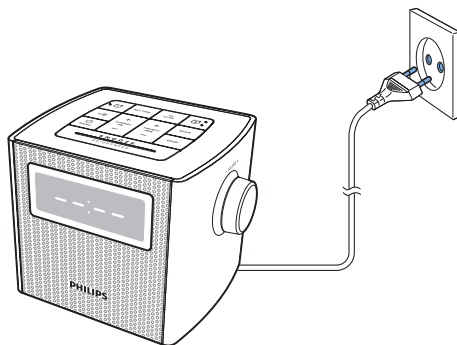

Einstellen der Uhr

- 1 Drücken Sie **SET TIME**, um den Uhreinstellmodus aufzurufen.
↳ Die Stunden- und Minutenanzeige blinkt.
- 2 Drücken Sie die Taste **+ TUNING/ HR -**, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **+ PRESET/ MIN -**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET TIME**.
- 5 Drücken Sie **12/24 HR**, um das 12- oder das 24-Stunden-Format auszuwählen.

4 UKW-Radiosender wiedergeben

Einstellen eines UKW-Radiosenders



Tipp

- Platzieren Sie die Antenne möglichst weit entfernt von elektrischen Geräten.
- Für einen besseren Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.

- 1 Drücken Sie **☺ / RADIO**, um das UKW-Radio einzuschalten.
↳ **📶** wird angezeigt.
- 2 Halten Sie die Taste **+ TUNING/ HR -** zwei Sekunden lang gedrückt.
↳ Der Radiowecker wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Radiosender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender manuell aus:

- Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt **+ TUNING/ HR -**, um eine Frequenz auszuwählen.



Tipp

- Um das Radio auszuschalten, drücken Sie erneut **☺ / RADIO**.

Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern

- Drücken Sie im UKW-Tuner-Modus **SCAN**.
↳ Der Radiowecker speichert alle verfügbaren UKW-Radiosender und gibt dann den ersten verfügbaren Sender automatisch wieder.

Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern



Hinweis

- Sie können maximal 20 UKW-Radiosender programmieren.

- 1 Stellen Sie im UKW-Modus einen UKW-Radiosender ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG**.
↳ Die voreingestellte Nummer blinkt.
- 3 Drücken Sie wiederholt **+ PRESET/ MIN -**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **PROG**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.



Hinweis

- Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- Drücken Sie im UKW-Modus wiederholt **+ PRESET/ MIN -**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

Einstellen der Lautstärke

- Drehen Sie den Regler **VOL**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

5 Einstellen des Alarm-Timers

Einstellen des Alarms

Sie können zwei verschiedene Alarmeinstellungen zum Wecken zu unterschiedlichen Zeiten festlegen.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig eingestellt ist.

- 1 Halten Sie die Taste  oder  2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm-Einstellmodus aufzurufen.
↳ Die Stunden- und Minutenanzeige und das Alarmsymbol ( oder ) beginnen zu blinken.
- 2 Drücken Sie die Taste **+ TUNING/ HR -**, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **+ PRESET/ MIN -**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste  oder die Taste .
↳ **[buz]** (Summer) oder die zuletzt wiedergegebene Frequenz blinkt.
- 5 Drücken Sie **+ TUNING/ HR -** oder **+ PRESET/ MIN -**, um eine Alarmquelle auszuwählen: Summer oder der zuletzt wiedergegebene Sender.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste  oder die Taste .

Tipp

- Wenn der Alarm ertönt, erhöht sich die Lautstärke schrittweise. Sie können die Alarmlautstärke nicht manuell einstellen.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- Drücken Sie wiederholt auf  oder , um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
↳  oder  wird angezeigt, wenn der Alarm-Timer eingeschaltet ist, und ausgeblendet, wenn er ausgeschaltet ist.
- Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie die entsprechende Taste  oder .
↳ Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.

Unterbrechen des Alarms

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.
↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.

6 Weitere Funktionen



Hinweis

- Die maximale Spannung für den Ladevorgang über USB beträgt 1 A.
- Es kann nicht garantiert werden, dass alle Geräte mit diesem Produkt geladen werden können.

Einstellen des Sleep-Timers

Dieser Radiowecker kann nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.

- Drücken Sie wiederholt **zZ**, um den Sleep-Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.


15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF

So deaktivieren Sie die Sleep Timer-Funktion:

Drücken Sie im Einstellungsmodus für den Sleep-Timer wiederholt **zZ**, bis **[OFF]** (Aus) angezeigt wird.

Aufladen des Geräts

Mit diesem Radiowecker können Sie Ihre externen Geräte, z. B. Ihr Mobiltelefon, Ihren MP3-Player oder andere mobile Geräte, aufladen.

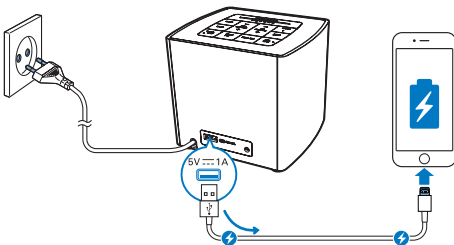

- Verwenden Sie ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Anschluss Ihres Geräts an den Radiowecker.
 - ↳ Sobald das Gerät erkannt wurde, wird es aufgeladen.

Anpassen der Anzeigehelligkeit

Drücken Sie wiederholt **BRIGHTNESS**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen.

7 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	0,5 W RMS
------------------	-----------

Tuner

Empfangsbereich (UKW)	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
Suchempfindlichkeit	< 28 dBf
Klinrfaktor	< 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 55 dB

USB

Aufladen unterstützt	5 V, 1 A
----------------------	----------

Allgemeine Informationen

Netzspannung	100-240 V ~, 50/60 Hz
Akku	Zwei AA-Batterien
Betriebs-Stromverbrauch	<10 W
Standby-Stromverbrauch	< 1 W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	129 x 104 x 105 mm
Gewicht – Hauptgerät	0,5 kg

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Radioweckers ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Keine Reaktion des Radioweckers

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend den Radiowecker erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne vollständig heraus, und ändern Sie die Position.

Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

9 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ4300_12_UM_V1.0

