

Käyttöohje



Lataa luuria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä!

PHILIPS

Ennen CD 235 laitteen käyttöä on maakohtaiset asetukset sovittava käyttäjän maassa vallitseviin olosuhteisiin (katso sivu 8). Aseta paristot laitteeseen. Näytöllä näkyy tervehdysviesti eri kielillä.

1. Paina luurin mitä tahansa näppäintä jos haluat lopettaa tervehdyksen.
2. Paina YLÖS / ALAS  selataksesi eri maiden luetteloa ja valitse haluamasi maa.
3. Vahvista maan valinta painamalla softkey-näppäintä  **OK**.
Hetken kuluttua kuulet äänimerkin joka vahvistaa toimenpiteen.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Mikäli CD 235 on konfiguroitava uudelleen, katso sivu 25.

Huomaa: Jos painat näppäintä  **BACK**, luurilla näkyy taas maiden luettelo.

VAROITUS! Vain luurin kieli päivittyy jos luuria ei ole vielä rekisteröity tukiasemaan.

Tärkeää tietoa	4
Pakkauksen sisältö	5
Luuri ja tukiasema	6
Luurin näyttökuvalkkeet	7
Puhelimen asennus	8
Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin	8
Akkujen teho ja kuuluvuusalue	9
GAP-standardin vaatimukset	9
Luurin rekisteröinti	10
Valikkojen käyttö	10
Valikon rakenne	11
Tekstin ja numeroiden syöttö	12
Valmiustila	12
Puhelu	13
Puhelinmuistio	16
Soittajalista	18
Valinnantoistoluettelo	19
Kellon ja hälytyksen asetukset	20
Henkilökohtaiset asetukset	21
Puhelimen nimeäminen	21
Puhelimen kielen valinta	21
Tastavalaistuksen kytkentä päälle/pois	21
Automaattinen vastaus	22
Luuri(e)n soittoäänien muuttaminen	22
Luurin äänenvoimakkuuden valitseminen	22
Näppäinääni päälle/pois	22
Laajennetut toiminnot	23
R-näppäin	23
Tilanvalvonta	23
Luurin rekisteröinti	24
Tukiaseman haku	24
Luurin rekisteröinnin poistaminen	24
PIN koodin muuttaminen	25
Palautus tehdasasetuksiin	25
Maan valinta	25
Lisätoiminnot	26
Näppäinlukitus	26
Luurin soittoäänien nopea kytkentä päälle/pois	26
Saapunut viesti	26
Kadonneen luurin haku	26
Soittajan tunnistus ensimmäisen soittokerran peittäminen	26
Sisäpuhelutoiminto	27
Puhelinvastaaja	29
Lähtevät tiedotteet	30
Saapuvat viestit	31
Seurantakuuntelu	32
Viestin ilmoitus	32
Äänenvoimakkuuden säätö	32
Soittokertojen lukumäärä	32
Vastaajan kauko-ohjaus	33
Tehdasasetukset	34
Vian etsintä ja korjaus	35
Maan valinta	36
Ympäristönsuojelu	36

Turvallisuus

Ennen CD 235 asentamista tutustu huolellisesti seuraaviin tietoihin:

Käyttöjännite

- Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

Varoitus! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

Puhelinliitäntä

- Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintääntä.
- Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitântään on kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin).

Tarvitsetko apua?

Vian etsintä ja korjaus sekä usein kysytyt kysymykset (FAQ):

Online help: www.p4c.philips.com


Vian etsintä ja korjaus: katso sivu 35

Pakkauksen sisältö

FI




Luuri CD 235



2 AAA akut



Paristolokeron kansi

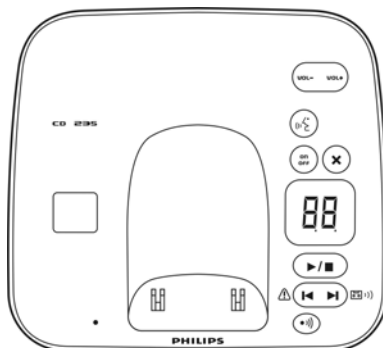

Tukiasema CD 235




Käyttöohje



Pikaopas



Takuukortti

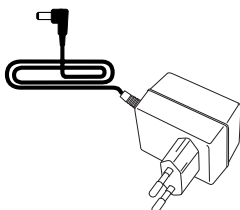

Verkkokaapeli




Puhelinkaapeli*

***Huomaa:** Puhelinliitännän adapteri toimitetaan mahdollisesti erillään puhelinkaapelista. Tällöin liitä ensin adapteri puhelinkaapeliin ennen kuin kytket sen puhelinrasiaan.


Huomaa: Useamman luurin sisältävissä CD 235-pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita verkkojohtoineen ja lisäakkuja.

Luuri CD 235

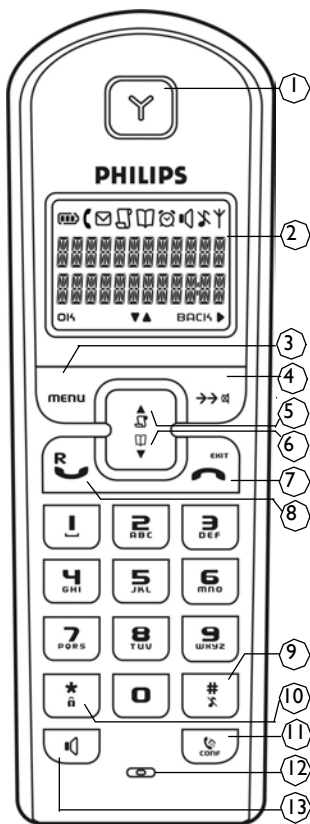

- 1 **Luuri**
- 2 **Näyttö**, kuvakkeet katso sivu 7.
- 3 **Valikko & OK näppäin**
Pääsy valikkoihin.
Valikkojen valinta.
Toimenpiteen vahvistaminen.
- 4 **Uudelleenvalinta, mykistys & takaisin**
Puhelua koskevien tietojen katselu (nimi/numero tai päiväys/kellonaika).
Siirtyminen uudelleenvalintaluetteloon.
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta.
Luurin mikrofonin mykistys/mykistyksen poisto puhelun aikana.
Viimeksi näppäilyllä numeron tai kirjaimen poisto.
- 5 **Soittajalista & vieritys ylöspäin**
Soittajalistan aktivointi.
Vieritys ylöspäin.
Soittoäänen ja vastaanottimen äänenvoimakkuuden lisäys.
- 6 **Puhelinmuistio & vieritys alaspäin**
Puhelinmuistion aktivointi.
Vieritys alaspäin.
Soittoäänen ja luurin äänenvoimakkuuden heikentäminen.
- 7 **Puhelun lopetus & valikosta poistuminen**
Puhelun lopettaminen.
Valikosta poistuminen.
- 8 **Puhelu & uudelleensoitto**
Linjan varaaminen ja puheluun vastaaminen.
Halutun numeron valinta puhelinmuistiosta, uudelleenvalintalistalta ja soittajalistalta.
Flash-signaalin lähettäminen.
- 9 **#-merkki, soittoääni pois & tauko**
#-merkin näppäily.
Tauon (P) lisääminen numeroa valittaessa.
Soittoääni päälle/pois.
- 10 **Tähti & näppäinlukitus**
Näppäinten lukitseminen.
- 11 **Sisäpuhelut ja ryhmäpuhelut**
Sisäpuhelujen soittaminen.
Ryhmäpuhelu 3 osapuolen kesken.
- 12 **Mikrofoni**
- 13 **Kaiutinnäppäin***
Kaiutin päälle/pois.

***Varoitus!** Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

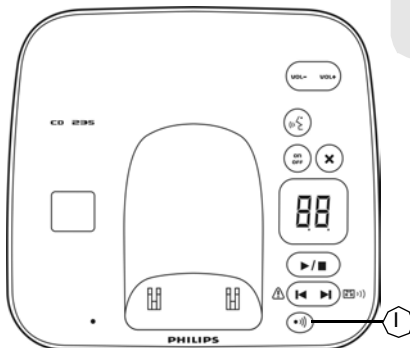

Tukiasema CD 235

- 1 **Hakunäppäin**
Luurin rekisteröinti.
Luurin/luurien hakutoiminto.

Kaikki muut näppäimet koskevat puhelinvastaajaa ja ne on kuvattu luvussa "Puhelinvastaaja", sivu 29.

Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman minuutin, ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.

Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä. Näytön ylärivillä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet.



Osoittaa akkujen lataustilan. Liikkuu latauksen aikana.



Puhelinta käytetään. Vilkkuu puhelimen soidessa.



Uusi puheviesti saapunut.



Uusi soittajalistamerkintä tai merkintöjä katsellaan parhaillaan.



Puhelinmuistion merkintöjä luetaan parhaillaan.



Herätyskello aktivoitu.



Kaiutin aktivoitu.



Soittoääni kytketty pois.



Luuri rekisteröity tukiasemaan.



Valinnan tai toimenpiteen vahvistaminen (OK).



Lisää valikkotietoja kun selaat ylöspäin.



Lisää valikkotietoja kun selaat alaspäin.




Paluu takaisin edelliseen näyttöön.
Kirjainten tai numeroiden poisto.



Lisää numeroita oikealla.

Tukiaseman asentaminen

Sijoita tukiasema riittävän lähelle puhelinliitäntää ja verkkopistorasia, jotta johtojen pituus riittää.

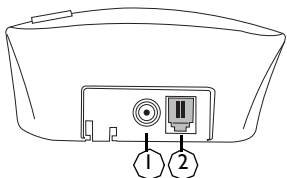


1. Liitä tukiaseman verkkolaitteen pistoke tukiaseman takasivulla olevaan pistorasiaan ja verkkolaite seinäpistorasiaan.

Varoitus! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

2. Liitä puhelinjohto tukiaseman takasivulla olevaan puhelimen pistorasiaan ja sen jälkeen seinässä olevaan puhelinrasiaan.

Varoitus! Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintaääntä. Varmista, että sähköjohto ja puhelinjohto on liitetty oikeisiin pistorasioihin, sillä väärä kytkentä voi tuhota laitteen.

3. Jos olet ostanut useita luureja sisältävän puhelimen, jokaiseen luuriin kuuluu latauslaite ja verkkolaite. Liitä verkkolaitteen pistoke latauslaitteen pohjassa olevaan pistorasiaan. Liitä latauslaitteen pistoke verkkopistorasiaan.

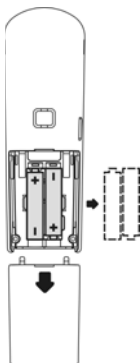

Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin

1. Aseta 2 NiMH AAA akkua (sisältyvät toimitukseen) oikea napaisuus huomioonottaen luurin paristolokeroon.
2. Sulje paristolokeron kansi huolellisesti.
3. Aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen ja anna akkujen latautua keskeytyksettömästi 24 tuntia ennen käyttöä. Luuri voi kuumentua ensimmäisen latauksen aikana. Tämä on normaalia. Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä voi kestää muutaman minuutin, kunnes kuvat näkyvät näytöllä.

Varoitus: Latauksen ja käytön aikana tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon. Käytä vain uudelleenladattavia akkuja.

Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.

Merkkiääni akkujen tyhjentyessä

Akkujen tyhjentyessä kuulet merkkiäänen joka ilmoittaa, että akut on ladattava. Jos kuulet merkkiäänen puhelua puheessasi, huomaa, että puhelu voi katketa hetken kuluttua.

Tyhjää akkua esittävä  kuvake osoittaa että akut on ladattava. Aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen akkujen lataamista varten. Akkujen tyhjentyessä lähes kokonaan, luuri siirtyy valmiustilaan ja näytöllä näkyy **HEIKKO AKKU**.

Huomaa: Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.



Akkua ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

Akkujen teho ja kuuluvuusalue

Akun paras teho saavutetaan 3:n kokonaisen lataus- ja purkuvaiheen jälkeen. Jos siirryt laitteen kuuluvuusalueen ulkopuolelle ja äänessä on häiriöitä, palaa takaisin lähemmäs tukiasemaa. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, jotta sen kuuluvuusalue pysyy mahdollisimman laajana.

Puhe aika (akun teho)	Akun kestoikä valmiustilassa	Kuuluvuusalue sisätiloissa	Kuuluvuusalue ulkona
enintään 10 tuntia	enintään 120 tuntia	noin 50 metriä	noin 300 metriä

GAP-standardin vaatimukset

GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECT™- ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta. Tämä luuri ja CD 235 tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumeroiden valinta. Laajennetut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei CD 235).

Jos luuria CD 235 käytetään jonkin muun merkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, noudata ensin valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten tämän ohjeen sivulla 24 kuvatut toimet.

Tukiasemaan CD 235 voidaan rekisteröidä muun merkisiä luureja asettamalla tukiasema rekisteröintitilaan (sivulla 24) ja noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

DECT™ on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.

Luuri on rekisteröitävä jos näytöllä näkyy **EI REKIST** tai jos haluat käyttää luuria toisesta tukiasemasta. Voit rekisteröidä enintään 4 luuria yhteen tukiasemaan ja voit rekisteröidä yhden luurin 4 tukiasemaan.

Luurin rekisteröinti:

1. Paina .

Jos luurin näytöllä näkyy **EI REKIST**, siirry kohtaan 5.

2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.

3. Valitse **REKIST** ja paina **OK**.


4. Ennen PIN-koodin näppäilyä sinun täytyy pitää tukiaseman HAKU/PAGING näppäintä  painettuna 4 sekunnin ajan kunnes kuulet rekisteröintiään. Tukiasema on nyt rekisteröintitilassa. (Jos tukiasemaan ei voida enää rekisteröidä lisää luureja, kuulet torjuvan merkkiään. Katso "Luurin rekisteröinnin poistaminen", sivu 24, ja poista jonkin luurin rekisteröinti.)

5. Näppäile PIN-koodi (tehdasasetus: 0000) ja paina **OK**.

6. Valitse tukiasema näppäimillä 1, 2, 3 tai 4. Vilkkuva numero osoittaa, että kyseinen tukiaseman numero on jo käytössä.

Kuulet merkkiään jos rekisteröinti on onnistunut. Jos olet epäonnistunut, toista yllä kuvatut toimenpiteet ja yritä uudelleen.

Valikkojen käyttö

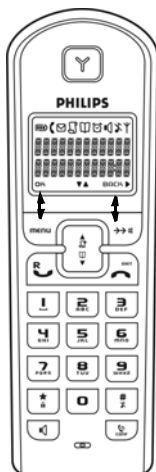

Paina laitteen lepotilassa , jolloin pääset valikkoon.

Siirry painikkeella **YLÖS/ALAS**  haluamaasi valikon kohtaan.


Toimintonäppäimellä  **OK** vahvistat valinnan.

Toimintonäppäimellä  **BACK** poistut valikosta tai siirryt takaisin edelliselle valikkotasolle.

Valikon rakenne

FI

Puhelin tarjoaa lukuisia toimintoja jotka on luokiteltu valikkoihin.

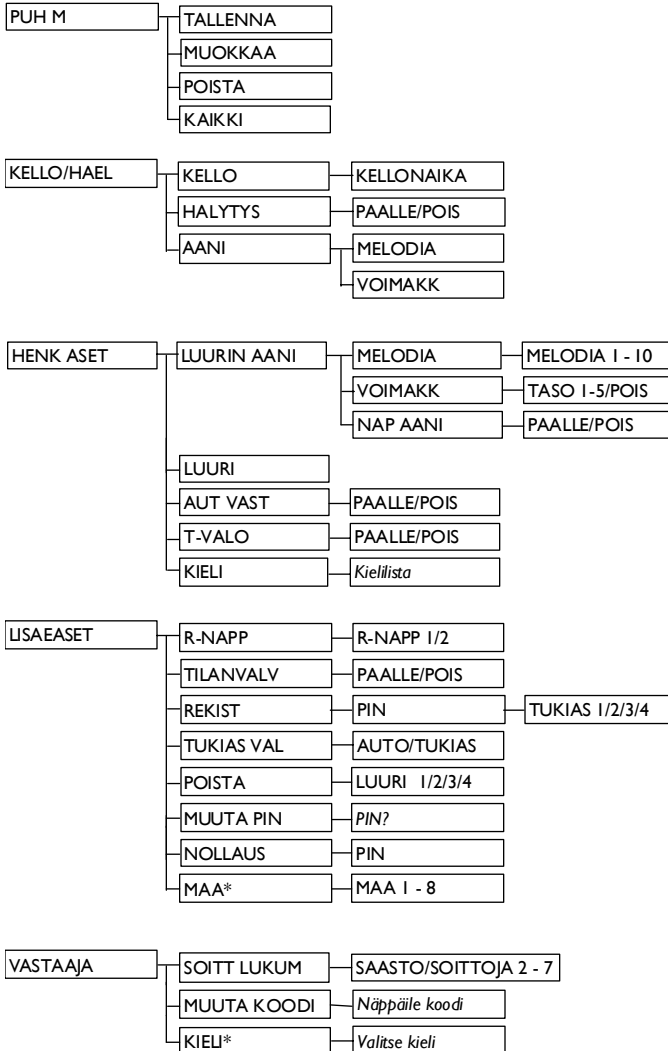

*Maakohtaiset toiminnot, nämä valikot eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.

Tekstin ja numeroiden syöttö

Voit kirjoittaa puhelinmuistioon nimiä valitsemalla yhden kirjaimen kerrallaan. Paina kutakin näppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki tulee näkyviin.

Paina **Softkey**  tunnuksen **BACK** kohdalla.

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakiomenetelmällä

Paina 1 kerran  : **P**

Paina 2 kertaa  : **PE**

Paina 1 kerran  : **PET**

Paina 2 kertaa  : **PETE**

Paina 3 kertaa  : **PETER**

Näpäimet	Vastaava merkkisarja
1	[välilyönti] < >
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ o

Valmiustila

Valmiustilassa CD 235 näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

- Akkujen lataustila  ja kantama ,
- luurin nimi ja kellonaika,
- uusia puheluja , mikäli tullut
- uusia puheviestejä , mikäli tullut
- ja herätyskello , mikäli aktivoitu.

Puheluiden soittaminen

1. Paina  ja odota kunnes kuulet valintaään.
2. Näppäile haluamasi numero. Numero näkyy näytöllä ja numeroon soitetaan.

Huomaa: Jos siirryt liian kauaksi tukiasemasta puhelun aikana, kuulet varoitusään.



Y vilkkuu. Tässä tapauksessa sinun täytyy siirtyä takaisin lähemmäksi tukiasemaa, muussa tapauksessa puhelu voi katketa.

Huomaa: Jos puhelimen akut alkavat tyhjentyä puhelun aikana, kuulet varoitusään.

Lataa luurin akut mahdollisimman pian, sillä laite kytkeytyy pois päältä jos akut tyhjenevät kokonaan. Kun luuri asetetaan tukiasemaan tai latauslaitteeseen, käynnissäoleva puhelu katkeaa.

Puhelun kesto aika

Voit seurata puhelimen näytöllä näkyvää puhelun kesto aikaa. Aika näkyy minuuteissa ja sekunneissa (MM-SS) ensimmäisen tunnin aikana. Sen jälkeen aika näkyy tunneissa ja minuuteissa (HH-MM).

Esivalitun numeron valinta (Pre-Dial)

Voit nähdä esivalitun numeron ja tehdä siihen muutoksia ennen numeron lopullista valintaa.

1. Näppäile numero johon haluat soittaa.
Numero näkyy näytöllä. Voit syöttää enintään 20 numeroa.
2. Paina .

Huomaa: Paina  jos haluat poistaa väärin näppäilyllä numeron. # -näppäintä pitkään painamalla voit lisätä tauon. Näytöllä näkyy P.

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

Voit valita uudelleen numeron johon olet viimeksi soittanut.

1. Paina .
2. Paina .

Puhelun soittaminen valittujen numeroiden listalta

Puhelin tallentaa muistiin viimeiset 5 numeroa joihin olet soittanut. Jokaisesta numerosta tallentuvat vain ensimmäiset 20 merkkiä.

Numeron uudelleenvalinta viimeksi valittujen 5:n joukosta.

1. Paina . Viimeksi valittu numero näkyy näytöllä.
2. Paina YLOS / ALAS  valitaksesi haluamasi numeron.

Voit selata nimien ja numeroiden luetteloa painamalla .

3. Paina .

Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta

1. Paina ALAS  siirtyäksesi suoraan puhelinmuistioon.
2. Paina YLÖS /ALAS  ja valitse haluamasi merkintä.
3. Paina .

Huomaa: Numeronäppäimillä voit siirtyä suoraan sen merkinnän kohdalle joka alkaa näppäimessä olevalla kirjaimella. Esimerkiksi painamalla 2 siirryt merkintöihin jotka alkavat A:lla.

Jos numerossa on enemmän kuin 12 numeroa, paina  jolloin näet loput numerot ja sen jälkeen uudelleen  nähdäksesi taas ensimmäiset 12 numeroa.

Puhelun lopettaminen

Paina  tai aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen.

Puheluun vastaaminen

Puhelun saapuessa puhelin soi ja näytöllä vilkkuu .

Paina  ja vastaa puheluun.

Huomaa: Soittajan tunnistustoiminnon ollessa käytössä,  merkki ja soittajan tiedot näkyvät näytöllä.

Puhelimen soidessa voit  -näppäintä painamalla kytkeä saapuvan puhelun soittoäänän pois päältä.

Puheluun vastaaminen nostamatta luuria (handsfree)

Tämän toiminnon avulla voit puhua puhelimessa kädet vapaana, pitämättä kiinni luurista. Myös muut huoneessa olevat henkilöt voivat osallistua keskusteluun.

Painamalla  voit kytkeä kaiuttimen päälle/pois puhelun aikana.

Huomaa:  osoittaa, että kaiutin on aktivoitu.

Puhelun aikana

Luurin äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää luurista kuuluvan puheen äänenvoimakkuutta suuremmaksi tai pienemmäksi puhelun aikana. Käytettävissä on 3 äänenvoimakkuutta.

Paina YLÖS /ALAS  ja säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle.

Varoitust! Kun kaiutin aktivoidaan, äänenvoimakkuus voi yhtäkkiä olla yllättävän voimakas. Pidä luuria sillä hetkellä varmuuden vuoksi etäämmällä korvastasi.

Mikrofonin mykistys

Puhelun aikana voit puhua kolmannen osapuolen kanssa niin, että puhelun toinen osapuoli ei voi kuulla keskusteluanne.

Paina  kun haluat puhelun aikana mykistää mikrofonin/poistaa mykistyksen.

MYKKA osoittaa, että myksitystoiminto on aktivoitu.

Ketjuvalinta

Voit valita numeroita puhelinmuistiosta myös sen jälkeen kun olet jo varannut linjan. Numeroita voidaan valita rajoittamattomia kertoja.

1. Paina ALAS  noin 2 sekunnin ajan.
2. Paina YLÖS / ALAS  ja selaa puhelinmuiston merkintöjä tai hyppää numeronäppäimillä suoraan sen kirjaimen kohdalle, jolla haluamasi merkintä alkaa.
3. Paina .

Huomaa: Jos haluat lopettaa ketjuvalinnan, sinun tarvitsee vain painaa noin 2 sekunnin ajan ALAS



R-toiminto

Tällä toiminnolla voit soittaa tai vastaanottaa toisen puhelun. Tilaa toiminto ja tarkemmat ohjeet paikalliselta operaattorilta.

Toisen puhelun soittaminen

1. Siirrä käynnissäoleva puhelu pitoon painamalla . Kuulet valintääänen.
2. Näppäile toinen numero, numeroon soitetään.
3. Kun toiseen puheluun on vastattu, voit vuorotella näiden 2:n puhelun välillä  -näppäimellä.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos sinulle soitetään toista puhelua parhaillaan puhuessasi, voit vastata saapuvaan puheluun tarvitsematta lopettaa käynnissä olevaa puhelua. Puhelun aikana kuulet koputusäänen joka ilmoittaa tulevasta puhelusta.

1. Siirrä käynnissä oleva puhelu pitoon painamalla , ja voit nyt puhua toisen osapuolen kanssa. Jos olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon, näet toisen puhelun soittajan tiedot puhelimesi näytöllä.
2. Painamalla  -näppäintä voit vuorotella näiden kahden osapuolen välillä.

Voit tallentaa haluamasi puhelinnumerot puhelinmuistioon. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, niissä jokaisessa on oma puhelinmuistio.

Puhelinmuistion tietojen tarkastaminen

Puhelinmuistioon voidaan tallentaa enintään 50 merkintää. Jokainen merkintä voi sisältää enintään 12 kirjaimesta koostuvan nimen ja enintään 20 numerosta koostuvan numeron.

1. Paina **ALAS**  siirtyäksesi suoraan puhelinmuistioon.

2. Paina **YLÖS / ALAS**  ja selaa puhelinmuistiot.

TAI

Voit hypätä numeronäppäimillä suoraan vastaavan kirjaimen kohdalle.

Merkinnän tallentaminen puhelinmuistioon

1. Paina .
2. Valitse **PUH M** ja paina **OK**.
3. Valitse **TALLENNA** ja paina **OK**.
4. Kirjoita nimi numeronäppäimillä.

Huomaa: Paina yhden kerran  jos haluat lisätä välilyönnin. Näppäimellä  voit poistaa virheellisesti syötetyt merkit.

5. Vahvista nimi painamalla **OK**.

Huomaa: Et voi tallentaa samaa nimeä useita kertoja yhteen puhelinmuistioon. Muuta nimeä ja toista toimenpide.

6. Näppäile puhelinnumero.
7. Tallenna numero painamalla **OK**.

Huomaa: Toista vaiheet 3 - 7 jos haluat lisätä uuden merkinnän.

Puhelinmuistion merkintöjen muokkaus

1. Paina .
2. Valitse **PUH M** ja paina **OK**.
3. Valitse **MUOKKAA** ja paina **OK**.
4. Etsi haluamasi merkintä selaamalla YLÖS / ALAS  tai siirry haluamasi kirjaimen kohdalle vastaavalla numeronäppäimellä.
5. Valitse merkintä painamalla **OK** ja tee muutokset nimeen.
6. Vahvista nimeen tehdyt muutokset painamalla **OK** ja tee muutokset numeroon.
7. Vahvista numeroon tehdyt muutokset painamalla **OK**.

Huomaa: Toista vaiheet 3 - 7 jos haluat muuttaa muita merkintöjä.

Yksittäisten merkintöjen poistaminen puhelinmuistiosta

1. Paina .
2. Valitse **PUH M** ja paina **OK**.
3. Valitse **POISTA** ja paina **OK**.
4. Etsi merkintä jonka haluat poistaa.
5. Valitse merkintä painamalla **OK**.
6. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa: Toista vaiheet 3 - 6 jos haluat poistaa muita merkintöjä.

Koko puhelinmuistion sisällön tyhjentäminen

Tällä toiminnolla voit tyhjentää koko puhelinmuistion sisällön yksittäisten merkintöjen sijasta.

1. Paina .
2. Valitse **PUH M** ja paina **OK**.
3. Valitse **KAIKKI** ja paina **OK**.
4. Vahvista painamalla uudelleen **OK**.

VAROITUS: Poistettuja merkintöjä ei voida enää palauttaa.

Soittajan tunnistus

Jos olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon, puhelimesi tallentaa automaattisesti viimeiset 20 saapunutta puhelua. Jokainen merkintä voi sisältää nimen joka koostuu 12 kirjaimesta ja numeron joka koostuu 20 numerosta.

Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, jokaisessa luurissa on oma soittajalista.

Näytöllä näkyvät tiedot

Jos soittajan nimi on käytettävissä, ensimmäiset 12 kirjainta näkyvät näytöllä yhdessä puhelun saapumisen päiväyksen ja kellonajan kanssa. Ellei nimi ole käytettävissä, näytöllä näkyvät soittajan numeron ensimmäiset 12 merkkiä.

Yhdenmukaisuus puhelinmuistion merkintöjen kanssa

Jos soittajan numero on sama kuin puhelinmuistioon tallennettu numero, muistiossa oleva nimi näkyy näytöllä.

Soittajalistan tietojen tarkistaminen

1. Paina  siirtyäksesi suoraan soittajalistalle. Näytöllä näkyy viimeksi tallentunut nimi (tai numero) sekä päiväys ja kellonaika. Kun tietoja katsotaan ensimmäistä kertaa, kellonajan edessä näkyy tähti.
2. Paina  jolloin näet numeron.
3. Paina  uudelleen nähdäksesi nimen uudelleen.
4. Paina  tai aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen.

Huomaa: Riippumatta siitä, katsotko parhaillaan nimeä, numeroa vai päiväystä/kellonaikaa, painamalla

ALAS  näet seuraavaksi vanhimman merkinnän ja **YLÖS** näet seuraavaksi uusimman merkinnän.

Puhelun soittaminen soittajalistalta

Samalla kun selaat soittajalistaa, voit  -näppäintä painamalla soittaa haluamaasi numeroon, mikäli listalla oleva numero on täydellinen.

Tietojen tallentaminen soittajalistalta puhelinmuistioon

Voit tarvittaessa siirtää esimerkiksi asiakkaiden, perheenjäsenten tms. puhelintiedot soittajalistalta puhelinmuistioon.

1. Kun näytöllä näkyy tallennettavaksi haluamasi soittajalistan sisältämä tieto, paina .
2. Valitse **TALLENNA** ja paina **OK**.
3. Tee nimeen haluamasi muutokset tai lisää nimi mikäli se vielä puuttuu listalta.
4. Tallenna nimi painamalla **OK**.
5. Tee numeroon haluamasi muutokset ja paina **OK**.

Huomaa: Soittajalistan sisältämä merkintä on nyt tallennettu puhelinmuistioon. Merkintä on edelleen myös soittajalistalla, mutta sisältäen edellä annetun uuden nimen.

Merkinnän poistaminen soittajalistalta

1. Kun haluamasi merkintä näkyy näytöllä, paina .
2. Valitse **POISTA** ja paina **OK**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Koko soittajalistan sisällön poistaminen

Voit poistaa koko soittajalistan sisällön yksittäisten merkintöjen sijasta.

1. Kun näytöllä näkyy soittajalista, paina .
2. Valitse **KAIKKI** ja paina **OK**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Valinnantoistoluettelo

Valittujen puhelinnumeroiden luettelo

Puhelimesi tallentaa viimeiset 5 numeroa joihin on soitettu, enintään 20 merkkiä numeroa kohti. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, jokaisessa luurissa on oma valittujen numeroiden luettelo.

1. Paina . Näytöllä näkyy viimeksi valittu puhelinnumero.
2. Paina  selataksesi viimeiset 5 numeroa sisältävää listaa.
3. Paina **BACK** tai  uudelleen nähdäksesi kaikki listan sisältämät tiedot.
4. Paina  tai aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen.

Numeroon soittaminen valittujen puhelinnumeroiden listalta

1. Paina  ja selaa  ja valitse haluamasi merkintä.
2. Paina .

Valitun puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon

1. Kun näytöllä näkyy puhelinnumero jonka haluat tallentaa, paina .
2. Valitse **TALLENNA** ja paina **OK**.
3. Näppäile nimi ja tallenna nimi painamalla **OK**.
4. Muuta numeroa tarvittaessa ja paina **OK**.

Huomaa: Merkintä on nyt tallennettu puhelinmuistioon. Merkintä on edelleen myös soitettujen puhelujen listalla, mutta se näkyy uudella nimellä.

Merkinnän poistaminen valittujen puhelinnumeroiden listalta

1. Kun näytöllä näkyy merkintä jonka haluat poistaa, paina .
2. Valitse **POISTA** ja paina **OK**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kaikkien valittujen numeroiden poistaminen listalta

Voit tyhjentää koko soitettujen puhelujen puhelinnumeroiden listan yksittäisten merkintöjen poistamisen sijasta.

1. Kun näytöllä näkyy jokin valituista puhelinnumeroista, paina .
2. Valitse **KAIKKI** ja paina **OK**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kellon ja hälytyksen asetukset

Kellonajan asettaminen

Kellonaika näkyy puhelimen ollessa valmiustilassa.

1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **KELLO** ja paina **OK**.
4. Valitse **KELLONAICA** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
5. Muuta kellonaikaa numeronäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

Herätyskellon hälytysajan asettaminen

1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **HALYTYS** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja paina **OK**. Jos olet valinnut **ON**, jatka kohdasta 5.
5. Näppäile haluamasi hälytysaika numeronäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

Hälytysääni kuuluu 1 minuutin ajan. Painamalla  voit pysäyttää hälytyksen.

Herätyskellon soittoäänien valinta

1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **MELODIA** ja paina **OK**. Kuulet voimassaolevan soittoäänien.
5. Valitse haluamasi soittoäänin ja vahvista painamalla **OK**.

Herätyskellon soittoäänien voimakkuuden valinta

1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **VOIMAKK** ja paina **OK**. Kuulet voimassaolevan äänenvoimakkuuden.
5. Paina YLOS / ALAS  lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta ja vahvista painamalla **OK**.

Henkilökohtaiset asetukset

Asetuksien muuttamista varten käytettävissäsi on eri valikkoja. Voit milloin tahansa painaa **BACK** (POISTU)

näppäintä poistuaksesi valikosta tai peruuttaaksesi vahvistuksen. Jos painat  näppäintä, puhelin keskeyttää ohjelmoinnin ja palaa valmiusasentoon.

Puhelimen näytön henkilökohtaiset asetukset

Puhelimen nimeäminen

Voit antaa puhelimesi uuden nimen. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, voit antaa oman nimen jokaiselle luurille.

Luurin nimi saa olla enintään 10 merkin pituinen ja nimi voi koostua merkeistä A-Z, 0-9, ja välilyönti.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURI** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy luurin voimassaoleva nimi.
4. Muuta nimeä ja vahvista painamalla **OK**.

Puhelimen kielen valinta*

*valikko ei ole käytettävissä kaikissa maissa

Puhelimesta on vakioasetuksena useita kieliä. Jos muutat puhelimen kieltä, valikot ja näytön tekstit näkyvät valitsemallasi kielellä. Tämä asetusta ei vaikuta puhelinvastauksen lähtevien tiedotteiden kieleen.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **KIELI** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva kieli.
4. Valitse haluamasi kieli ja vahvista painamalla **OK**.

Taustavalaistuksen kytkentä päälle/pois

LCD näyttö ja näppäimistö ovat valaistuina kun puhelinta käytetään.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **T-VALO** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja vahvista painamalla **OK**.

Automaattinen vastaus

Automaattinen vastaustoiminto tarkoittaa että voit vastata puhelimeen vain nostamalla luurin tukiasemasta tai latauslaitteesta, eikä sinun tarvitse painaa puhelunäppäintä.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **AUT VAST** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja vahvista painamalla **OK**.

Luuri(e)n soittoäänien muuttaminen

Voit valita jokaiselle luurille eri soittoäänien ja erisuuruisen äänenvoimakkuuden.

Luurin soittoäänien valitseminen

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURIN AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **MELODIA** ja paina **OK**. Kuulet voimassaolevan soittoäänien.
5. Valitse haluamasi soittoääni ja vahvista painamalla **OK**.

Luurin äänenvoimakkuuden valitseminen

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURIN AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **VOIMAKK** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva äänenvoimakkuus.
5. Paina YLÖS/ALAS  lisätäksesi/vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
6. Vahvista painamalla **OK**.

Luurin soittoäänien kytkentä pois päältä

POIS(OFF) -asennossa (katso sivu 26) soittoääntä ei kuulu.  osoittaa, että soittoääni on kytketty pois. Puhelun saapuessa puhelin ei soi.

Näppäinääni päälle/pois

Kuulet merkkiäänien joka kerran kun painat puhelimesi luurin jotain näppäintä.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURIN AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **NAP AANI** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
5. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja vahvista painamalla **OK**.

Huomaa: Luurin tulee olla rekisteröitynä tukiasemaan ennen kuin alla kuvattuja lisätoimintoja voidaan käyttää.

R-näppäin*

*maakohtainen

Tämä toiminto on hyödyllinen operaattoripalveluja käytettäessä. Tehdasasetuksena CD 235 puhelimeen tehdyt asetukset on tehty sen mukaan, että ne ovat parhaat mahdolliset maassasi eikä niitä tarvitse muuttaa.

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **R-NAPP** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse haluamasi kesto aika ja vahvista painamalla **OK**.

Tilanvalvonta

Tilanvalvonnalla voit valita ohjelmoidun numeron painamalla mitä tahansa luurin näppäintä (lukuunottamatta ).

Tilanvalvonnan aktivointi,

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **TILANVALV** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse **PAALLE** ja paina **OK**.
5. Näppäile numero tai muuta numeroa ja vahvista painamalla **OK**.

TILANVALV näkyy näytöllä kun palaat valmiustilaan.

Tilanvalvonnan kytkentä pois päältä,

1. Paina .
2. Valitse **POIS** ja paina **OK**.

Luurin rekisteröinti

Jokaiseen tukiasemaan voidaan rekisteröidä 4 luuria. Jokainen luuri voidaan rekisteröidä enintään 4 tukiasemaan. Jos olet vahingoissa poistanut luurin rekisteröinnin, voit rekisteröidä sen uudelleen. Muiden luurien tulee olla rekisteröityjä tukiasemaan ennen käyttöä.

Huomaa: Jos haluat rekisteröidä muun kuin Philips-luurin CD 235 tukiasemaan, varmista, että luuri on GAP -yhteensopiva, muussa tapauksessa se ei toimi oikein (katso sivu 9).

1. Paina .
2. Jos luurin näytöllä näkyy **EI REKIST**, siirry kohtaan 5.
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **REKIST** ja paina **OK**.
4. Paina ennen PIN koodin näppäilyä tukiaseman PAGING  näppäintä 4 sekunnin ajan, minkä jälkeen kuulet merkkiään.

Huomaa: Jos tukiasema on täynnä, uutta luuria ei voida rekisteröidä. Kuulet vastaavan äänimerkin. Katso luku "Luurin rekisteröinnin poistaminen", sivu 24 ja poista jonkin luurin rekisteröinti tukiasemaan.

5. Näppäile tukiaseman PIN (tehdasasetus 0000) ja paina **OK**.
6. Valitse tukiasema **numeronäppäimillä**. Vilkkuva numero osoittaa, että tukiaseman numero on jo käytössä.

Jos rekisteröinti on onnistunut, kuulet merkkiään. Näytöllä näkyy luurin nimi, luurin numero ja kello.

Mikäli rekisteröinti on epäonnistunut,

- luuri rekisteröityy takaisin alkuperäiseen tukiasemaan tai

- **HAKEE** näytöllä osoittaa, että yhteyttä alkuperäiseen tukiasemaan haetaan, tai

- **EI REKIST** näytöllä osoittaa, että rekisteröintiä ei ole vielä tehty.

Suorita yllä kuvatut toimenpiteet ja yritä uudelleen.

Tukiaseman haku

Jos luuri on rekisteröity useampaan kuin 1:een tukiasemaan, voit valita mitä tukiasemaa luuri käyttää. Voit valita tietyn tukiaseman tai voit antaa luurin automaattisesti hakea lähintä käytettävissäolevaa tukiasemaa (automaattinen tukiasema).

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **TUKIAS VAL** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse tukiasema jota luurin tulee käyttää ja paina **OK**.

Luurin rekisteröinnin poistaminen

Luurilla voidaan poistaa toisen luurin rekisteröinti samaan tukiasemaan. Luuri ei voi itse poistaa omaa rekisteröintiään.

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **POISTA** ja paina **OK**.
4. Valitse luuri jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina **OK**.
5. Näppäile PIN (tehdasasetus 0000) ja vahvista painamalla **OK**.

Huomaa: Jos luuriin joudutaan tekemään huoltopalvelutöitä, sen rekisteröinti tukiasemaan on sitä ennen poistettava. **Ainakin yhden luurin täytyy pysyä rekisteröitynä tukiasemaan.**

Laajennetut toiminnot

PIN koodin muuttaminen

PIN (personal identification number) -koodia tarvitaan luurien rekisteröintiin, rekisteristä poistamiseen ja vakioasetusten palauttamiseen (reset).

Tehdasasetuskoodi on "0000". Voit muuttaa koodia haluamaasi muotoon. PIN koodissa saa olla enintään 8 numeroa.

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **MUUTA PIN** ja paina **OK**.
4. Näppäile voimassaoleva PIN ja paina **OK**.
5. Syötä uusi PIN ja paina **OK**.
6. Näppäile uusi PIN toistamiseen ja vahvista painamalla **OK**.

Huomaa: Kuulet merkkiäänen jos PIN on annettu toisella kerralla väärin. Noudata ohjeita 3 - 7 ja yritä uudelleen.

Palautus tehdasasetuksiin

Varoitus: Huomaa, että tehdasasetuksiin palautuksen jälkeen kaikki puhelinvastaajan asetukset ja kaikki henkilökohtaiset asetukset häviävät. Ainoastaan puhelinmuistioon ja soittajalistaan tallennetut tiedot säilyvät.

Voit palauttaa puhelimen näytön, äänet ja muut asetukset tehdasasetustilaan. Katso luku "Tehdasasetukset", sivu 34.

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **NOLLAUS** ja paina **OK**.
4. Näppäile PIN ja vahvista painamalla **OK**.

Maan valinta*

*maakohtainen

Maakohtaisilla asetuksilla puhelin konfiguroidaan oikeaan verkkoon ja kieliasetuksiin siinä maassa jossa parhaillaan oleskelet.

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **MAA** ja paina **OK**.
4. Valitse haluamasi maa ja vahvista painamalla **OK**.

Näppäinlukitus

Näppäimet voidaan lukita niin että niitä ei voida erehdyksessä painaa.

Näppäinten ollessa lukittuina voit siitä huolimatta ottaa vastaan puheluja painamalla . Puhelun aikana näppäimet ovat aktiivituina. Kun puhelu lopetetaan, näppäimistö lukkiutuu jälleen.

Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen poistaminen.

Paina pitkään  kun haluat lukita tai avata näppäinlukituksen. Näppäinten ollessa lukittuina näytöllä näkyy **LUKITTU**.

Luurin soittoäänien nopea kytkentä päälle/pois

Tällä toiminnolla voit nopeasti kytkeä soittoäänien päälle ja pois.

Paina pitkän aikaa .

Huomaa:  osoittaa, että soittoaäni on kytketty pois. Luurista ei kuulu ääntä puhelun saapuessa. Vain luurin taustavalaistus syttyy joten voit nähdä tulevan puhelun.

Saapunut viesti

Jos olet tilannut operaattorilta ääniviestipalvelun, näytöllä näkyy  kun puhepostilaatikkoon on tullut uusi viesti. Kun olet kuunnellut kaikki uudet viestit,  kuvake häviää.

Voit poistaa kuvakkeen itse painamalla valmiusasennossa pitkän aikaa näppäintä .

Kadonneen luurin haku

Voit kartoittaa luurin sijaintipaikan seuraavalla tavalla:

Paina tukiaseman näppäintä .

Kaikista tähän tukiasemaan rekisteröidyistä luureista kuuluu merkkiäni 30 sekunnin ajan ja näytöllä vilkkuu **HAKU**.

Huomaa: Voit pysäyttää hakutoiminnon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä tai painamalla uudelleen tukiaseman näppäintä .

Soittajan tunnistus ensimmäisen soittokerran peittäminen

Jos olet tilannut operaattorilta soittajan tunnistustoiminnon (CID), puhelimesi mykistää ensimmäisen soittokerran ennen soittajan tunnistamista. Tehdasasetusten palauttamisen (reset) jälkeen soittokerran mykistys on poissa toiminnasta. Puhelimesi tunnistaa automaattisesti, onko CID tilattu ensimmäisen soittokerran jälkeen. Jos soittajan tunnistustoiminto (CID) on tilattu, puhelimesi aloittaa ensimmäisen soittokerran mykistämisen ensimmäisen puhelun jälkeen.

Huomaa: Kun ensimmäisen soiton mykistys on aktiivituina, ensimmäinen soittokerta ennen soittajan tunnistamista mykistyy myös sen jälkeen kun olet peruuttanut soittajan tunnistustoiminnon tilauksen. Jos olet peruuttanut soittajan tunnistustoiminnon etkä enää halua ensimmäisen soittokerran mykistämistä, katkaise lyhyesti virran tulo puhelimeen vetämällä pistoke pistorasiasta ja kytke puhelin sen jälkeen taas sähköverkkoon.

Huomaa: Tässä kuvattuja toimintoja varten tarvitset vähintään 2 luuria.

Sisäpuhelun soittaminen

Tällä puhelimella voit soittaa talon sisäisiä puheluja.

Sisäpuhelun soittaminen,

1. Paina .
2. Paina YLOS/ALAS ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina **OK**.

Huomaa: Voit myös näppäillä sen luurin numeron, johon haluat soittaa. Jos luurista puhutaan toista puhelua, kuulet varattu-ään.

3. Paina  tai aseta luuri tukiasemaan kun haluat lopettaa sisäpuhelun.

Sisäpuhelun esivalinta

Esivalintatoiminnolla voit nähdä numeron näytöllä ja muuttaa sitä ennen kuin valitset numeron.

1. Näppäile haluamasi luurin numero.
2. Paina .

Jos puhelimeesi tulee ulkopuhelu samanaikaisesti kun soitat sisäpuhelua, näet näytöllä soittajan tunnuksen mikäli olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon. Ulkopuheluun vastaaminen:

1. Paina  lopettaaksesi sisäpuhelun.
2. Paina  vastataksesi ulkopuheluun.

Sisäpuhelun soittaminen samalla kun puhut ulkopuhelua

Puhuessasi ulkopuhelua voit siirtää puhelun pitoon ja soittaa johonkin sisänumeroon tarvitsematta lopettaa ulkopuhelua.

Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelun aikana:

1. Paina .
2. Paina YLOS/ALAS ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina **OK**.
3. Odota kunnes sisäpuheluun vastataan.

Kun sisäpuheluun on vastattu, voit näppäintä  painamalla vuorotella ulko- ja sisäpuhelujen välillä.

Huomaa: Ellei toiseen luuriin vastata, paina  uudelleen lopettaaksesi yrityksen ja palataksesi takaisin ulkopuheluun.

Puhelun siirtäminen toiseen luuriin

Puhuessasi ulkopuhelua,

1. Paina .
2. Näppäile sen luurin numero johon haluat soittaa ja paina **OK**.
3. Odota kunnes luuriin vastataan.
4. Kun sisäpuheluun on vastattu, paina  tai aseta luuri latauslaitteeseen. Ulkopuhelu on nyt siirretty toiseen luuriin.

Kolmen osapuolen välinen ryhmäpuhelu

Ulkopuhelua puhuessasi voit luoda yhteyden toiseen luuriin jolloin kaikki kolme osapuolta voivat osallistua keskusteluun.

Puhuessasi ulkopuhelua,


1. Paina .
2. Paina YLÖS/ALAS ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina **OK**.
3. Odota kunnes luuriin vastataan.
4. Kun sisäpuheluun on vastattu, paina pitkään .

Ryhmäpuhelu kolmen osapuolen kesken on nyt käynnistetty.

Ryhmäpuhelun aikana

1. Paina  jos haluat siirtää ulkopuhelun pitoon ja puhua vain sisäpuhelun osapuolen kanssa. Ulkopuhelun osapuoli ei kuule keskusteluanne.
2. Paina pitkään  kun haluat käynnistää ryhmäpuhelun uudelleen kaikkien osapuolten kesken.

Huomaa: Jos lopetat puhelun ennen kuin sisäpuheluun vastataan, ulkopuheluyhteys katkeaa. Jos sisäpuhelun osapuoli katkaisee yhteyden ryhmäpuheluun, toinen luuri pysyy puhelinyhteydessä ulkopuhelun osapuoleen.

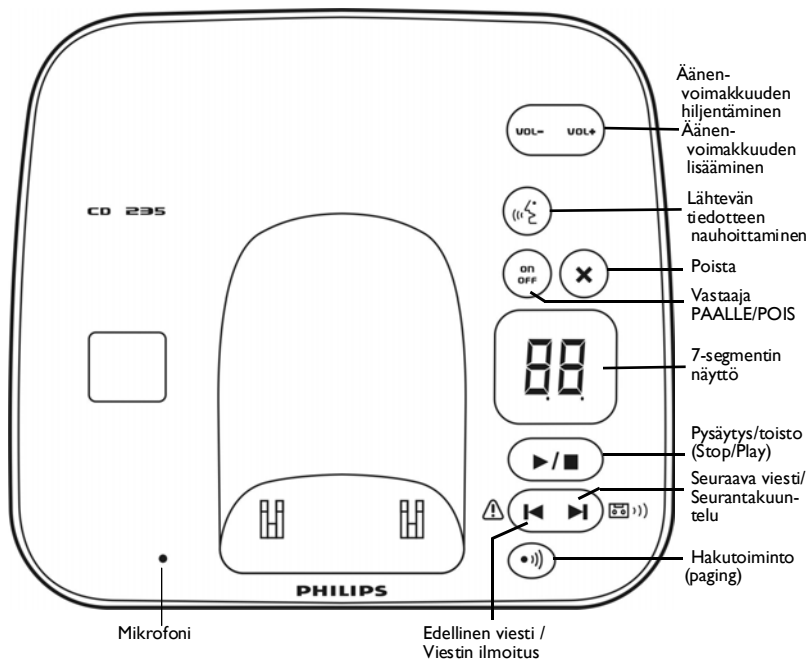

Näyttö

Puhelinvastaajan toiminnot ovat nähtävissä sen näytöltä. Katso toimintojen kuvaukset oheisesta listasta.

Näyttö	Selitys
FLJ	Muisti täynnä. Uusia viestejä ei voida tallentaa.
--	Vastaaja on varattu.
□n	PAALLE
dL	Poista

Näyttö	Selitys
-R	Vastaajaan otetaan yhteyttä ulkoisesta puhelimesta äänitallennuspuhelimesta.
□G	Lähtevä tiedote.
□F	POIS

Vastaajan kytkentä päälle/pois

Huomaa: Vastaajan kytkeminen päälle/pois ei vaikuta tavallisen puhelimen toimintoihin kuten esimerkiksi puhelujen soittaminen tai vastaanottaminen.

Vastaajan kytkentä päälle/pois,

Paina valmiustilassa ; näytöllä näkyy joko **On** (päällä) tai **Off** (pois). Kuulet merkkiäänä yhden kerran kun kytket vastaajan päälle ja kaksi kertaa kun kytket vastaajan pois päältä.

Vastaajan ollessa päällekytkettynä se vastaa puheluun ohjelmoidun soittokertojen lukumäärän jälkeen (katso "Soittokertojen lukumäärä", sivu 32 soittokertojen lukumäärän ohjelmointia varten). Vastattuaan puheluun vastaaja toistaa lähtevän tiedotteen ja tallentaa saapuvan viestin.

Huomaa: Vastaaja voi tallentaa saapuvan viestin vain mikäli muistissa on tarpeeksi vapaata tilaa. Muisti on täynnä jos sinne on tallennettu noin 60 viestiä tai jos viestit ovat täyttäneet käytettävissä olevan tilan.

Näyttö on aktivoituna puhelinvastaajan ollessa päälle kytkettynä.

Kun vastaajan muisti on täynnä, ei saapuvia viestejä tallenneta. Vastaaja lähettää seuraavan tiedotteen, minkä jälkeen yhteys katkeaa:

"Tämä on vastaaja. Soita uudelleen myöhemmin."

Lähtevät tiedotteet

Puhelinvastaaja toistaa lähtevän tiedotteen vastatessaan saapuvaan puheluun. Tehtaalta toimitettaessa vastaajassa on jo valmis vakiotiedote. Voit myös itse tallentaa oman tiedotteesi.

Vastaajasta kuuluva vakiotiedote: "Tämä on vastaaja. Jätä viesti äänimerkin jälkeen."

Jos olet tallentanut oman tiedotteen, vastaaja toistaa vain sitä puhelimeen vastatessaan. Kun poistat oman tiedotteesi, vastaaja käyttää alkuperäistä vakiotiedotetta.

Vastaajan lähtevän vakiotiedotteen kielen asetus* *maakohtainen

Puhelinvastaajan vakiotiedotteen kielen valinta luurissa.

1. Paina .
2. Valitse **VASTAAJA** ja paina **OK**.
3. Valitse **KIELI** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva kieli.
4. Valitse haluamasi kieli ja vahvista painamalla **OK**.

Lähtevän tiedotteen tallentaminen

Lähtevän tiedotteen kesto aika voi olla enintään 40 sekuntia. Aikaisemmin tallennettua tiedotetta ei tarvitse poistaa uutta tallennettaessa. Uusi tiedote ylikirjoittaa edellisen.

Tiedotteen tallentaminen:

1. Paina  2 sekunnin ajan ja odota kunnes kuulet merkkiäänä. Tallennuksen aikana vilkkuu .
2. Kun kuulet merkkiäänä, puhu haluamasi teksti mikrofonin.
3. Voit painaa  lopettaaksesi tallennuksen tai se päättyy itsestään 40 sekunnin kuluttua.

Tallennettu tiedote kuuluu automaattisesti uudelleen joten voit tarkistaa oletko siihen tyytyväinen.

Huomaa: Jos et ole tyytyväinen tallentamaasi tiedotteeseen, kuuntele se ja poista palauttaaksesi vakiotiedotteen tai tallenna itse uusi tiedote joka ylikirjoittaa edellisen.

Tallennetun lähtevän tiedotteen kuunteleminen

1. Paina .
2. Painamalla  voit lopettaa kuuntelun, muussa tapauksessa toisto päättyy kun tiedote on kuultu loppuun.

Tallennetun lähtevän tiedotteen poistaminen

Paina  samanaikaisesti kun kuuntelet tiedotetta.

Huomaa: Vakiotiedotetta ei voida poistaa (tehdasasetus).

Saapuvat viestit

Puhelinvastaaja voi tallentaa enintään 60 saapuvaa viestiä. Jokainen viesti voi olla korkeintaan 3 minuutin pituinen. Saapuvan viestin tallentuminen puhelinvastaajaan päättyy jos tukiasemaan rekisteröityyn luuriin tai lisäpuhelimeen vastataan viestin saapumisen aikana. Kuuntelemattomien viestien lukumäärä vilkkuu näytöllä. Vilkkuminen päättyy kun kaikki viestit on kuunneltu.

Saapuneiden viestien kuuntelu

Vastaaja toistaa saapuneet viestit siinä järjestyksessä missä ne on vastaanotettu. Ennen jokaista viestiä kuuluu merkkiäni.

Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja toistaa ne. Vanhoja viestejä voidaan kuunnella vasta sen jälkeen kun uudet viestit on kuunneltu.

Paina . Kuulet vanhimman uusista saapuneista viesteistä.

Viestin kuuntelun aikana käytettävissä olevat vaihtoehdot:

- Paina  poistuaaksesi kuultavasta viestistä ja kuunnellaksesi seuraavan viestin.
- Paina  jos haluat toistaa parhaillaan kuunneltavan viestin uudelleen.
- Paina  kahdesti kuunnellaksesi edellisen viestin.
- Paina  kun haluat lopettaa viestien toiston.

Saapuneen viestin poistaminen

Paina  samalla kun kuuntelet viestiä.

Huomaa: Poistetuja viestejä ei voida palauttaa. Viesti häviää lopullisesti kun painat ensimmäisen kerran POISTA näppäintä.

Kaikkien saapuneiden viestien poistaminen

1. Paina  2 sekunnin ajan. Näytöllä vilkkuu **DL**.
2. Paina uudelleen  jolloin kaikki vanhat ja uudet viestit poistuvat **TAI**
Paina  jos haluat peruuttaa poistotoimenpiteen.

Huomaa: Poistettuja viestejä ei voida palauttaa.

Vastaajan toiminnot

Seurantakuuntelu

Puhelinvastaajan kaiutin käynnistyy kun laite vastaa puheluun. Voit kuulla soittavan osapuolen äänen ennen puheluun vastaamista.

Paina   seurantakuuntelun kytkemiseksi päälle tai pois valmiustilassa. Tukiaseman näytöllä näkyy **On** tai **Off**. Kuulet yhden merkkiäänen kun kytket seurantakuuntelun päälle ja kaksi merkkiäntä kun kytket seurantakuuntelun pois päältä.

Viestin ilmoitus

Kuulet ilmoitusäänimerkin tietyin väliajoin kun uusia viestejä on odottamassa.

Paina  valmiustilassa kytkeäksesi ilmoitustoiminnon päälle tai pois päältä. Tukiaseman näytöllä näkyy **On** tai **Off**. Kuulet yhden merkkiäänen kun kytket ilmoitustoiminnon päälle ja kaksi merkkiäntä kun kytket toiminnon pois päältä.

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää seurantakuuntelun ja viestien toiston äänenvoimakkuutta kyseisten toimenpiteiden aikana.

Paina  lisätäksesi/vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

Soittokertojen lukumäärä

Voit määrätä miten monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja vastaa puheluun. Tämä toiminto on voimassa vain puhelinvastaajan ollessa päällekytkettynä.

Voit säätää soittojen lukumääräksi 2 - 7 tai käyttää säästötoimintoa.

Jos olet valinnut säästötoiminnon, puhelinvastaaja soi neljä kertaa mikäli uusia viestejä ei ole tallennettu tai kaksi kertaa jos vastaajassa on uusi viesti.

Soittokertojen lukumäärän muuttaminen:

1. Paina luurin näppäintä .
2. Valitse **VASTAAJA** ja paina **OK**.
3. Valitse **SOITT LUKUM** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse haluamasi asetus ja vahvista painamalla **OK**.

Vastaajan kauko-ohjauskoodi

Tarvitset kolminumeroisen turvakoodin voidaksesi käyttää vastaajaa kauko-ohjauksella.

Tehdasasetus on "000". Voit muuttaa koodin haluamaasi muotoon.

Huomaa: Tämä kauko-ohjauskoodi ei ole sama kuin luurien rekisteröintiin tai rekisteröinnin poistamiseen tarvittava PIN-koodi.

Kauko-ohjauskoodin muuttaminen (000 ollessa vakioasetuksena),

1. Paina luurin näppäintä .
2. Valitse **VASTAAJA** ja paina **OK**.
3. Valitse **MUUTA KOODI** ja paina **OK**.
4. Näppäile voimassaoleva koodi ja paina **OK**.
5. Näppäile uusi koodi ja paina **OK**.
6. Toista uusi koodi ja vahvista painamalla **OK**.

Vastaajan kauko-ohjaus

Matkoilla ollessasi voit kauko-ohjata puhelinvastaajaa äänitajuuspuhelimella.

Vastaajan kauko-ohjaus,

1. Soita puhelinvastaajaasi ulkopuhelimesta.

Huomaa: Jos vastaaja on alunperin pois päältä, vastaajasta kuuluu merkkiäni 10 soittokerran jälkeen.

Paina  ja jatka kohdasta 3.

2. Kun vastaaja vastaa soittoon ja alkaa toistaa tiedotetta, paina .
3. Näppäile puhelinvastaajan kauko-ohjauskoodi.
Jos koodi on näppäilty oikein: Vastaajan kauko-ohjaus aktivoituu välittömästi.
Jos koodi on näppäilty väärin: Voit yrittää yhteensä kolme kertaa syöttää kauko-ohjauskoodin. Sen jälkeen yhteys katkeaa.

Huomaa: Jos olet tehnyt virheen kauko-ohjauksen aikana, paina kahdesti  lopettaaksesi käynnissäolevan toimenpiteen ja aloita uudelleen.
Yhteys katkeaa mikäli mitään näppäintä ei paineta 8 sekunnin kuluessa viimeisestä näppäimen painalluksesta.

4. Paina mitä tahansa näppäintä haluamasi toimenpiteen suorittamista varten.

Kauko-ohjausvalikon toiminnot

Näppäin Kauko-ohjaustoiminnot

2	Viestien toisto
6	Lähtevän tiedotteen toisto
9	Lähtevän tiedotteen tallentaminen
5	Lopeta
8	Vastaajan kytkentä päälle tai pois
0	Paina ja pidä 5 sekunnin ajan painettuna poistaaksesi kaikki vanhat ja uudet viestit

Näppäin Viestin toiston aikana

1	Edellisen viestin toisto (viestin toiston ensimmäisen sekunnin aikana)
2	Kuunneltavan viestin toisto uudelleen
3	Seuraavan viestin toisto
5	Viestin toiston lopettaminen
0	Kuunneltavan viestin poistaminen

Tehdasasetukset

Luurin nimi:	PHILIPS
Kellonaika:	00:00
Soittoääni:	Melodia 1
Soittoäänen voimakkuus:	Taso 3
Hälytys:	Pois
Hälytyksen soittoääni:	Melodia 2
Hälytyksen soittoäänen voimakkuus:	Taso 3
Näppäinääni:	PAALLE
Taustavallo:	PAALLE
Uudelleensoiton kesto aika:	100 ms
Automaattinen vastaus:	POIS
Valikkokieli:	Ruotsi
Kuulokkeen äänenvoimakkuus:	Keskisuuri
Näppäinlukitus:	POIS
Viesti odottaa -tiedonanto:	POIS
PIN-koodi:	0000

Vastaaja:	PAALLE
Lähtevän tiedotteen kielen vakioasetus:	Ruotsi
Saapuneiden viestien muisti:	Tyhjä
Soittokertojen lukumäärä:	Säästötoiminto
Kauko-ohjauskoodi:	000
Kaiuttimen äänenvoimakkuus:	Taso 3
Seurantakuuntelu:	PAALLE
Viestin ilmoitus:	POIS

Ongelma

Puhelin ei toimi.

Puhelin ei soi.

Valintaaääntä ei kuulu.

Soittajan tunnistus ei toimi oikein.

Odottavaan puheluun ei voida vastata.

Näytöllä näky tyhjä akun merkki vaikka akut on vasta ladattu.

Luuri ei rekisteröidy.

Vastaaja ei tallenna puheluja.

Kauko-ohjaus ei toimi.

Apu

- Varmista, että verkkolaite ja puhelimen johto on kytketty oikein.
- Tarkista ovatko akut täyteen ladatut ja asennettu paikalleen oikein.
- Tämä puhelin ei toimi sähkökatkon aikana.
- Varmista, että verkkolaite ja puhelimen johto on kytketty oikein.
- Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa.
- Varmista että luurin soittoaäni on päällekytketty.
- Varmista että puhelinjohto on kytketty oikein.
- Varmista onko luuri on täyteen ladattu.
- Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa.
- Tarkista puhelinyhtiöltäsi, onko soittajan tunnistus tilattu.
- Anna puhelimen soida ainakin yhden kerran ennen vastaamista.
- Tarkista puhelinyhtiöltäsi ja valitse oikea uudelleensoiton kesto aika.
- Vaihda uudet akut (käytä vain ladattavia akkuja, ei kertakäyttöisiä paristoja).
- Varmista että HAKU/PAGING näppäintä on painettu 4 sekunnin ajan ennen OK-näppäimen painallusta.
- Jokaiseen tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain enintään 4 luuria. Katso "Luurin rekisteröinnin poistaminen", sivulta 24 rekisteröidyn luurin poistamista varten.
- Varmista että vastaaja on kytketty verkkolaitteeseen ja se on kytketty sähköverkkoon ja sähköä tulee.
- Tarkista onko vastaajan muisti täynnä. Jos näin on, poista vastaajasta vanhoja viestejä.
- Katkaise virta ja kytke virta päälle uudelleen noin 15 minuutin kuluttua.
- Varmista että olet syöttänyt oikean kauko-ohjauskoodin.
- Käytä äänitajuuspuhelinä.

Elleivät yllä mainitut ohjeet auta, katkaise virta sekä luurista että tukiasemasta. Odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen.

Turvallisuusohjeet

Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

Standardinmukaisuus

Philips vakuuttaa täten että CD 235 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon pakkauksessa mainituissa maissa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa nettisivuilta **www.p4c.philips.com**.

Turvallisuusohjeita

Pidä luuri etäällä nesteistä. älä pura luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköä johtavia kohteita. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku- / paristotyyppejä: räjähdystvaara.

VAROITUS! Älä missään tapauksessa käytä kertakäyttöisiä paristoja. Laitetta saa käyttää vain ladattavilla akuilla, PHILIPS tyyppi AAA, 1.2V 650mAh. Käytä virtalähteenä ainoastaan SUNSTRONG-verkkosovitinta, mallia VD090050I tukiasemalle ja VD090015D latauslaitteelle.

Ympäristönsuojelu

Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita:

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen.



Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä.

Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja jätehuoltomahdollisuuksia:

1. Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
2. Ostessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Philips on varustanut laitteiden pakkaukset vastaavilla vakiomerkinnoilla jotka helpottavat oikean kierrätystavan valintaa.



Yritys on maksanut osuutensa tuotteiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä vastaaville kansallisille instituutioille.



Tämä pakkausmateriaali voidaan toimittaa kierrätykseen.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 29031

