

# Vítejte

## Návod na rychlý start

**1**

Spojit

**2**

Instalace

**3**

Příjemnou zábavu



# PHILIPS


# Co je v krabičce



Sluchátko



Základna

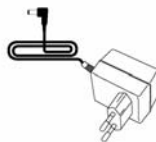


Zdroj energie pro základnu



Propojovací kabel



2 dobíjecí baterie AAA



Kryt baterií



Příručka uživatele



Rychlý začátek  
Návod



Záruční list

Linkový adaptér nejspíš není připojen k propojovacímu kabelu. V tomto případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky.



U balení s více sluchátky naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími jednotkami a další dobíjecí baterie.

**UPOZORNĚNÍ** Vždy používejte kabely a baterie dodávané s vaším telefonem.

# 1 Spojit

## Zapojte základnu

1. Postavte základnu do centrálního umístění v blízkosti telefonní zásuvky a elektrických zásuvek
2. Zapojte linkový kabel a napájecí kabel ke správnému konektoru na zadní straně základny.

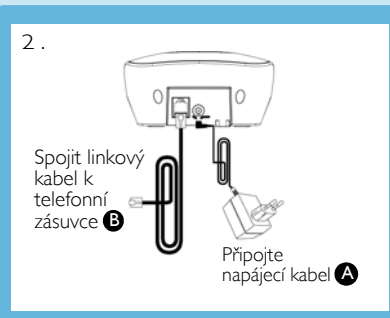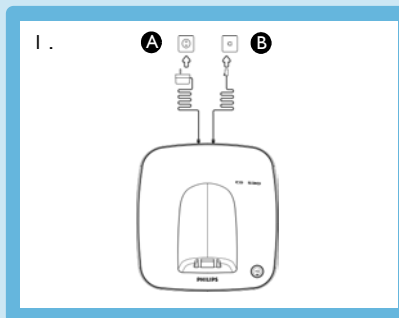


3. Zapojte druhý konec linkového kabelu k telefonní zásuvce a druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

# 2


## Instalace

### Zasuňte baterie a nabijte je

#### Zasuňte baterie

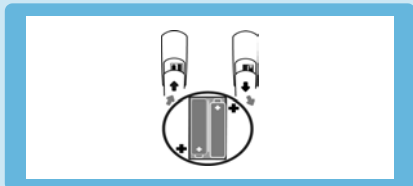

#### Sluchátko nabíjejte 24 hodin

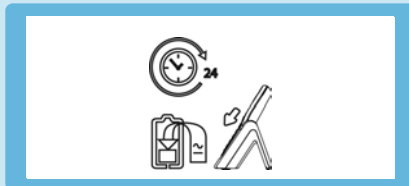

#### Nastavení data a času

1. Stiskněte **MENU**.
2. Přejděte tlačítkem na **Hodiny & Budík** a stiskněte **VÝBĚR**.
3. Stiskněte **VÝBĚR** pro přístup k položce **Datum a Čas**.
4. Zadejte aktuální čas (HH:MM) a aktuální datum (DD/MM/RR) a stiskněte **VÝBĚR**.


Nyní můžete začít telefon používat.

# 3 Příjemnou zábavu


## Telefonování

Zadejte telefonní číslo a stiskněte .


NEBO

Stiskněte  a zadejte telefonní číslo.

## Přijmout hovor

Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .









## Ukončit hovor

Stiskněte  tlačítko.









## Během hovoru upravíte hlasitost sluchátka

Stiskněte  pro volbu od **Hlasitost 1** do **Hlasitost 5**.








## Nastavení vyzváněcí melodie

1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na **Osobní** a stiskněte  **VÝBĚR**, stiskněte  **VÝBĚR** pro přístup k položce **Tóny sluchátka**, přejděte tlačítkem  na **Mel. zvonění** a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Přejděte tlačítkem  na požadovanou melodii pro přehrání melodie.
3. Stiskem  **VÝBĚR** nastavte melodii vyzvánění.  
Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazí předchozí nabídku.


## Uložení kontaktu v telefonním seznamu

1. Stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na **Telefonní seznam** a stiskněte  **VÝBĚR**, stiskněte  **VÝBĚR** pro přístup k položce **Nová položka**.
2. Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaků) a stiskněte  **OK**.
3. Zadejte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte  **OK**.
4. Přejděte tlačítkem  pro výběr skupiny (<Žádná skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a stiskněte  **VÝBĚR** pro potvrzení.  
Zazní dlouhý potvrzovací tón.

## Přístup do telefonního seznamu


1. Stiskněte  v pohotovostním režimu nebo stiskněte  **MENU**, přejděte tlačítkem  na **Telef.seznam** a stiskněte  **VÝBĚR**, přejděte tlačítkem  na **Vložit do sezn** a stiskněte  **VÝBĚR**.
2. Stiskněte  pro procházení telefonního seznamu.

### Zapínání/vypínání sluchátka


Stiskněte a přidržte tlačítko  5 sekund a vypnete sluchátko v pohotovostním režimu.


Krátkým stiskem tlačítka  sluchátko znovu zapnete.











### Zamčení/odemčení tlačítek

Stiskněte a přidržte tlačítko  na 2 sekundy pro zamčení a odemčení tlačítek v pohotovostním režimu.

### Paging

1. Stiskněte tlačítko  na základně, dokud sluchátko nezačne vyzvánět.


2. Jakmile je sluchátko vyhledáno, stiskněte  pro ukončení pagingu.

| Stisknout   | Pro   |
|---|---|
|    | Vstupte do hlavní nabídky z pohotovostního režimu.<br>Zvolte funkci zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad ním.<br>Aktivujte funkci ztišení během hovoru.   |
|    | Přejděte na seznam opakovaného volání z pohotovostního režimu.<br>Zvolte funkci zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad ním.   |
|    | Přijměte příchozí externí nebo interní hovor.<br>Vložte R pro služby operátora během připojení.   |
|    | Zavěste hovor.<br><i>Dlouze stiskněte</i> během procházení nabídky pro návrat do pohotovostního režimu, krátce stiskněte pro návrat do předchozí nabídky.<br><i>Dlouze stiskněte</i> v pohotovostním režimu pro vypnutí sluchátka, krátce stiskněte pro opětovné zapnutí sluchátka. |
|    | Vstup do soupisu hovorů z pohotovostního režimu.<br>Procházejte seznamem nabídky nahoru nebo přejděte k předchozímu záznamu telefonního záznamu nebo výpisu hovorů.<br>Zvyšte hlasitost ve sluchátku během hovoru.<br>Přejděte k předchozímu znaku v režimu úprav.                  |
|   | Vstup do telefonního seznamu z pohotovostního režimu.<br>Procházejte seznamem nabídky dolů nebo přejděte k dalšímu záznamu telefonního záznamu nebo výpisu hovorů.<br>Snižte hlasitost ve sluchátku během hovoru.<br>Přejděte k dalšímu znaku v režimu úprav.                       |
|  | Spust'te interní hovor.   |
|  | Přijměte příchozí hovor v režimu handsfree.<br>Aktivujte a deaktivujte reproduktor během hovoru.  |
|  | V pohotovostním režimu vytočte #.<br><i>Dlouze stiskněte</i> pro vypnutí zvonění v pohotovostním režimu.<br>Vložte pauzu v režimu vytáčení.<br>Přepněte mezi velkými a malými písmeny v režimu úprav.   |
|  | Vytočte * v pohotovostním režimu.<br><i>Dlouze stiskněte</i> pro aktivaci a deaktivaci uzamknutí klávesnice.  |

# Odstraňování potíží

Více informací naleznete na str. 49 uživatelské příručky CD530.

## Problém

- Není vyzváněcí tón
- Špatná kvalita zvuku
- Ikona  bliká
- Identifikace volajícího (IV) služba nefunguje

## Řešení

- Zkontrolujte zapojení
- Nabíjejte baterie nejméně 24 hodin
- Použijte dodávaný kabel linky
- Přesuňte se blíž k základně
- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče
- Přihlaste sluchátko k základně
- Přesuňte se blíž k základně
- Zkontrolujte si objednávku u vašeho síťového operátora

## Potřebujete poradit?

### Příručka uživatele

Viz uživatelská příručka dodávaná s vaším telefonem CD530.

### On-line nápověda

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)