

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

S8A

Domande?
Contatta
Philips



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza 3

2 Telefono 5

- Contenuto della confezione 5
 - Panoramica del telefono 6
 - Panoramica della base 7
-

3 Icone del menu principale 8

4 Icone del display 9

5 Guida introduttiva 10

- Collegamento della base 10
 - Installazione del telefono 10
 - Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza) 11
 - Modifica del PIN/codice di accesso remoto 12
 - Ricarica del ricevitore 12
 - Verificare il livello della batteria 12
 - Cos'è la modalità standby? 13
 - Verifica della potenza del segnale 13
-

6 Bluetooth 14

- Associazione dell'unità S8A a telefoni cellulari 14
 - Sincronizzazione della rubrica 14
 - Gestione dell'elenco dei telefoni cellulari 15
 - Modifica del PIN/codice di accesso 16
 - Ripristino del PIN/codice di accesso 16
 - Ridenominazione del dispositivo 16
-

7 Chiamate 17

- Composizione di una chiamata 17
- Ricezione di una chiamata 18
- Fine di una chiamata 18
- Regolazione del volume del ricevitore/vivavoce 18
- Disattivazione del microfono 18
- Accensione/spengimento dell'altoparlante 19

- Inoltro di un'altra chiamata 19
 - Come effettuare una seconda chiamata tramite rete fissa/mobile 19
 - Ricezione di una seconda chiamata 19
 - Come rispondere a una seconda chiamata tramite rete fissa/mobile 19
 - Passaggio da una chiamata all'altra 19
 - Passaggio da una chiamata all'altra su rete fissa e su linea mobile 20
 - Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno 20
 - Chiamata in conferenza tramite rete fissa e mobile 20
-

8 Chiamate interne e conferenze 21

- Inoltro di una chiamata su un altro telefono 21
 - Trasferimento di una chiamata 21
 - Conferenza 21
-

9 Testo e numeri 23

- Immissione di testo e numeri 23
 - Passaggio da lettere maiuscole a minuscole 23
-

10 Rubrica 24

- Accesso alle directory della rubrica 24
- Memoria ad accesso diretto 24
- Visualizzazione della rubrica 24
- Download della rubrica dal telefono cellulare 24
- Ricerca di una voce 24
- Chiamata dai numeri in rubrica 25
- Accesso alla rubrica durante una chiamata 25
- Aggiunta di una voce 25
- Modifica di una voce 25
- Impostazione della suoneria personalizzata 25
- Impostazione dei tasti di composizione rapida 26
- Eliminazione di una voce 26
- Eliminazione di tutte le voci 26

Aggiunta di un contatto all'elenco delle eccezioni	26	Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica	36
11 Registro chiamate	27	Impostazione della lingua della segreteria telefonica	36
Tipo elenco chiamate	27	Impostazione della modalità di risposta	36
Visualizzazione delle voci nel registro chiamate	27	Messaggi	36
Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica	27	Messaggi in arrivo (ICM)	37
Ricomposizione di un numero	28	16 Servizi	40
Eliminazione di una voce dal registro chiamate	28	Conferenza automatica	40
Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate	28	Filtro chiamate	40
12 Elenco di rielezione	29	Tipo elenco chiamate	41
Visualizzazione delle voci di rielezione	29	Prefisso automatico	41
Ricomposizione di una chiamata	29	Tipo di rete	41
Salvataggio di un numero dell'elenco di rielezione in rubrica	29	Selezione della durata di richiamata	41
Eliminazione di una voce di rielezione	29	Modalità di chiamata	42
Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di rielezione	29	Primo squillo	42
13 Impostazioni del telefono	30	Sveglia autom.	42
Impostazioni audio	30	Registrazione di ricevitori aggiuntivi	42
Sveglia	31	Annullamento dei ricevitori	43
Impostazione di data e ora	32	Servizi di chiamata	43
Modalità ECO	32	Ripristino delle impostazioni predefinite	45
Attribuzione di un nome al telefono	32	17 Dati tecnici	46
Impostazione della lingua del display	32	18 Avviso	47
Impostazioni del display	32	Dichiarazione di conformità	47
Impostazioni della linea	33	Compatibilità con lo standard GAP	47
14 Baby monitor	34	Conformità ai requisiti EMF	47
Attivazione/disattivazione dell'unità bambino	34	Smaltimento del prodotto e delle batterie	47
Invio di un avviso	34	19 Marchi	49
Impostazione del livello di pianto del bambino	35	20 Domande frequenti	50
15 Segreteria telefonica	36	21 Appendice	52
		Tabelle per l'immissione di testo e numeri	52
		22 Indice	53

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Requisiti di alimentazione

- Questo prodotto richiede alimentazione elettrica a 100-240 V CA. In caso di black out, la comunicazione potrebbe essere interrotta.
- La tensione della rete è classificata secondo lo standard TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), definito dalla normativa EN 60950.



Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.

- Non aprire l'apparecchio, la stazione base o la base di ricarica per non essere esposti all'alta tensione.
- Le attrezzature collegabili tramite cavo devono disporre di una presa facilmente raggiungibile in prossimità dell'apparecchio stesso.
- L'attivazione della modalità vivavoce può aumentare in maniera repentina il volume del telefono e portarlo a un livello davvero alto: assicurarsi che l'apparecchio non si trovi troppo vicino all'orecchio.
- Questo apparecchio non è stato progettato per effettuare chiamate di emergenza in caso di black out. Per effettuare chiamate di emergenza, è necessario disporre di un'alternativa.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare l'apparecchio.
- Non esporre il telefono a temperature eccessivamente alte, quali quelle prodotte da fonti di calore o luce solare diretta.
- Evitare di far cadere il telefono o altri oggetti sullo stesso.
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.

Per evitare danni o anomalie di funzionamento:



Attenzione

- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Utilizzare sempre i cavi forniti con il prodotto.
- Fare in modo che i contatti di ricarica o la batteria non tocchino mai oggetti metallici.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con piccoli oggetti di metallo, che possono deteriorare la qualità audio e danneggiare il prodotto.
- È possibile tenere oggetti metallici solo in prossimità o sopra il ricevitore del telefono.
- Non utilizzare il prodotto in zone dove esiste il rischio di esplosione.

Utilizzo del telefono come baby monitor



Attenzione

- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Accertatevi che l'unità bambino e il cavo siano sempre fuori dalla portata del bambino (almeno a 1 metro di distanza).
- Per evitare il ritorno di segnale acustico, tenere l'unità genitore ad almeno 1,5 metri di distanza dall'unità bambino.
- Non posizionate l'unità bambino nel lettino o nel box.
- Non coprite mai l'unità bambino e l'unità genitore (ad esempio, con un asciugamano o una coperta). Verificare che le ventole di aerazione dell'unità bambino non siano ostruite.
- Prendete tutte le misure necessarie affinché il vostro bimbo dorma in sicurezza.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Se si posiziona l'unità genitore vicino a un trasmettitore o a un altro apparecchio DECT (ad esempio, un telefono DECT o un router wireless per Internet), è possibile che la connessione con l'unità bambino venga interrotta. Allontanare l'unità bambino dagli altri apparecchi wireless fino a che la connessione non viene ripristinata.
- Questo baby monitor è da intendersi come aiuto. Non è sostituibile a una supervisione adulta e responsabile e non dovrebbe essere utilizzato in tal modo.

Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione


- Utilizzare l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra 0°C e +40°C (con umidità relativa fino al 90%).
- Riporre l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra -20°C e +45°C (con umidità relativa fino al 95%).
- Alle basse temperature, la durata delle batterie potrebbe essere più ridotta.

2 Telefono

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Philips S8A offre la qualità audio superiore di **HQ-Sound** e la praticità di massimo livello offerta da **MobileLink**. Consente di effettuare e ricevere tutte le chiamate, sia tramite rete fissa che mobile, sul telefono di casa e scaricare facilmente la rubrica del telefono cellulare.

Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare il prodotto sul sito Web www.philips.com/welcome.

Contenuto della confezione

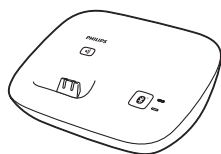


Base



Ricevitore**



Caricatore**

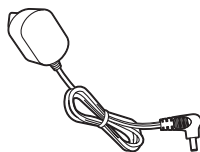

Alimentatore**



Cavo di linea*



Garanzia



Manuale dell'utente



Guida rapida


Nota

- In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.

Nota

- ** Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori, caricatori e alimentatori.

Panoramica del telefono

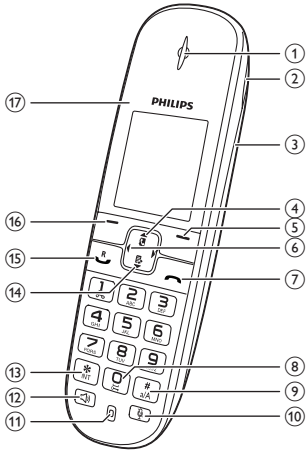

① Ricevitore

② Altoparlante

③ Coperchio del portabatteria

④ 

- Consente di scorrere il menu verso l'alto.
- Consente di aumentare il volume del ricevitore/altoparlante.
- Consente di accedere alla rubrica.

⑤ 

- Consente di eliminare testo o cifre.
- Consente di annullare un'operazione.
- Consente di accedere all'elenco di ricezione

⑥ 

Consentono di spostare il cursore verso sinistra/destra in modalità di editing.

⑦ 

- Consente di terminare una chiamata.
- Consente di uscire dal menu/ interrompere un'operazione.

⑧ 

- Premere per immettere uno spazio durante l'editing del testo.

- Tenere premuto per bloccare la tastiera.

⑨ 

- Consente di effettuare una chiamata predefinita.
- Tenere premuto per inserire una pausa.
- Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole durante l'editing del testo.

⑩ 

Accensione/spengimento del microfono.

⑪ **Microfono**

⑫ 

- Consente di attivare/disattivare l'altoparlante.
- Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce.

⑬ 

Tenere premuto per effettuare una chiamata interna (solo per la versione con più ricevitori).

⑭ 

- Consente di scorrere il menu verso il basso.
- Consente di ridurre il volume del ricevitore/altoparlante.
- Consente di accedere al registro chiamate.

⑮ 


- Consente di effettuare e ricevere chiamate.
- Tasto Richiama

⑯ 

- Consente di accedere al menu principale.
- Consente di confermare la selezione.
- Consente di accedere al menu delle opzioni.
- Consente di selezionare la funzione visualizzata sul display del telefono direttamente sopra il tasto.

⑰ **LED**

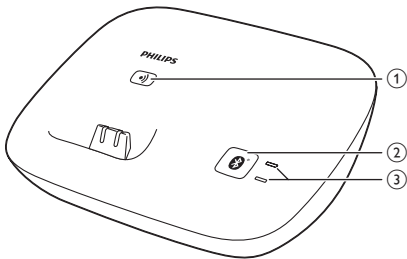


Panoramica della base



- ① **••**
- Ricerca dei ricevitori.
 - Consente di accedere alla modalità di registrazione.
- ② **Ⓜ**
- Tenere premuto per associare il telefono di rete fissa con il telefono cellulare mediante Bluetooth.
- ③ **LED Bluetooth (Visibile solo quando è attivo)**
- Spenti: nessun telefono cellulare disponibile.
Accesi: telefono cellulare disponibile per la connessione Bluetooth.
Lampeggianti: telefono cellulare in uso con connessione Bluetooth.










3 Icone del menu principale





Di seguito viene fornita una panoramica generale delle opzioni del menu disponibili sul sistema S8A. Per una spiegazione dettagliata delle opzioni del menu, fare riferimento alle sezioni corrispondenti nel presente manuale dell'utente.

Icona	Descrizione
	[Config. telef.] - Impostazione di data e ora, effetti sonori, modalità ECO, nome del telefono e lingua del display.
	[Servizi] - Impostazione della modalità conferenza automatica, del prefisso automatico, del tipo di rete, del tempo di richiamata, dell'orologio automatico, dei servizi di chiamata, ecc... I servizi dipendono dalla rete e dal paese di residenza.
	[Rubrica] - Aggiunta, modifica, gestione delle voci della rubrica, ecc...
	[Bluetooth] - Associazione di telefoni cellulari, download della rubrica del telefono cellulare.
	[Monitor bamb.] - Impostazione dell'avviso su altri ricevitori e del livello del pianto del bambino.
	[Segret. tel.] - Impostazione, ascolto, eliminazione dei messaggi del telefono, ecc...

4 Icone del display

In modalità standby, le icone che compaiono sullo schermo principale mostrano quali funzioni sono disponibili sul telefono.

Icona	Descrizione
	Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (da alto a basso).
	Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a crescere e diminuire fino a quando la carica non è completa.
	L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.
	Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
	L'icona è rossa sulla schermata di standby quando è presente una nuova chiamata senza risposta. L'icona è rossa nell'elenco delle chiamate in entrata quando è presente una chiamata senza risposta non letta. L'icona è verde nell'elenco delle chiamate in entrata quando è presente una chiamata senza risposta che è stata letta.
	L'altoparlante è attivo.
	L'icona viene visualizzata quando la modalità silenziosa è attiva o durante il tempo predefinito per la modalità silenziosa.
	L'icona viene visualizzata quando la suoneria è disattivata o quando la modalità silenziosa è attiva.
	La sveglia è attiva.

	Segreteria telefonica: lampeggia quando è presente un nuovo messaggio. Viene visualizzato quando la segreteria telefonica è accesa.
	Lampeggia quando c'è un nuovo messaggio vocale. Rimane acceso quando i messaggi vocali sono già stati visualizzati nel registro delle chiamate. L'icona non viene visualizzata nel caso in cui non sia presente alcun messaggio.
	La funzione Bluetooth è attiva. Il numero "1" indica la presenza del telefono cellulare 1, mentre "2" indica che il telefono cellulare 2 è presente nell'elenco dei dispositivi bluetooth. Il colore grigio indica che il dispositivo è stato aggiunto all'elenco dei dispositivi attivi, ma si trova fuori portata o non è disponibile. Il colore neutro indica che l'elenco dei dispositivi attivi corrispondente non contiene nuovi dispositivi.
	L'icona viene visualizzata quando è impostata l'unità bambino.
ECO	La modalità ECO è attiva.

5 Guida introduttiva



Attenzione

- Assicurarsi di aver letto le istruzioni di sicurezza riportate nella sezione "Importanti istruzioni sulla sicurezza" prima di collegare e installare il ricevitore.

Collegamento della base



Avvertenza


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo del telefono.
- Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione.




Nota

- Se è attivo il servizio Internet ad alta velocità DSL (Digital Subscriber Line) sulla linea telefonica, accertarsi di installare un filtro DSL tra il cavo telefonico e la presa di alimentazione. Il filtro evita rumori di sottofondo e problemi relativi all'ID chiamante causati da interferenze DSL. Per ulteriori informazioni sui filtri DSL, contattare il gestore DSL.
- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore della base.

- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
 - al jack di ingresso CC nella parte inferiore della base;
 - alla presa di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità del cavo telefonico:
 - alla presa del telefono nella parte inferiore della base;
 - alla presa del telefono a muro.

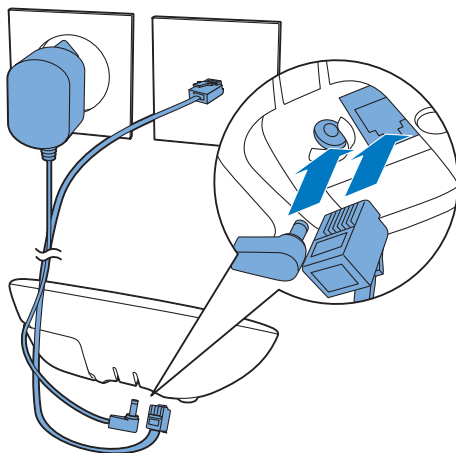


- 3 Collegare le estremità dell'alimentatore (solo per versioni con più ricevitori):
 - al jack di ingresso CC nella parte posteriore del caricatore aggiuntivo del ricevitore;
 - alla presa di alimentazione a muro.

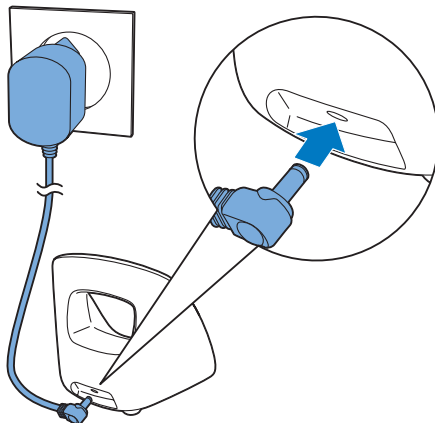

Installazione del telefono

Le batterie sono già installate nel telefono. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.

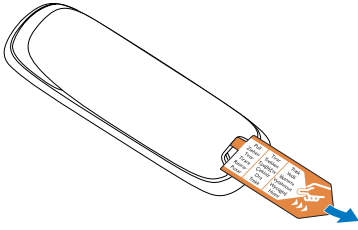

! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Utilizzare solo le batterie in dotazione.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.

☰ Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del ricevitore durante l'operazione di ricarica delle batterie è normale.

! Avvertenza

- Verificare la polarità delle batterie prima di inserirle nel rispettivo vano. Il mancato rispetto della polarità può danneggiare il prodotto.

Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto.
- 2 Premere [OK].

Impostazione del paese/lingua

Selezionare il proprio paese/lingua, quindi premere [OK] per confermare.

↳ Le impostazioni del paese/lingua vengono salvate.

☰ Nota

- L'opzione di impostazione del paese/lingua dipende dall'operatore di rete. Se non viene visualizzato alcun messaggio di benvenuto, significa che l'impostazione del paese/lingua è preimpostata per la propria nazione. Successivamente è possibile impostare la data e l'ora.

Per reimpostare la lingua, seguire la procedura riportata sotto.

- 1 Selezionare [Menu] > ⚙ > [Lingua], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere [OK] per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione di data e ora

- 1 Selezionare [Menu] > ⚙ > [Data & ora], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [Imposta data]/[Imposta ora], quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Premere i tasti numerici per inserire la data e l'ora.

☰ Nota

- Se l'ora è in formato 12 ore, premere ^{*} per selezionare [am] o [pm] (in base al paese di residenza).

- 4 Premere [OK] per confermare.

Impostazione del formato della data e ora

- 1 Selezionare [Menu] > ⚙ > [Data & ora], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [Formato data] o [Formato ora].
- 3 Premere 📅 / 🕒 per selezionare [GG-MM-AAAA] oppure [MM-GG-AAAA] mentre viene visualizzata la data e [12

ore] o [24 ore] mentre viene visualizzata l'ora. Successivamente premere [OK] per confermare.

↳ Le impostazioni vengono salvate.


Nota

- L'impostazione di data e formato dell'ora dipende dal paese di residenza.

Modifica del PIN/codice di accesso remoto

Nota

- Il PIN/codice di accesso predefinito per la segreteria telefonica è 0000 ed è importante modificarlo per garantire la massima sicurezza.

- 1 Selezionare [Menu] >  > [Acc. remoto] > [Cambia PIN], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Inserire il vecchio PIN/codice di accesso, quindi premere [OK] per confermare.
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere [OK] per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere [OK] per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Ricarica del ricevitore

Posizionare il ricevitore sulla stazione base per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico (vedere 'Impostazione del tono docking' a pagina 31).


↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.

Nota




- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del telefono durante le operazioni di ricarica è normale.
- Con il tempo, la capacità delle batterie diminuisce. Questo è un comportamento normale delle batterie.

Il telefono è pronto per l'uso.

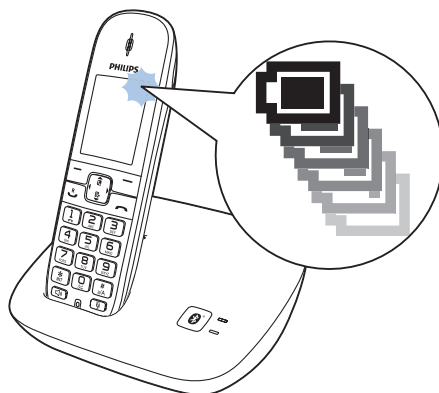Verificare il livello della batteria



L'icona della batteria visualizza il livello di carica della stessa.


-  Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (da alto a basso).
-  Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare finché la ricarica non è completa.
-  L'icona di batteria scarica lampeggia. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Se è in corso una conversazione, è possibile udire dei toni di avviso quando le batterie sono quasi scariche. Il ricevitore si spegne se le batterie sono completamente scariche.

Cos'è la modalità standby?

Il telefono passa alla modalità standby quando non è in corso alcuna attività. Quando il ricevitore non si trova sulla base di ricarica, lo schermo di standby mostra la data e l'ora. Quando il ricevitore si trova sulla base di ricarica, lo schermo di standby mostra l'ora in formato screen saver.

Verifica della potenza del segnale

	Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
---	--

- Accertarsi che il ricevitore sia sempre collegato alla base prima di effettuare o ricevere una chiamata e di utilizzare le funzionalità dell'apparecchio.
- Se vengono emessi dei toni di avviso durante una conversazione, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il ricevitore in modo che sia più vicino alla base.

6 Bluetooth


L'unità S8A supporta la tecnologia wireless Bluetooth. È possibile collegare il sistema a un telefono cellulare Bluetooth compatibile, per poi effettuare e ricevere chiamate e scaricare la rubrica dal telefono cellulare sul ricevitore S8A.

Nota

- Accertarsi che il telefono cellulare con cui si stabilisce la connessione supporti la funzionalità Bluetooth.
- La connessione Bluetooth è soggetta a interferenze causate da ostacoli quali muri o provenienti da altri dispositivi elettronici.

Associazione dell'unità S8A a telefoni cellulari

Accertarsi che la funzione Bluetooth dei telefoni cellulari sia attiva e in modalità di ricerca. L'associazione può quindi essere effettuata nel seguente modo:

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Trovami]**.
- 2 Posizionare il telefono cellulare vicino alla base, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Il nome del telefono cellulare viene visualizzato sullo schermo.
- 3 Sul telefono cellulare, selezionare S8A ed effettuare il collegamento.
- 4 Se necessario, inserire il PIN/codice di accesso sul telefono cellulare.

Suggerimento

- Il PIN/codice di accesso predefinito è 0000.


↳ Quando S8A e il telefono cellulare sono associati, *12 o *12 vengono visualizzati sullo schermo.

Nota

- Se l'elenco dei dispositivi Bluetooth è pieno, rimuovere il nome di alcuni telefoni cellulari al fine di poter effettuare l'associazione.
- Se il nome dell'unità S8A è già presente nel telefono cellulare, rimuoverlo dal telefono cellulare. Ora è quindi possibile effettuare di nuovo l'associazione.
- Una volta completata con successo l'associazione, il nome del nuovo telefono cellulare può essere aggiunto all'elenco attivo. Se l'elenco attivo è pieno, rimuovere il nome di alcuni telefoni cellulari. Vedere "Gestione dell'elenco dei telefoni cellulari" in questo capitolo per maggiori informazioni.

Sincronizzazione della rubrica

Download della rubrica dai telefoni cellulari


- 1 Accertarsi che il telefono cellulare sia già connesso all'unità S8A tramite Bluetooth.
- 2 Selezionare **[Menu]** >  > **[Imp. cellulare]**.
- 3 Selezionare un telefono cellulare, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Selezionare **[Rubrica]** per scaricare la rubrica, poi premere **[OK]** per confermare.
↳ La rubrica del telefono cellulare viene aggiornata sulla base.

Nota

- Una volta terminato l'aggiornamento, la nuova rubrica sovrascrive la precedente.
- Se arriva una chiamata mentre è in corso l'aggiornamento della rubrica, il processo viene sospeso e riprende al termine della chiamata.

Impostazione della rubrica del telefono cellulare in modalità privacy

È possibile impostare la rubrica del telefono cellulare affinché possa essere visualizzabile o meno.


- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Imp. cellulare]**.
- 2 Selezionare un telefono cellulare, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Mod. privacy]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 È possibile scegliere tra 3 opzioni:
 - **[Disattivato]** : non sono richiesti PIN/codici di accesso per accedere alla rubrica del telefono cellulare, che è sempre visualizzabile.
 - **[Automatico]** : non sono richiesti PIN/codici di accesso per accedere alla rubrica del telefono cellulare, visualizzabile solo quando il telefono cellulare è coperto dal segnale Bluetooth.
 - **[PIN]** : seguire le istruzioni sullo schermo per attivare o modificare il PIN/codice di accesso.

Nota

- Dopo aver spento **[Automatico]**, i contatti sono visibili senza PIN, anche se il telefono non è collegato. Accertarsi di cancellare la rubrica o di abilitare la protezione con PIN se si desidera continuare a proteggere la privacy dei propri contatti.

Gestione dell'elenco dei telefoni cellulari


È possibile gestire l'elenco dei telefoni cellulari nel seguente modo:

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Elenco dispos.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Viene visualizzato l'elenco dei telefoni cellulari.
- 2 Selezionare un telefono cellulare, premere **[Opzion]**.
- 3 Selezionare **[Collegamento]/[Disconnetti]/[Elimina]/[Elimina tutti]**, quindi premere **[OK]** per confermare.


Nota

- Nell'elenco delle opzioni viene visualizzato **[Disconnetti]** solo quando il telefono cellulare è collegato; se il telefono cellulare è scollegato, viene visualizzato **[Collegamento]**.

Connessione/disconnessione del telefono cellulare

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Elenco dispos.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Viene visualizzato l'elenco dei telefoni cellulari.
- 2 Selezionare un telefono cellulare, premere **[Opzion]**.
- 3 Selezionare **[Collegamento]/[Disconnetti]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Il telefono cellulare selezionato viene connesso/disconnesso dalla funzionalità Bluetooth.


Eliminazione di un dispositivo/di tutti i dispositivi in elenco

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Elenco dispos.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Viene visualizzato l'elenco dei telefoni cellulari.
- 2 Selezionare un telefono cellulare, premere **[Opzion]**.
- 3 Selezionare **[Elimina]/[Elimina tutti]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

Nota



- Se si seleziona l'eliminazione di tutti i telefoni cellulari dall'elenco, viene visualizzato un messaggio di conferma. Premere **[OK]** per confermare.

Modifica del PIN/codice di accesso

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Cambia PIN]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Premere **[Canc]** per rimuovere il PIN/codice di accesso attuale da confermare.
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Il nuovo PIN/codice di accesso viene salvato.


Ripristino del PIN/codice di accesso

Se si dimentica il PIN/codice di accesso, fare riferimento alle istruzioni seguenti:

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Elenco dispos.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un telefono cellulare, quindi premere **[Opzion]**.
- 3 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Il telefono cellulare viene rimosso dall'elenco dei dispositivi.
- 4 Associare nuovamente S8A al telefono cellulare (vedere 'Associazione dell'unità S8A a telefoni cellulari' a pagina 14).
- 5 Selezionare **[Menu]** >  > **[Imp. cellulare]** e premere **[OK]** per confermare.
- 6 Selezionare **[Mod. privacy]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 7 Selezionare **[PIN]**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per attivare o modificare il PIN/codice di accesso.

Ridenominazione del dispositivo

Per impostazione predefinita il nome del telefono è S8A. Il telefono può essere rinominato in questo modo:

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Rinominami]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Modificare il nome, quindi premere **[Salva]** per confermare.

7 Chiamate

Nota

- In caso di black out, il telefono non è in grado di utilizzare i servizi di emergenza.

Suggerimento

- Verificare la potenza del segnale prima o durante una chiamata. (vedere 'Verifica della potenza del segnale' a pagina 13)



Composizione di una chiamata

Per effettuare una chiamata procedere come segue:

- Chiamata normale
- Chiamata predefinita
- Chiamata attraverso il tasto di composizione rapida

È possibile effettuare una chiamata anche dall'elenco di rielezione (vedere 'Ricomposizione di una chiamata' a pagina 29), dalla rubrica (vedere 'Chiamata dai numeri in rubrica' a pagina 25) e dal registro chiamate (vedere 'Ricomposizione di un numero' a pagina 28).

Chiamata normale

- 1 Premere  o .
- 2 Comporre il numero telefonico.
 - ↳ Il numero viene composto.
 - ↳ Viene visualizzata la durata della chiamata in corso.








Nota

- Assicurarsi che le impostazioni della linea siano impostate su **[Locale]** per la rete fissa. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo "Impostazioni del telefono", sezione "Impostazioni della linea".

Suggerimento

- Se si seleziona **[Autom.]** sul ricevitore, per una chiamata in uscita viene preselezionata la linea libera con **[Locale]** come prima priorità, quindi **[Cellulare 1]** e **[Cellulare 2]**. Se si seleziona **[Manuale]**, scegliere un'icona tra le tre opzioni disponibili.

Chiamata predefinita

- 1 Comporre il numero telefonico.
 - Per cancellare una cifra, premere **[Canc.]**.
 - Per inserire una pausa, tenere premuto **#** a/A.
- 2 Premere  /  per selezionare la rete fissa o la linea mobile ( /  / ) da cui si desidera effettuare la chiamata.
- 3 Premere  o  per effettuare la chiamata.

Nota

- Verificare che le opzioni della linea siano impostate su **[Locale]** per la linea fissa o **[Cellulare 1]/[Cellulare 2]** per la linea mobile. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo "Impostazioni del telefono", sezione "Impostazioni della linea".

Suggerimento

- Se si seleziona **[Autom.]** sul ricevitore, per una chiamata in uscita viene preselezionata la linea libera con **[Locale]** come prima priorità, quindi **[Cellulare 1]** e **[Cellulare 2]**. Se si seleziona **[Manuale]**, scegliere un'icona tra le tre opzioni disponibili.

Chiamata attraverso il tasto di composizione rapida



È possibile assegnare e memorizzare il numero di un contatto in corrispondenza di un tasto (vedere 'Impostazione dei tasti di composizione rapida' a pagina 26). Se si tiene premuto il tasto in modalità standby, è possibile quindi comporre automaticamente il numero di telefono memorizzato.





Nota

- Il timer delle chiamate visualizza il tempo in conversazione trascorso durante la chiamata in corso.
- Se vengono emessi dei toni di avviso, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il telefono in modo che sia più vicino alla base.

Ricezione di una chiamata

Quando c'è una chiamata in arrivo da rete fissa o mobile, è possibile selezionare le opzioni seguenti:

- Premere  oppure  per rispondere alla chiamata.
- Selezionare **[Trasf.]** per trasferire la chiamata in entrata alla segreteria telefonica.
- Selezionare **[Silenz]** per disattivare lo squillo della chiamata in entrata.

Quando ci sono chiamate in arrivo da rete fissa e mobile contemporaneamente, premere  /  sul ricevitore per selezionare una chiamata, quindi premere  o  per rispondere a una chiamata.

Avvertenza

- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

Nota


- Se è stato richiesto il servizio di identificazione del chiamante, viene visualizzato il numero del chiamante sul ricevitore. Se il numero è memorizzato in rubrica, il nome viene visualizzato.

Suggerimento

- In caso di chiamata persa, sul telefono compare un messaggio di avviso.

Fine di una chiamata

Per terminare una chiamata, procedere come segue:



- Premere ; oppure
- Posizionare il ricevitore sulla base o sulla base di ricarica.

Regolazione del volume del ricevitore/vivavoce

Premere  /  sul ricevitore per regolare il volume durante una chiamata.

- ↳ Il volume del ricevitore/vivavoce viene quindi modificato e il telefono torna alla schermata di chiamata.

Disattivazione del microfono

- 1 Premere  durante una chiamata.
 - ↳ Sul telefono viene visualizzato **[Muto attivo]**.
 - ↳ La persona che chiama non sentirà alcun suono, mentre chi riceve la chiamata potrà comunque sentire la voce dell'interlocutore.
- 2 Premere nuovamente  per riattivare il microfono.

- ↳ Adesso è possibile proseguire la conversazione.


Accensione/spengimento dell'altoparlante

Premere .

Inoltro di un'altra chiamata

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

- 1 Premere  durante una chiamata.
↳ La prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Comporre il secondo numero.
↳ Viene composto il numero visualizzato sul display.

Come effettuare una seconda chiamata tramite rete fissa/mobile

Quando si effettua una chiamata tramite rete fissa/mobile, è possibile effettuare una seconda chiamata anche attraverso l'altra rete (rete fissa/mobile).





- 1 Premere **[Opzion]**, quindi passare alla rete con cui si desidera effettuare una seconda chiamata.
↳ La prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Per terminare o passare da una chiamata su rete fissa a una su rete mobile o viceversa, selezionarla dal menu **[Opzion]**.

Ricezione di una seconda chiamata

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Quando viene emesso un segnale acustico ripetuto che indica la ricezione di un'altra chiamata, è possibile rispondere come indicato di seguito:

- 1 Premere  e  per rispondere alla chiamata.
↳ La prima chiamata viene messa in attesa ed è quindi possibile rispondere alla seconda.
- 2 Premere  e  per interrompere la chiamata in corso e rispondere la prima.



Come rispondere a una seconda chiamata tramite rete fissa/mobile

Quando si effettua una chiamata tramite rete fissa/mobile, è possibile rispondere a una seconda chiamata anche attraverso l'altra rete (rete fissa/mobile).

- 1 Premere **[Opzion]**, quindi passare alla rete con cui si desidera rispondere alla seconda chiamata.
↳ La prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Per terminare o passare da una chiamata su rete fissa a una su rete mobile o viceversa, selezionarla dal menu **[Opzion]**.

Passaggio da una chiamata all'altra

È possibile passare da una chiamata all'altra come indicato sotto:

- Premere  e ; oppure
- Premere **[Opzion]** e selezionare **[Alt. chiam.]**, quindi premere nuovamente **[OK]** per confermare.
 - ↳ La chiamata in corso viene messa in attesa ed è possibile passare all'altra.

Passaggio da una chiamata all'altra su rete fissa e su linea mobile



È possibile passare da una chiamata all'altra su rete fissa e mobile.

- 1 Effettuare una chiamata tramite rete fissa.
- 2 Quando arriva una chiamata dalla linea mobile, premere **[Opzion]**, quindi selezionare un telefono cellulare per rispondere.
 - ↳ La chiamata sulla rete fissa rimane in attesa.
- 3 Per terminare o passare da una chiamata su rete fissa a una su rete mobile o viceversa, selezionarla dal menu **[Opzion]**.

Nota

- Alcuni telefoni cellulari, disattivano l'opzione Bluetooth quando si risponde a una chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio rivenditore.

Quando sono in corso due chiamate, è possibile stabilire una chiamata in conferenza in questi modi:

- Premere , quindi ; o
- Premere **[Opzion]**, selezionare **[Conferenza]** quindi premere nuovamente **[OK]** per confermare.
 - ↳ Le due chiamate entrano in modalità conferenza.

Chiamata in conferenza tramite rete fissa e mobile

È possibile effettuare una chiamata in conferenza a due tramite rete fissa e rete mobile.

- 1 Effettuare una chiamata tramite rete fissa.
- 2 Quando arriva una chiamata dalla rete mobile, premere **[Opzion]**, quindi selezionare un telefono cellulare per rispondere.
 - ↳ La chiamata sulla rete fissa rimane in attesa.
- 3 Premere **[Opzion]** per accedere al menu.
- 4 Selezionare **[Conf. 2 linee]** per avviare una chiamata in conferenza tramite rete mobile.
- 5 Per terminare o passare da una chiamata su rete fissa a una su rete mobile o viceversa, selezionarla dal menu **[Opzion]**.

Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico. Verificare se il proprio gestore telefonico prevede costi aggiuntivi per questo servizio.

8 Chiamate interne e conferenze

Una chiamata interna è una chiamata effettuata su un telefono che condivide la stessa stazione base. Una conferenza è una conversazione che coinvolge due telefoni interni e una persona che chiama dall'esterno.

Inoltro di una chiamata su un altro telefono

Nota

- Se la base è abbinata solo a 2 telefoni registrati, tenere premuto ***INT*** per inoltrare una chiamata all'altro ricevitore.

- 1 Tenere premuto ***INT***.
↳ Vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere **☺** sul telefono selezionato.
↳ Viene stabilita una chiamata interna.
- 4 Premere **[Canc]** o **☹** per annullare oppure interrompere la chiamata interna.

Nota

- Se il ricevitore selezionato è occupato, la scritta **[Occupato]** compare sullo schermo.

Durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile passare da un telefono all'altro:

- 1 Tenere premuto ***INT***.
↳ La persona che chiama viene messa in attesa.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Attendere che l'interlocutore risponda alla chiamata.

Passaggio tra le varie chiamate

Premere **[Est.]** per passare dalla chiamata esterna a quella interna.

Trasferimento di una chiamata

Nota




- Se la base è abbinata solo a 2 telefoni registrati, tenere premuto ***INT*** per trasferire una chiamata all'altro ricevitore.

- 1 Tenere premuto ***INT*** durante una chiamata.
↳ Vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere **☹** quando l'interlocutore risponde alla chiamata.
↳ La chiamata viene trasferita al telefono selezionato.

Conferenza

Una conferenza a 3 è una chiamata tra l'utente, un altro telefono interno e una persona che chiama dall'esterno. Per effettuarla sono necessari due ricevitori che condividono la stessa base.


Durante una chiamata esterna

- 1 Tenere premuto  per avviare una chiamata interna.
 - ↳ La persona che chiama dall'esterno viene messa in attesa.
 - ↳ Per le versioni con più ricevitori, vengono visualizzati i telefoni disponibili per le chiamate interne. Andare quindi al passaggio 2.
 - ↳ Per le versioni con due ricevitori, l'altro ricevitore squilla. Andare quindi al passaggio 3.
- 2 Selezionare o immettere il numero del telefono, quindi premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere  sul telefono selezionato.
 - ↳ Viene stabilita una chiamata interna.
- 4 Premere **[Conf.]**.
 - ↳ In questo modo viene stabilita una chiamata in conferenza a 3 con una linea esterna e un ricevitore.
- 5 Premere  per terminare la conferenza.

Nota

- Se un telefono termina la chiamata durante una conferenza, l'altro ricevitore rimane collegato alla chiamata esterna.

Nota

- Premere  per partecipare a una conferenza in corso con un altro telefono nel caso in cui **[Servizi] > [Conferenza]** sia impostato su **[Autom.]**.

Durante la conferenza

- Premere **[Int.]** per mettere in attesa una chiamata esterna e tornare alla chiamata interna.
 - ↳ La chiamata esterna viene messa in attesa.
- Premere **[Conf.]** per ripristinare la conferenza.

9 Testo e numeri

Per impostare il nome del telefono, le voci in rubrica e utilizzare opzioni di menu è possibile immettere testo e numeri.

Immissione di testo e numeri

- 1 Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per immettere il carattere prescelto.
- 2 Premere **[Canc]** per cancellare il carattere. Premere **◀** / **▶** per spostare il cursore a sinistra e a destra.
- 3 Premere **□** per aggiungere uno spazio.



Nota

- Per informazioni sulla mappatura dei tasti con caratteri e numeri, vedere il capitolo "Appendice".

Passaggio da lettere maiuscole a minuscole



Per impostazione predefinita, la prima lettera di ogni parola all'interno di una frase è maiuscola mentre le altre sono minuscole. Premere **#** ↕ **A** per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole.

10 Rubrica

Questo sistema è dotato di una rubrica con massimo 200 contatti sul telefono e fino a 500 contatti per ogni telefono cellulare collegato. Ciascuna voce può essere composta da un massimo di 32 caratteri e da un numero di 32 cifre.

È possibile accedere alla rubrica dal telefono. La base consente di salvare più directory della rubrica e di trasferire quest'ultima da due telefoni cellulari. È possibile accedere a tutte le voci della rubrica e utilizzarla per effettuare una chiamata su rete fissa o da uno dei due telefoni cellulari.





Accesso alle directory della rubrica

- 1 Premere  o selezionare **[Menu]** >  > **[OK]** sul ricevitore per accedere alle directory della rubrica.
- 2 Selezionare per visualizzare una directory della rubrica.

Nota

- Per visualizzare la rubrica del telefono cellulare, accertarsi che il telefono cellulare sia già connesso a S8A mediante Bluetooth.





Memoria ad accesso diretto

Sono disponibili 2 memorie ad accesso diretto (tasti  e ). A seconda del paese, i tasti  e  sono preimpostati sul numero della posta vocale e sul numero del servizio informazioni del provider in questione. Quando si tiene premuto il tasto in modalità standby, il numero di telefono salvato viene digitato automaticamente.

Visualizzazione della rubrica

Nota

- È possibile visualizzare la rubrica solo su un telefono alla volta.

- 1 Premere  oppure selezionare **[Menu]** >  > **[OK]** per accedere alla rubrica.
- 2 Premere  /  per scorrere le voci della rubrica.

Download della rubrica dal telefono cellulare

Suggerimento





- Per maggiori informazioni, vedere il capitolo "Bluetooth", sezione "Sincronizzazione della rubrica".

Ricerca di una voce



Per cercare le voci in rubrica, è possibile:

- Scorrere l'elenco dei contatti.
- Immettere il primo carattere del contatto.

Ricerca all'interno dell'elenco dei contatti





- 1 Premere  oppure selezionare **[Menu]** >  > **[OK]** per accedere alla rubrica.
- 2 Premere  /  per scorrere la rubrica.

Immissione del primo carattere del contatto.

- 1 Premere  oppure selezionare **[Menu]** >  > **[OK]** per accedere alla rubrica.
- 2 Premere il tasto alfanumerico che corrisponde al carattere.

- ↳ Viene visualizzata la prima voce che inizia con questo carattere.



Chiamata dai numeri in rubrica

- 1 Premere  oppure selezionare **[Menu]** >  > **[OK]** per accedere alle directory della rubrica.
- 2 Selezionare per visualizzare una directory della rubrica.
- 3 Selezionare un contatto all'interno della rubrica.
- 4 Premere  /  per effettuare una chiamata.

Accesso alla rubrica durante una chiamata

- 1 Premere **[Opzion]** e selezionare **[Rubrica]**.
- 2 Premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare un contatto, premere **[Opzion]**, quindi premere **[Visualizza]** per visualizzare il numero.



Aggiunta di una voce

- 1 Premere  oppure selezionare **[Menu]** >  per accedere alla rubrica.
- 2 Selezionare **[Opzion]** > **[Agg. nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Immettere il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Immettere il numero, quindi premere **[Salva]** per confermare.
↳ La nuova voce viene salvata.



Nota

- Se la memoria della rubrica è piena, il telefono mostra un messaggio di avviso. Per aggiungere nuove voci, eliminare quelle vecchie.
- La rubrica sovrascrive il vecchio numero con quello nuovo.

Suggerimento

- Tenere premuto **#** per inserire una pausa.
- Premere **#** per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole.
- Premere **[Canc]** per cancellare il carattere. Premere  /  per spostare il cursore a sinistra e a destra.

Modifica di una voce

- 1 Premere  o selezionare **[Menu]** >  > **[Opzion]** > **[Modifica]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Modificare il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Modificare il numero, quindi premere **[Salva]** per confermare.
↳ La voce viene salvata in rubrica.

Impostazione della suoneria personalizzata

È possibile personalizzare la suoneria abbinata ai contatti presenti in rubrica.

Nota





- Assicurarsi di essere abbonati al servizio di identificazione del chiamante prima di utilizzare questa funzione.

- 1 Premere  o selezionare **[Menu]** >  quindi premere **[OK]** per confermare.



- 2 Selezionare un contatto, quindi premere **[Opzion]** > **[Sel. suoneria]**; premere **[OK]** per confermare.
↳ In questo modo viene impostata la suoneria prescelta.

Impostazione dei tasti di composizione rapida

È possibile assegnare e memorizzare il numero di un contatto in corrispondenza di un tasto. Se si tiene premuto il tasto in modalità standby, è possibile quindi comporre automaticamente il numero di telefono memorizzato.

- 1 Premere  o selezionare **[Menu]** >  quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un contatto, quindi premere **[Opzion]** > **[Compos. rapida]**; premere **[OK]** per confermare.
- 3 Premere  /  per selezionare e assegnare il contatto a una posizione disponibile, poi premere **[OK]** per confermare.
↳ Il tasto di composizione rapida è impostato.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere  o selezionare **[Menu]** > 
- 2 Selezionare un contatto, quindi **[Opzion]** > **[Elimina]**. Premere **[OK]** per confermare.
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Selezionare **[OK]** per confermare.
↳ La voce viene eliminata.



Eliminazione di tutte le voci

- 1 Premere  o selezionare **[Menu]** > 

- 2 Selezionare un contatto, quindi **[Opzion]** > **[Elimina tutti]**.
- 3 Premere **[OK]** per confermare.
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere **[OK]** per confermare.
↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

Aggiunta di un contatto all'elenco delle eccezioni

È possibile selezionare un contatto da aggiungere all'elenco delle eccezioni. Quando il contatto presente all'interno dell'elenco delle eccezioni chiama, il telefono squilla subito anche se è stata attivata la modalità silenziosa.

- 1 Premere  o selezionare **[Menu]** > 
- 2 Selezionare un contatto, quindi **[Opzion]** > **[Imp. eccezione]**.
- 3 Premere **[Attivato]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.



Suggerimento

- Per ulteriori informazioni su come impostare la modalità silenziosa ed escludere i contatti dalla modalità silenziosa, consultare il capitolo "Impostazioni del telefono", nella sezione modalità silenziosa.

11 Registro chiamate


Il registro delle chiamate salva la cronologia di tutte le chiamate perse o ricevute. La cronologia delle chiamate ricevute include anche il nome e il numero del chiamante nonché la data e l'ora della chiamata. Questa funzione è disponibile solo se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante offerto dalla propria compagnia telefonica.

Il telefono può registrare fino a 50 chiamate. L'icona del registro chiamate lampeggia sul telefono nel caso di chiamate senza risposta. Se il chiamante ha attivato il servizio di identificazione, il suo nome e il numero di telefono sono visualizzati sul display. L'elenco delle chiamate all'interno del registro viene visualizzato in ordine cronologico a partire dalla chiamata più recente.

Nota

- Prima di chiamare direttamente un numero da questo elenco, assicurarsi che sia giusto.


L'icona seguente visualizzata sullo schermo indica che si sono perse delle chiamate.

-  L'icona è rossa sulla schermata di standby quando è presente una nuova chiamata senza risposta.
- L'icona è rossa nell'elenco delle chiamate in entrata quando è presente una chiamata senza risposta non letta.
- L'icona è verde nell'elenco delle chiamate in entrata quando è presente una chiamata senza risposta che è stata letta.


Tipo elenco chiamate

È possibile scegliere se visualizzare tutte le chiamate o le chiamate perse dal registro chiamate.

Selezione del tipo di elenco chiamate

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Tip. el. ch.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere **[OK]** per confermare.


Visualizzazione delle voci nel registro chiamate

- 1 Premere .
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare **[Chiamate ric.]**.
- 3 Selezionare una voce, quindi **[Opzion]** > **[Visualizza]** > **[OK]** per visualizzare le informazioni disponibili.

Nota



- È possibile visualizzare solo le voci del registro chiamate della linea fissa.

Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica


- 1 Premere .
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare **[Chiamate ric.]**.
- 3 Selezionare una voce, quindi premere **[Opzion]**.

- 4 Selezionare **[Salva numero]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 5 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 6 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere **[Salva]** per confermare.
↳ La voce viene salvata in rubrica.

Ricomposizione di un numero

- 1 Premere 
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare **[Chiamate ric.]**.
- 3 Selezionare una voce dall'elenco.
- 4 Premere  per inoltrare la chiamata.

Eliminazione di una voce dal registro chiamate

- 1 Premere 
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare **[Chiamate ric.]**.
- 3 Selezionare una voce, quindi premere **[Opzion]** per confermare.
- 4 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Sul telefono compare un messaggio di conferma.
- 5 Premere **[OK]** per confermare.
↳ La voce viene eliminata.

Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate

- 1 Premere 

↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.

- 2 Selezionare **[Chiamate ric.]**.
- 3 Selezionare una voce, quindi premere **[Opzion]**.
- 4 Selezionare **[Elimina tutti]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 5 Premere **[OK]** per confermare.
↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

12 Elenco di rielezione

L'elenco di rielezione consente di salvare la cronologia delle chiamate effettuate e include i nomi e/o i numeri chiamati. Il telefono può registrare fino a 20 voci di rielezione.

Visualizzazione delle voci di rielezione


Premere **[Rielezione]**.

- ↳ Viene visualizzato l'elenco delle chiamate effettuate.

Nota

- È possibile visualizzare solo l'elenco di rielezione della linea fissa.

Ricomposizione di una chiamata

- 1 Premere **[Rielezione]**.
- 2 Selezionare la voce che si desidera richiamare. Premere .
- ↳ Il numero viene composto.

Salvataggio di un numero dell'elenco di rielezione in rubrica

- 1 Premere **[Rielezione]** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **[Opzion]** per confermare.

- 3 Selezionare **[Salva numero]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 5 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere **[Salva]** per confermare.
 - ↳ La voce viene salvata in rubrica.

Eliminazione di una voce di rielezione

- 1 Premere **[Rielezione]** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **[Opzion]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ La voce viene eliminata.

Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di rielezione

- 1 Premere **[Rielezione]** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare **[Opzion]** > **[Elimina tutti]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.


13 Impostazioni del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono nel modo desiderato.

Impostazioni audio


Impostazione del volume della suoneria del telefono

È possibile selezionare 5 diversi livelli di impostazione del volume della suoneria oppure scegliere l'opzione **[Progressivo]** o **[Disattivato]**.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Suoni]** > **[Vol. suoneria]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un livello del volume, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione della suoneria del telefono


È possibile scegliere tra 15 suonerie diverse.


- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Suoni]** > **[Squillo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare il telefono di rete fissa o un telefono cellulare.
- 3 Selezionare una suoneria, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Silent mode (Modalità silenziosa)



Il telefono può essere impostato in modalità silenziosa per un determinato periodo di tempo quando non si vuole essere disturbati. Quando la modalità silenziosa è attiva, il telefono non squilla né produce alcun suono o segnale acustico.

Nota

- Quando si preme  per trovare il ricevitore, o quando si attiva la sveglia, il telefono invia comunque degli avvisi anche quando è attiva la modalità silenziosa.


- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Mod. silenz.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.
- 3 Selezionare **[Inizio e fine]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Impostare l'orario, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Quando la modalità silenziosa è impostata su **[Attivato]**, viene visualizzata l'icona . L'icona  viene visualizzata durante il tempo preimpostato per la modalità silenziosa.

Esclusione dei contatti dalla modalità silenziosa

È possibile impostare la durata del ritardo della suoneria e i contatti da escludere dalla rubrica. Il ritardo della suoneria rimanda al numero di squilli senza sonoro prima che la suoneria sia nuovamente udibile.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Suoni]** > **[Mod. silenz.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Eccezione]**.


- 3 Selezionare **[On]** per attivare, oppure **[Off]** per disattivare la modalità silenziosa, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Selezionare **[Rit. squillo]**, quindi scegliere un'opzione.
- 5 Premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Se **[Eccezione]** è impostato su **[On]** è l'opzione **[Rit. squillo]** è selezionata, il ricevitore squilla solo una volta trascorso il ritardo della suoneria impostato.
- Assicurarsi che il contatto in corrispondenza dell'opzione **[Imp. eccezione]** del menu delle rubriche sia impostato su **[On]** prima di poterlo escludere dalla modalità silenziosa.


Impostazione dei toni della tastiera

Si tratta del suono prodotto alla pressione di un tasto del telefono.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Suoni]** > **[Tono tasto]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[On]/[Off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.


Impostazione del tono docking

Il tono docking è il segnale audio emesso quando viene posizionato il ricevitore sulla base/caricatore.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Suoni]** > **[Tono docking]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[On]/[Off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione del profilo audio

È possibile impostare il suono del ricevitore o del vivavoce scegliendo fra tre profili diversi.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Suoni]** > **[MySound]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un profilo, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.



Accesso al profilo audio durante una chiamata

Premere **[Suoni]** una o più volte per modificare il profilo audio durante una chiamata.

Sveglia

Il telefono è dotato di una sveglia incorporata. Per impostare la sveglia, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.

Impostazione della sveglia

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Sveglia]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[On]/[Off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Ora sveglia]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Selezionare un orario di sveglia, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 5 Selezionare **[Ripetizione]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 6 Selezionare il tipo di ricorrenza della sveglia, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 7 Selezionare **[Toni sveglia]**, quindi premere **[OK]**.
- 8 Selezionare una suoneria dalle opzioni, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ La sveglia è attiva e sul display viene visualizzato .



Suggerimento

- Premere ***INT** per passare tra **[am]/[pm]** (a seconda del paese).



Nota

- Quando la modalità **ECO** è impostata su **[On]**, è possibile che la portata della connessione tra il ricevitore e la base risulti ridotta.

Disattivazione della sveglia

Prima che la sveglia suoni

Selezionare **[Menu]** > > **[Sveglia]** > **[Disattivato]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

↳ Le impostazioni vengono salvate.

Quando la sveglia suona

- Premere **[Off]** per disattivare la sveglia.
- Premere **[Snooze]** (o qualsiasi altro pulsante ad eccezione di **[Off]**) per la disattivazione temporanea.
 - ↳ La sveglia scatta nuovamente dopo 5 minuti. Dopo che è stata utilizzata la disattivazione temporanea per 3 volte, la funzione viene disattivata.

Impostazione di data e ora

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Guida introduttiva", sezioni "Impostazione di data e ora" e "Impostazione del formato della data e ora".

Modalità ECO

La modalità **ECO** riduce la potenza di trasmissione del ricevitore e della base durante una chiamata o quando il telefono si trova in modalità standby.

- 1 Selezionare **[Menu]** > > **[Modalità eco]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[On]/[Off]** e premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.
 - ↳ La scritta **ECO** viene visualizzata in modalità standby.

Attribuzione di un nome al telefono

Il nome del telefono può essere composto da un massimo di 32 caratteri. Il nome viene visualizzato sullo schermo del telefono in modalità standby.

- 1 Selezionare **[Menu]** > > **[Nome telef.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Immettere o modificare il nome. Per cancellare un carattere, premere **[Canc]**.
- 3 Premere **[Salva]** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione della lingua del display



Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.
- Le lingue disponibili variano da paese a paese.

- 1 Selezionare **[Menu]** > > **[Lingua]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazioni del display

È possibile modificare il display del telefono in modalità standby.

Impostazione della luminosità

È possibile impostare la luminosità dello schermo del telefono a livelli diversi.

Selezionare **[Menu]** >  > **[Display]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

1 Selezionare **[Luminosità]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

2 Selezionare un'opzione, quindi premere **[OK]** per confermare.

Impostazione del display con orologio

È possibile impostare l'orologio sul display in modalità digitale o analogica.


Selezionare **[Menu]** >  > **[Display]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

1 Selezionare **[Orologio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

2 Selezionare un'opzione, quindi premere **[OK]** per confermare.

Impostazione della retroilluminazione sullo schermo LCD

È possibile attivare/disattivare la retroilluminazione del display LCD e l'illuminazione a intermittenza della tastiera quando squilla il telefono.

1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Display]** > **[Avviso visivo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

2 Selezionare **[Lampegg. on]/[Lampegg. off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazioni della linea

È possibile scegliere se accedere alla rete fissa o mobile.

1 Selezionare **[Menu]** >  **[Impost. riga]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

2 Scegliere una nuova impostazione, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.



Suggerimento


- Se si seleziona **[Autom.]** sul ricevitore, per una chiamata in uscita viene preselezionata la linea libera con **[Locale]** come prima priorità, seguita da **[Cellulare 1]** e **[Cellulare 2]**. Se si seleziona **[Manuale]**, scegliere un'icona tra le tre opzioni disponibili.

14 Baby monitor

Il telefono supporta la funzione monitor bambino che invia un avviso qualora il livello sonoro superi quello di soglia impostato.

! Attenzione

- Assicurarsi di non lasciare il ricevitore con il monitor attivo nella stanza del bambino.
- Assicurarsi che l'unità bambino e il cavo siano sempre lontani dalla portata dei bambini.
- Posizionare l'unità bambino ad almeno 1 metro e non oltre i 2 dal bambino.

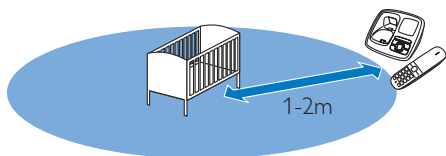

Attivazione/disattivazione dell'unità bambino

Selezionare **[Menu] > ☎ > [Attiva]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

↳ L'unità bambino è attiva.

* Suggerimento

- Se non è stata impostata l'unità genitore, viene visualizzato un messaggio di notifica. Viene quindi richiesto di selezionare dove inviare l'avviso: linee esterne o altro numero di telefono. Per informazioni, consultare la sessione successiva.
- Per uscire dal menu del baby monitor, premere **[Off]**.

☰ Nota

- Quando è attivata la modalità monitor bambino, il ricevitore non squilla in caso di chiamate in entrata.

Invio di un avviso

È possibile inviare un avviso ad altri ricevitori utilizzando la linea di casa o una linea esterna. La linea esterna può essere offerta da un telefono cellulare o da un'altra linea fissa al di fuori della propria casa.

☰ Nota


- Assicurarsi che le cifre del prefisso e/o del paese siano incluse nel numero a cui viene inviato l'avviso.

Invio ad altri ricevitori

- 1 Selezionare **[Menu] > ☎ > [Invia avviso a] > [Linea conn.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **[OK]** per confermare.

☰ Nota

- Assicurarsi che la distanza tra l'unità bambino e l'unità genitore sia di almeno 1,5 metri per evitare l'effetto eco.




Invio a una linea esterna

- 1 Selezionare **[Menu] > ☎ > [Invia avviso a] > [Linea esterna]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Inserire un numero di telefono, quindi premere **[Salva]** per confermare.


Nota

- È possibile inviare un avviso a una linea esterna anche se questa si trova nell'elenco dei numeri bloccati (vedere 'Aggiunta di un nuovo numero all'elenco dei numeri bloccati' a pagina 40).

Invio a un contatto in rubrica

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Invia avviso a]** > **[Selez. numero]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un contatto dalla rubrica, quindi premere **[Salva]** per confermare.


Impostazione del livello di pianto del bambino

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Liv pianto bam]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Scegliere una nuova impostazione, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

15 Segreteria telefonica

Il telefono è dotato di una segreteria telefonica che, una volta attivata, registra le chiamate senza risposta. Per impostazione predefinita, la segreteria telefonica è impostata sulla modalità **[Risp. & reg.]**. È possibile accedere alla segreteria telefonica anche in modalità remota e modificare le impostazioni attraverso il menu della segreteria stessa presente sul telefono.

Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica


- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Mod. risposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Solo risposta]/[Risp. & reg.]**/**[Off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione della lingua della segreteria telefonica

Nota


- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.

La lingua della segreteria telefonica è la lingua che viene impostata per i messaggi.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Lingua mess.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Impostazione della modalità di risposta

È possibile impostare la segreteria telefonica in modo tale che chi chiama possa lasciare un messaggio. Selezionare **[Risp. & reg.]** se si desidera che il chiamante lasci un messaggio. In caso contrario, selezionare **[Solo risposta]**.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Mod. risposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare una modalità di risposta, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota


- Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa automaticamente alla modalità **[Solo risposta]**.

Messaggi

Il messaggio viene udito da chi chiama quando si attiva la segreteria telefonica. La segreteria telefonica è dotata di 2 messaggi preregistrati: modalità **[Risp. & reg.]** e modalità **[Solo risposta]**.

Registrazione di un messaggio

È possibile registrare un messaggio della lunghezza massima di 3 minuti. Il nuovo messaggio registrato sostituisce automaticamente quello vecchio.


- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Messaggio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Risp. & reg.]** oppure **[Solo risposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Registra nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

- 4 La registrazione inizia dopo il segnale acustico.
- 5 Premere **[OK]** per interrompere la registrazione; in caso contrario la registrazione termina dopo 3 minuti.
↳ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.

Nota

- Assicurarsi di parlare vicino al microfono quando si registra il messaggio.


Ascolto del messaggio

- 1 Selezionare **[Menu] >  > [Messaggio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Risp. & reg.]** oppure **[Solo risposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Esegui]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ È possibile ascoltare il messaggio corrente.

Nota

- Non è più possibile ascoltare il messaggio quando si risponde a una chiamata in arrivo.

Ripristino del messaggio predefinito

- 1 Selezionare **[Menu] >  > [Messaggio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Risp. & reg.]** oppure **[Solo risposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Usa predef.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere **[OK]** per confermare.

- ↳ Il messaggio predefinito viene ripristinato.

Messaggi in arrivo (ICM)

La lunghezza massima di un messaggio in arrivo è di 3 minuti. Quando si ricevono messaggi nuovi, la spia di ricezione lampeggia sulla segreteria telefonica e sul telefono è visualizzato un messaggio di avviso.

Nota


- Se si risponde al telefono mentre la persona che chiama sta lasciando un messaggio, la registrazione viene interrotta ed è possibile parlare direttamente all'interlocutore.

Nota



- Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa automaticamente alla modalità **[Solo risposta]**. Per ricevere nuovi messaggi, cancellare quelli vecchi.

Ascolto dei messaggi in arrivo

È possibile ascoltare i messaggi in arrivo nell'ordine in cui vengono registrati.

Selezionare **[Menu] >  > [Esegui]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

- ↳ Viene riprodotto il nuovo messaggio.
Se non sono presenti messaggi nuovi, verranno riprodotti i messaggi vecchi.


- Premere **[Indiet]** per interrompere l'ascolto.
- Premere **[Opzion]** per accedere al menu delle opzioni.
- Premere  /  per aumentare/ridurre il volume.

Eliminazione di un messaggio in arrivo

- 1 Quando si ascolta un messaggio, premere **[Opzion]** per accedere al menu delle opzioni.

- 2 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Il messaggio corrente viene eliminato.


Eliminazione di tutti i messaggi in arrivo vecchi

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Elimina tutti]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Premere **[OK]** per confermare.
↳ Tutti i messaggi vecchi vengono eliminati in maniera permanente.

Nota


- Possono essere eliminati solo i messaggi letti. Non è possibile recuperare i messaggi eliminati.

Filtro chiamate

È possibile ascoltare la persona che chiama mentre lascia un messaggio nella segreteria telefonica. Premere  per rispondere alla chiamata.

Impostazione della qualità audio dei messaggi

È possibile regolare la qualità audio dei messaggi ricevuti dalla segreteria telefonica.


- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Qualità mess.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare la nuova impostazione, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- La qualità dell'audio può essere regolata solo prima che venga avviata la registrazione.

Impostazione del ritardo degli squilli

È possibile impostare dopo quanti squilli la chiamata venga inoltrata alla segreteria telefonica.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Rit. squillo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Scegliere una nuova impostazione, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Assicurarsi che la segreteria telefonica sia attivata prima di applicare questa impostazione.

Suggerimento

- Quando si accede alla segreteria telefonica in modalità remota, si consiglia di impostare il ritardo degli squilli sulla modalità **[Risparmio]**. In questo modo, i messaggi vengono gestiti in maniera più efficace. Quando sono presenti nuovi messaggi, la segreteria telefonica prende la chiamata dopo 3 squilli. In caso contrario, la chiamata viene presa dopo 5 squilli.


Accesso remoto

È possibile accedere alle funzionalità della segreteria telefonica anche quando non si è a casa. Basta chiamare il proprio numero da un telefono a toni e immettere il PIN/codice di accesso a 4 cifre.

Nota

- Il PIN/codice di accesso remoto è analogo a quello del sistema. Il PIN/codice di accesso predefinito è 0000.


Modifica del PIN/codice di accesso

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Acc. remoto]** > **[Cambia PIN]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Inserire il vecchio PIN/codice di accesso, quindi premere **[OK]** per confermare.

- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN/ codice di accesso, quindi premere [OK] per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN/ codice di accesso, quindi premere [OK] per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Attivazione/disattivazione della modalità di accesso remoto

È possibile consentire o bloccare l'accesso remoto alla segreteria telefonica.

- 1 Selezionare [Menu] >  > [Acc. remoto], quindi premere [OK] per confermare.
- 2 Selezionare [Attiva] / [Disattiva], quindi premere [OK] per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Accesso remoto alla segreteria telefonica

- 1 Chiamare il proprio numero di casa tramite un telefono a toni.
- 2 Digitare # quando si sente il messaggio.
- 3 Inserire il PIN/codice di accesso.
↳ Adesso è possibile accedere alla segreteria telefonica e ascoltare i nuovi messaggi.

Nota

- È possibile immettere 2 volte il PIN/codice di accesso corretto prima che il telefono chiuda la chiamata.

- 4 Premere un tasto per effettuare un'operazione. Consultare la tabella dei comandi per l'accesso remoto per un elenco delle funzionalità disponibili.

Nota

- Se non viene riprodotto alcun messaggio e non viene premuto alcun tasto entro 8 secondi, il telefono interrompe automaticamente la chiamata.

Comandi per l'accesso remoto

Tasto	Funzione
1	Ripetizione del messaggio corrente o ascolto del messaggio precedente.
2	Ascolto dei messaggi.
3	Passaggio al messaggio successivo.
6	Eliminazione del messaggio corrente.
7	Attivazione della segreteria telefonica (non disponibile quando si ascoltano i messaggi).
8	Interruzione dell'ascolto di un messaggio.
9	Disattivazione della segreteria telefonica (non disponibile quando si ascoltano i messaggi).


16 Servizi

Il telefono supporta una serie di funzionalità che consente di gestire al meglio le conversazioni telefoniche.

Conferenza automatica

Per condividere una chiamata esterna con un altro telefono, premere .


Attivazione/disattivazione della modalità di conferenza automatica

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Conferenza]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Autom.]**/**[Off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.


Filtro chiamate

È possibile creare quattro serie di numeri con quattro cifre al massimo per ogni serie di numeri. Quando viene effettuata una chiamata che comincia con una di queste quattro serie di numeri, la chiamata in uscita viene bloccata.

Selezione della modalità di blocco

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Filtro chiam.]** > **[Mod. di blocco]** quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Inserire il PIN/codice di accesso. Il PIN/codice di accesso predefinito è 0000.
- 3 Selezionare **[On]**/**[Off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.


Aggiunta di un nuovo numero all'elenco dei numeri bloccati

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Filtro chiam.]** > **[Blocco numero]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Inserire il PIN/codice di accesso. Il PIN predefinito è 0000.
- 3 Selezionare un numero dall'elenco, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Modificare il numero, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota

- Il numero nell'elenco di blocco può ancora essere utilizzato su linea esterna per una chiamata all'unità bambino.

Modifica del PIN/codice di accesso

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Filtro chiam.]** > **[Cambia PIN]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Inserire il vecchio PIN/codice di accesso, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN/codice di accesso, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.


Nota

- Se si dimentica il PIN/codice di accesso, è necessario ripristinare il telefono (vedere 'Ripristino delle impostazioni predefinite' a pagina 45).

Tipo elenco chiamate

È possibile scegliere se visualizzare tutte le chiamate o le chiamate perse dal registro chiamate.

Selezione del tipo di elenco chiamate

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Tip. el. ch.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere **[OK]** per confermare.


Prefisso automatico

Questa funzione consente di verificare e formattare il numero in uscita prima della composizione. Il prefisso può sostituire il numero di identificazione impostato nel menu. Esempio: il numero di identificazione impostato è 604, mentre il prefisso è 1250. Quando viene composto un numero del tipo 6043338888, quest'ultimo viene convertito in 12503338888 prima della composizione.

Nota

- La lunghezza massima di un numero di identificazione è di 5 cifre. La lunghezza massima di un prefisso automatico è di 10 cifre.

Impostazione del prefisso automatico

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Prefis autom.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Immettere il numero di identificazione, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Immettere il prefisso, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.


Nota

- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese.
- Per inserire una pausa, tenere premuto **#**.
- Se il prefisso è stato impostato e il numero di identificazione è vuoto, il prefisso viene aggiunto a tutte le chiamate in uscita.
- Questa funzione non è disponibile se il numero composto inizia per * e #.

Tipo di rete


Nota

- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese. Questa opzione è disponibile solo sui telefoni che supportano questa funzionalità.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Tipo di rete]**, quindi premere **[OK]**.
- 2 Selezionare un tipo di rete, quindi premere **[OK]**.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Selezione della durata di richiamata

Assicurarsi che il tempo di richiamata sia impostato correttamente prima di rispondere a un'altra chiamata. Di norma questa funzione è già attiva sul telefono. È possibile scegliere tra 3 opzioni: **[Breve]**, **[Medio]** e **[Lungo]**. Il numero di opzioni disponibili varia a seconda dei paesi. Per ulteriori dettagli, consultare la propria compagnia telefonica.


- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Tempo di flash]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Modalità di chiamata

Nota

- Questa funzione dipende dal paese in cui si risiede e si applica solo ai modelli che supportano sia la modalità di chiamata a impulsi che a toni.


La modalità di chiamata rimanda al segnale telefonico usato in determinati paesi. Il telefono supporta la modalità a toni (DTMF) e a impulsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Mod. chiamata]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Primo squillo

Se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante, il telefono può eliminare il primo squillo prima che venga visualizzato sullo schermo l'ID chiamante. Una volta reimpostato, il telefono può rilevare automaticamente la presenza del servizio di identificazione del chiamante ed eliminare il primo squillo. Questa impostazione può essere modificata. Questa opzione è disponibile solo sui telefoni che supportano questa funzionalità.

Attivazione/disattivazione del primo squillo

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Primo squillo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Nota


- Per reimpostare il primo squillo, accedere al menu di reimpostazione (vedere 'Ripristino delle impostazioni predefinite' a pagina 45).

Sveglia autom.

Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
- Accertarsi di aver sottoscritto l'abbonamento al servizio di identificazione del chiamante per poter utilizzare questa funzione.

La data e l'ora del telefono vengono sincronizzate automaticamente tramite lo standard PSTN (Public Switched Telephone Network). Per sincronizzare la data, accertarsi che sia impostato l'anno corretto.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Orol. autom.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[On]/[Off]**. Premere **[OK]**.
↳ Le impostazioni vengono salvate. .

Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base. La stazione base può registrare un massimo di 5 telefoni.

Registrazione automatica


I ricevitori aggiuntivi dello stesso modello possono essere registrati automaticamente. Posizionare il telefono non registrato sulla base.

- ↳ Il ricevitore rileva la base e avvia automaticamente il processo di registrazione.
- ↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La base assegna

automaticamente dei numeri ai vari ricevitori.

Registrazione/associazione manuale

Se la registrazione automatica non viene eseguita correttamente o se si registra il ricevitore di un modello diverso, registrare il ricevitore manualmente sulla base.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Registra]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Tenere premuto **•)** sulla base per 5 secondi.

Nota

- Per i modelli con segreteria telefonica, viene emesso un segnale acustico di conferma.


- 3 Immettere il PIN/codice di accesso di sistema. Premere **[Canc]** per effettuare le correzioni.
- 4 Premere **[OK]** per confermare il PIN/codice di accesso.
↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La stazione base assegna automaticamente dei numeri ai vari telefoni.

Nota

- Se il PIN/codice di accesso non è corretto o non viene trovata la base dopo un certo periodo di tempo, sul telefono viene visualizzato un messaggio di avviso. Se la registrazione non si conclude correttamente, ripetere la procedura riportata sopra.
- Il PIN/codice di accesso predefinito è 0000. Quest'ultimo non può essere modificato.

Annullamento dei ricevitori

- 1 Se due ricevitori condividono la stessa base, è possibile annullare la registrazione di uno dei due.

- 2 Selezionare **[Menu]** >  > **[Scollegare]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare il numero del telefono per il quale si desidera annullare la registrazione.
- 4 Premere **[OK]** per confermare.
↳ La registrazione del telefono viene annullata.

Suggerimento

- Il numero del telefono viene visualizzato accanto al nome del telefono in modalità standby.

Servizi di chiamata

I servizi dipendono dal paese e dalla rete. Sono disponibili su quei modelli dotati di tali funzionalità. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore.

Nota


- Per il corretto funzionamento dei servizi di chiamata, assicurarsi che i codici di attivazione e/o di disattivazione siano stati immessi correttamente.

Trasferimento di chiamata

È possibile trasferire le chiamate ad un altro numero di telefono. È possibile scegliere tra 3 opzioni:

- **[Inltr. chiam.]**: trasferimento di tutte le chiamate in entrata ad un altro numero.
- **[Inolt. ch. occ]**: trasferimento delle chiamate in caso di linea occupata.
- **[In.ch.no risp.]**: trasferimento delle chiamate in caso di mancata risposta.


Attivazione/disattivazione del trasferimento delle chiamate

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Servizi chiam.]** > **[Inltr. chiam.]**/**[Inolt. ch. occ]**/**[In.ch.no risp.]**

- 2 Selezionare **[Attiva]/[Disattiva]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Digitare il numero di telefono.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Modifica del codice di attivazione/ disattivazione


È possibile modificare il prefisso e il suffisso dei codici di inoltro chiamata.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Servizi chiam.]** > **[Inoltr. chiam.]/[Inolt. ch. occ]/[In.ch.no risp.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Cambia codice]**, quindi premere **[OK]**.
- 3 Successivamente è possibile
 - Selezionare **[Attivazione]** > **[Prefisso]/[Suffisso]**, quindi premere **[OK]** per confermare; oppure
 - Selezionare **[Disattivazione]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Immettere o modificare il codice, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.


Chiamate senza risposta

È possibile controllare l'elenco delle chiamate più recenti senza risposta.

Composizione del numero del centro chiamate senza risposta

Selezionare **[Menu]** >  > **[Servizi chiam.]** > **[Richiama]** > **[Chiama]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Viene composto il numero del centro servizi.


Modifica del numero del centro chiamate senza risposta

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Servizi chiam.]** > **[Richiama]** > **[Impostazioni]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Immettere o modificare il numero, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.


Servizio di richiamata

Il servizio di richiamata consente di ricevere una notifica quando la linea di una persona che si desidera chiamare risulta libera. Questo servizio può essere cancellato dal menu dopo averlo attivato presso il proprio gestore.

Disattivazione del servizio di richiamata

Selezionare **[Menu]** >  > **[Servizi chiam.]** > **[Canc. Richiama]** > **[Chiama]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Viene effettuata una chiamata al centro servizi per disattivare l'opzione di richiamata.


Modifica del numero di disattivazione del servizio di richiamata

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Servizi chiam.]** > **[Canc. Richiama]** > **[Impostazioni]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Immettere o modificare il numero, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.


Non visualizzazione dell'identità

È possibile fare in modo che chi riceve una chiamata non visualizzi il numero del chiamante.

Attivazione del servizio di ID nascosto


Selezionare **[Menu]** >  > **[Servizi chiam.]** > **[Nascondi ID]** > **[Attiva]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Quando si chiama uno dei propri numeri, l'ID viene nascosto.

Modifica del codice di ID nascosto

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Servizi chiam.]** > **[Nascondi ID]** > **[Impostazioni]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Immettere o modificare il numero, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.

Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Selezionare **[Menu]** >  > **[Reimposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Premere **[OK]** per confermare.
 - ↳ Tutte le impostazioni vengono ripristinate.

17 Dati tecnici

Funzioni e specifiche tecniche generiche

- Tempo di conversazione massimo: 20 ore
- Tempo di standby massimo: 250 ore
- Copertura interna: 50 metri
- Copertura esterna: 300 metri
- Copertura Bluetooth interna: 10 metri
- Rubrica con 500 voci
- Elenco di rielezione con 20 voci
- Registro chiamate con 50 voci
- Segreteria telefonica con massimo 45 minuti di autonomia di registrazione
- Supporto standard identificazione del chiamante: FSK, DTMF

Connettività

Bluetooth: possibilità di collegare fino a due dispositivi per collegamenti vocali e download della rubrica

Batterie

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 1,2V e 600 mAh

Alimentatore

Base e caricatore

- Philips, SSW-2095EU-1, ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz 0,2 A; uscita: 5 V, 600 mA
- Philips, S003PV0500060, ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,2 A, uscita: 5 V, 600 mA

Consumo energetico

- Consumo energetico in modalità standby: circa 0,65 W



Nota

- Si applica solo quando lo screen saver è disattivato (vedere 'Impostazioni del display' a pagina 32).

Peso e dimensioni

- Ricevitore: 130 grammi
- 161 x 47,5 x 26,5 mm (A x L x P)
- Base: 135 grammi
- 138 x 103 x 56 mm (A x L x P)
- Caricatore: 42,7 grammi
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (A x L x P)

18 Avviso

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Philips Consumer Lifestyle dichiara che il modello S8A è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

Questo prodotto è stato ideato, testato e realizzato in base alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/CE.

Compatibilità con lo standard GAP

Lo standard GAP garantisce la compatibilità di tutti i telefoni e stazioni base DECT™ GAP con gli standard minimi di funzionamento a prescindere dal produttore. Il telefono e la stazione base sono compatibili con lo standard GAP, ossia garantiscono le funzioni di base: registrazione del telefono, segnale di linea, inoltro e ricezione di chiamate. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili su dispositivi di altri produttori. Per registrare e utilizzare questo telefono con una stazione base compatibile con lo standard GAP di altri produttori, seguire la procedura descritta nelle istruzioni del produttore stesso, quindi seguire quella descritta in questo manuale per la registrazione dell'apparecchio. Per registrare un telefono di un produttore diverso sulla stazione base, impostare quest'ultima sulla modalità registrazione quindi seguire la procedura descritta nel manuale di istruzioni del produttore del telefono.

Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.

Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di sicurezza internazionali.

In questo modo, è in grado di anticipare i risultati della standardizzazione e di garantire l'integrazione nei propri prodotti.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Quando questo logo è apposto su un prodotto, significa che Philips ha contribuito finanziariamente al sistema di recupero e di riciclaggio nazionale associato.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

19 Marchi

I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Il marchio associato alla parola **Bluetooth** e i logo sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Koninklijke Philips Electronics N.V. è consentito solo su licenza.

20 Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Se sul ricevitore è visualizzata la scritta **[Registra Ricevitore]**, posizionarlo sulla base fino a che non compare la barra del segnale.



Suggerimento

- Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo "Registrazione di ricevitori aggiuntivi" nella sezione "Servizi".

Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Portare il ricevitore in prossimità della base.

Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

La memoria della base è piena. Annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- 1 Premere per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere per accedere alla schermata del menu principale.
- 3 Selezionare ; viene visualizzato uno dei testi seguenti sullo schermo:

Lingua
Langue
Idioma
Taal

4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.

5 Selezionare la propria lingua.

Assenza del tono di chiamata

- Verificare che il telefono sia collegato.
- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.

Nessun tono docking

- Il ricevitore non è posizionato correttamente sulla base/caricatore.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.

Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. L'icona della batteria si muove durante le operazioni di ricarica.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricabatterie, viene emesso un segnale acustico.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Le batterie sono difettose. Acquistare nuove batterie con le stesse specifiche.

Nessuna indicazione sul display

- Verificare che le batterie siano cariche.

- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

Il telefono non squilla.

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.



Nota

- Se le soluzioni descritte sopra non risolvono il problema, scollegare l'alimentazione dal telefono e dalla stazione base. Riprovare dopo 1 minuto.

21 Appendice

Tablelle per l'immissione di testo e numeri

Tasto Caratteri maiuscoli (per inglese, francese, tedesco, italiano, turco, portoghese, spagnolo, olandese, danese, finlandese, norvegese, svedese, romeno, polacco, ceco, ungherese, slovacco, sloveno, croato, lituano, estone, lettone, bulgaro)

0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α § ...
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ķ Ĭ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů Ũ
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tasto Caratteri minuscoli (per inglese/francese/tedesco/italiano/turco/portoghese/spagnolo/olandese/danese/finlandese/norvegese/svedese)

0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë è ě ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ ĳ ĭ Ĳ Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š ſ π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů ů ũ
9	w x y z 9 ø ω ξ ψ ž

Tasto	Caratteri maiuscoli (per il greco)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tasto	Caratteri minuscoli (per il greco)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α § ...
2	a β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i i
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ γ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

22 Indice

A

accesso alla segreteria telefonica in remoto	39
alimentatore	46
ascolto dei messaggi	37
attribuzione di un nome al telefono	32

B

baby monitor	34
base	
installazione	10
panoramica	7
batteria	10, 12, 46
Bluetooth	14

C

chiamata	17
chiamata interna	21
chiamata interna	21
chiamate perse	27
chiamate senza risposta	44
conferenza	20, 21, 40
conferenza automatica	40
contatti	24

D

disattivazione dell'audio	18
due chiamate/chiamata in attesa	19

E

elenco eccezioni, modalità silenziosa	26
eliminazione dei messaggi	37

F

filtro chiamate	40
-----------------	----

G

GAP	47
-----	----

I

icone del display	9
icone del menu principale	8
ID chiamante	18, 27, 42
impostazione della data	11, 42
impostazione della lingua	
ricevitore	11, 32
segreteria telefonica	36
impostazione dell'ora	11, 42
impostazioni del telefono	30
impostazioni di visualizzazione	32
impostazioni predefinite	45
inserimento testo	23, 52

L

lingua della segreteria telefonica	36
------------------------------------	----

M

messaggi	36
messaggio in entrata	37
modalità di chiamata	42
Modalità ECO	32
modalità silenziosa	26, 30
modalità standby	13
monitoraggio chiamate	38

N

non presentazione del proprio numero	44
--------------------------------------	----

O

on/off	36
orologio automatico	42

P

PIN	
blocco chiamate	40
Bluetooth	16
registrazione	43
segreteria telefonica	12, 38
potenza del segnale	13
prefisso automatico	41

primo squillo 42

R

redial 29
registrazione/deregistrazione 42, 43
registro chiamate 27
regolazione del volume 18
ricarica 12
ricerca dei ricevitori 7
ricevitori aggiuntivi 42
ricezione di una chiamata 18
risoluzione dei problemi/FAQ 50
ritardo squillo 38
rubrica 24, 27, 29

S

salvataggio di una voce dal registro chiamate 27
segreteria telefonica 36
servizio di inoltra chiamata 43
servizio di richiamata 44
sicurezza 3
smaltimento 47
suoneria 30
suoneria personalizzata 25
suoni
 base docking 31
 profilo audio 31
 tono tastiera 31
sviglia 31

T

tempo di richiamata 41
tipo di rete 41
trasferimento di chiamata 21

V

vivavoce 19



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_S8A_34_IT_V3.0
WK130133

