

دائمًا في خدمتك

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/support

¿Alguna pregunta?
Contacte con Philips



دليل المستخدم

PHILIPS



Gibson Innovations Limited © 2015. جميع الحقوق محفوظة.

إن Philips والشعار على شكل درج الخاص بـ Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. يتم استخدامهما من قبل شركة Gibson Innovations Limited بموجب ترخيص من قبل شركة Koninklijke Philips N.V.

FX30_SUM_Arabic_V1.0

1 هام:

الأمان

التعرّف على رموز السلامة هذه

التعرّف على رموز السلامة هذه



يشير «سهم الصاعقة القصير» إلى مادة غير معزولة موجودة ضمن الوحدة الخاصة بك قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية. للحفاظ على سلامة جميع الأشخاص في المنزل، يُرجى عدم نزع غطاء المنتج.

تلقت «علامة التحجب» الانتباه إلى الميزات التي يجب أن تقرأ المواد المطبوعة المتوفرة المتعلقة بها بتأني لمنع حدوث مشاكل في الصيانة والتشغيل.

خُذِينِ لِحَذْرٍ من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. يجب عدم تعريض هذا الجهاز للأطمار أو الرطوبة وعدم وضع أي أجسام ختوي على سوائله، مثل أواني الزهور.

تنبيه: لتجنب حدوث صدمة كهربائية، قم بحماية شفرة المقابس العريضة بالفتحة العريضة وتأكد من إدخال المقابس بالكامل.

تعليمات السلامة الهامة

- 1 اقرأ هذه الإرشادات.
- 2 حافظ على هذه التعليمات.
- 3 انتبه إلى كل التحذيرات.
- 4 اتبع كل الإرشادات.
- 5 لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- 6 نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- 7 لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. نُبِتَ المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- 8 لا تُثَبِّت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشاععات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (ما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- 9 اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه. وخاصة عند المقابس، والمآخذ التوافقية والنقطة التي نخرج عندها من الجهاز.
- 10 استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- 11 للاستخدام فقط مع الطاولة المتحركة أو الحامل أو الحامل الثلاثي القوائم أو الدعامة أو الطاولة المحددة من الشركة المصنعة أو المبيعة مع الجهاز. عند استخدام الطاولة المتحركة، انتبه عند نقل الطاولة المتحركة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من جراء السقوط.



12 فصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.

13 أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثل تضرر سلك الطاقة أو المقابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.



Be responsible Respect copyrights

بشكّل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبيث التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكًا لحقوق النشر وبالتالي جرمًا جنائيًا. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستعانة عن كل التغليف غير الضرورية، لقد حاولنا استخدام تغليف بسهولة فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية).

يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قِبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعادن القابلة.



إن علامة الكلمة Bluetooth® وشعاراتها عبارة عن علامات تجارية تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وتستخدم Gibson هذه العلامات التجارية بموجب ترخيص.



تعبر العلامة N علامة تجارية مسجلة أو علامة جارية لـ NFC Forum, Inc. في الولايات المتحدة وأو بلدان أخرى.

يتضمن هذا الجهاز هذه العلامة:



ملاحظة
• إن لوحة نوع المنتج موجودة في الجهة الخلفية من الوحدة.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت	
قدرة الإخراج الإجمالية	طاقة RMS تبلغ 300 واط
استجابة التردد	60 هرتز-20 كيلوهرتز ±3 ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	<70 ديسيبل (USB)
إدخال Aux	2000 مللي فولت RMS 22 كيلو أم
إدخال الصوت	1000 مللي فولت RMS 22 كيلو أم
القرص	
نوع الليزر	شبه موصل
قطر القرص	12سم/8سم
الأقراص المعتمدة	MP3-CD و CD-RW و CD-R و CD-DA

محوّل الصوت من رقمي إلى تناظري	24 بت / 44.1 كيلوهرتز
التشويه التوافقي الكلي	>10% (1 كيلوهرتز)
صوت SNR	<70 ديسيبل (dBA)

المواليف

نطاق الضبط	FM: 87.5 - 108 ميغاهرتز AM: 531 - 1602 كيلوهرتز (9 كيلوهرتز)
شبكة الضبط	50 كيلوهرتز (FM), 9 كيلوهرتز/10 كيلوهرتز (AM)
AM	هوائي حلقي

مكبري الصوت





معاوقة مكبري الصوت	8 أوم
مضخمات مكبري الصوت	مضخم صوت بحجم 5,25 بوصة*مكبر صوت 2 + 2 بوصة* 2
الحساسية	86 ديسيبل/1م* واط

معلومات عامة - مواصفات

طاقة التيار المتناوب	110 فولت~240 فولت- 60-50 هرتز
استهلاك طاقة التشغيل	60 واط
USB Direct	الإصدار 2.0
Bluetooth	V2.1 + EDR
إصدار Bluetooth®	2,480-2,402 جيجاهرتز ISM
نطاق التردد	10 أمتار (مساحة حرة)
التطابق	
الأبعاد	467 × 140 × 320 مم
الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق)	204 × 309 × 145 مم
صندوق مكبر الصوت (العرض × الارتفاع × العمق)	
الوزن	3.1 كجم
الوحدة الرئيسية	2.2 كجم لكل واحد
صندوق مكبر الصوت	



Para descargar el manual del usuario completo, visite www.philips.com/support

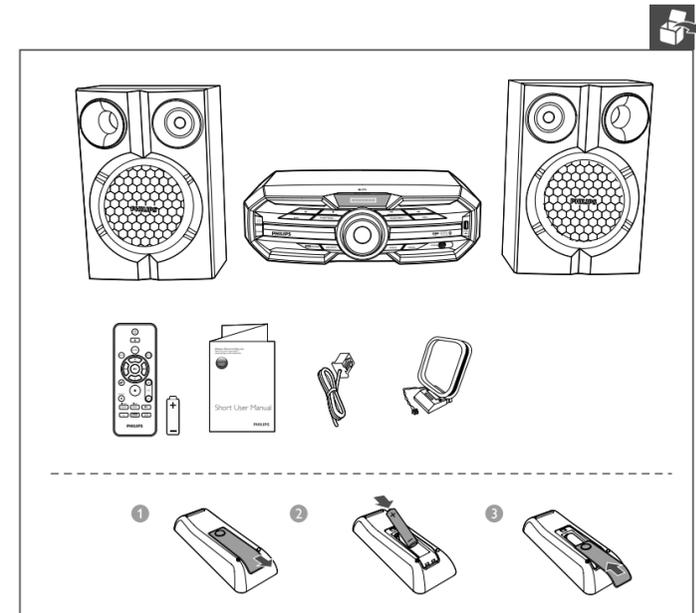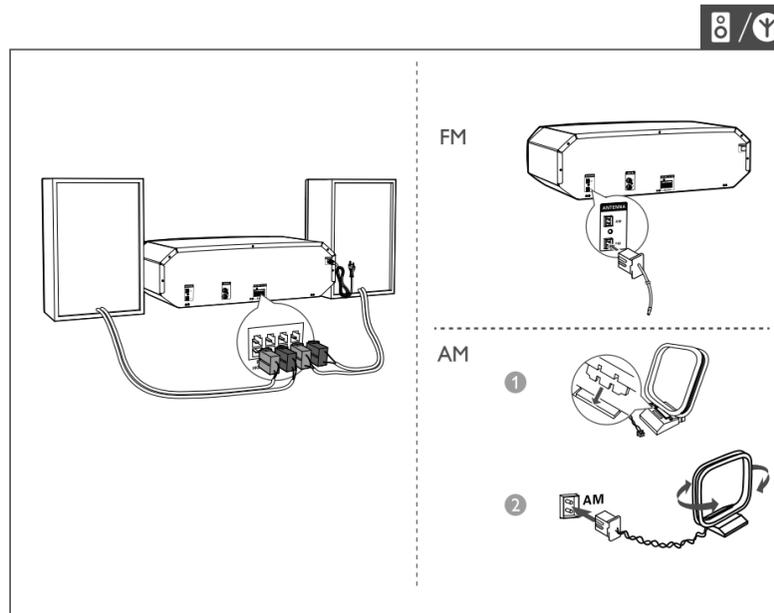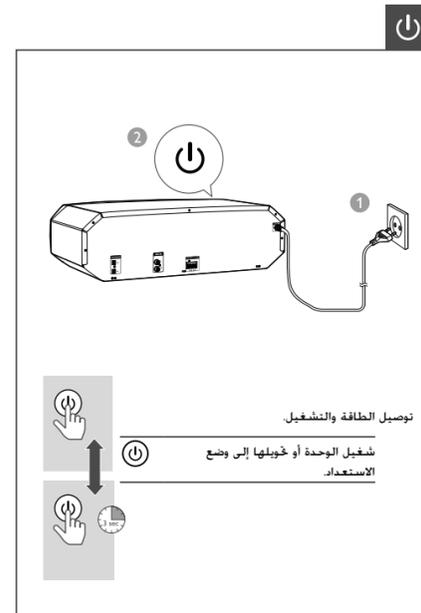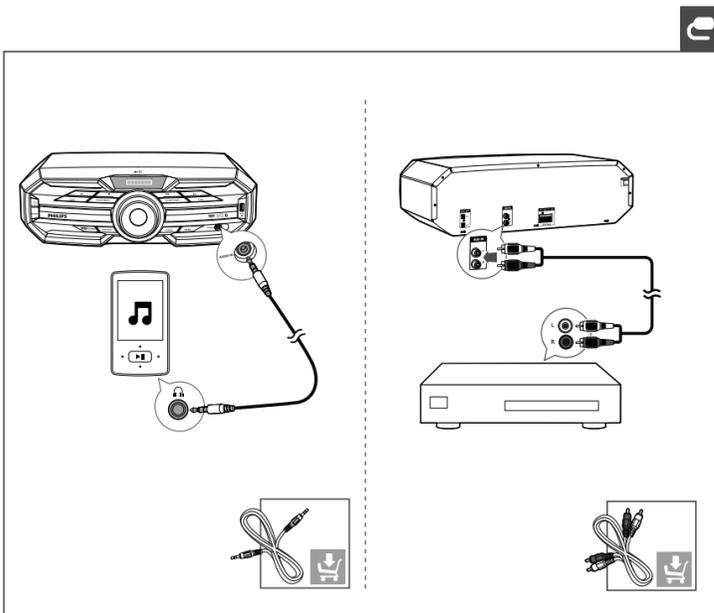

z Z

120 → 90 → 60 → 45 → 30 → 15
OFF

عندما تكون الوحدة قيد التشغيل اضغط على SLEEP/TIMER بشكل متكرر لتحديد فترة معينة من الوقت (بالدقائق).

🎵

الزر الوظيفية	تقديم الصوت أو استئنافه.
VOL +/-	رفع مستوى الصوت أو خفضه.
BASS BOOST	تشغيل تحسين الجهير الديناميكي أو إيقاف تشغيله.
MAX SOUND	تشغيل تعزيز الطاقة الفوري للصوت أو إيقاف تشغيله.
EQ	حدد إعداد معادل صوت معين مسبقاً: SAMBA أو FORRO أو POP أو SERTANEJO أو FUNK.

N/B

التوصيل

- 1 اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحديد مصدر Bluetooth.
- يتم عرض «BT» على الشاشة.
- 2 ملئ Bluetooth على جهازك المحمول.
- 3 ابحث عن الأجهزة المرئية بتقنية Bluetooth والتي يمكن إقرانها. ثم حدد «Philips FXk0» لبدء الاقتران والاتصال.
ب. أو ملئ ميزة NFC على جهازك المرئية بتقنية Bluetooth. ثم ضع منطقة NFC على الجهاز الخارجي بحيث تلامس منطقة NFC على الجهة العليا من الوحدة.
- 4 بعد نجاح عملية الاقتران والاتصال. يتم تحرير «BT CONNECTED» (تم الاتصال عبر Bluetooth) مرة واحدة على الشاشة.

شغل الموسيقى على جهازك المملئ لاستخدام Bluetooth عبر الوحدة.

⚠️

REC

- 1 قم بتوصيل جهاز USB يتضمن مساحة فارغة.
- 2 حدد مصدر القرص وشغل القرص.
- 3 اضغط على USB REC لبدء التسجيل.

USB

▲ / ▼ مسارات MP3/WMA. حدد اليوم أو مجلدًا.
▶ / ◀ اضغط للنحط إلى مسار محدد.
⏮ / ⏭ اضغط باستمرار لتقديم المسار أو إرجاعه إلى الخلف بسرعة أثناء التشغيل. ثم حرر المفتاح لاستئناف التشغيل.

⏪ بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا.
⏩ حدد وضع تكرر التشغيل أو التشغيل العشوائي.

DISPLAY CLOCK إظهار معلومات التشغيل والوقت.
⏸ إيقاف تشغيل الموسيقى.

MODE حدد وضع تكرر التشغيل أو التشغيل العشوائي.

🕒

- 1 Mantenga pulsado SLEEP/TIMER durante más de dos segundos para activar la configuración del temporizador.
- 2 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar una fuente entre DISC, USB, FM y AM, y, a continuación, pulse SLEEP/TIMER para confirmar.
- 3 Pulse ▲ / ▼ varias veces para ajustar la hora y luego pulse SLEEP/TIMER para confirmar.
- 4 Pulse ▲ / ▼ varias veces para ajustar los minutos y, a continuación, presione SLEEP/TIMER para confirmar.
- 5 Pulse VOL +/- varias veces para seleccionar el nivel de volumen y luego pulse SLEEP/TIMER para confirmar el ajuste del temporizador.

🕒

- 1 في وضع الاستعداد. اضغط باستمرار على CLOCK/ DISPLAY لأكثر من ثابنتين لتنشيط إعداد الساعة.
- 2 اضغط على ▲ / ▼ بشكل متكرر لتحديد تنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة. ثم اضغط على CLOCK/ DISPLAY للتأكيد.
- 3 اضغط على ▲ / ▼ بشكل متكرر لتعيين الساعة. ثم اضغط على CLOCK/DISPLAY للتأكيد.
- 4 اضغط على ▲ / ▼ بشكل متكرر لتعيين الدقائق. ثم اضغط على CLOCK/DISPLAY للتأكيد على الساعة المحددة.

📻

Programación manual de emisoras de radio

- 1 Sintoniza una emisora de radio.
- 2 Pulse PROG para activar el modo de programa.
- 3 Pulse ▲ / ▼ para asignar un número a esta emisora de radio y, a continuación, pulse PROG para confirmar.
- 4 Repita los pasos anteriores para programar otras emisoras.

تخزين محطات راديو FM تلقائيًا
1 اضغط باستمرار على PROG لتنشيط وضع البرنامج التلقائي.
2 اضغط على ▲ / ▼ لتحديد القنوات المحددة مسبقًا.