

PHILIPS

Internetradio

M2805



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktigt	2
	Säkerhet	2
	Hörselsäkerhet	2
2	Din internetradio	3
	Introduktion	3
	Det här finns i lådan	3
	Översikt över huvudenheten	3
	Översikt över fjärrkontrollen	4
3	Kom igång	5
	Anslut radioantennen	5
	Anslut till strömförsörjning	5
	Placera din produkt	5
	Förbered fjärrkontrollen	6
	Starta upp	6
	Utför grundläggande inställningar	6
4	Lyssna på Internetradio	8
	Använda menyn i stationslistan för internetradio	8
	Lagra internetradiostationer	9
	Välja en förinställd internetradiostation	9
	Visa information om internetradiostationer	9
5	Lyssna på Spotify	9
6	Lyssna på DAB-radio	10
	Ställa in DAB-radiostationer	10
	Ställa in en station från listan över tillgängliga stationer	10
	Lagra DAB-radiostationer	10
	Välja en förinställd DAB-radiostation	10
	DAB-menyval och informationsvisning	10
	Visa DAB+-information	11
7	Lyssna på FM-radio	11
	Ställ in FM-radiostationer	11
	Lagra FM-radiostationer	11
	Välj en förinställd FM-radiostation	12
	Använda menyn i FM-läge	12
	Visa RDS-information	12
8	Spela från Bluetooth-aktiverade enheter	13
9	Använda menyn systeminställningar	13
	Ställa in systemspråk	14
	Justera nätverksinställningar	14
	Ställa in tid/datum	14
	Återställa alla inställningar	14
	Kontrollera mjukvaruinformation och uppdatera inbyggda program (om tillgängligt)	14
	Kontrollera programvaruversionen	15
	Justera inställningarna för bakgrundsbelysningen.	15
10	Använda systemmenyn	15
	Ställa in klocka och alarm	15
	Ställa in insomningstimern	16
11	Produktinformation	17
12	Felsökning	17
13	Meddelande	18
	Överensstämmelse	18
	Ta hand om miljön	18

I Viktigt

Säkerhet

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder den här produkten. Om skador orsakas av att instruktionerna inte följs gäller inte garantin.



Denna "blix" indikerar att oisolerat material i din enhet kan orsaka en elektrisk chock. Av säkerhetsskäl för alla i ditt hushåll ska du inte ta bort produktens hölje. "Utropstecknet" uppmärksammar funktioner som du bör läsa om i den bifogade litteraturen för att förhindra drifts- och underhållsproblem

VARNING: För att minska risken för brand eller elektriska stötar bör denna enhet inte utsättas för regn eller fukt och vätskefyllda föremål, såsom vaser, bör inte placeras på enheten

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Sätt i elkontakten i uttaget helt, för att förhindra elektriska stötar. (För länder med polariserade kontakter: För att förhindra elektrisk stöt, sätt det breda stiftet i det breda uttaget.)



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på apparaten
- Smörj aldrig någon del av apparaten
- Titta aldrig in i laserstrålen inuti apparaten
- Håll apparaten borta från direkt solljus, öppen eld och stark värme.
- Se till att du alltid har enkel åtkomst till strömkabeln, kontakten eller adaptern för att koppla från apparatens ström.

- Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte någon farokälla på enheten (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).

- Om nätkontakten eller en apparatkoppling används vid fränkoppling ska fränkopplingsanordningen vara enkel att använda.
- Se till att det finns tillräckligt fritt utrymme för ventilation runt produkten.
- Batterianvändning - **VARNING:** För att förhindra batteriläckage som kan leda till personskadorna:
- Sätt i batterierna korrekt, med polariteterna som anges.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid.
- Använd endast tillsatser och tillbehör som specificerats av tillverkaren.



Iakttag försiktighet

- För att undvika hörselskador bör du begränsa tiden du använder hörlurarna på hög volym och ställa in volymen på en säker nivå.
- Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Hörselsäkerhet

Följ dessa riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen när din hörsel anpassas.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra vad som händer omkring dig.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.

2 Din internetradio

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips!
Registrera din produkt på www.philips.com/support
för att få det fullständiga stöd Philips erbjuder.

Introduktion

Med denna enhet kan du:


- Lyssna på Internetradio via nätverksanslutning.
- Lyssna på FM- och Digital Audio Broadcasting (DAB)-radio.
- Spela upp ljud från Bluetooth-enheter.
- Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify.
- Veta vad klockan är och ställa in ett alarm.

Det här finns i lådan


Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll:

- Huvudenhet
- Bordsstativ
- 1 st nätadapter
- 1 st radioantenn
- Fjärrkontroll (med 2 st AAA batterier)
- Tryckt material

Översikt över huvudenheten

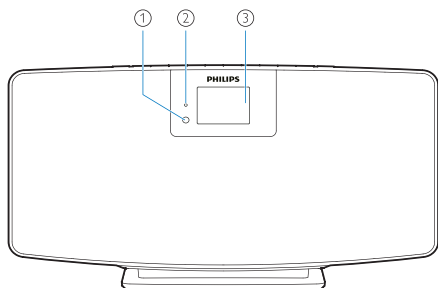


- ① **IR-sensor**
- ② **LED-indikator**
 - Standby-indikator: blir röd när enheten går till vänteläge.
- ③ **Displaypanel**
 - Visa aktuell status.

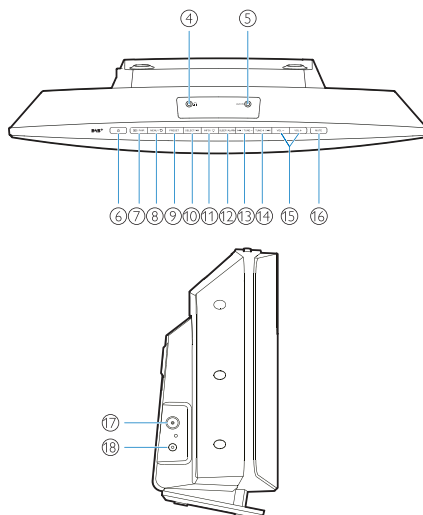


- ④  **Hörlursuttag**
 - Anslut till en extern ljudenhet.
- ⑤ **INGÅNG FÖR EXTRAUTRUSTNING (AUX IN)**
 - Anslut till en extern ljudenhet.
- ⑥  **Slå på produkten eller sätt den i vänteläge.**
- ⑦  / **PARKOPPLING**
 - Tryck för att välja en källa: FM, DAB+, LJUD IN, BT.
 - I Bluetooth-läge, håll intryckt i mer än två sekunder för att gå in i parningsläge.
- ⑧ **MENY /**  **Gå till huvudmenyn.**
- ⑨ **FÖRINSTÄLLNING**
 - Välj en förinställd internetradiostation, FM-radiostation eller DAB+-station.

- 10 **VÄLJ / ►||**
 - Bekräfta valet.
- 11 **INFO / ☹**
 - Visa information.
 - Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
- 12 **INSOMNING/ALARM**
 - Ställ in alternativ för alarm och insomning.
- 13 **◀◀ / STÄLL IN —**
 - Hoppa till föregående spår;
 - Ställ in på föregående radiostation.
- 14 **TUNE + / ►►**
 - Hoppa till nästa spår;
 - Ställ in på nästa radiostation.
- 15 **VOL — OCH VOL +**
 - Justera volymen.
- 16 **STÄNG AV LJUDET**
 - Stäng av ljudet.
- 17 **ANT**
 - Anslut till den medföljande radioantennen.
- 18 **UTTAG FÖR LIKSTRÖMSINGÅNG**
 - Anslut till den medföljande nätadaptern.

Översikt över fjärrkontrollen

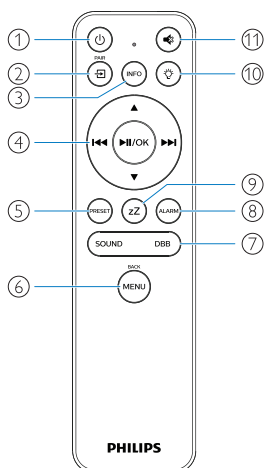

- 1 **(Power)**
 - Slå på produkten eller sätt den i vänteläge.
- 2 **(PAIR)**
 - Tryck för att gå till Grafisk huvudmeny;
 - Internetradio, Spotify, DAB-radio, FM-radio, BT-läge, AUX IN-läge.
 - Håll intryckt för att växla till BT-läge.
- 3 **(INFO)**
 - Visa uppspelningsinformation eller radiotjänstinformation.



- Välj en FM-station.
 - Välj en DAB+-station.
 - Programmera radiostationer.
 - Lagra radiostationer automatiskt.
 - Justera volymen.
 - Välj LJUD IN-källa.
- 5 **(PRESET)**
 - Välj en förinställd radiostation.
 - 6 **(MENU)**
 - Tillbaka till föregående meny.
 - 7 **LJUD/DBB**
 - Välj en förinställd ljudeffekt.
 - Aktivera eller stäng av DBB.

- 8 **(ALARM)**
 - Ställ in en alarmtimer.
- 9 **(Z)**
 - Ställ in en insomningstimer.
- 10 **(Light bulb)**
 - Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
- 11 **(Speaker)**
 - Stäng av eller återställ ljudet.

3 Kom igång



! Iakttag försiktighet

- Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av andra procedurer än här kan leda till farlig strålning eller annan osäker drift.


Följ alltid instruktionerna i detta kapital i ordning. Om du kontaktar Philips behöver du uppgive modell- och serienumret för denna produkt.

Modellnr: _____

Serienr: _____


Anslut radioantennen

Anslut den medföljande radioantennen till den här produkten innan du lyssnar på radio.

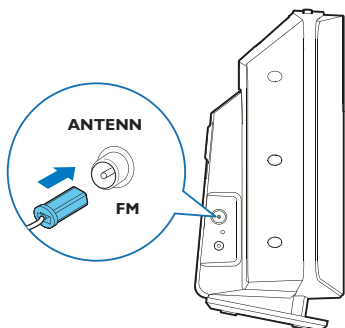

Anslut till strömförsörjning

Anslut strömkabeln till vägguttaget.

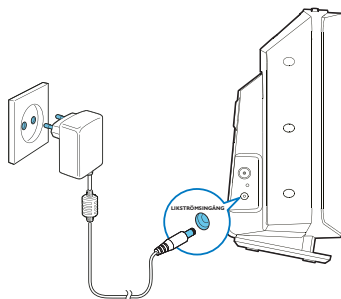

! Iakttag försiktighet

- Risk för skada på produkten! Fastställ att strömförsörjningens spänning är samma som spänningen som anges på baksidan eller undersidan av enheten.
- Risk för elektrisk stöt! Innan du ansluter nätadaptern måste du se till att adapterkontakten är ordentligt fixerad. Dra alltid i kontakten när du kopplar ur nätadaptern, aldrig i sladden.
- Försäkra dig om att du har slutfört alla andra anslutningar innan du ansluter nätadaptern.


Placera din produkt

Innan du placerar denna produkt på bordet ska du fästa det medföljande bordsstativet på huvudenheten, enligt illustrationen nedan.



Tips

- Se bifogade instruktioner för väggmontering om du vill montera produkten på en vägg.

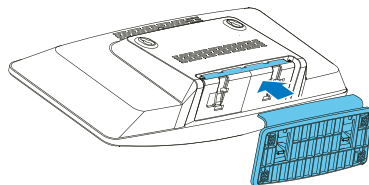

Förbered fjärrkontrollen




lakttag försiktighet


- Risk för skada på produkten! Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas på länge
- Batterier innehåller kemiska ämnen och ska därför kasseras på rätt sätt.

Så här sätter du i fjärrkontrollens batteri:


- 1 Öppna batterifacket.

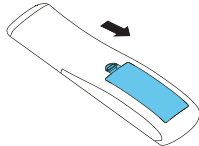

- 2 Sätt i de två medföljande AAA-batterierna med korrekt polaritet (+/-) enligt anvisningarna.

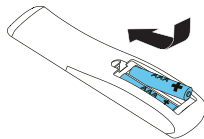

- 3 Stäng batterifacket

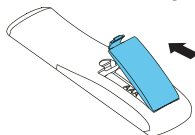

Starta upp

Tryck på

- ➔ När enheten startas upp är den inställd på den senast valda källan.

Tryck på igen för att växla till vänteläge.

- ➔ Displaypanelen dimmas ned.
- ➔ Tid och datum (om inställt) visas.



Observera

- Om inget val görs inom 15 minuter går radion automatiskt till vänteläge.

För att växla till huvuddisplayen:

- 1 Tryck på

- ➔ Displaypanelen visas som nedan:



Internet Radio

- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att välja menyalternativ.

Utför grundläggande inställningar

Följ instruktionerna nedan för att konfigurera några grundinställningar.

För att kunna lyssna på internetradio måste du först ställa in en Wi-Fi-anslutning. Wi-Fi Protected Setup (WPS) är en standard skapad av Wi-Fi Alliance för enkelt upprättande av säkra trådlösa hemnätverk. Om din trådlösa router stöder WPS kan du snabbt och säkert ansluta radion till routern genom en av de två installationsmetoderna: Tryckknappskonfiguration (PBC) eller personligt identifieringsnummer (PIN).

För de som inte stöder WPS finns ett annat alternativ att ansluta radion till den trådlösa routern.



Observera

- Bekanta dig med nätverksrutern innan du ansluter till ett nätverk.
- Kontrollera att ditt Wi-Fi-nätverk är aktiverat.

- 1 När produkten slås på första gången visas displayen.

00 / 00 / 0000

00:00

- 2 Tryck på

3 [Language] kommer att visas.

- Tryck på navigeringsknapparna för att välja önskat språk.

4 [Privacy notice] kommer att visas.

- Tryck på [Select] eller [OK] för att bekräfta.

5 [Setup wizard] kommer att visas.

- Följ instruktionerna nedan för att konfigurera några grundinställningar.

6 När [Setup wizard] visas,


- Tryck på navigeringsknapparna för att välja [YES] och starta installationen.
- Tryck på [Select] eller [OK] för att bekräfta. Om du väljer [NO] kommer du att bli ombedd att köra installationsguiden nästa gång.

7 När [12/24 hour format] visas,

- Tryck på navigeringsknapparna för att välja 12 eller 24 timmars format och tryck sedan på [Select] eller [OK] för att bekräfta.

8 När listan [Auto update] visas,

- Tryck på navigeringsknapparna för att välja önskad uppdateringsmetod för klockan och tryck sedan på [Select] eller [OK] för att bekräfta.

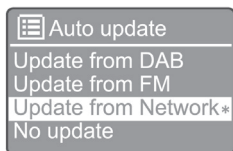

[Update from DAB]: Synkronisera klockan med DAB-stationer.

[Uppdatering från FM]: Synkronisera klockan med FM-stationer.

[Update from Network]: Synkronisera klockan med internetradiostationer.

↳ Om [Update from Network] är valt, upprepa steg 6 för att ställa in tidszon och upprepa sedan steg 6 för att ställa in sommartid och ställa in om produkten alltid ska vara ansluten till nätverket.

[No update]: Inaktivera tidssynkronisering.

↳ Om [No update] är valt, upprepa steg 7 för att ställa in datum och tid.

9 När [Set timezone] visas,

- Tryck på navigeringsknapparna för att välja den tidszon du befinner dig i.

10 När [Daylight savings] visas,

- Tryck på navigeringsknapparna för att välja [YES] att använda sommartid.
- Tryck på [OK] för att bekräfta.
- Om du väljer [NO] kommer du att bli ombedd att köra installationsguiden nästa gång.

11 När [Network settings] visas,

- Tryck på navigeringsknapparna för att välja [YES] för att hålla nätverket anslutet.
- Tryck på [OK] för att bekräfta.
 - ↳ Radion börjar automatiskt söka efter trådlösa nätverk.
 - ↳ En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.

12 När [SSID] visas,

- Tryck på navigeringsknapparna för att välja för att välja nätverket.
- Tryck på [OK] för att välja ett alternativ för att ansluta din trådlösa router.


WPS-installation

Tryck på WPS-knappen på din trådlösa router.

Tryck på [Select] på produkten för att fortsätta.

- [Push Button]: Välj det här alternativet om din trådlösa router stöder WPS och PBC-installation. Du uppmanas att trycka på anslutningsknappen på din router. Tryck sedan på [OK] för att fortsätta.
- [Pin]: Välj det här alternativet om din trådlösa router stöder WPS och PIN-installation. Radion genererade ett kodnummer med åtta siffror som du kan ange i routern.
- [Skip WPS]: Välj det här alternativet om din trådlösa router inte stöder WPS. Du uppmanas att ange lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk.

- När du skriver in i nätverkets lösenord, tryck på navigeringsknapparna för att välja tecken och tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.

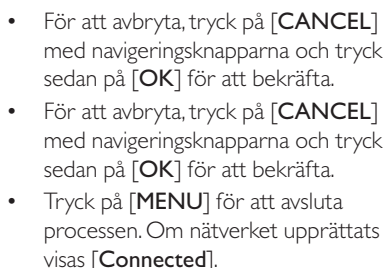

- Setup wizard
-  Setup wizard completed
- Press `OK to exit

Observera


- Radion kan spela upp tusentals radiostationer från hela världen via internetanslutningen.

Använda menyn i stationslistan för internetradio

När internetuppkopplingen har upprättats hittar du en lista över stationer som visas. Välj en för att börja lyssna.

- 1 Välj läget Internetradio.
 - ➔ Radion börjar ansluta till det tidigare anslutna nätverket och ställer sedan in den internetradiostation du senast lyssnade på.
 - ➔ Om nätverksanslutningen inte upprättats tidigare börjar radion automatiskt att söka efter trådlösa nätverk (se avsnittet **"Kom igång"** > **"Utför grundläggande inställningar"** eller **"Använd menyn systeminställningar"** > **"Justera nätverksinställningar"** upprätta en nätverksanslutning).

- Tryck på  för att komma till huvudmenyn.
- Tryck på navigeringsknapparna för att välja menyalternativ:

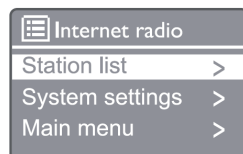

[**Station list**]: Ställ in alla tillgängliga Internetradiostationer.

[**System settings**]: Justera systeminställningarna (samma menyalternativ för alla arbetslägen, se kapitlet "Använd menyn systeminställningar" för detaljer).

[**Main menu**]: Öppna huvudmenyn (samma menyalternativ för alla arbetslägen, se kapitlet "Använd huvudmenyn" för detaljer).

4 För att välja ett alternativ, tryck på [**OK**].

5 Upprepa steg 3 och 4 om något underalternativ är tillgängligt under ett alternativ.

- För att återgå till föregående meny, tryck på .

[**Station list**]

[**China**]: Ställ in alla tillgängliga Internetradiostationer i Kina, till exempel popmusik, klassisk musik, affärsnyheter och så vidare.

[**Stations**]

[**History**]: Bläddra bland Internetradiostationer efter historik.

[**Search**]: Sök efter Internetradiostationer. För att söka, tryck på navigeringsknapparna för att ange ett nyckelord genom att välja tecken och tryck sedan på [**SELECT**].

[**Location**]: Bläddra bland internetradiostationer efter plats.

[**Popular**]: Ställ in på de mest populära stationerna på Internet.

[**Discover**]: Ställ in för att upptäcka listan för internetradio.

↳ [**Preset stored**] visas.

↳ Stationen lagras på den valda platsen.

Välja en förinställd internetradiostation

- 1 Tryck på [**PRESET**] i läget internetradio.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att välja ett nummer och tryck sedan på [**SELECT**] för att bekräfta.

Visa information om internetradiostationer

När du lyssnar på Internetradio, håll in [**INFO**] upprepade gånger för att bläddra igenom följande information (om tillgängligt):

- Namn på artist och låt
- Beskrivning av stationen
- Stationens genre och plats
- Kodek och samplingsfrekvens
- Uppspelningsbuffert
- Datum



Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas menyn.
- Stationslistor och undermenyer kan ändras från gång till gång och variera beroende på läge.

Lagra internetradiostationer



Observera

- Du kan lagra högst 20 internetradiostationer.

- 1 Ställ in en internetradiostation i internetradioläge.
- 2 Håll [**PRESET**] intryckt i två sekunder.
↳ Listan med förinställda stationer visas.
- 3 Tryck på navigeringsknapparna för att välja ett förinställt nummer och tryck sedan på [**SELECT**] för att bekräfta.

5 Lyssna på Spotify

- Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify.
- Gå till www.spotify.com/connect för att lära dig hur man gör.
- Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

6 Lyssna på DAB-radio

Ställa in DAB-radiostationer

Första gången du väljer DAB-radioläge, eller om stationslistan är tom, utför radion en fullständig skanning automatiskt.

- 1 Tryck på  för att komma till huvudmenyn.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att välja menyalternativ och välj sedan [DAB]-läge.
 - ↳ [Scan] visas.
 - ↳ Radion skannar och lagrar alla DAB-radiostationer automatiskt och sänder sedan den första tillgängliga stationen.
 - ↳ Stationslistan lagras i radion. Nästa gång du slår på radion sker inte stationssökningen.

Ställa in en station från listan över tillgängliga stationer

I DAB-läge, tryck på navigeringsknapparna för att navigera genom tillgängliga DAB-stationer.

Tips

- Stationerna kan ändras från gång till gång. För att uppdatera stationslistan väljer du menyn [Scan] för att utföra en fullständig skanning.

Lagra DAB-radiostationer

Observera

- Nya stationer och tjänster läggs till i DAB-sändningar då och då. Utför skanningen regelbundet för att göra nya DAB-stationer och tjänster tillgängliga.
- Du kan lagra högst 20 DAB-radiostationer.

- 1 Ställ in en DAB-radiostation i DAB-radioläge.

- 2 Håll [PRESET] intryckt i mer än två sekunder.
 - ↳ Listan med förinställda stationer visas.
- 3 Tryck på navigeringsknapparna för att välja ett förinställt nummer och tryck sedan på [SELECT] eller [OK] för att bekräfta.
 - ↳ [Preset stored] visas.
 - ↳ Stationen lagras på den valda platsen.

Välja en förinställd DAB-radiostation

- 1 Tryck på [PRESET] i läget DAB-radio.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att välja ett förinställt nummer och tryck sedan på [SELECT] eller [OK] för att bekräfta.

DAB-menyal och informationsvisning

- 1 I DAB-läge, tryck på [MENU] för att komma till DAB-menyn.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.



[Station list]: Visa alla DAB-radiostationer.

Om ingen station hittas börjar radion att skanna DAB-stationer och lägga till dem i stationslistan.

[Scan]: Skanna och lagra alla tillgängliga DAB+-radiostationer.

[Manual tune]: Ställ in en DAB+-station manuellt.

[Prune invalid]: Ta bort ogiltiga stationer från stationslistan.

[DRC]: Komprimerar det dynamiska området för radiosignalen, så att volymen för låga ljud höjs och volymen för de höga ljuden sänks.

[Station order]: Gör att du kan definiera hur stationerna är ordnade när du bläddrar i stationslistan.

[System settings]: Justera systeminställningarna.

[Main Menu]: Öppna huvudmenyn (se kapitlet "Använd huvudmenyn").

- 3 Tryck på [SELECT] eller [OK] för att välja ett alternativ.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 om ett delalternativ är tillgängligt.
 - För att gå ur menyn, tryck på [MENU] / [INFO] igen.

[Prune invalid]

↳ [Yes]: Ta bort alla ogiltiga stationer från stationslistan.

↳ [No]: Gå tillbaka till föregående meny.

[DRC]

↳ [DRC high]: Ställ in DRC (Dynamic range compression) - på hög nivå (standardalternativet rekommenderas för bullriga miljöer).

↳ [DRC low]: Ställ in DRC på hög nivå.

↳ [DRC off]: Stäng av DRC.

[Station order]

↳ [Alphanumeric]: Ordna stationerna i alfabetisk ordning (standardinställning).

↳ [Ensemble]: Lista grupper av stationer som sänds tillsammans i samma grupp (t.ex. SR eller Skåne lokalt).



Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas menyn.

Visa DAB+-information

När du lyssnar på DAB-radio kan du trycka upprepade gånger på [MENU] / [INFO] för att visa olika information (om tillgängligt).

- Stationsnamn
- Dynamic Label Segment (DLS)
- Signalstyrka
- Programtyp (PTY)
- Gruppnamn
- Frekvens
- Signalfrekvens
- Bithastighet och ljudstatus
- Kodek
- Tid och datum

7 Lyssna på FM-radio

Ställ in FM-radiostationer

- 1 Välj [FM]-läge i huvudmenyn.
- 2 Håll (◀◀ or ▶▶) intryckt i mer än två sekunder.
 - ↳ Radion ställs in på en FM-radiostation med stark mottagning automatiskt.
- 3 Upprepa steg 2 för att ställa in fler stationer.
 - ↳ För att ställa in en station med svag mottagning: Tryck på och håll (◀◀ eller ▶▶) intryckt upprepade gånger tills du får optimal mottagning.

Lagra FM-radiostationer



Observera

- Du kan lagra högst 20 FM-radiostationer.

- 1 Ställ in en FM-radiostation i FM-radioläge.
- 2 Håll [PRESET] intryckt i två sekunder, tills [Save to Preset] visas.
- 3 Tryck på navigeringsknapparna för att välja ett nummer 1-20 och tryck sedan på [SELECT] för att bekräfta.
 - ↳ [Preset stored] visas.
- 4 Upprepa steg 1-3 för att ställa in fler stationer.



Observera

- För att ta bort en tidigare lagrad station, lagra en annan station på samma ställe.

Välj en förinställd FM-radiostation

- 1 Tryck på **[PRESET]** i FM-läge.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att välja ett nummer och tryck sedan på **[SELECT]** för att bekräfta.

Använda menyn i FM-läge

- 1 I FM-läge, tryck på **[MENU]** för att komma till FM-menyn.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen:



[Scan setting]

[Audio setting]

[System settings]: Justera systeminställningarna (se kapitlet "Använd menyn systeminställningar").

[Main menu]: Öppna huvudmenyn (se kapitlet "Använd huvudmenyn").

- 3 För att välja ett alternativ, tryck på **[SELECT]**.
- 4 Upprepa steg 2 och -3 om något underalternativ är tillgängligt under ett alternativ.
 - För att återgå till föregående meny, tryck på **[MENU]**.

[Scan setting]

[Strong stations only?]

- ↳ **[YES]**: Skanna endast FM-radiostationer med starka signaler.
- ↳ **[NO]**: Skanna alla tillgängliga FM-radiostationer.

[Audio setting]

[Listen in Mono only?]

- ↳ **[YES]**: Välj monosändning
- ↳ **[NO]**: Välj stereosändning

Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas menyn.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör att FM-stationer kan visa ytterligare information. Om du lyssnar på en FM-station med RDS-signal visas en RDS-ikon och stationsnamnet.

- 1 Ställ in en RDS-station.
- 2 Tryck på **[MENU]** / **[INFO]** upprepade gånger för att visa RDS-information (om tillgänglig):
 - Stationsnamn
 - Radiotextmeddelanden
 - Programtyp
 - Frekvens
 - Datum

8 Spela från Bluetooth-aktiverade enheter

- 1 Tryck på  för att välja Bluetooth-källa med fjärrkontrollen.
 - ↳ [BT] visas.
 - ↳ Bluetooth-LED-indikatoren blinkar blått.
- 2 Aktivera Bluetooth och sök efter Bluetooth-enheter som kan kopplas ihop på din enhet som stöder Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (se användarmanualen för din Bluetooth-enhet).
- 3 Välj "**Philips M2805**" på din Bluetooth-aktiverade enhet och ange om nödvändigt "0000" som parningslösenord.
 - ↳ Om du inte hittar "**Philips M2805**" eller inte kan para ihop med den här produkten, håll  intryckt i mer än två sekunder för att gå in i parningsläge.
 - ↳ När parningen och uppkopplingen lyckats övergår Bluetooth-LED-indikatoren till fast blått sken.
- 4 Spela upp ljud på den anslutna enheten.
 - ↳ Ljud strömmas från din Bluetooth-aktiverade enhet till den här produkten.


Om du vill koppla bort den Bluetooth-aktiverade enheten inaktiverar du Bluetooth på enheten.

Observera

- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.
- Alla hinder mellan den här enheten och din Bluetooth-aktiverade enhet kan minska driftsområdet.
- Det effektiva driftsområdet mellan den här enheten och din Bluetooth-aktiverade enhet är ungefär 10 meter.
- Denna enhet kan lagra upp till åtta tidigare anslutna Bluetooth-enheter.

9 Använda menyn systeminställningar

- 1 I påslaget läge, tryck på  för att komma till huvudmenyn.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.
- 3 Välj [**System settings**], och tryck sedan på [OK] för att bekräfta.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att välja ett alternativ.

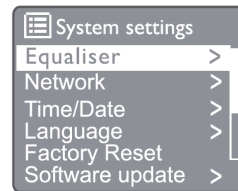

[**Equaliser**]: Välj equalizerläge.

[**Network**]: Gör det möjligt för dig att upprätta en nätverksanslutning.

[**Time/Date**]: Ställ in tid och datum.

[**Language**]: Välj systemspråk.

[**Factory Reset**]: Fabriksåterställ radion.

[**Software update**]: Kontrollera information om programuppdateringar.

[**Setup wizard**]: Instruktioner om grundläggande inställningar.

[**Info**]: Kontrollera programvaruversionen.

[**Privacy Policy**]: Visa integritetsmeddelande.

[**Backlight**]: Justera inställningarna för bakgrundsbelysningen.

Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas menyn.

Ställa in systemspråk

- 1 Välj **[System settings]** > **[Language]**.
↳ En lista över språk visas.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.
- 3 Tryck på **[SELECT]** för att bekräfta.

Justera nätverksinställningar

- 1 Välj **[System settings]** > **[Network]**.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.
- 3 Tryck på **[SELECT]** för att bekräfta.

[Network wizard]: Visar hur man upprättar en nätverksanslutning.

[PBC Wlan setup]: Välj det här alternativet om din trådlösa router stöder WPS och PBC-installation.

[View settings]: Visa aktuell nätverksinformation.

[Manual settings]

[DHCP enable]: Tilldela IP-adress automatiskt.

[DHCP disable]: Tilldela IP-adress manuellt.

[NetRemote PIN Setup]: Fjärrinställ nätverket genom att ange ett lösenord.

[Network profile]: Visa en lista över de nätverk som radion har i minnet.

[Clear network settings]: Rensa val av nätverksinställningar.

[Keep network connected?]: Välj om nätverket ska vara anslutet.

Ställa in tid/datum

- 1 Välj **[System settings]** > **[Time/Date]**.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.
- 3 Tryck på **[SELECT]** för att bekräfta.



[Set Time/Date]: Ställ in tid och datum.

[Auto update]

[Update from DAB]: Synkronisera klockan med DAB-stationer.

[Update from FM]: Synkronisera klockan med FM-stationer.

[Update from Network]: Synkronisera klockan med internetradiostationer.

[No Update]: Inaktivera tidssynkronisering.

[Set format]: Ställ in 12- eller 24-timmarsformat.

[Set timezone]: Ställ in tidszon.

[Daylight saving]: Aktivera eller inaktivera sommartid.

Observera

- Om du uppdaterar tiden från DAB eller FM har sommartidsalternativet ingen effekt.
- Ställ in din tidszon om du uppdaterar från nätverket.

Återställa alla inställningar

- 1 Välj **[System settings]** > **[Factory Reset]**.
 - 2 Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.
 - 3 Tryck på **[SELECT]** för att bekräfta.
- [Yes]**: Fabriksåterställ radion.
[No]: Återställ till föregående meny.

Kontrollera mjukvaruinformation och uppgradera inbyggda program (om tillgängligt)

- 1 Välj **[System settings]** > **[Software update]**.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.

- 3 Tryck på **[SELECT]** för att bekräfta.
[Auto-check setting]: Välj om du vill kontrollera nya programvaruversioner regelbundet.
[Check now]: Kontrollera nya programvaruversioner nu.



Observera

- Om radion upptäcker att ny programvara är tillgänglig kommer den att fråga om du vill gå vidare med en uppdatering. Om du samtycker kommer den nya programvaran att laddas ner och installeras. Se till att radion är ansluten till en stabil nätanslutning innan programvaruuppdateringen påbörjas. Att koppla bort strömmen under en programuppdatering kan skada produkten.

Kontrollera programvaruversionen

- Välj **[System settings]** > **[Info]**.
- Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.
- Tryck på **[SELECT]** för att bekräfta.
↳ Den aktuella programversionen kommer att visas.

Justera inställningarna för bakgrundsbelysningen.

- Välj **[System settings]** > **[Backlight]**.
- Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.
- Tryck på **[SELECT]** för att bekräfta.
[Timeout]: Välj när bakgrundsbelysningen ska stängas av.
[On level]: Välj en ljusstyrka för bakgrundsbelysningen.
[Dim level]: Välj ljusstyrka mellan medium, låg och av.

10 Använda systemmenyn

- I påslaget läge, tryck på  för att komma till huvudmenyn.
- Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.
- Välj **[Main menu]**.
- Tryck på **[OK]** för att bekräfta.
- Upprepa steg 2 och 3 för att välja ett alternativ:

[Internet radio]: Välj läget Internetradio.

[Spotify]: Välj Spotify-läge.

[DAB]: Välj DAB-läge.

[FM]: Välj FM-läge.

[Bluetooth]: Välj Bluetooth-läge.

[Sleep]: Ställ in insomningstimeren.

[Alarm]: Ställ in alarmtimern.

[System settings]: Justera systeminställningarna (se kapitlet "Använd meny systeminställningar").



Observera


- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas meny.
- Du kan också trycka på källknappen för att välja ett läge: Internetradio, Spotify, DAB-radio, FM-radio eller Bluetooth.

Ställa in klocka och alarm

Den här produkten kan användas som väckarklocka.

- I påslaget läge, tryck på **[MENU]** för att komma till huvudmenyn.
- Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.
- Välj **[Alarms]**.
↳ Om klockan inte är inställd kommer du att uppmanas att göra det.

- 4 Tryck på **[OK]** för att fortsätta.
↳ Dagssiffran blinkar.
- 5 Tryck på navigeringsknapparna för att ställa in dagen och tryck sedan på **[OK]** för att fortsätta.
↳ Månadssiffran blinkar.
- 6 Upprepa steg 5 för att ställa in månad, år och tid.
↳ Alternativen **[Alarm 1: off [00:00]]** och **[Alarm 2: off [00:00]]** visas.

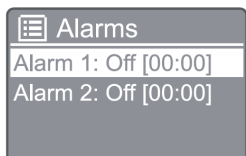

- 7 Upprepa steg 5 för att välja **[Alarm 1: off [00:00]]** > **[Enable]** eller **[Off]**.
- 8 Upprepa steg 5 för att aktivera eller inaktivera alarmtimern:
[Off]: Inaktivera alarmtimern.
[Daily]: Alarmet ljuder varje dag.
[Once]: Alarmet ljuder endast en gång.
[Weekends]: Alarmet ljuder varje lördag och söndag.
[Weekdays]: Alarmet ljuder varje dag från måndag till fredag.
- 9 Upprepa steg 5 för att välja **[Time]** och ställ sedan in alarmtiden.
- 10 Upprepa steg 5 för att välja **[Mode]** och ställ sedan in alarmkällan.

- [Buzzer]**: Välj summer som alarmkälla.
[Internet radio]: Välj den internetradiostation du senast lyssnade på som alarmkälla.
[DAB]: Välj den DAB-radiostation du senast lyssnade på som alarmkälla.
[FM]: Välj den FM-radiostation du senast lyssnade på som alarmkälla.
- 11 Upprepa steg 5 för att välja **[Preset]** och välj sedan den radiostation du senast lyssnade på eller en förinställd radiostation som alarmkälla.

- 12 Upprepa steg 5 för att välja **[Volume]** och ställ sedan in alarmvolymen.
- 13 Upprepa steg 5 för att välja **[Save]**, så är alarm 1 inställt.
- 14 Upprepa steg 7 till 13 för att ställa in alarm 2.




Observera

- När alarmet är aktiverat visas en alarmikon för alarm 1 eller alarm 2.
- Tryck på **ALARM** på radion för att stänga av alarmet.
- Du kan även gå till **[Systeminställningar]** > **[Tid/datum]** för att ställa in tid och datum (se "Använd meny **systeminställningar**" > "Ställ in tid/datum").

Ställa in insomningstimern

- 1 I påslaget läge, tryck på **MENU** för att komma till huvudmenyn.
- 2 Tryck på navigeringsknapparna för att växla mellan menyalternativen.
- 3 Välj **[Sleep]**.
- 4 Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra igenom insomningstimerns perioder (i minuter).
↳ När **[Sleep OFF]** visas är insomningstimern inaktiverad.

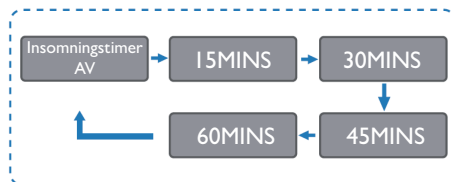

11 Produktinformation

Observera

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Nominell utgångseffekt (förstärkare):	Totalt 10 W RMS
Akustiskt frekvensomfång:	63 Hz - 20 kHz
Högtalarelement:	2 x 2,75", full räckvidd, 6 Ω
Basförstärkning:	2 st basportar
Wi-Fi-protokoll	802.11 a/b/g/n
Wi-Fi frekvensband	2412 - 2472 MHz
Maximal sändningseffekt	15,08 dBm
Bluetooth-version	V4.2
Bluetooth-stöda profiler	A2DP V1,3, AVRCP V1,6
Bluetooth-frekvensband / Utgångseffekt	2402 - 2480 MHz ISM-band / ≤ 4dBm (klass 1)
Tuner-frekvensomfång:	FM 87,5 - 108 MHz; DAB 174,928 MHz - 239,2 MHz
Förinställda stationer:	20
AUX IN-ingångsnivå:	600 mV +/- 100 mV RMS
Hörlurar:	3,5 mm kontakt

Ström

Modell (Philips strömadapter):	AS190-090-AD190
Ingång:	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A
Utgång:	DC 9,0 V, 1,9 A
Energiförbrukning vid drift:	15 W
Energiförbrukning i vänteläge:	< 1 W (med klockvisning avstängd)
Mått	400 x 206 x 100 mm (utan stativ)
Vikt	1,7 kg

12 Felsökning

Varning

- Avlägsna aldrig produktens skyddshölje.

Försök aldrig att reparera produkten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig.

Om du har problem med att använda produkten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om problemet förblir olöst, gå till Philips webbsida (www.philips.com/support). Se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga när du kontaktar Philips.

Ingen ström

- Kontrollera att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
- För att spara ström växlar enheten automatiskt till vänteläge 15 minuter efter att en uppspelning avslutats och enheten inte används.

Inget ljud

- Justera volymen.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon funktionsknapp väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen istället för huvudenheten.
- Minska avståndet och vinkeln mellan fjärrkontrollen och huvudenheten.
- Sätt i batterierna med korrekt polaritet (+/-) enligt anvisningarna.
- Byt ut batterierna.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan radion och din TV eller annan strålningskälla.
- Dra ut antennen helt.

- Du kan köpa en ersättande antennkabel med en L-formad kontakt i ena änden.
- Anslut den L-formade kontakten till enheten och sätt i kontakten i den andra änden i ditt vägguttag.



Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare denna apparat eller ta bort eventuella hinder mellan dem. Bluetooth kan inte anslutas till den här enheten.
- Enheten stöder inte de profiler som krävs för den här apparaten.
- Bluetooth-funktionen för den här apparaten är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Denna apparat är inte i parningsläge.
- Denna apparat är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla från enheten och försök sedan igen.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluter och kopplar från hela tiden

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare denna apparat eller ta bort eventuella hinder mellan dem. Bluetooth kan inte anslutas till den här enheten.
- Vissa mobiltelefoner kan ansluta och koppla bort ofta när du ringer eller avslutar samtal. Detta innebär inte att det är något fel på den här enheten.
- På vissa Bluetooth-enheter inaktiveras Bluetooth-anslutningen automatiskt för att spara energi. Detta innebär inte att det är något fel på den här enheten.

Klockan/timern fungerar inte

- Ställ in klockan på korrekt sätt.
- Slå på timern.
- Inställning av klocka/timer har raderats. Ställ in klockan/timern igen.
- Strömmen har brutits eller nätkabeln har dragits ur.

13 Meddelande

Eventuella förändringar eller modifieringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av **MMD Hong Kong Holding Limited** kan upphäva användarens rätt att använda produkten.

Överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited förkunnar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklarationen på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av uttjänt produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, dessa kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Ta reda på vilka lokala separata insamlingssystem som finns för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier

hjälpel förhindra negativa konsekvenser för miljö och mänsklig hälsa.

Borttagning av engångsbatterier

För att ta bort engångsbatterierna, se avsnittet om installation av batterier.

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt att göra förpackning så att den enkelt kan uppdelas i tre olika material: kartong (låda), polystyrenskum (stötdämpning) och polyeten (påse, skyddande skumplast.)

Enheten består av material som kan återvinnas och återanvändas om den demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala reglerna för bortskaffande av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

Bluetooth®

Ordvarumärket och Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av **MMD Hong Kong Holding Limited** är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.

Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

Att göra obehöriga kopior av kopieringsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan vara intrång i upphovsrätten och utgöra ett brott. Denna utrustning får inte användas för sådana ändamål.

Försök aldrig att reparera enheten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig. Om du har problem med att använda enheten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om problemet förblir olöst, gå till Philips webbsida (www.philips.com/support). Se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga när du kontaktar Philips.

5G W-Fi

Användning i 5,15 - 5,35 GHz-bandet är begränsad till inomhusbruk. Restriction symbol (the Pictogram is preserved for restriction of use in any EU country, please remove if there is no restriction of use in EU countries.

Shown in package or manual, Restriction warning or Explanation to article 10(2) (At least 1 country operational) and 10(10) information on restrictions.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
	IE	EL	ES	FR	HR	IT
	CY	LV	LT	LU	HU	MT
	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK		

Frekvensband och ström

Denna mobiltelefon erbjuder endast följande frekvensband i EU-områden och maximal radiofrekvenseffekt.

Bluetooth: <6 dbm

Wi-Fi 2,4 GHz-band <16 dbm

5 GHz-band 1 ~ 3 <19 dbm

5,8 G band <7 dbm



Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
2020 © Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken
tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Produkten har
tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited
eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som
garant för denna produkt.

TAM2805_00_UM_V1.0

