

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS2511



PHILIPS

目录

1 重要信息	2	6 更新软件	18
安全	2	检查软件版本	18
爱护产品	3	通过 USB 更新软件	18
爱护环境	3		
帮助和支持	3	7 产品规格	19
2 您的家庭影院	4	8 故障种类和处理方法	21
主装置	4	9 注意	22
接口	4	版权	22
遥控器	5	关于逐行扫描技术	22
		商标	22
3 连接和设置	7	10 索引	23
连接扬声器	7		
连接至电视	8		
连接电视或其他设备的音频	9		
设置扬声器	10		
设置逐行扫描	10		
4 使用家庭影院	11		
访问主菜单	11		
光盘	11		
数据文件	12		
USB 存储设备	13		
视频和图片选项	13		
收音机	14		
选择声音	15		
5 更改设置	16		
语言设置	16		
图像和视频设置	16		
音频设置	17		
家长控制设置	17		
显示设置	17		
节能设置	17		
恢复默认设置	17		

1 重要信息

请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

小心触电或发生火灾！

- 切勿让本产品及配件与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）置于产品旁边。如果有液体溅到本产品表面或内部，请立即断开其电源。请与 Philips 客户服务中心联系，对产品进行检查后再行使用。
- 切勿将本产品和附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本产品的通风槽或其它开口。
- 将电源插头或设备耦合器用作断电设备时，该断电设备应可以随时使用。
- 在雷电天气之前，应断开本产品的电源。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。

小心短路或起火！

- 在将本产品连接到电源插座上之前，请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同，切勿将产品连接到电源插座上。

小心受伤或损坏家庭影院！

- 对于壁挂式产品，只能使用随附的挂架。将挂架固定到可承受本产品和挂架总重量的墙壁上。Koninklijke Philips Electronics N.V. 对由于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。

- 对于带支架的扬声器，只能使用随附的支架。将支架紧紧地固定到扬声器上。将组装好的支架置于能够支撑扬声器和支架总重量的平整、水平的表面上。
- 切勿将本产品或任何物体放在电源线或其它电子设备上面。
- 如果在低于 5° C 的温度下运送了本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。
- 该设备打开时，存在可见及不可见的激光辐射。避免直视激光束。
- 切勿触摸光盘仓内的光盘光学镜头。
- 本产品的部件可能由玻璃制造。请小心处理，以免受到伤害或造成损坏。

小心过热！

- 切勿将本产品安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡产品上的通风槽。

小心污染！

- 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池等等）。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。
- 如果电池电量耗尽或遥控器长时间不用，请取下电池。
- 电池含有化学物质，因此应适当地进行处理。

吞咽电池的危險！

- 产品/遥控器可能包含纽扣式/按钮式电池，容易被吞咽。始终将电池放在儿童接触不到的地方！如不慎吞咽，电池可能导致严重受伤或死亡。摄入后 2 小时内可能发生严重的内部烧伤。
- 如果您怀疑电池不慎被吞咽或位于体内的任何部位，请立即就医。

- 更换电池时，请务必将所有新旧电池放在儿童接触不到的地方。更换电池后，确保电池仓完全紧闭。
- 如果电池仓无法完全紧闭，请不要继续使用产品。放在儿童接触不到的地方并联系制造商。

爱护产品

- 切勿将光盘以外的任何物体插入光盘仓中。
- 切勿将变形或破裂的光盘插入光盘仓中。
- 如果长时间不使用本产品，请将光盘从光盘仓中取出。
- 只能用微细纤维清洁布清洁本产品。

爱护环境



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

帮助和支持

飞利浦提供广泛的在线支持。请访问我们的网站：www.philips.com/support，以便：

- 下载完整的用户手册
- 打印快速入门指南
- 观看视频教程（仅限于选定的型号）
- 查找常见问题 (FAQ) 的答案
- 通过电子邮件向我们发送问题
- 与支持代表聊天。

请按照网站上的说明选择您的语言，然后输入您的产品型号。


或者，您可以联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。在联系飞利浦之前，请记下产品的型号和序列号。您可在产品的背面或底部找到此信息。

2 您的家庭影院

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

主装置

本节包括主装置的概述。

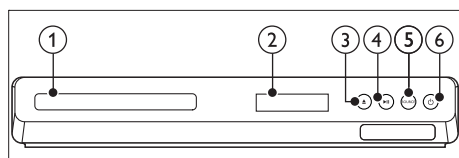


- ① 光盘仓
- ② 显示面板
- ③ ▲(打开/关闭)
打开或关闭光盘仓或弹出光盘。
- ④ ►|| (播放/暂停)
播放、暂停或继续播放。
- ⑤ SOURCE
选择家庭影院的音频或视频源。
- ⑥ ⏻(待机-开机)
打开家庭影院系统或将其切换至待机模式。

接口


本节包括家庭影院上可用接口的概述。

正面连接器

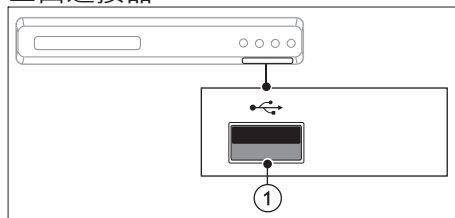

- ① USB (USB)
USB 存储设备的音频、视频或图像输入。

背面插口

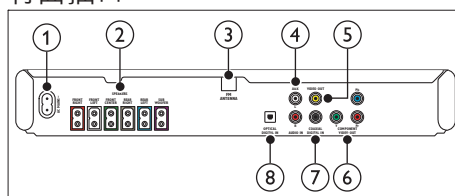


- ① AC MAINS
连接至电源。
- ② SPEAKERS
连接至随附的扬声器和低音扬声器。
- ③ FM ANTENNA
固定 FM 天线。
- ④ AUDIO IN-AUX
连接至电视或模拟设备的模拟音频输出插孔。
- ⑤ VIDEO OUT
连接至电视的复合视频输入插孔。
- ⑥ COMPONENT VIDEO OUT
连接至电视的分量视频输入插孔。
- ⑦ DIGITAL IN-COAXIAL
连接至电视或数字设备的同轴音频输出插孔。

⑧ DIGITAL IN-OPTICAL

连接至电视或数字设备的光学音频输出插孔。

遥控器

本部分包括遥控器的概述。

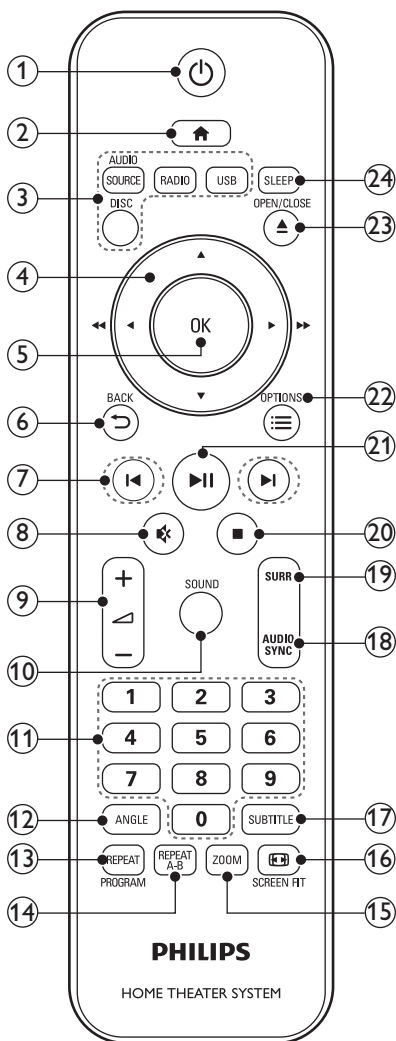

① (待机-开机)

打开家庭影院系统或将其切换至待机模式。

② (主页)

访问主菜单。

③ 来源按钮

- **DISC**：切换至光盘来源。在播放光盘时访问或退出光盘菜单。
- **AUDIO SOURCE**：选择音频输入源。
- **RADIO**：切换至 FM 收音机。
- **USB**：切换到 USB 存储设备。

④ 导航按钮

- 导航菜单。
- 在视频模式下，按左箭头或右箭头以进行快退或快进；按上箭头或下箭头以进行慢退或慢进。
- 在收音机模式下，按左箭头或右箭头搜索电台；按上箭头或下箭头以调节无线电频率。

⑤ OK

确认输入或选择。

⑥ BACK

返回上一个菜单屏幕。

⑦ (上一频道/下一频道)

- 跳至上一或下一曲目、章节或文件。
- 在收音机模式下，选择预设电台。

⑧ (静音)

静音或恢复音量。

⑨ +/-

增大或减小音量。

⑩ SOUND

选择声音模式。

- ⑪ **数字按钮**
选择特定章节/曲目/标题进行播放。
- ⑫ **ANGLE**
选择以不同摄像机角度录制的视频画面。
- ⑬ **REPEAT / PROGRAM**
- 选择或者关闭重复模式。
 - 在收音机模式下，按一次可进入设定模式，再次按下可存储该电台。
 - 在收音机模式下，按住三秒钟可重新安装电台。
- ⑭ **REPEAT A-B**
在要重复播放的章节或曲目之间标记两个点，或关闭重复播放模式。
- ⑮ **ZOOM**
放大视频场景或画面。按 **导航按钮**（向左/向右）选择缩放系数。
- ⑯ ** SCREEN FIT**
使画面格式适合电视屏幕。
- ⑰ **SUBTITLE**
选择视频的字幕语言。
- ⑱ **AUDIO SYNC**
- 选择音频语言或声道。
 - 按住可进入音频延迟设置，然后按 **+/-** 或 **导航按钮** 延迟视频以匹配视频。
- ⑲ **SURR**
设置环绕声或立体声。
- ⑳ **■ (停止)**
- 停止播放。
 - 在收音机模式中，按住以删除当前预设电台。
- ㉑ **▶|| (播放/暂停)**
播放、暂停或继续播放。
- ㉒ ** OPTIONS**
在播放光盘或 USB 存储设备时访问更多播放选项。
- ㉓ **▲ OPEN/CLOSE**
打开或关闭光盘仓或弹出光盘。
- ㉔ **SLEEP**
在播放时间之后将家庭影院切换至待机模式。

3 连接和设置

本节将帮助您将家庭影院连接至电视和其他设备，然后进行设置。
有关家庭影院和附件基本连接的详细信息，请参阅《快速入门指南》。
有关全面的互动指南，请访问 www.connectivityguide.philips.com。


注

- 有关标识和电源功率，请参阅产品背面或底部的型号铭牌。
- 在建立或更改任何连接之前，请确保所有设备均已与电源插座断开连接。

连接扬声器

扬声器线缆采用颜色编码，方便连接。
要将扬声器连接至家庭影院，请将扬声器线缆颜色与接口颜色相匹配。

扬声器的定位在营造环绕音效中起着关键的作用。为了获得最佳效果，请将所有扬声器朝向座位并将其置于接近耳朵高度的位置（坐着时）。

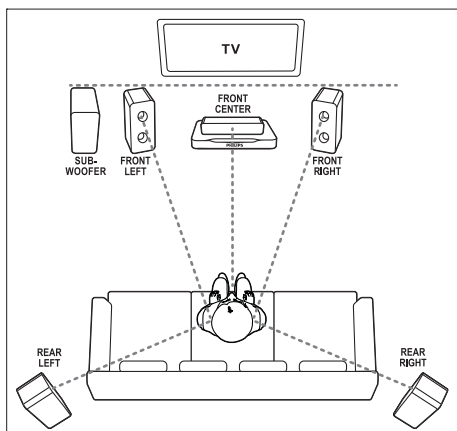

注

- 环绕音效取决于房间形状和大小、墙壁和天花板类型、窗户和反射面以及扬声器声学特性等诸多因素。试验不同的扬声器定位以找出适合您的最佳摆放。

按照以下一般原则摆放扬声器。

- 1 座位：**
这是您聆听区域的中心。
- 2 FRONT CENTER（前中置）扬声器：**
将中置扬声器直接摆放在座位前面，可以在电视的上面，也可以在下面。
- 3 FRONT LEFT（前置左）和 FRONT RIGHT（前置右）扬声器：**
将左右扬声器分摆于前面，使其与中置扬声器的距离相等。确保左、右和中置扬声器距离您的座位距离相等。
- 4 REAR LEFT（后置左）和 REAR RIGHT（后置右）扬声器：**
将后部环绕扬声器摆放于您座位的左右两侧，要么齐平，要么稍后一点。
- 5 SUBWOOFER（低音扬声器）：**
将低音扬声器放置在电视左侧或右侧至少一米远。与墙壁之间留出大约 10 厘米间隙。

连接至电视


将家庭影院连接至电视来观看视频。
您可以通过家庭影院扬声器收听电视音频。
使用家庭影院和电视提供的最佳品质连接。

方案 1: 通过分量视频 (YPbPr) 连接至电视

良好质量视频

分量视频连接支持逐行扫描输出。

- 1 使用复合视频线缆，将家庭影院上的 **COMPONENT VIDEO OUT** 接口连接至电视上的 分量视频输入 (YPbPr) 接口。
- 2 连接音频线缆以通过家庭影院收听电视音频 (请参见第 9 页的 '连接电视或其他设备的音频')。
- 3 观看电视节目时，请反复按家庭影院上的 **SOURCE** 选择正确的音频输入。
- 4 观看视频时，请将电视切换至正确的视频输入。有关详细信息，请参阅电视用户手册。
- 5 如果您的电视支持逐行扫描，请开启逐行扫描模式以享受更高品质的画面 (请参见第 10 页的 '设置逐行扫描')。

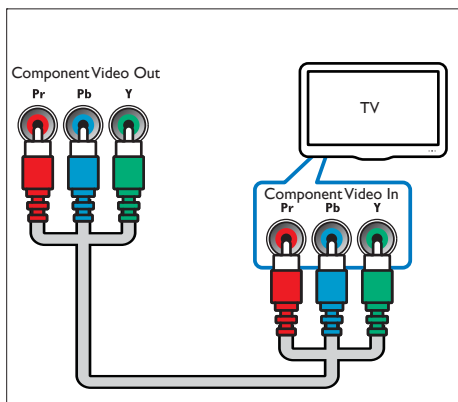


方案 2: 通过复合视频连接至电视

基本质量视频

复合连接不支持高清视频。

- 1 使用复合视频线缆，将家庭影院上的 **VIDEO OUT** 接口连接至电视上的 **VIDEO IN** 接口。
 - 视频输入接口可能标记为 **AV IN**、**COMPOSITE** 或 **BASEBAND**。
- 2 连接音频线缆以通过家庭影院收听电视音频 (请参见第 9 页的 '连接电视或其他设备的音频')。
- 3 观看电视节目时，请反复按家庭影院上的 **SOURCE** 选择正确的音频输入。
- 4 观看视频时，请将电视切换至正确的视频输入。有关详细信息，请参阅电视用户手册。

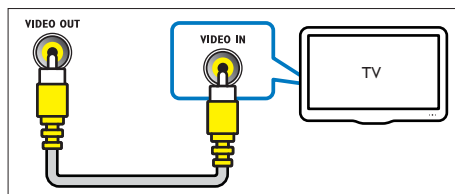

连接电视或其他设备的音频

通过家庭影院播放电视或其他设备的音频。

使用电视、家庭影院和其他设备提供的最佳品质连接。


注

- 用户手册中的音频连接仅为建议连接。您也可使用其他连接。

方案 1: 通过数字光纤线缆连接音频

最佳质量视频


- 1 使用光纤线缆，将家庭影院上的 **OPTICAL** 接口连接至电视或其他设备上的 **OPTICAL OUT** 接口。
 - 数字光纤连接器可能标记为 **SPDIF** 或 **SPDIF OUT**。

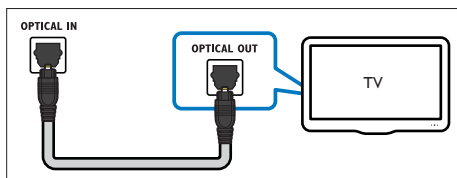

方案 2: 通过数字同轴线缆连接音频

良好质量视频


- 1 使用同轴线缆，将家庭影院上的 **COAXIAL** 接口连接至电视或其他设备上的 **COAXIAL/DIGITAL OUT** 接口。
 - 数字同轴连接器可能标记为 **DIGITAL AUDIO OUT**。

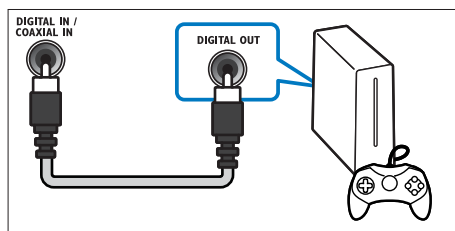

方案 3: 通过模拟音频电缆连接音频

基本质量视频

- 1 使用模拟电缆，将家庭影院上的 **AUX** 接口连接至电视或其他设备上的 **AUDIO OUT** 接口。

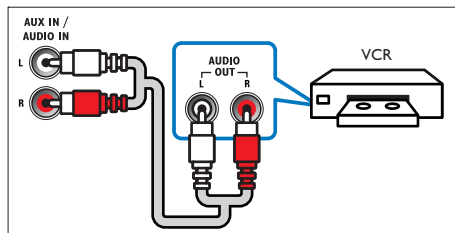

设置扬声器

手动设置扬声器以体验自定义的环绕音效。

开始之前

根据速入门指南中所述进行必要的连接，然后将电视切换至家庭影院的正确来源。

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 **[Setup]**，然后按 **OK**。
- 3 选择 **[声音] > [扬声器设定]**。
- 4 按 **导航按钮** 和 **OK** 进行选择和更改：
 - **[扬声器音量]**：设置每个扬声器的音量。
 - **[扬声器延时]**：设置摆放在座位旁的扬声器的延迟时间，以便能够同时听到所有扬声器发出的声音。

设置逐行扫描

逐行扫描可以提供较高的图像分辨率和质量，每秒可显示的帧数是普通电视制式的两倍。如果您有逐行扫描电视，即可在家庭影院上启用逐行扫描，以享受更高品质的画面。

注

- 某些逐行扫描电视与您的家庭影院不完全兼容，这将导致您在播放视频光盘时产生不自然的画面。在这种情况下，在您的家庭影院和电视上关闭逐行扫描功能。

开始之前

- 通过分量视频连接将家庭影院连接到电视。
- 根据速入门指南中所述进行必要的连接，然后将电视切换至家庭影院的正确来源。

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 **[Setup]**，然后按 **OK**。
- 3 选择 **[视频] > [逐行扫描]**。
- 4 选择 **[开]** 并按 **OK**。
 - ↳ 将显示一则警告消息。
- 5 要继续，请选择 **[OK]** 并按 **OK**。
 - ↳ 可能会出现画面失真，因为电视上的逐行扫描模式已禁用。
- 6 启用电视上的逐行扫描模式。有关详细信息，请参阅电视用户手册。
 - ↳ 如果设置与电视不兼容，会出现无图像或画面失真。请等待 15 秒钟后自动恢复。

4 使用家庭影院

本节将帮助您使用家庭影院播放各种来源的媒体文件。

开始之前

- 根据快速入门指南和本用户手册中所述，建立必要连接。
- 将电视切换至家庭影院的正确来源（例如 HDMI、AV IN）。

访问主菜单

主菜单可让您轻松访问家庭影院上连接的设备、设置和其他实用功能。

- 1 按 **▲** (主页)。
↳ 将显示主菜单。
- 2 按 **导航按钮** 和 **OK** 选择以下选项：
 - **[DISC]**：开始播放光盘。
 - **[USB]**：访问 USB 内容浏览器
 - **[Setup]**：访问菜单以更改视频、音频和其他设置。
- 3 按 **▲** (主页) 退出。

光盘

您的家庭影院可以播放 DVD、VCD 和 CD。它也可以播放照片和音乐 CD-R 光盘等自制光盘。

- 1 将光盘插入家庭影院。
- 2 如果光盘没有自动播放，请按 **DISC**。
- 3 使用遥控器控制播放。

播放按钮

按钮	操作
导航按钮	导航菜单。 上/下： • 视频：慢进或慢退（VCD/SVCD 只能慢进）。 • 图片：逆时针或顺时针旋转图片。 左/右： • 视频：快退或快进。反复按可更改搜索速度。
OK	确认输入或选择。
▶ (播放/暂停)	播放、暂停或继续播放。
■	停止播放。
◀/▶	跳至上一或下一曲目、章节或文件。
SUBTITLE	选择视频的字幕语言。
AUDIO SYNC	选择音频语言或声道。
DISC	进入或退出光盘菜单。
Ⓜ SCREEN FIT	使画面格式适合电视屏幕。
ZOOM	放大视频场景或画面。
REPEAT	选择或者关闭重复模式。
REPEAT A-B	在要重复播放的章节或曲目之间标记两个点，或关闭重复播放模式。
ANGLE	选择以不同摄像机角度录制的视频画面。
≡ OPTIONS	在播放视频或媒体文件时访问高级选项 (请参见第 13 页的 '视频和图片选项')。

同步画面和声音

如果音频和视频不同步，请延迟音频以匹配视频。

- 1 播放视频时，按住 **AUDIO SYNC**。
↳ 将显示音频同步菜单。
- 2 按 **+/-** 或 **导航按钮** 将音频和视频同步，然后按 **OK**。

注

- 可通过设置菜单同步画面和声音，按 **⬆** (主页)，选择 **[Setup] > [声音] > [音频同步]**。

数据文件

您的家庭影院可播放光盘或 USB 存储设备中的图片、音频和视频文件。在播放文件前，请检查您的家庭影院是否支持该文件格式 (请参见第 19 页的“文件格式”)。

- 1 从光盘或 USB 存储设备播放文件。
- 2 要停止播放，请按 **■**。
 - 要继续从停止播放的位置播放视频，请按 **▶||**。

字幕

如果您的视频具有多种语言的字幕，请选择字幕语言。

注

- 确保字幕文件与视频文件同名。例如，如果视频文件名为“movie.avi”，则将字幕文件命名为“movie.srt”或“movie.sub”。
- 您的家庭影院支持以下文件格式：.srt、.sub、.txt、.ssa、.ass、.smi 和 .sami。如果字幕没有正确显示，请更改字符集。

- 1 在播放视频时，请按 **SUBTITLE** 以选择语言。
- 2 对于 DivX 视频，如果字幕显示不正确，请继续以下步骤更改字符集。
- 3 按 **⬆** (主页)。
- 4 选择 **[Setup]**，然后按 **OK**。
- 5 选择 **[初期设定页] > [DivX字幕]**。
- 6 选择支持字幕的字符集。

字符集	语言
[标准]	英语、阿尔巴尼亚语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、法语、盖尔语、德语、意大利语、库尔德语（拉丁语）、挪威语、葡萄牙语、西班牙语、瑞典语和土耳其语
[希伯来文]	英语、现代希伯来语

DivX 随选视频代码

在购买 DivX 视频并在家庭影院上播放之前，请使用 DivX VOD 代码在 www.divx.com 上注册家庭影院。

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 **[Setup]**，然后按 **OK**。
- 3 选择 **[通用] > [DivX(R)随选视讯]**。
 ↳ 此时家庭影院的 DivX VOD 注册码将会显示。

USB 存储设备

在 USB 存储设备（例如 MP4 播放器或数码相机）上欣赏图片、音频和视频。

所需组件

- 格式为 FAT 文件系统并符合海量存储类的 USB 存储设备。

注

- 如果您使用 USB 延长线、USB 集线器或 USB 多功能阅读器，则可能无法识别 USB 存储设备。
- 如果播放这些文件无需使用特殊电脑程序，则可以连接数码相机。

- 1 将 USB 存储设备连接至家庭影院上的 **⚡ (USB)** 接口。
- 2 按 **USB**。
 ↳ 将显示内容浏览器。
- 3 选择文件，然后按 **OK**。
- 4 使用播放按钮控制播放 (请参见第 11 页的 '播放按钮')。

视频和图片选项

从光盘或 USB 存储设备播放图片和视频文件时使用高级功能。

视频选项

- 1 按 **≡ OPTIONS**。
 ↳ 此时将显示视频选项菜单。取决于视频来源，部分选项不可用。
- 2 按 **导航按钮** 和 **OK** 进行选择 and 更改：
 - **[信息]**：显示播放信息。
 - **[PBC]**：启用或禁用带播放控制功能的 VCD 和 SVCD 光盘的内容菜单导航。
 - **[宽高比]** - 选择与您的电视屏幕相匹配的画面显示比例。
 - **[声音]**：选择视频的音频语言。
 - **[字幕]**：选择视频的字幕语言。
 - **[角度]**：选择以不同摄像机角度录制的视频画面。

图片选项

- 1 按 **≡ OPTIONS**。
- 2 按 **导航按钮** 和 **OK** 进行选择 and 更改：
 - **[彩色]**：打开或关闭色彩模式。
 - **[照片预览]**：显示照片缩略图。
- 3 按 **⏮ / ⏭** 转到上一个或下一个预览页面。
- 4 按 **导航按钮** 和 **OK** 选择图片。

带音乐的幻灯片

如果图片和音频文件来自相同的光盘或 USB 存储设备，则您可以创建带音乐的幻灯片。

- 1 选择音频曲目，然后按 **OK**。
- 2 按 **↩ BACK** 转至图片文件夹。
- 3 选择图片，然后按 **OK** 开始幻灯片放映。
- 4 按 **■** 停止幻灯片放映。
- 5 再次按 **■** 停止音乐播放。

收音机

在家庭影院上收听 FM 收音机，并存储多达 40 个电台。

注

- 不支持 AM 和数字收音功能。
- 如果未检测到立体声信号，或搜索到的电台不足 5 个，系统将提示您重新安装电台。

- 1 展开位于家庭影院背面的 FM 天线，并将其放置在距离电视或其它辐射源较远的地方。
- 2 按 **RADIO**。
 - ↳ 如果已经安装电台，则会播放您上次收听的频道。
 - ↳ 如果尚未安装电台，则显示面板上将出现消息 **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**。按 **▶||**。
- 3 使用遥控器收听或更改电台。

按钮	操作
数字按钮, ◀/▶	选择预设电台。
导航按钮	左/右: 搜索电台。 上/下: 微调收音频率。
■	按下可停止安装电台。 按住该键可擦除预设电台。
PROGRAM	手动: 按一次可进入设定模式，再次按下可存储该电台。 自动: 按住三秒钟可重新安装电台。

调谐栅

在一些国家/地区，您可以在 50 kHz 和 100 kHz 之间切换 FM 调谐栅。切换调谐栅将擦除所有预设电台。

- 1 按 **RADIO**。
- 2 按 **■**。
- 3 按住 **▶||** (播放/暂停) 以在 50 kHz 或 100 kHz 之间切换。

选择声音

本节将帮助您选择适合于视频或音乐的声音。

声音模式

根据您的视频或音乐需求选择预定义声音模式。

- 1 反复按 **SOUND** 以选择声音模式。
 - **mOVIE**：享受影院级音频体验，专为电影增强。
 - **mUSIC**：重新营造音乐的原始录音环境（录音棚或音乐会）。
 - **gAMIng**：享受令人震撼的街机音效，适合动作类视频游戏和响亮的聚会。
 - **nEWS**：以优化的语音和清晰的人声听清每一个字。
 - **OrlginAL**：体验电影和音乐的原始音效，而不增加音效。

环绕声模式

环绕声模式可为您带来醉人的音频体验。

- 1 反复选择 **SURR** 以选择环绕音模式。
 - **SUrrounD (mUL-CH)**：5.1 声道环绕声，营造极致影院体验。
 - **StErEO**：双声道立体声。非常适合于聆听音乐。

5 更改设置

为确保最佳性能，已配置家庭影院设置。如非特殊原因，请不要更改设置，建议您保持默认设置。

注

- 不能更改呈灰色显示的设置。
- 要返回上一个菜单，请按  BACK。
- 要退出菜单，请按  (主页)。

语言设置

屏上显示语言

- 1 按  (主页)。
- 2 选择 [Setup]，然后按 OK。
- 3 选择 [通用]，然后按 OK。
 - [显示语言]：选择菜单的显示语言。

光盘语言

- 1 按  (主页)。
- 2 选择 [Setup]，然后按 OK。
- 3 选择 [初期设定页]，然后按 OK。
 - [声音]：选择光盘的音频语言。
 - [字幕]：选择光盘的字幕语言。
 - [碟片选单语言]：选择光盘的菜单语言。

注

- 如果您的首选光盘语言不适用，请从列表中选择 [其它]，然后输入 4 位语言代码，该代码可从本用户手册结尾处找到。
- 如果选择了光盘上未提供的语言，则家庭影院将使用光盘的默认语言。

图像和视频设置

- 1 按  (主页)。
- 2 选择 [Setup]，然后按 OK。
- 3 选择 [视频]，然后按 OK。
 - [电视制式]：请选择电视支持的视频格式。
 - [电视机形式]：选择适合电视屏幕的画面格式。
 - [画质设定]：选择幻灯片放映时的动画。

注

- 如果更改设置，请确保电视支持新设置。

音频设置

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 **[Setup]**，然后按 **OK**。
- 3 选择 **[声音]**，然后按 **OK**。
 - **[声音模式]**：根据您的视频和音乐需求选择预定义声音模式。
 - **[夜间模式]**：选择安静或全动态音效。夜间模式可降低响亮声音的音量，并提高话语的音量。仅适用于杜比数字编码的 DVD 光盘。
 - **[高音/低音]**：设定家庭影院的高频（高音）和低频（低音）设置。

家长控制设置

密码和评级

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 **[Setup]**，然后按 **OK**。
- 3 选择 **[初期设定页]**，然后按 **OK**。
 - **[密码]**：设置或更改家长控制访问的密码。如果您没有密码或忘记了密码，请输入 **000000**。
 - **[年龄控制]**：播放按等级录制的 DVD 视频时启用基于年龄的限制访问。要不分等级播放光盘，请选择 **[8 成人级]**。

锁定光盘

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 **[Setup]**，然后按 **OK**。
- 3 选择 **[通用]**，然后按 **OK**。
 - **[锁碟]**：锁定光盘以限制播放。您可以在家庭影院上锁定最多 20 张光盘。

注

- 要播放已锁定光盘，请按照屏上说明输入密码，然后按 **OK**。

显示设置

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 **[Setup]**，然后按 **OK**。
- 3 选择 **[初期设定页]**，然后按 **OK**。
 - **[PBC]**：启用或禁用带播放控制功能的 VCD 和 SVCD 光盘的内容菜单导航。

节能设置

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 **[Setup]**，然后按 **OK**。
- 3 选择 **[通用]**，然后按 **OK**。
 - **[模糊显示]**：设置家庭影院前面板显示屏的亮度。
 - **[睡眠定时]**：在播放时间之后将家庭影院切换至待机模式。
 - **[自动待机]**：在光盘或 USB 模式下，30 分钟不活动后将家庭影院切换至待机模式。

恢复默认设置

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 **[Setup]**，然后按 **OK**。
- 3 选择 **[初期设定页]** > **[缺省值]**，然后按 **OK**。
- 4 选择 **[OK]**，然后按 **OK** 确认。
 - ↳ 您的家庭影院已重置为默认设置，除密码、家长控制和光盘锁定设置外。

6 更新软件

飞利浦致力于持续改进产品。为了获得最佳功能及支持，请使用最新软件更新家庭影院。

将当前软件的版本与 www.philips.com/support 上的最新版本进行比较。如果当前版本低于飞利浦支持网站上提供的最新版本，请使用最新软件更新家庭影院。

! 注意

- 不要在产品上安装比当前软件版本更低的版本。对于因软件降级造成的任何问题，飞利浦概不负责。

检查软件版本

检查家庭影院上安装的当前软件版本。

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 **[Setup]**，然后按 **OK**。
- 3 选择 **[初期设定页] > [版本信息]**。
↳ 即会显示软件版本。

通过 USB 更新软件

所需组件

- FAT 格式的 USB 闪存盘，具有至少 75MB 内存。不要使用 USB 硬盘。
- 可以访问互联网的电脑。
- 支持 ZIP 文件格式的存档实用程序。

步骤 1: 下载最新软件

- 1 将 USB 闪存盘连接至您的电脑。
- 2 在 Web 浏览器中转至 www.philips.com/support。
- 3 在飞利浦支持网站上，找到产品及软件和驱动程序。
↳ 软件更新以 zip 文件的形式提供。
- 4 将压缩文件保存到 USB 闪存盘的根目录。
- 5 使用存档实用程序将软件更新文件提取到根目录。
- 6 从电脑上断开 USB 闪存盘的连接。

步骤 2: 更新软件

! 注意

- 在更新过程中不要关闭家庭影院或取下 USB 闪存盘。

- 1 将包含下载文件的 USB 闪存盘连接到家庭影院。
 - 确保光盘仓已关闭而且里面没有光盘。
- 2 将您的电视切换至家庭影院的正确来源。
- 3 按照屏幕上的说明确认更新。
↳ 完成时，家庭影院将自动关机并重新启动。如果没有切换，请拔掉电源线几秒钟，然后重新连接。

7 产品规格

注

- 规格和设计如有更改，恕不另行通知。

区域码

家庭影院背面或底部的型号铭牌显示其所支持的区域。

国家/地区	DVD
欧洲、英国	
亚太地区、台湾、韩国韩国	
拉丁美洲	
澳大利亚、新西兰	
俄罗斯、印度	
中国大陆	

媒体格式

- DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R/-R DL、CD-R/CD-RW、音频 CD、视频 CD/SVCD、图片文件、MP3 媒体、WMA 媒体、DivX 媒体、USB 存储设备

文件格式

- 音频：.mp3、.wma
- 视频：.avi、.divx、.mpg、.mpeg
- 图片：.jpg、.jpeg

功放器

- 总输出功率：300 瓦 RMS (30% THD)
- 频率响应：20 赫兹 - 20 千赫 / ± 3 dB
- 信噪比：> 65 dB (CCIR) / (A 加权)
- 输入灵敏度：
 - AUX：2 伏

视频

- 信号制式：PAL / NTSC
- 分量视频输出：480i/576i、480p/576p、720p、1080i

音频

- S/PDIF 数字音频输入：
 - 同轴：IEC 60958-3
 - 光纤：TOSLINK
- 采样频率：
 - MP3：32 千赫、44.1 千赫、48 千赫
 - WMA：44.1 千赫、48 千赫
- 固定比特率：
 - MP3：32 kbps - 320 kbps
 - WMA：128 bps - 192 kbps

收音机

- 调谐范围：
 - 欧洲/俄罗斯/中国：FM 87.5 - 108 兆赫 (50 千赫)
 - 亚太地区/拉丁美洲：FM 87.5-108 兆赫 (50/100 千赫)
- 信噪比：FM > 45 dB
- 频率响应：FM 200 赫兹 - 12.5 千赫 / ± 6 dB

USB

- 兼容性：高速 USB (2.0)
- 类别支持：USB 海量存储类 (MSC)
- 文件系统：FAT16、FAT32

主装置

- 电源：
 - 欧洲/中国/俄罗斯/印度：约 220-240 伏，50 赫兹
 - 拉美/亚太地区：约 110-240 伏，50-60 赫兹
- 功耗：55 瓦
- 待机功耗：≤ 0.9 瓦
- 尺寸（宽x高x厚）：360 x 58 x 325 毫米
- 重量：2.35 千克

低音扬声器

- 输出功率：50 瓦 RMS (30% THD)
- 阻抗：8 欧姆
- 扬声器驱动器：133 毫米（5.25 英寸）低音扬声器
- 尺寸（宽x高x厚）：160 x 267.5 x 265 毫米
- 重量：2.61 千克

扬声器

中置扬声器：

- 输出功率：50 瓦 RMS (30% THD)
- 扬声器阻抗：4 欧姆
- 扬声器驱动器：1 x 70 毫米（2.75 英寸）低音扬声器
- 尺寸（宽x高x厚）：84.5 x 89 x 89 毫米
- 重量：0.27 千克

前置/后置扬声器：

- 输出功率：4 x 50 瓦 RMS (30% THD)
- 扬声器阻抗：4 欧姆
- 扬声器驱动器：1 x 70 毫米（2.75 英寸）低音扬声器
- 尺寸（宽x高x厚）：84.5 x 89 x 89 毫米
- 重量：每个 0.25-0.29 千克

遥控器电池

- 2 节 1.5 伏 AAA-R03

激光

- 类型：半导体激光 GaAlAs (CD)
- 波长：645 - 665 纳米 (DVD)
， 770 - 800 纳米 (CD)
- 输出功率：6 毫瓦 (DVD)， 7 毫瓦 (VCD/CD)
- 发散角：60 度。

8 故障种类和处理方法



警告

- 存在触电危险。切勿拆下本产品的外壳。

为保证保修的有效性，切勿尝试自行维修本产品。

如果在使用本产品时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍遇到问题，请在 www.philips.com/support 页面上获得支持。

主装置

家庭影院上的按钮不起作用。

- 将家庭影院的电源断开几分钟，然后重新连接。

画面

无画面。

- 确保电视已切换至适合家庭影院的正确来源。
- 如果在更改电视制式时出现这种情况，请按 **▲** 打开光盘仓，然后按遥控器上的 **439** 恢复默认电视制式。
- 如果您启用了逐行扫描模式，请按 **▲** 以打开光盘仓，然后按遥控器上的 **297** 禁用逐行扫描。

声音

家庭影院扬声器中没有声音。

- 使用音频线缆将家庭影院连接至电视或其他设备 (请参见第 9 页的 '连接电视或其他设备的音频')。

- 将家庭影院重置到出厂默认设置 (请参见第 17 页的 '恢复默认设置')，将其关闭，然后再次打开。
- 在家庭影院上，反复按 **SOURCE** 以选择正确的音频输入。

声音失真或有回声。

- 如果通过家庭影院从电视播放音频，请确保电视已静音。

音频和视频不同步。

- 1) 按住 **AUDIO SYNC**。2) 在五秒钟内按 **+/-** 或 **导航按钮** 可将音频与视频同步。

播放

无法播放光盘。

- 清洁光盘。
- 确保家庭影院支持光盘的类型 (请参见第 19 页的 '媒体格式')。
- 确保家庭影院支持光盘的地区代码。
- 如果光盘为 DVD±RW 或 DVD±R 光盘，请确保光盘已结定。

无法播放 DivX 文件。

- 确保 DivX 文件是使用 DivX 编码器根据“家庭影院配置文件”编码的文件。
- 确保 DivX 文件是完整的。

不能正确显示 DivX 字幕。

- 确保字幕文件名与电影文件名相同 (请参见第 12 页的 '字幕')。
- 选择正确的字符集 (请参见第 12 页的 '字幕')。

无法读取 USB 存储设备的内容。

- 确保 USB 存储设备的格式与本家庭影院兼容。
- 确保家庭影院支持 USB 存储设备上的文件系统。

电视上显示 “No entry” (无输入)

或 “x” 字样。

- 无法进行操作。

9 注意

这部分包含法律和商标声明。

版权



本商品采用版权保护技术，受美国专利和 Rovi Corporation 的其它知识产权保护。禁止反向工程或反汇编。

关于逐行扫描技术

消费者须注意，并非所有高清电视均与本产品完全兼容，且可能会导致显示伪像。如果 525 或 625 逐行扫描图像出现问题，建议用户将连接切换为“标准清晰度”输出。关于我们的电视机与 525p 和 625p 型号 DVD 播放机之间的兼容性，如果您还存有任何疑问，请与我们的客户服务中心联系。

商标



在杜比实验室许可下制造。“Dolby”和双 D 符号是杜比实验室的商标。



DivX®、DivX Ultra®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，并在许可下使用。

DivX Ultra® 认证用于播放包含高级功能和优质内容的 DivX® 视频。

关于 DIVX 视频: DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的一种数字视频格式。这是通过 DivX® 官方认证的可播放 DivX 视频的设备。有关更多信息以及将文件转换为 DivX 视频的软件工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX 随选视频: 这款 DivX Certified® 设备必须注册，才能播放付费的 DivX 随选视频 (VOD) 影片。要获得注册码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 部分。有关如何完成注册的更多信息，请转到 vod.divx.com。



10 索引

C

connectors	4
------------	---

D

DivX	13, 19
DivX subtitles	12
DivX 随选视频代码	13

M

MP3/JPEG 的显示菜单	17
----------------	----

P

PBC (play back control)	17
program radio stations	14

U

USB 存储设备	13
----------	----

V

VCD/SVCD 的显示菜单	17
----------------	----

主

主菜单	11
主装置概述	4

产

产品序列号	3
-------	---

儿

儿童锁	17
-----	----

光

光盘	11
光盘的字幕语言	16
光盘的菜单语言	16
光盘的音频语言	16
光盘菜单	16

同

同步画面和声音	12
---------	----

商

商标	22
----	----

回

回收	3
----	---

图

图片设置	16
图片选项	13

声

声音模式	15
------	----

夜

夜间模式	17
------	----

字

字符集	12
-----	----

定

定时关机	17
------	----

客

客户支持	3
------	---

密

密码	17
----	----

屏	
屏上菜单语言	16
屏幕保护程序	17
带	
带音乐的幻灯片	14
幻	
幻灯片放映	14
弃	
弃置	3
恢	
恢复默认设置	17
扬	
扬声器摆放	7
扬声器设置	10
支	
支持的媒体格式	19
支持的文件格式	19
收	
收音机	14
故	
故障排除	21
旋	
旋转图片	11
时	
时间搜索	13
显	
显示屏亮度	17

更	
更改密码	17
更新软件	18
来	
来自电视及其他设备的音频	9
控	
控制播放按钮	11
标	
标题	13
父	
父母评级	17
电	
电池	20
环	
环绕音效	15
自	
自动待机模式	17
规	
规格	19
视	
视频分辨率	16
视频选项	13
设	
设置菜单	16
语	
语言设置	16

调	
调谐栅	14

软	
软件版本	18

连	
连接 FM 天线	4, 14
连接光纤音频线缆	9
连接分量视频（红色/蓝色/绿色）	8
连接同轴音频线缆	9
连接家庭影院	7
连接扬声器	7
连接模拟音频线缆	9
连接至电视	8

逐	
逐行扫描	10

遥	
遥控器概述	5

重	
重复播放模式	11

锁	
锁定光盘	17

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhājani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chenchen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavīc; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
äesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
äĩĖÖĖĩ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twī	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

