

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

MCM2450



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1 Важлива інформація	2
Безпека	2

2 Мікросистема	3
Вступ	3
Комплектація упаковки	3
Огляд головного блоку	4
Огляд пульта дистанційного керування	5

3 Початок роботи	7
Під'єднання FM-антени	7
Під'єднання до джерела живлення	7
Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	7
Налаштування годинника	8
Увімкнення	8

4 Відтворення	9
Відтворення з диска	9
Відтворення вмісту з USB-пристрою	9
Керування відтворенням	9
Перехід до доріжки	10
Програмування доріжок	10

5 Прослуховування радіо	11
Налаштування радіостанції	11
Автоматичне збереження FM-радіостанцій	11
Збереження FM-радіостанцій вручну	11
Вибір попередньо встановленої радіостанції	11
Вибір стерео-/мономовлення	12

6 Налаштування звуку	13
Вибір попередньо встановленого звуку	13
Налаштування рівня гучності	13
Вимкнення звуку	13

7 Інші функції	14
Налаштування таймера увімкнення	14
Налаштування таймера сну	14
Прослуховування музики із зовнішнього пристрою	14
Прослуховування через навушники	15

8 Інформація про виріб	16
Технічні характеристики	16
Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв	17
Підтримувані формати диска MP3	17

9 Усунення несправностей	18
---------------------------------	-----------

10 Примітка	19
--------------------	-----------

1 Важлива інформація

Безпека

- Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
- Використовуйте лише насадки чи аксесуари, вказані виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи виробу:
 - Встановлюйте батарею належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на виробі.
 - Якщо Ви не плануєте користуватися виробом тривалий час, батарею слід вийняти.
 - Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
- Деталі цього пристрою не можна змащувати.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині пристрою.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

Безпека слуху



Увага!

- Для запобігання пошкодження слуху, намагайтеся обмежувати час прослуховування через навушники на високій гучності та встановлюйте безпечний рівень гучності. Чим вищий рівень гучності, тим коротший час безпечного прослуховування.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.
- Завжди вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися гарнітурою з обережністю або тимчасово її вимикати.
- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.

2 Мікросистема

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:

- слухати аудіо на дисках, USB-накопичувачах чи інших зовнішніх пристроях;
- слухати FM-радіостанції.

Можна вибрати один із таких звукових ефектів:

- збалансований, теплий, яскравий, чіткий та потужний

Пристрій підтримує такі формати носіїв:




Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- 1 дрова FM-антена
- Пульт дистанційного керування (з однією батареєю типу AAA)
- Короткий посібник користувача
- Інструкція з безпеки
- Аркуш з інструкціями щодо настінного кріплення

Огляд головного блока

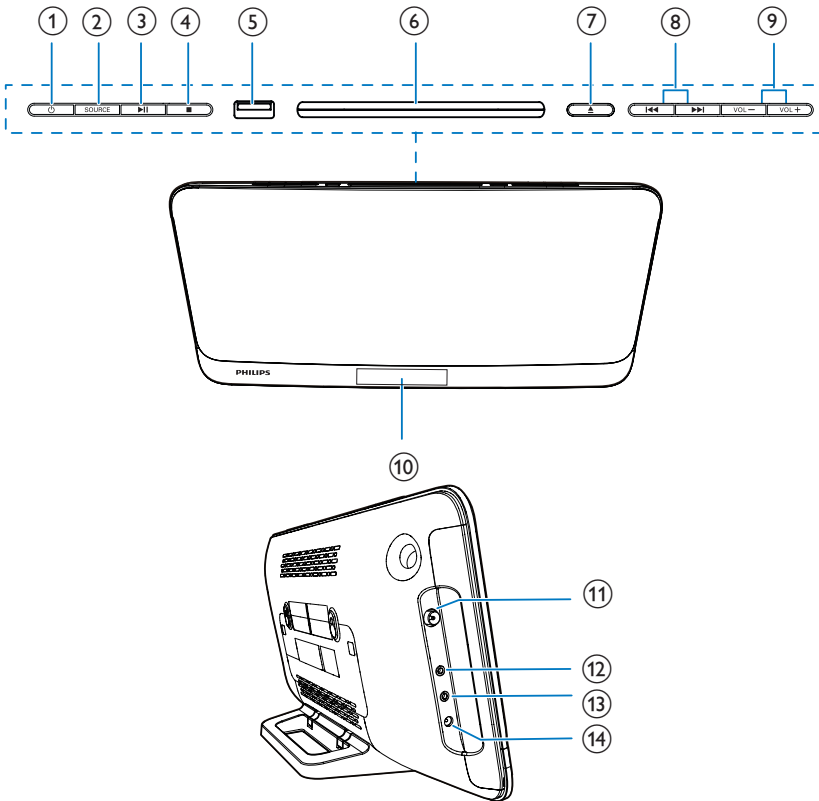

①

- Увімкнення чи вимкнення пристрою.
- Перехід у режим очікування чи режим очікування з економією енергії.

② **SOURCE**

- Натисніть для вибору джерела: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN.

③

- Запуск, призупинення або відновлення відтворення.

④

- Зупинка відтворення або видалення програми.

⑤

- Роз'єм USB.

⑥ **Відсік для диска**

⑦

- Відкриття або закриття відділення для дисків.

⑧

- Перехід до попередньої/наступної доріжки.
- Пошук у межах доріжки/диска/USB-пристрою.
- Налаштуйте радіостанцію.
- Налаштування часу.


⑨ **VOL+/VOL-**

- Регулювання гучності.

⑩ **Індикаторна панель**

- ⑪ **FM ANT**
 - Роз'єм FM-антени.
- ⑫ **🔊**
 - Роз'єм для навушників.
- ⑬ **AUDIO IN**
 - Вхідний аудіороз'єм (3,5 мм) для зовнішнього аудіопристрою.
- ⑭ **DC IN 12V $\equiv$ 2.5A**
 - Роз'єм для кабелю живлення.

Огляд пульта дистанційного керування

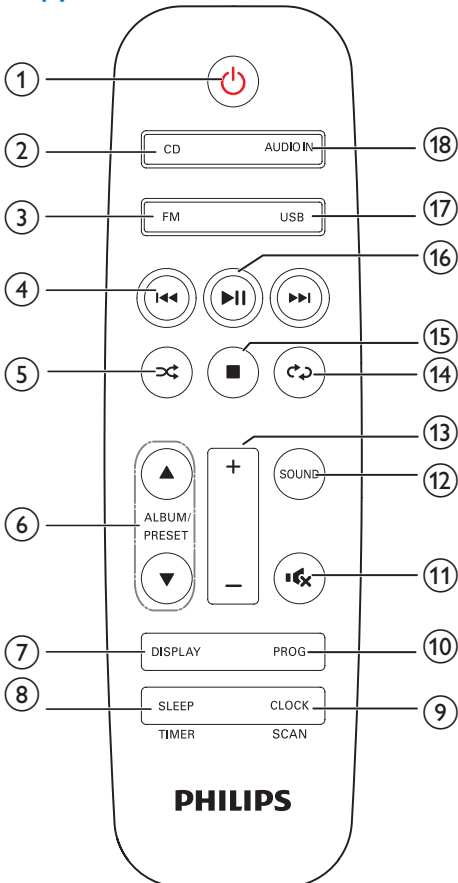

- ① **🔌**
 - Увімкнення чи вимкнення пристрою.
 - Перехід у режим очікування чи режим очікування з економією енергії.
- ② **CD**
 - Вибір джерела DISC.
- ③ **FM**
 - Натисніть, щоб вибрати джерело FM.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Перехід до попередньої/наступної доріжки.
 - Пошук у межах доріжки/диска/USB-пристрою.
 - Налаштуйте радіостанцію.
 - Налаштування часу.
- ⑤ **🔄**
 - Відтворення доріжок у довільному порядку.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
 - Перехід до попереднього/наступного альбому.
- ⑦ **DISPLAY**
 - Налаштування яскравості дисплея.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Налаштування таймера вимкнення.
 - Налаштування таймера будильника.
- ⑨ **CLOCK/SCAN**
 - Налаштування годинника.
 - Перегляд інформації годинника.
 - Пошук радіостанцій FM.
- ⑩ **PROG**
 - Програмування доріжок.
 - Програмування радіостанцій.
- ⑪ **🔊**
 - Вимкнення або відновлення звуку.

⑫ SOUND

- Вибір попередньо встановленого звукового ефекту.

⑬ +/-

- Регулювання гучності.

⑭ ↺↻

- Повторюване відтворення доріжки або всіх доріжок.

⑮ ■

- Зупинка відтворення або видалення програми.

⑯ ▶||

- Запуск, призупинення або відновлення відтворення.

⑰ USB

- Кілька разів натисніть, щоб вибрати джерело USB.

⑱ AUDIO IN

- Натискайте, щоб вибрати джерело AUDIO IN.

3 Початок роботи

! Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до шкідливого лазерного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.


Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою. Модель та серійний номер вказані знизу на пристрої. Запишіть тут цифри:

Номер моделі

Серійний номер

Під'єднання FM-антени


- Перед тим як слухати радіо, під'єднайте до цього пристрою антену з комплекту.

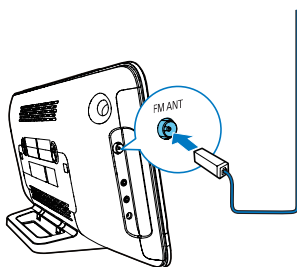

Під'єднання до джерела живлення

! Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в електромережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі головного блока.
- Небезпека ураження електричним струмом! Перед тим як під'єднувати адаптер змінного струму, перевірте, чи надійно зафіксовано конвертер штекера адаптера. Від'єднуючи адаптер змінного струму, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Перед тим як під'єднувати адаптер змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

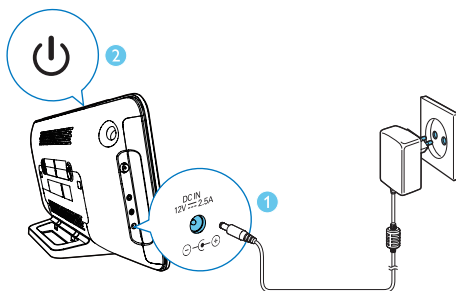

Підготовка пульта дистанційного керування до роботи


! Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Якщо Ви не користуєтесь пультом дистанційного керування протягом тривалого періоду часу, виймайте батарею.

Щоб вставити батарею в пульт дистанційного керування, виконайте подані далі дії.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте батарею AAA з комплекту, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).

3 Закрийте батарейний відсік.

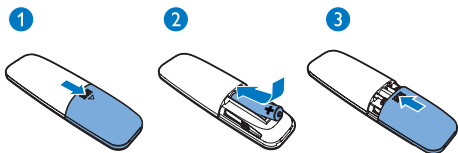

Налаштування годинника

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **CLOCK** на пульті дистанційного керування протягом трьох секунд.
↳ Відобразиться формат годин **[24H]** або **[12H]**.
- 2 Натискайте **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати формат годин **[24H]** або **[12H]**.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **CLOCK**.
↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 4 Натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати годину, і натисніть **CLOCK** для підтвердження.
↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
- 5 Натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати хвилину, і натисніть **CLOCK** для підтвердження.

Примітка

- Якщо впродовж 10 секунд не натиснути жодної кнопки, система автоматично вийде з режиму налаштування годинника.

Порада

- Можна натиснути **CLOCK** для перегляду інформації годинника у режимі роботи.

Увімкнення

- Натисніть **Φ**.
↳ Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.

Перехід у режим очікування

- Щоб пристрій перейшов у режим очікування, знову натисніть **Φ**.
↳ На панелі відображається годинник (якщо його налаштовано).

Перехід у режим очікування з економією енергії

- Натисніть та утримуйте **Φ** понад 3 секунди.
↳ Зменшилася підсвітка індикаторної панелі.



Примітка

- Пристрій переходить у режим очікування з економією енергії після 15 хвилин у режимі очікування.

Для перемикання між режимом очікування та режимом очікування з економією енергії:

- Натисніть та утримуйте **Φ** понад 3 секунди.



4 Відтворення

Відтворення з диска

Примітка

- Перевірте, чи диск містить відтворюваний аудіовміст.

- 1 Щоб вибрати джерело **DISC**, натисніть **CD**.
- 2 Вставте диск у відділення для дисків написом до себе.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть **▶||**.

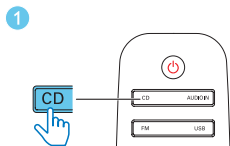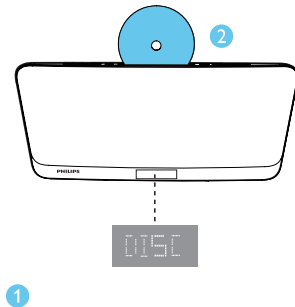


Відтворення вмісту з USB-пристрою

Примітка

- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів (див. 'Інформація про виріб' на сторінці 16).

- 1 Щоб вибрати джерело **USB**, кілька разів натисніть **USB/AUDIO IN**.
- 2 Вставте USB-пристрій у роз'єм 
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть **▶||**.

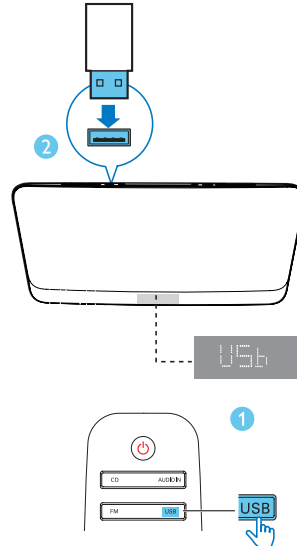

Керування відтворенням

- | | |
|---|--|
|  | Виберіть потрібну папку. |
|  | Натискайте для переходу до попередньої або наступної доріжки.

Натискайте й утримуйте для пошуку назад/вперед в межах доріжки. |
|  | Призупинення або відновлення відтворення. |
|  | Зупинка відтворення. |
|  | Повторюване відтворення доріжки або всіх доріжок. |
|  | Довільне відтворення доріжок (недоступно для запрограмованих доріжок). |

Перехід до доріжки

Для компакт-диска:

Щоб вибрати іншу доріжку, натисніть **⏮** / **⏭**.

Для диска MP3 та USB-пристрою:

- 1 Щоб вибрати альбом або папку, натисніть **ALBUM/PRESET ▲** / **▼**.
- 2 Щоб вибрати доріжку або файл, натисніть **⏮** / **⏭**.

Програмування доріжок

Можна запрограмувати до 20 доріжок.

- 1 Зупиніть відтворення, а потім натисніть **PROG/SCAN**, щоб активувати режим програмування.
- 2 Для доріжок MP3: щоб вибрати альбом, натисніть **ALBUM/PRESET ▲** / **▼**.
- 3 Натисніть **⏮** / **⏭**, щоб вибрати доріжку, а потім для підтвердження натисніть **PROG/SCAN**.
- 4 Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть кроки 2-3.
- 5 Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть **▶⏮**.
 - Щоб видалити програму, зупиніть відтворення, після чого натисніть **■**.

5 Прослуховування радіо



Порада

- Встановіть антену якомога далі від телевізора та інших джерел випромінювання.
- Перевірте, чи під'єднано FM-антену з комплекту.
- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

Налаштування радіостанції

- 1 Натисніть **FM**, щоб вибрати тюнер.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀◀ / ▶▶** протягом 3 секунд.
 - ↳ Радіо автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

Щоб налаштувати станцію зі слабким сигналом:

- Кілька разів натискайте **◀◀ / ▶▶**, поки не буде надходити хороший сигнал.

Автоматичне збереження FM-радіостанцій



Примітка

- Можна зберегти не більше 20 радіостанцій (FM).

- 1 Щоб увімкнути режим автоматичного програмування, у режимі тюнера натисніть та утримуйте **CLOCKSCAN** більше двох секунд.
 - ↳ Відображається напис **[AUTO]** (авто).

- ↳ Усі доступні радіостанції програмуються у порядку, що залежить від потужності прийому сигналу.
- ↳ Перша запрограмована радіостанція транслюється автоматично.

- 2 Натискайте **▲ / ▼** для вибору попередньо встановленої радіостанції.

Збереження FM-радіостанцій вручну

- 1 Увімкнення FM-радіостанції.
- 2 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **PROG**.
 - ↳ Почне блимати напис **[PROG]** (програма).
- 3 Щоб вибрати радіочастоту, натискайте **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**.
- 4 Щоб підтвердити, знову натисніть **PROG**.
 - ↳ З'явиться частота попередньо встановленої станції.
- 5 Повторіть описані вище кроки, щоб зберегти інші FM-станції.



Примітка

- Щоб видалити попередньо збережену радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

- У режимі FM натисніть **▲ / ▼**, щоб вибрати попередньо встановлену радіостанцію.

Вибір стерео-/ мономовлення



Примітка

- Стереомовлення – налаштування за замовчуванням для режиму радіо.
 - Для радіостанцій зі слабким сигналом: щоб покращити прийом, виберіть монофонічний звук.
-
- Для переходу від моно- до стереомовлення і навпаки в режимі FM-тюнера натисніть ►||.
 - ↳ У разі стереотрансляції радіостанції відображається напис **[STEREO]** (стерео).

6 Налаштування звуку

Подані нижче принципи роботи стосуються усіх підтримуваних носіїв.

Вибір попередньо встановленого звуку

- Щоб вибрати попередньо встановлений звуковий ефект, кілька разів натисніть **SOUND**.
 - Balanced** (збалансований), **Warm** (теплий), **Bright** (яскравий), **Clear** (чіткий) та **Powerful** (потужний).

Налаштування рівня гучності

- На пульті дистанційного керування кілька разів натисніть **+/-**.
- На головному блоці кілька разів натисніть **VOL+/VOL-**.

Вимкнення звуку

- Для вимкнення чи увімкнення звуку натискайте **🔊**.

7 Інші функції

Налаштування таймера увімкнення

Цей пристрій можна використовувати як будильник. Можна вибрати **DISC**, **USB** або **TUNER** як джерело сигналу будильника.

Примітка

- Годинник повинен показувати правильний час.

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **SLEEP/TIMER** протягом трьох секунд.
- 2 Натискайте **◀◀ / ▶▶** кілька разів для вибору джерела сигналу будильника (**DISC**, **USB** або **TUNER**).
- 3 Для підтвердження натисніть **SLEEP/TIMER**.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 4 Повторіть кроки 2-3 для встановлення години, хвилини і налаштування гучності будильника.

Примітка

- Якщо впродовж 90 секунд не натиснути жодної кнопки, система автоматично вийде з режиму налаштування таймера.

Увімкнення чи вимкнення таймера увімкнення будильника

- Натискайте **SLEEP/TIMER** кілька разів поспіль, щоб переглянути інформацію про будильник та увімкнути його або вимкнути.
↳ Після активації таймера з'явиться індикація **[TIMER]** (таймер).

- ↳ Якщо таймер вимкнено, відображається індикація **[TIMER OFF]** (таймер вимк.), а **[TIMER]** (таймер) зникає.

Порада

- Якщо вибрано **DISC/USB** як джерело, а диска чи **USB**-пристрій ще не вставлено, система автоматично переходить у режим тюнера.

Налаштування таймера сну

- Щоб налаштувати таймер сну, коли пристрій увімкнено, натискайте кілька разів **SLEEP/TIMER**, щоб вибрати певний період часу (у хвилинах).
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**
- ↳ Після активації таймера сну з'явиться індикація **[SLEEP]** (таймер сну). В іншому випадку індикація **[SLEEP]** (таймер сну) зникає.



Прослуховування музики із зовнішнього пристрою

За допомогою цього пристрою можна слухати вміст із зовнішнього пристрою через аудіокабель.

- 1 Кілька разів натисніть **USB/AUDIO IN**, щоб вибрати джерело **AUDIO IN**.
- 2 Під'єднайте аудіокабель (не входить у комплект) до:
 - роз'єму **AUDIO IN** (3,5-мм) на цьому пристрої


- та роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.

3 Розпочніть відтворення музики на під'єднаному пристрої (див. посібник користувача пристрою).

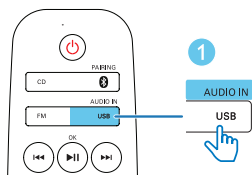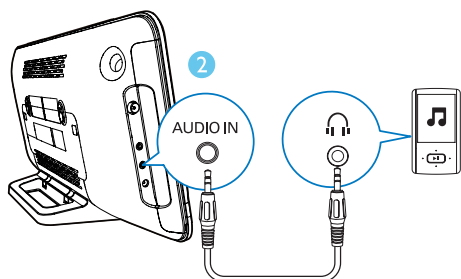

Прослуховування через навушники

- Під'єднайте навушники (не входять у комплект) до роз'єму .

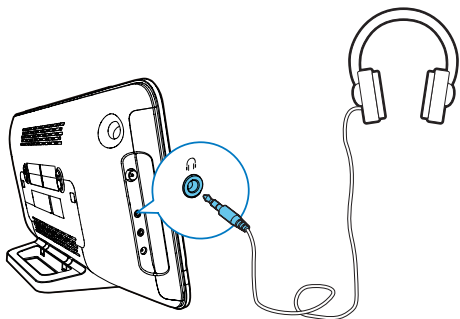

8 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номинальна вихідна потужність	2 x 10 Вт
Частота відповіді	63 Гц – 20 кГц, +/-3 дБ
Повне гармонійне викривлення	<1% (1 кГц)
Співвідношення "сигнал-шум" (за шкалою А)	>72 дБА
AUDIO IN	650 мВ RMS, 22 кОм

Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см
Диски, які підтримуються	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 біт/44,1 кГц
Повне гармонійне викривлення	<1% (1 кГц)
Частота відповіді	63 Гц – 20 кГц, ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	>72 дБА

USB

Версія прямого USB-з'єднання	2.0, максимальна швидкість
------------------------------	----------------------------

Тюнер (FM)

Діапазон налаштування	87,5-108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
Попередньо встановлені станції	20
Чутливість	
– Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	<22 дБф <51,5 дБф
– Stereo, співвідношення "сигнал-шум" 46 дБ	
Вибірковість пошуку	<28 дБф
Повне гармонійне викривлення	<3%
Співвідношення "сигнал-шум"	>55 дБА

Загальна інформація

Мережа змінного струму	Модель: WANU12000250-102/AS360-120-AE250 Вхід: змінний струм 100-240 В, 50/60 Гц Вихід: постійний струм 12,0 В, 2,5 А
Споживання електроенергії під час експлуатації	15 Вт
Споживання електроенергії у режимі очікування з економією енергії	<0,5 Вт
Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	465 x 233 x 107 мм
- Пакувальна коробка (Ш x В x Г)	520 x 323 x 123 мм

Вага

- Головний блок 2,4 кг

з упакованням 3,6 кг

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:

- флеш-накопичувач USB (USB 2.0 або USB 1.1)
- програвачі USB Flash Player (USB 2.0 або USB 1.1)
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті).

Підтримувані формати USB:

- USB або файловий формат FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байтів).
- Швидкість обробки даних MP3: 32-320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Теги ID3 v2.0 або пізнішої версії.
- Назви файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 32 байти).
- Файли FLAC

Непідтримувані формати USB:

- порожні альбоми: порожній альбом – це альбом, який не містить файлів MP3/WMA і не відображається на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад,

документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються.

- Аудіофайли WMA, AAC, WAV, PCM
- Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Файли WMA у форматі зі стисненням без втрат.
- FLAC через USB

Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість заголовків: 128 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 99
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість обробки даних: 32-256 (кбіт/с), змінна швидкість

9 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.
- Перевірте, чи гучномовці під'єднано належним чином.
- Перевірте, чи затиснено оголені дроти гучномовців.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть

відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.

- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач на передній панелі пристрою.

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск встановлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються

- Перевищено максимально дозвану кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-накопичувач несумісний із пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подальше від телевізора або інших джерел випромінювання.
- Під'єднайте та повністю розкладіть антену з комплекту.

Таймер не працює

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

Видалено налаштування годинника/таймера

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано кабель живлення. Повторно налаштуйте годинник/таймер.

10 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте цей виріб та батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Як вийняти одноразові батареї, читайте в розділі про встановлення батарей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



**Be responsible
Respect copyrights**

Цей пристрій застосовує технологію захисту авторських прав відповідно до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать корпорації Roví Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати пристрій.

На виробі така етикетка:

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на задній панелі пристрою.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM2450_12_UM_V4.0

