

# 快速啓用指南




步驟 A 連接

步驟 B 設置


步驟 C 欣賞

## 箱中有何物品？


開箱後您應找到如下物品。



MW 天綫



遙控器

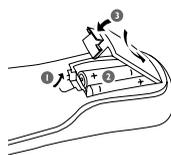

快速啓用指南




使用說明

## 步驟 A 連接

- 1 連接揚聲電纜。
- 2 連接 MW 天線。
- 3 將本機的電源線連至交流電源。


**提示!**  
如何將其他設備與本機連接，  
請參閱使用說明。

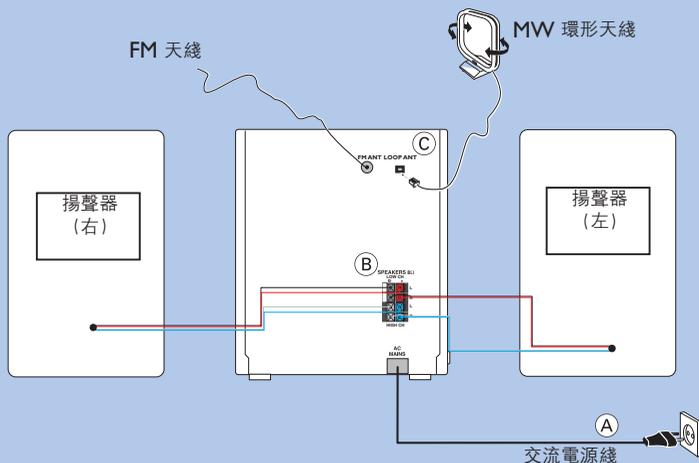

## 步驟 B 設置

### 設定時鐘

- 1 在待機模式中，按住本機上的 **CLOCK** 鍵。小時數字閃爍。
- 2 調節音量控制器或按遙控器上的 **VOLUME ▼ / ▲** 鍵設定小時。
- 3 再按 **CLOCK** 鍵。分鐘數字閃動。
- 4 調節音量控制器或按遙控器上的 **VOLUME ▼ / ▲** 鍵設定分鐘。
- 5 再按 **CLOCK** 鍵確認時鐘設定。

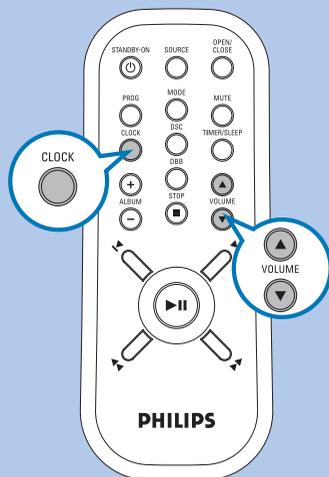

## 播放光碟

1

按 **SOURCE** 鍵一次或多次選擇 **CD**。

2

按本機上的 **OPEN /CLOSE** 鍵打開光碟艙。

3


裝入光碟，將有標籤的一面朝上。按 **OPEN /CLOSE** 鍵關閉光碟艙門蓋。

4

按 **▶||** 鍵開始播放。

5

按 **STOP ■** 鍵停止播放。

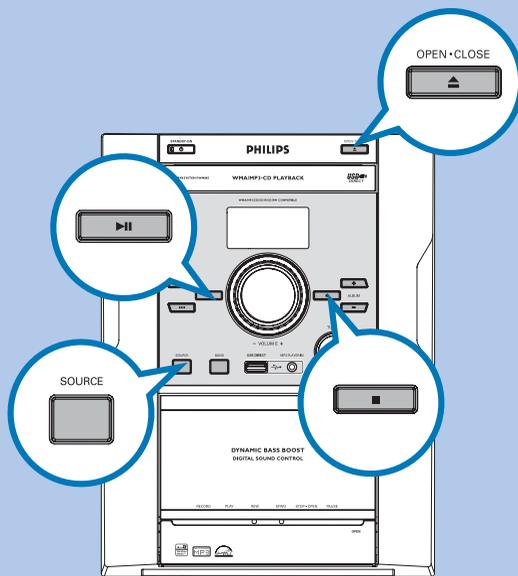

## 播放 USB 存儲裝置

本機可使用 USB 記憶體 (USB 2.0 或 USB 1.1) 、 USB 閃存播放器 (USB 2.0 或 USB 1.1) 、 記憶卡 (需使用額外的讀卡器連接至本機才能使用) 。

1

將 USB 裝置的 USB 插頭插入本機上的  插槽。

2

按 **SOURCE** 鍵一次或多次選擇 **USB**。

3

像播放 CD 曲目集或曲目那樣播放 **USB** 內存儲的音頻文件。

### 提示

有關播放特性和附加功能的詳述，請參閱隨附的使用說明。



2007 © Koninklijke Philips Electronics  
N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

