
DE Bedienungsanleitung



**Vor der Benutzung Mobilteil
24 Stunden laden.**

PHILIPS

Vor der Benutzung Ihres CD 135 müssen die Ländereinstellungen auf das Land abgestimmt werden, in dem das Gerät eingesetzt wird. Setzen Sie die Akkus ein. Nach einigen Minuten Ladedauer erscheint das Willkommen-Display.

1. Drücken Sie auf .
2. Blättern Sie  in der Länderauswahlliste.
3. Drücken Sie auf , um das ausgewählte Land zu bestätigen.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit.

Wenn Sie Ihr Telefon CD 135 zu einem späteren Zeitpunkt erneut konfigurieren möchten, sehen Sie auf Seite 34 nach.

Hinweis: Wenn Sie auf  **BACK** (zurück) drücken, erscheint erneut das Länderauswahlfenster.

Vor der Benutzung Ihres CD 135 müssen die Ländereinstellungen auf das Land abgestimmt werden, in dem das Gerät eingesetzt wird. Setzen Sie die Akkus ein. Nach einigen Minuten Ladedauer erscheint das Willkommen-Display.

1. Drücken Sie auf .
2. Blättern Sie  in der Länderauswahlliste.
3. Drücken Sie auf , um das ausgewählte Land zu bestätigen.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit.

Wenn Sie Ihr Telefon CD 135 zu einem späteren Zeitpunkt erneut konfigurieren möchten, sehen Sie auf Seite 34 nach.

Hinweis: Wenn Sie auf  **BACK** (zurück) drücken, erscheint erneut das Länderauswahlfenster.

| | |
|--|----|
| Willkommen-Modus | 2 |
| Inhaltsverzeichnis | 3 |
| Wichtige Informationen | 4 |
| Verpackungsinhalt | 5 |
| Mobilteil und Basisstation | 6 |
| Symbole auf dem Display des Mobilteils | 9 |
| Basisstation aufstellen | 10 |
| Akkus einsetzen | 11 |
| Anforderungen des GAP-Standards | 12 |
| Menü-Übersicht | 13 |
| Mobilteil AUS- / EINSchalten | 14 |
| Tastensperre aktivieren / deaktivieren | 14 |
| Text- oder Zifferneingabe | 14 |
| Telefonieren | 15 |
| Wahlwiederholungsliste | 17 |
| Telefonbuch | 19 |
| Anrufliste | 22 |
| Internen Ruf benutzen | 24 |
| Weitere Funktionen | 25 |
| Paging/Mobilteile suchen | 25 |
| Verkettete Wahl | 25 |
| Uhrzeit- und Weckereinstellungen | 25 |
| Persönliche Einstellungen | 27 |
| Ruftonlautstärke oder Ruhemodus einstellen (Rufton AUS) | 27 |
| Ruftonmelodie des Mobilteils einstellen | 27 |
| Tastenton aktivieren / deaktivieren | 28 |
| Mobilteil umbenennen | 28 |
| Automatische Gesprächsannahme aktivieren / deaktivieren | 28 |
| Displaysprache ändern | 29 |
| Erweiterte Einstellungen | 29 |
| Dauer des Flash-Signals ändern | 29 |
| Wahlverfahren ändern | 29 |
| Anrufsperr einstellen oder ändern | 30 |
| Anrufsperr aktivieren / deaktivieren | 31 |
| Vorwahlnummer einstellen oder deaktivieren | 31 |
| Notrufnummer einstellen oder ändern | 32 |
| Mobilteil anmelden | 32 |
| Mobilteil abmelden | 33 |
| PIN-Code ändern | 33 |
| Rücksetzen auf die Standardeinstellungen (Basisstation und Mobilteil) | 34 |
| Länderwahl | 34 |
| Standard-Einstellungen (nach RÜCKSETZEN) | 35 |
| Anrufbeantworter | 36 |
| Selbsthilfe bei der Fehlersuche | 45 |
| Informationen | 48 |

Für Ihre Sicherheit

Lesen Sie die nachfolgenden Informationen aufmerksam durch, bevor Sie das CD 135 anschließen und aufstellen:

Stromversorgung

- > Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

Achtung! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

Telefon anschließen


- > Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, andernfalls erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.
- > Wenn Sie einen Breitband-DSL-Internet-Anschluss nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie in der im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben; vergewissern Sie sich auch, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (jedes Gerät an einer eigenen Buchse).

Benötigen Sie Hilfe ?

Tips zur Problembeseitigung und Antworten auf häufig gestellte Fragen:

Online-Hilfe unter: www.p4c.philips.com

Problembeseitigung: Seite 45 bis Seite 47

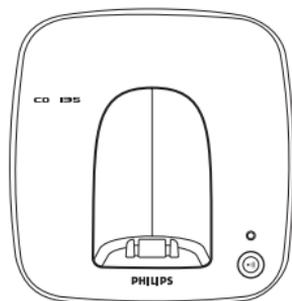


Eine CD 135
Basisstation



Ein CD 135 Mobilteil



2 wiederaufladbare Akkus
NiMH AAA 550 mAh

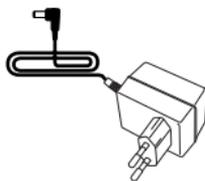

Ein Netzkabel



Ein Telefonkabel *



Ein Gürtelclip
(landesabhängig)



Eine Bedienungsanleitung



Ein Garantieheft




Eine Kurzbedienungs-
anleitung

***Hinweis:** In der Geräteverpackung kann zusätzlich zum Telefonanschlusskabel auch ein separater Leitungsadapter enthalten sein. In diesem Fall bitte **zuerst den Leitungsadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie es in die Telefonwanddose stecken.**

Hinweis: Die Multi-Mobilteil-Packungen vom CD 135 enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabel und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.

CD 135 Mobilteil

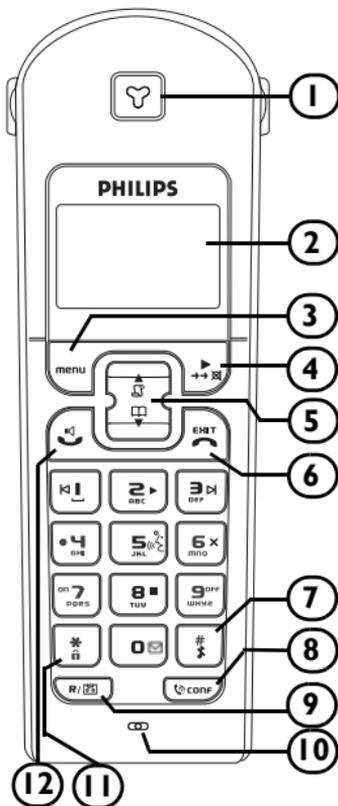1 **Lautsprecher**2 **Display**

Symbole, siehe Seite 9

3 **Menü- und Softtaste OK**

- Im Ruhemodus kurz drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

- Kurz drücken zur Auswahl der nächsten Menüebene.

- Im Eingabe- und Telefonbuch-Modus kurz drücken, um OK zu bestätigen.

- In der Anruf- oder Wahlwiederholungsliste zum Speichern des ausgewählten Eintrags im Telefonbuch.

4 **Wahlwiederholungsliste, Stumm- und Softtaste BACK**

- Im Ruhemodus kurz drücken: die Wahlwiederholungsliste aufrufen.

- Während eines Gespräches das Mobilteil-Mikrofon ein-/ausschalten.

- Im Eingabemodus: das letzte Zeichen löschen.

- Im Telefonbuchmodus: Nummer und Namen anzeigen.

- In der Anrufliste hin- und herschalten zwischen Namen/Nummer und Uhrzeit/ Datum.

5 **Navigationstasten**

- Nach oben/unten scrollen, um den nächsten oder vorherigen Eintrag in der Anruf-, Wahlwiederholungs-Liste oder im Telefonbuch anzusteuern.

- Im Ruhemodus Pfeil nach oben drücken: die Anrufliste aufrufen.

- Im Ruhemodus Pfeil nach unten drücken: das Telefonbuch aufrufen.

6 **Auflegen-Taste**

- Kurz drücken: Verbindung beenden oder abbrechen (Rückkehr in den Ruhe-modus).
- Lang drücken: Mobilteil ausschalten.
- Eingabe-, Telefonbuch-Modus, Wahl-wiederholungs- und Anrufliste schließen.

7 **Rufton EIN/AUS und # einfügen**

- Kurz drücken: Zeichen # einfügen.
- Lang drücken: Das Pausezeichen (P) bei der Rufnummerneingabe einfügen.

8 **Interner Ruf**

- Kurz drücken: Internen Ruf einleiten.

9 **R-Taste / Neue auf dem Anrufbeantworter angekommene Nachricht(en) anhören**

- Im Ruhemodus lang drücken, um zwischen der Datum-/Uhrzeitanzeige und dem Mobilteilnamen hin- und herzuschalten.
- R-Funktion während einer bestehenden Verbindung aktivieren für den Zugriff auf Netzanbieterdienste.
- Im Ruhemodus kurz drücken, um neue auf den Anrufbeantworter angekommene Nachrichten anzuhören.

10 **Mikrofon**

11 **Tastensperre und * einfügen**

- Kurz drücken zur Eingabe von *
- Lang drücken: Tastensperre im Ruhemodus ein-/ausschalten.

12 **Telefonieren-Taste**

- Im Ruhemodus drücken, um die Leitung zu belegen oder für die Gesprächsannahme.
- Im Telefonbuch-Modus, in der Wahlwiederholungs- und Anrufliste kurz drücken, um die ausgewählte Nummer anzurufen.
- Mobilteil-Lautsprecher* EIN/AUS (2 Mal drücken, um den Freisprechmodus zu aktivieren).

***Achtung:** Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

Anrufbeantworter-Funktionen

TASTEN FUNKTIONEN



Neue Nachricht(en) abspielen / Anrufbeantworter-Modus aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie diese Taste immer bevor Sie eine der nachfolgenden Anrufbeantworter-Funktionen verwenden:



Zur vorherigen Nachricht zurückspringen.



Alle aufgenommenen Nachrichten (neue und alte) abspielen oder die aktuelle Nachricht nochmals abspielen.



Zur nächsten Nachricht vorwärtsspringen.



Gedrückt halten, um nach dem Piepton einen neuen Ansagetext aufzunehmen.



Aktuellen Ansagetext abspielen.



Aktuelle Nachricht löschen.



Anrufbeantworter einschalten.



Nachrichtenwiedergabe anhalten oder Aufnahme der Ansage beenden.



Anrufbeantworter ausschalten.



Nach dem Piepton eine Memo über das Mobilteil aufnehmen. Nach der Aufnahme wird die Memo wie eine neue Nachricht verwaltet.


CD 135 Basisstation

1 Anrufbeantworter-Anzeige

- LED EIN: Anrufbeantworter eingeschaltet.
- LED AUS: Anrufbeantworter ausgeschaltet.
- LED blinkt: Neue Nachricht(en) oder Memo auf dem Anrufbeantworter.
- LED blinkt schnell: Der Anrufbeantworterspeicher ist voll.

2 Paging-Taste (Mobilteile suchen)

Mit der Paging-Taste können Sie ein vermisstes Mobilteil suchen, wenn das Mobilteil bereits an der Basis angemeldet und aufgeladen ist. Drücken Sie die Taste, bis die Mobilteile zu klingeln beginnen. Nach dem Auffinden, die Paging-Taste nochmals drücken, um die Paging-Funktion zu beenden.

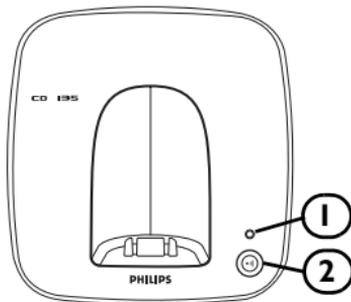

Auf dem Display erhalten Sie Informationen über die Bedienung Ihres Telefons. In der Kopfzeile des Displays können die nachfolgenden Symbole erscheinen:



Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus evtl. erst für einige Minuten aufgeladen werden, bevor Symbole auf dem Display erscheinen.



Wenn dieses Symbol konstant AN ist, sind die Akkus vollständig aufgeladen. Wenn dieses Symbol **blinkt**, müssen die Akkus aufgeladen werden.



Aktiver, externer Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen aktiven, internen Ruf an oder weist darauf hin, dass die Leitung bereits belegt wird.



Neue Nachricht(en) in Ihrer Sprach-Mailbox. Wenn dieses Symbol **blinkt**, sind neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (eine oder mehrere).



Neue Einträge in der Anrufliste oder die Anruflisteneinträge werden gerade überprüft.



Das Telefonbuch ist aufgerufen.



Der Wecker ist aktiviert.



Der Lautsprecher des Mobilteils ist aktiviert.



Der Rufton ist abgeschaltet.



Das Mobilteil ist angemeldet und in Reichweite der Basisstation. Wenn dieses Symbol **blinkt**, ist das Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet oder außerhalb der Reichweite der Basis.

OK

Leuchtet auf, wenn der Menü-Modus aufgerufen wird. Im Telefonbuch-Modus, um die nächste Menüebene aufzurufen.

BACK

Leuchtet auf, wenn der Menü-Modus aufgerufen wird. Im Telefonbuch-Modus, eine Menüebene zurückgehen. Im Eingabe-Modus, die zuletzt eingegebene Ziffer/das Zeichen löschen.



Zeigt an, dass weitere Optionen zur Verfügung stehen.

Basisstation aufstellen


Stellen Sie die Basisstation nicht zu weit entfernt von der Telefonwand- und Netzsteckdose auf, damit die Kabellängen ausreichen. Schließen Sie das Telefonanschluss- und das Netzkabel an der Basisstation an und stecken Sie das andere Ende der Kabel in die entsprechenden Steckdosen. Wenn Sie einen Breitband-DSL-Internet-Anschluss nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie in der im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben; vergewissern Sie sich auch, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (jedes Gerät an einer eigenen Buchse).


Achtung! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose in der Nähe des Gerätes.

Bitte darauf achten, dass sowohl das Netz- als auch das Telefonanschlusskabel an der richtigen Buchse angeschlossen sind, da bei fehlerhaftem Anschluss das Gerät beschädigt werden kann.

Achtung! Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, andernfalls erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.

- 1 Das mitgelieferte Telefonanschlusskabel anschließen.
- 2 Das Netzkabel anschließen.

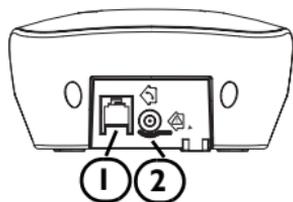



Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln

Öffnen Sie die Akkuabdeckung, setzen Sie die Akkus wie abgebildet ein und schließen Sie die Abdeckung wieder. Das Akkusymbol blinkt, wenn die Akkus aufgeladen werden müssen. Den vollen Ladezustand erreicht das Mobilteil nach ca. 24 Stunden Ladedauer. Bei der Erstinbetriebnahme kann es einige Minuten dauern, bis die Displaysymbole erscheinen.

Achtung: Während des Ladevorgangs muss die Basis am Stromnetz angeschlossen sein. Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Die Akkus und alle Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie ausgeschlossen.

Achtung: Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akkutypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.



Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Akkuleistung und Reichweite

Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Beim Überschreiten der Reichweite hören Sie ein Knistern in der Leitung, gehen Sie näher zur Basis. Halten Sie die Basis von anderen, elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

| Gesamtgesprächsdauer (Akkuleistung) | Akkuleistung im Bereitschaftsmodus | Reichweite in geschlossenen Räumen | Reichweite im Freien |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| ca. 12 Stunden | ca. 150 Stunden | ca. 50 Meter | ca. 300 Meter |

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECTTM- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation CD 135 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein CD 135) an Ihrer Basisstation betreiben.

Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils CD 135 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte aus, siehe Seite 32.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis CD 135 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus (Seite 32), befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

DECTTM ist ein eingetragenes Warenzeichen von ETSI zu Gunsten der Benutzer der DECT-Technologie.

Bedienung der Menüs



Das Menü im Ruhemodus mit  aufrufen.


In der Menüliste mit den **Navigationstasten**  nach oben/ unten blättern.

Zum Bestätigen der Auswahl die **Softtaste**  **OK** drücken.

Verwenden Sie die **Softtaste**  **BACK**, um das Menü zu verlassen oder für die Rückkehr zur vorherigen Menüebene.

Menü-Übersicht

DE

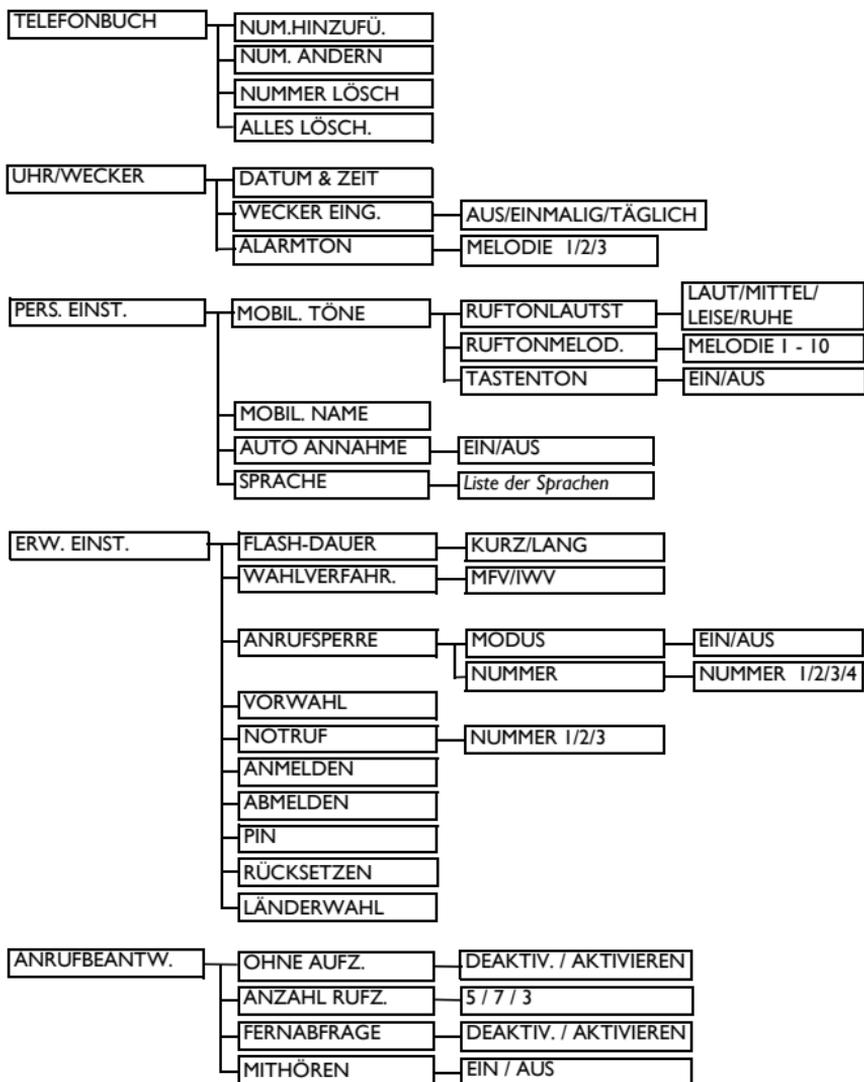

Sie können die Namen für Ihre Telefonbucheinträge zeichenweise eingeben, indem Sie die entsprechende Taste so oft drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint.

Mit der Taste , die sich direkt unter der Funktionsanzeige **BACK** befindet, können Sie zeichenweise löschen.

Beispiel zum Schreiben von "Peter"

- Drücken Sie 1 Mal  **P**
- Drücken Sie 2 Mal  **PE**
- Drücken Sie 1 Mal  **PET**
- Drücken Sie 2 Mal  **PETE**
- Drücken Sie 3 Mal  **PETER**

| Tasten | Zugeordneter Zeichensatz |
|--------|--------------------------|
| 1 | [Leerschritt] _ < > * |
| 2 | A B C 2 |
| 3 | D E F 3 |
| 4 | G H I 4 |
| 5 | J K L 5 |
| 6 | M N O 6 |
| 7 | P Q R S 7 |
| 8 | T U V 8 ? |
| 9 | W X Y Z 9 |
| 0 | 0 - / \ # + |

Mobilteil AUS- / EINschalten

Um das Mobilteil AUS- oder EINzuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt.

Tastensperre aktivieren / deaktivieren

Halten Sie im Ruhemodus die Taste  länger gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Das Display zeigt: **TASTEN GESP**

Gespräch annehmen / Gespräch beenden

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf , um das Gespräch anzunehmen.
Das Symbol  blinkt bei einem ankommenden Ruf.
2. Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie auf die Taste  oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

Hinweis: Wenn Sie die automatische Gesprächsannahme (siehe Seite 28) aktiviert haben, erfolgt die Gesprächsannahme automatisch sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation oder Ladeschale nehmen.

ACHTUNG: Wenn das Mobilteil bei einem ankommenden Ruf klingelt, halten Sie es nicht dicht an Ihrem Ohr, der Ruftön könnte Ihr Gehör schädigen.

Anrufen

Direkwahl

1. Drücken Sie auf .
2. Geben Sie die Rufnummer ein .

Rufnummer vorwählen

1. Geben Sie die Rufnummer ein .
2. Drücken Sie auf .

Hinweis: Zum Löschen einer falschen Eingabe, drücken Sie auf .

Mit dem Telefonbuch anrufen

1. Pfeil nach unten drücken .
2. In der Liste blättern , um einen Namen auszuwählen.
3. Dann auf  drücken.

Mobilteil-Lautsprecher EIN-/AUSschalten (Freisprechmodus)

Hinweis: Es stehen 5 Lautstärkestufen für den Lautsprecher zur Verfügung. Das Symbol  zeigt, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie 2 Mal auf , um den Mobilteil-Lautsprecher einzuschalten.
2. Drücken Sie erneut auf , wenn Sie den Lautsprecher ausschalten möchten.

Achtung: Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

Hörer- und Lautsprecherlautstärke während eines Gespräches einstellen

Drücken Sie auf  (es stehen 3 Lautstärkestufen für den Hörer und 5 Lautstärkestufen für den Lautsprecher zur Verfügung).

Mobilteil-Mikrofon während eines Gespräches stummschalten

Auf  drücken, um das Mobilteil-Mikrofon ein-/auszuschalten.

Gesprächsdauer-Anzeige

Sobald eine Verbindung aufgebaut ist (gewählte Rufnummer oder Gesprächsannahme), erscheint die Gesprächsdauer-Anzeige auf dem Display des Mobilteils (SS-MM-SS).

Die Wahlwiederholungsliste enthält die zuletzt gewählten 5 Rufnummern.

Wahlwiederholungsliste aufrufen / schließen

1. Drücken Sie auf .
2. In der Wahlwiederholungsliste scrollen .
3. Zum Beenden auf  drücken.

Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste anrufen

1. Drücken Sie auf .
2. In der Wahlwiederholungsliste scrollen .
3. Dann auf  drücken.

Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie auf  und scrollen Sie , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf , **NUM. SPEICH** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf , **NAME EING.** wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen ein  und drücken Sie auf , das Display zeigt **GESPEICHERT**.

Hinweis: Sie können zeichenweise löschen mit . Für die Text- oder Zifferneingabe siehe Seite 14.

Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste ändern

1. Drücken Sie auf  und scrollen Sie , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **NUM. ÄNDERN** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , ändern Sie die Nummer  und drücken Sie auf .

Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie auf  und scrollen Sie , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **NUMMER LÖSCH** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Alle Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie auf , dann auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ALLES LÖSCH.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Im eingebauten Telefonbuch können 30 Namen und Rufnummern gespeichert werden. Die Namen werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

Neuen Eintrag hinzufügen

1. Im Ruhemodus auf  drücken, **TELEFONBUCH** wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf , **NUM.HINZUFÜ.** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf , **NAME EING.** wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen ein  und drücken Sie auf , **NUM. EING.** wird angezeigt.
5. Geben Sie die Nummer ein  und bestätigen Sie mit .

Hinweis: Sie können zeichenweise löschen mit . Zur Eingabe eines Leerschrittes auf  drücken. Für die Text- oder Zifferneingabe siehe Seite 14.

Hinweis: Für die Rückkehr in den Ruhemodus auf  oder  drücken. Rufnummern aus der Wahlwiederholungs- und Anrufliste können ebenfalls für Telefonbucheinträge übernommen werden (vertragsabhängig).

Namen oder Rufnummer ändern

1. Im Ruhemodus auf  drücken, **TELEFONBUCH** wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **NUM. ÄNDERN** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie mit , um einen Eintrag auszuwählen und drücken Sie auf , um den Namen anzuzeigen.
4. Geben Sie den neuen Namen ein  und drücken Sie auf , um die Nummer anzuzeigen.
5. Geben Sie die neue Nummer ein  und bestätigen Sie mit .

Telefonbucheinträge anzeigen

1. Im Ruhemodus auf den Pfeil nach unten  drücken und in der Liste nach oben/

unten scrollen .

ODER

Den Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben (z.B. 3 für "D" oder 33 für "E"). Der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird in der Liste angesteuert.

2. Drücken Sie auf , um die Details anzuzeigen.

Beim Blättern im Telefonbuch eine Nummer ändern

1. Im Ruhemodus auf den Pfeil nach unten  drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.

2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **NUM. ÄNDERN** ansteuern.

3. Drücken Sie auf , um den aktuellen Namen anzuzeigen und geben Sie den neuen Namen ein .

4. Drücken Sie auf , um die aktuelle Nummer anzuzeigen, geben Sie die neue Nummer ein  und bestätigen Sie mit .

Beim Blättern im Telefonbuch einen Eintrag löschen

1. Im Ruhemodus auf den Pfeil nach unten  drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.

2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **NUMMER LÖSCH** ansteuern.

3. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Beim Blättern im Telefonbuch alle Einträge löschen

1. Im Ruhemodus auf den Pfeil nach unten  drücken und auf  drücken.
2. Mit dem Pfeil nach unten  **ALLES LÖSCH.** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Einen Telefonbucheintrag im Ruhemodus löschen

1. Im Ruhemodus auf  drücken, **TELEFONBUCH** wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **NUMMER LÖSCH** ansteuern.
3. Mit  die Liste anzeigen und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
4. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Alle Telefonbucheinträge im Ruhemodus löschen

1. Im Ruhemodus auf  drücken, **TELEFONBUCH** wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ALLES LÖSCH.** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie bei Ihrem Netzanbieter die Rufnummernübermittlung beauftragt haben.

In der Anrufliste werden die zuletzt angekommenen 20 Anrufe gespeichert:

- Nachrichten und Informationsdienste vom Netz (beim Netzanbieter zu beauftragen).

Anrufliste aufrufen / schließen

1. Pfeil nach oben  drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Mit  die Details anzeigen.
3. Drücken Sie auf , um die Anrufliste zu schließen.

Anrufliste anzeigen

Das Display zeigt entweder:

- die Rufnummer des Anrufers *
 - den Namen des Anrufers (wenn im Telefonbuch gespeichert) *
 - **UNBEKANNT**, wenn die Rufnummer nicht übermittelt werden konnte **
- * Beim Netzanbieter zu beauftragen.

** Unbekannte Rufnummern, unterdrückte Rufnummernübermittlung.

Drücken Sie auf , um die Rufnummer sowie die Uhrzeit und das Datum des Anrufes anzuzeigen.

Rufnummer aus der Anrufliste anrufen

1. Pfeil nach oben  drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie dann auf .

Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Pfeil nach oben  drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf , **NUM. SPEICH** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf , **NAME EING.** wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen ein  und drücken Sie auf , **GESPEICHERT** wird angezeigt.

Anruflisteneintrag löschen

1. Pfeil nach oben  drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **NUMMER LÖSCH** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit .

Alle Anruflisteneinträge löschen

1. Pfeil nach oben  drücken und auf  drücken.
2. Mit dem Pfeil nach unten  **ALLES LÖSCH.** ansteuern.
3. Mit  bestätigen.

Diese Funktion kann nur mit einer Ausstattung mit mehreren Mobilteilen verwendet werden. Sie können mit dieser Funktion kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche an ein anderes Mobilteil weiterverbinden und die Option Konferenzgespräch nutzen.

Hinweis: Für die Nutzung der Funktionen Internruf und Weiterverbinden müssen die Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sein.

Interner Anruf

1. Drücken Sie auf .
2. Geben Sie die Mobilteilnummer ein  (an der gleichen Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden [Mobilteilnummer 1 - 5])
ODER
drücken Sie auf , um alle Mobilteile zu rufen.
3. Mit  ein internes Gespräch annehmen und mit  ein internes Gespräch beenden.

Hinweis: Die Funktion Internruf steht evtl. nicht zur Verfügung, wenn das Mobilteil nicht aus der Philips CD 135 Produktreihe ist.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden

Während einer bestehenden Verbindung kann ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbunden werden:

1. Taste  lang drücken und die Mobilteilnummer eingeben .
2. Drücken Sie dann auf .

Zwischen internem und externem Gespräch umschalten

1. Taste  lang drücken und die Mobilteilnummer eingeben .
2. Taste  lang drücken, um zwischen internem/externem Gespräch umzuschalten.

Konferenzgespräch mit den Optionen des Internrufs

1. Taste  lang drücken und die Mobilteilnummer eingeben .
2. Taste  lang drücken, **KONFERENZ** wird angezeigt. Die 3 Teilnehmer können miteinander sprechen.

Paging/Mobilteile suchen

Mit dieser Funktion können Sie das/die Mobilteil(e) suchen.

Drücken Sie auf  an der Basisstation. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln. Nach dem Auffinden, eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken, um das Klingeln zu beenden.

Verkettete Wahl

Wenn Sie z.B. in Ihrem Telefonbuch nur die Hauptnummer einer Firma, ohne Nebenstellennummern, gespeichert haben, können Sie mit dieser Funktion die Nebenstellenummer des gewünschten Ansprechpartners hinzufügen, damit die komplette Rufnummer gewählt wird.

1. Belegen Sie die Leitung  und drücken Sie auf , um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Scrollen , um einen Eintrag auszuwählen und auf  drücken für die Wahl der Hauptnummer.
3. Geben Sie die Nebenstellenummer ein , jede Ziffer blinkt, um den Wählvorgang anzuzeigen.

Uhrzeit- und Weckereinstellungen

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **UHR/WECKER** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **DATUM & ZEIT** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf  und geben Sie das Datum ein .
4. Drücken Sie auf , geben Sie die Uhrzeit ein  und bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie lang auf , um das Datum und die Uhrzeit anzuzeigen.

Hinweis: Wenn Sie einen ISDN-Anschluss benutzen, werden Datum und Uhrzeit nach jedem Gespräch aktualisiert. Bitte prüfen Sie die Datum- und Uhrzeiteinstellungen Ihrer ISDN-Anlage.

Wecker einstellen oder Weckeinstellungen ändern

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **UHR/WECKER** ansteuern.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **WECKER EING** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um die gewünschte Einstellung auszuwählen (**AUS** oder **EINMALIG** oder **TÄGLICH**).
4. Bestätigen Sie mit .

Bei Auswahl der Option **EINMALIG** oder **TÄGLICH**:

Die Uhrzeit eingeben  und mit  bestätigen.

Die Dauer des Alarms beträgt max. 1 Minute und im Ruhemodus wird  angezeigt.

Hinweis: Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu beenden.

Weckalarmton einstellen

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **UHR/WECKER** ansteuern.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ALARMTON** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um die gewünschte Einstellung auszuwählen (**MELODIE 1** oder **MELODIE 2** oder **MELODIE 3**).
4. Bestätigen Sie mit .

Ruftonlautstärke oder Ruhemodus einstellen (Rufton AUS)

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **PERS.Einst.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt, drücken Sie auf , **RUFTONLAUTST** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um die gewünschte Einstellung auszuwählen (**LAUT** oder **MITTEL** oder **LEISE** oder **RUHE**). Die aktuelle Ruftonmelodie wird abgespielt.
4. Bestätigen Sie mit .

ACHTUNG: Wenn das Mobilteil bei einem ankommenden Ruf klingelt, halten Sie es nicht dicht an Ihrem Ohr, der Rufton könnte Ihr Gehör schädigen.

Ruftonmelodie des Mobilteils einstellen

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **PERS. Einst.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt, drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **RUFTONMELOD.** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um die gewünschte Ruftonmelodie auszuwählen (Auswahlmöglichkeiten: Melodie 1- 10). Die aktuelle Melodie wird abgespielt.
4. Bestätigen Sie mit .

Tastenton aktivieren / deaktivieren

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **PERS.Einst.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt, drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **TASTENTON** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um **EIN** oder **AUS** auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Mobilteil umbenennen

Der Standardname ist: **PHILIPS**. Der Mobilteilname kann max. 10 Zeichen umfassen.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **PERS. Einst.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , und mit dem Pfeil nach unten  **MOBIL. NAME** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , geben Sie den Namen ein  und bestätigen Sie mit .

Automatische Gesprächsannahme aktivieren / deaktivieren

In der Einstellung **EIN** erfolgt die Gesprächsannahme automatisch sobald Sie das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **PERS. Einst.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , und mit dem Pfeil nach unten  **AUTO ANNAHME** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um **EIN** oder **AUS** auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Displaysprache ändern

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **PERS. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **SPRACHE** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um die gewünschte Sprache auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Erweiterte Einstellungen

Dauer des Flash-Signals ändern

Diese Option wird für die Nutzung von Netzanbieterdiensten benötigt. Die in Ihrem CD 135 voreingestellte Flash-Signaldauer ist bereits auf Ihr Heimatnetz abgestimmt, es ist deshalb im Regelfall nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **FLASH-DAUER** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um **KURZ** oder **LANG** auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Wahlverfahren ändern*

*Länderabhängig

Das in Ihrem CD 135 voreingestellte Wahlverfahren ist bereits auf Ihr Heimatnetz abgestimmt, es ist deshalb im Regelfall nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **WAHLVERFAHR.** ansteuern.

3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um **MFV** oder **IWW** auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Anruf Sperre einstellen oder ändern

Mit diesem Menü können Sie die Benutzung Ihres Telefons auf spezielle Rufnummern begrenzen, indem Sie bestimmte Vorwahlnummern sperren. Sie können 4 unterschiedliche Speicherplätze zum Sperren von Rufnummern nutzen.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ANRUFSPERRE** ansteuern.
3. Drücken Sie auf  und geben Sie den PIN-Code ein  (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt).
4. Drücken Sie auf , dann mit dem Pfeil nach unten  **NUMMER** ansteuern und auf  drücken.
5. Scrollen Sie , um den Speicherplatz **1**, **2**, **3** oder **4** für die gesperrte Rufnummer auszuwählen und drücken Sie auf .
6. Geben Sie die gesperrte Nummer ein  (für die Anruf Sperre können max. 4-stellige Nummern eingegeben werden) und bestätigen Sie mit .

Hinweis: Wenn Sie z.B. Auslandsgespräche sperren möchten, geben Sie 00 als gesperrte Nummer ein.

Anruf Sperre aktivieren / deaktivieren

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ANRUFSPERRE** ansteuern.
3. Drücken Sie auf  und geben Sie den PIN-Code ein  (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt).
4. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um **EIN** oder **AUS** auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Vorwahlnummer einstellen oder deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie eine günstige Vorwahlnummer von einem Netzanbieter in Ihrem Telefon einstellen und nutzen. Die maximale Länge für die Vorwahlnummer beträgt 5 Stellen. Sobald Sie eine günstige Vorwahlnummer eingestellt haben, wird diese automatisch am Beginn jeder Rufnummer, die Sie wählen, eingefügt.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **VORWAHL** ansteuern.
3. **Vorwahlnummer einstellen:** Geben Sie die günstige Vorwahlnummer ein  (max. 5 Stellen) und bestätigen Sie mit .

ODER

Vorwahlnummer deaktivieren: Die aktuell eingestellte Vorwahlnummer löschen, indem Sie auf  drücken, bis „-----“ (keine Vorwahlnummer) auf dem Display angezeigt wird und bestätigen Sie mit .

Notrufnummer einstellen oder ändern

Mit der Funktion "Notruf" können Sie 3 Notrufnummern speichern, die trotz aktivierter Anrufsperrung gewählt werden können. Die max. Länge einer Notrufnummer beträgt 4 Stellen. Zum Einstellen und Ändern einer Notrufnummer ist die Eingabe des PIN-Codes erforderlich.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **NOTRUF** ansteuern.
3. Drücken Sie auf  und geben Sie den PIN-Code ein  (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt).
4. Drücken Sie auf  , scrollen Sie  , um den Speicherplatz **1**, **2** oder **3** für die Notrufnummer auszuwählen und drücken Sie auf .
5. Geben Sie die Notrufnummer ein  (max. 4 Stellen) und bestätigen Sie mit .

Mobilteil anmelden

An der Basisstation können max. 5 Mobilteile angemeldet werden.

Wenn Sie Ihr Mobilteil versehentlich abgemeldet haben, können Sie es wieder anmelden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden.

Achtung: Beachten Sie, wenn Sie keine Philips-Mobilteile sondern Mobilteile anderer Marken an der Basisstation CD 135 anmelden möchten, dass diese GAP-fähig sind, andernfalls können Funktionsstörungen auftreten (siehe Seite 12).

Um ein Mobilteil anzumelden, halten Sie zuerst die Paging-Taste  an der Basisstation für ca. 5 Sekunden gedrückt, wenn die Basisstation im Ruhemodus ist. Dann nachfolgende Bedienschritte innerhalb von einer Minute auf dem Mobilteil ausführen:

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ANMELDEN** ansteuern.

- Drücken Sie auf , geben Sie den PIN-Code ein  (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt) und bestätigen Sie mit . Bei erfolgreicher Anmeldung hören Sie einen langen Bestätigungston und die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Nummer (1 bis 5) zu.

Mobilteil abmelden

- Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
- Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ABMELDEN** ansteuern.
- Drücken Sie auf , geben Sie den PIN-Code ein  (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt) und drücken Sie auf .
- Scrollen Sie , um die Mobilteilnummer auszuwählen und drücken Sie auf . **ABGEMELDET** erscheint auf dem Display.

Hinweis: Melden Sie ein defektes Mobilteil ab, bevor Sie es zur Reparatur bringen.

PIN-Code ändern

Standardmäßig ist der PIN-Code "0000" voreingestellt. Es ist empfehlenswert, diesen Code zu personalisieren. Der PIN-Code kann max. aus 8 Ziffern bestehen.

- Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
- Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **PIN** ansteuern.
- Drücken Sie auf , geben Sie den aktuellen PIN-Code ein  und drücken Sie auf .
- Geben Sie den neuen PIN-Code ein  und bestätigen Sie mit .

Rücksetzen auf die Standardeinstellungen (Basisstation und Mobilteil)

Sie können auf Ihrem Telefon jederzeit die Standardeinstellungen wiederherstellen (siehe Seite 35). Bitte beachten Sie, dass beim Rücksetzen alle Ihre persönlichen Einstellungen sowie die Anruflisteinträge gelöscht werden, die Telefonbucheinträge bleiben jedoch unverändert erhalten.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **RÜCKSETZEN** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , **BESTÄTIGEN?** wird angezeigt. Bestätigen Sie mit .

Länderwahl

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Ihren CD 135 neu konfigurieren müssen.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **LÄNDERWAHL** ansteuern.
3. Blättern Sie  in der Länderauswahlliste und drücken Sie auf , um das gewünschte Land auszuwählen.
4. **BESTÄTIGEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit .

Standard-Einstellungen (nach dem RÜCKSETZEN)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ruftonlautstärke Mobilteil: | MITTEL |
| Rufton Mobilteil: | MELODIE I |
| Hörerlautstärke Mobilteil: | MITTEL |
| Lautsprecherlautstärke Mobilteil: | LAUT |
| Tastenton Mobilteil: | EIN |
| Vorwarnung Akku laden: | EIN |
| Menü-Sprache (Mobilteil): | Landesabhängig |
| Autom. Gesprächsannahme: | AUS |
| Mobilteilname: | PHILIPS |
| Uhrzeit/Datum (Mobilteil): | 00:00 01-01 |
| Wahlverfahren: | Landesabhängig |
| Flash-Dauer: | Landesabhängig |
| PIN-Code: | 0000 |
| Weckalarm: | AUS |
| Weckalarmton: | MELODIE I |
| Speicher Anruf Sperre: | Leer |
| Speicher Notrufnummer: | Leer |
| Wahlwiederholungsliste: | Leer |
| Telefonbuchspeicher: | Bleibt unverändert |
| Anrufliste: | Leer |
| Vorwahl: | Leer |
| Anrufbeantworter: | Anrufbeantworter mit Aufzeichnung EIN |
| Sprache der Standardansage: | Landesabhängig |
| Persönliche Ansage: | Leer |
| Anrufbeantworterspeicher: | Leer (alte und neue Nachrichten gelöscht) |

Der CD 135 ist mit einem Anrufbeantworter ausgestattet, der in eingeschaltetem Zustand unbeantwortete Anrufe aufzeichnet. Die maximale Aufzeichnungsdauer beträgt 15 Minuten, einschließlich der Ansagetexte und Memos.

Der Zugriff auf den Anrufbeantworter erfolgt über das Mobilteil, das mit einem speziellen Tastenfeld zur Bedienung der Anrufbeantworterfunktionen ausgestattet ist (standardmäßig Mobilteil I). Zum Einstellen der Anrufbeantworteroptionen ist auch ein Menü vorhanden.

Mobilteiltasten für die Bedienung des Anrufbeantworters

TASTEN

FUNKTIONEN



Neue Nachricht(en) abspielen / Anrufbeantworter-Modus aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie immer diese Taste bevor Sie eine der nachfolgenden Anrufbeantworter-Funktionen verwenden:



Zur vorherigen Nachricht zurückspringen.



Alle aufgenommenen Nachrichten (neue, alte und Memo) abspielen oder die aktuelle Nachricht nochmals anhören.



Während der Wiedergabe zur nächsten Nachricht vorwärtsspringen.



Gedrückt halten, um nach dem Piepton einen neuen Ansagetext aufzunehmen.



Aktuellen Ansagetext abspielen.



Aktuelle Nachricht löschen.



Anrufbeantworter einschalten.



Nachrichtenwiedergabe anhalten oder Aufnahme der Ansage beenden.



Anrufbeantworter ausschalten.



Nach dem Piepton eine Memo über das Mobilteil aufnehmen. Nach der Aufnahme wird die Memo wie eine neue Nachricht verwaltet.

Anrufbeantworter EINSchalten

Drücken Sie auf dem Mobilteil erst auf  und dann auf , um den Anrufbeantworter einzuschalten.

Im Anrufbeantwortermodus zeigt das Display des Mobilteils auf der linken Seite , wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.

Wenn der Anrufbeantworter EINGeschaltet ist, nimmt er nach einer bestimmten Anzahl von Rufzeichen, abhängig von der Einstellung (siehe Seite 40), ankommende Gespräche an. Nach der Gesprächsannahme spielt der Anrufbeantworter den Ansagetext ab und zeichnet dann die Nachricht des Anrufers auf, falls dieser eine Nachricht hinterläßt.

Anrufbeantworter AUSSchalten

Drücken Sie auf dem Mobilteil erst auf  und dann auf , um den Anrufbeantworter auszuschalten.

Im Anrufbeantwortermodus zeigt das Display des Mobilteils auf der linken Seite , wenn der Anrufbeantworter deaktiviert ist.

Gespeicherte Nachrichten

Neue Nachricht(en) anhören

Wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vorhanden sind, blinkt das Symbol

 auf dem Display des Mobilteils und die LED auf der Basisstation blinkt ebenfalls, bis die Nachrichten angehört wurden.

1. Drücken Sie auf , der Lautsprecher des Mobilteils wird automatisch aktiviert und auf dem Display erscheint unter dem Symbol  die Anzahl der neuen Nachrichten, z.B. **03**, sowie die Uhrzeit der Aufzeichnung der letzten Nachricht, z.B. **16:25**.
2. Dann wird die zuletzt aufgenommene Nachricht automatisch abgespielt und ist über den Lautsprecher zu hören. Während der Nachrichtenwiedergabe werden alternierend auf dem Display des Mobilteils das Datum und die Uhrzeit der Aufzeichnung angezeigt.

Hinweis: Die Nachrichten werden immer in chronologischer Reihenfolge abgespielt, die zuletzt aufgezeichnete Nachricht zuerst. Die Nachrichten können auch über den Hörer des Mobilteils angehört werden:

Drücken Sie dafür auf 

Nachdem alle Nachrichten angehört wurden, blinkt das Symbol  nicht mehr sondern leuchtet konstant und zeigt damit an, dass alte, noch nicht gelöschte Nachrichten auf dem

Anrufbeantworter vorhanden sind. Der Nachrichtenzähler zeigt die Anzahl der alten Nachrichten an sowie die Uhrzeit der Aufzeichnung der letzten Nachricht.

Hinweis: Wenn der Anrufbeantworterspeicher voll ist, blinkt die LED an der Basisstation ganz schnell, das CD 135 schaltet dann automatisch in den Modus „Nur Anrufbeantworter“ und es können keine neuen Nachrichten mehr aufgenommen werden. Löschen Sie die alten Nachrichten (siehe Seite 38), um Platz zu schaffen für neue Aufzeichnungen.

Lautsprecher-Lautstärke während der Nachrichtenwiedergabe einstellen

Drücken Sie auf  (5 Lautsprecher-Lautstärkestufen stehen zur Verfügung).

Verfügbare Funktionen während der Nachrichtenwiedergabe:

| TASTEN | FUNKTIONEN |
|---|---|
|  | Zur vorherigen Nachricht zurückspringen. |
|  | Alle aufgenommenen Nachrichten (neue und alte sowie Memo) abspielen oder die aktuelle Nachricht nochmals anhören. |
|  | Während der Nachrichtenwiedergabe zur nächsten Nachricht vorwärtspringen. |
|  | Aktuelle Nachricht löschen. |
|  | Nachrichtenwiedergabe anhalten. |

Aktuelle Nachricht löschen

1. Mit  den Anrufbeantwortermodus aktivieren.
2. Drücken Sie dann auf , um die Nachrichtenwiedergabe zu starten.
3. Drücken Sie auf , wenn Sie die aktuelle Nachricht löschen möchten. Das Löschen wird durch einen langen Piepton bestätigt, dann wird die nächste Nachricht abgespielt.
Wiederholen Sie Bedienschritt 3., wenn Sie weitere Nachrichten löschen möchten.

Hinweis: Die gelöschten Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Anrufbeantworter-Einstellungen

Die Anrufbeantworter-Einstellungen werden auf dem Mobilteil im Menü „Anrufbeantworter“ geändert.

Anrufbeantworter-Modus einstellen

Standardmäßig ist der Modus „Anrufbeantworter mit Aufzeichnung“ eingestellt (die Anrufer können eine Nachricht hinterlassen). Sie können auch den Modus „Ohne Aufzeichnung“ einstellen (die Anrufer können dann keine Nachricht hinterlassen).

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ANRUFBEANTWORT.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **OHNE AUFZ.** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie mit , um die gewünschte Einstellung auszuwählen (**AKTIVIEREN** oder **DEAKTIV.**).
4. Bestätigen Sie mit .

Hinweis: Wenn Sie den Modus **OHNE AUFZ. / AKTIVIEREN** einstellen, wird automatisch der entsprechende Standardansagetext bereitgestellt, z.B. „Dies ist der Anrufbeantworter, bitte rufen Sie später nochmals an“.

Wenn Sie den Modus **OHNE AUFZ. / DEAKTIV.** einstellen, wird automatisch der entsprechende Standardansagetext bereitgestellt, z.B. „Dies ist der Anrufbeantworter, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton“.

Die Sprache der Standardansage ist abhängig vom Land, das Sie im Willkommen-Modus eingestellt haben, siehe Seite 2.

Anzahl der Rufzeichen für die Gesprächsannahme einstellen

Sie können einstellen nach wievielen Rufzeichen (3, 5 (Standardeinstellung) oder 7) der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt und mit der Wiedergabe der Ansage beginnt.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ANRUFBEANTWORT.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **OHNE AUFZ.** wird angezeigt, mit dem Pfeil nach unten  **ANZAHL RUFZ.** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie mit , um die gewünschte Einstellung auszuwählen (3, 5, oder 7).
4. Bestätigen Sie mit .

Fernabfrage aktivieren / deaktivieren

Standardmäßig ist die Fernabfrage des Anrufbeantworters deaktiviert. Wenn Sie die Fernabfragefunktion aktivieren, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein externes Telefon fernabfragen und die neuen Nachrichten anhören.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ANRUFBEANTWORT.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **OHNE AUFZ.** wird angezeigt, dann mit dem Pfeil nach unten  **FERNABFRAGE** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie mit , um die gewünschte Einstellung auszuwählen (**DEAKTIV.** oder **AKTIVIEREN**).
4. Bestätigen Sie mit .

Hinweis: Für die Fernabfrage des Anrufbeantworters, siehe Seite 43.

Mithören aktivieren / deaktivieren

Sie können während der Anrufer eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter aufspricht über den Lautsprecher des Mobilteils mithören und entscheiden, ob Sie das Gespräch übernehmen oder nicht. Die Funktion Mithören kann aktiviert (Standardeinstellung) oder deaktiviert werden.

1. Drücken Sie auf  und mit dem Pfeil nach unten  **ANRUFBEANTWORT.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **OHNE AUFZ.** wird angezeigt, dann mit dem Pfeil nach unten  **MITHÖREN** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie mit , um die gewünschte Einstellung auszuwählen (**EIN** oder **AUS**).
4. Bestätigen Sie mit .

Persönliche Ansage

Sie können eine persönliche Ansage aufnehmen. Die persönliche Ansage ersetzt die Standardansage. Sobald Sie Ihre persönliche Ansage löschen, wird automatisch die Standardansage wieder aktiviert. Eine vorhandene, persönliche Ansage braucht vor der Aufzeichnung einer neuen Ansage nicht gelöscht zu werden. Das Aufzeichnen einer neuen Ansage ersetzt automatisch die vorherige (alte) Ansage.

Persönliche Ansage aufnehmen

1. Drücken Sie auf dem Mobilteil auf , um den Anrufbeantwortermodus aufzurufen.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Sprechen Sie nach dem Ton in das Mobilteil-Mikrofon.
3. Drücken Sie auf  oder  oder , um die Aufzeichnung zu beenden.

Hinweis: Wenn Sie die Standardansage wieder aktivieren möchten, wiederholen Sie die Bedienschritte 1. und 2. und drücken Sie innerhalb einer Sekunde auf

, um die Aufzeichnung zu beenden. Anschließend ist die Standardansage wieder aktiviert.

Persönliche Ansage oder Standardansage abspielen

Je nach aktueller Einstellung „Anrufbeantworter mit Aufzeichnung“ oder „Anrufbeantworter ohne Aufzeichnung“ (siehe Seite 39) wird die entsprechende Standardansage abgespielt. Wenn Sie eine persönliche Ansage aufgenommen haben, wird nur dieser Ansagetext abgespielt.

1. Drücken Sie auf dem Mobilteil auf , um den Anrufbeantwortermodus aufzurufen.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Wiedergabe der Ansage beginnt.

Hinweis: Wenn Sie mit der aufgezeichneten, persönlichen Ansage nicht zufrieden sind, wiederholen Sie die Bedienschritte vom Abschnitt “Persönliche Ansage aufnehmen”, Seite 41, um die vorhandene Ansage mit einem neuen Ansagetext zu überschreiben.

Wenn Sie die Standardansage wieder aktivieren möchten, führen Sie einen Reset des Gerätes aus, siehe “Rücksetzen auf die Standardeinstellungen (Basisstation und Mobilteil)”, Seite 34.

Memo aufnehmen und anhören

Mit dieser Funktion können Sie eine gesprochene Nachricht für die Mitbenutzer des Anrufbeantworters, z.B. für Ihre Familie, hinterlassen. Die Memos werden im gleichen Speicherbereich wie die Anrufernachrichten gespeichert und beeinflussen demzufolge die Speicherkapazität des Anrufbeantworters.

Memo aufnehmen

1. Drücken Sie auf dem Mobilteil auf , um den Anrufbeantwortermodus aufzurufen.
2. Drücken Sie auf , **RECORD MEMO** (Memo aufnehmen) wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt.
Sprechen Sie nach dem Ton in das Mobilteil-Mikrofon.
3. Drücken Sie auf  oder , um die Aufzeichnung zu beenden.

Die LED auf der Basisstation blinkt sowie das Symbol  auf dem Mobilteil; dadurch wird angezeigt, dass eine neue, gesprochene Nachricht vorhanden ist.

Memo anhören

1. Drücken Sie auf , der Lautsprecher des Mobilteils wird automatisch aktiviert und auf dem Display erscheint unter dem Symbol  die Anzahl der neuen Nachrichten, z.B. **03**, sowie die Uhrzeit der Aufzeichnung der letzten Nachricht, z.B. **16:25**.
2. Dann wird die zuletzt aufgenommene Nachricht automatisch abgespielt und ist über den Lautsprecher zu hören. Während der Nachrichtenwiedergabe werden alternierend auf dem Display des Mobilteils das Datum und die Uhrzeit der Aufzeichnung angezeigt.

Hinweis: Die Nachrichten werden immer in chronologischer Reihenfolge abgespielt, die zuletzt aufgezeichnete Nachricht zuerst. Die Nachrichten können auch über den Hörer des Mobilteils angehört werden:

Drücken Sie dafür auf . Zum Löschen alter Memos, siehe "Aktuelle Nachricht löschen", Seite 38.

Nachdem alle Nachrichten angehört wurden, blinkt das Symbol  nicht mehr, sondern leuchtet konstant und zeigt damit an, dass alte, noch nicht gelöschte Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vorhanden sind. Der Nachrichtenzähler zeigt die Anzahl der alten Nachrichten an sowie die Uhrzeit der Aufzeichnung der letzten Nachricht.

Fernabfrage des Anrufbeantworters

Sie können Ihren Anrufbeantworter von unterwegs über ein Telefon mit Tonwahlverfahren fernabfragen.

Anrufbeantworter fernabfragen

1. Rufen Sie von unterwegs Ihre Rufnummer an.
2. Wenn der Anrufbeantworter **EIN**geschaltet ist: drücken Sie während oder nach der

Ansage die Taste  (**#**) auf dem externen Telefon;

ODER

Wenn der Anrufbeantworter **AUS**geschaltet ist: nach dem 10. Rufton hören Sie

einen Piepton, drücken Sie dann auf die Taste  (**#**).

3. Geben Sie Ihren PIN-Code ein.
4. Wenn auf Ihrem Anrufbeantworter neue Nachrichten vorliegen, werden sie nach dem Piepton automatisch abgespielt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Funktionen aufgelistet, die während der Fernabfrage verwendet werden können.

| TASTEN | FUNKTIONEN |
|---------------|--|
| 1 | Zur vorherigen Nachricht zurückspringen. |
| 2 | Alle aufgenommenen Nachrichten (neue und alte sowie Memos) abspielen oder die aktuelle Nachricht nochmals anhören. |
| 3 | Zur nächsten Nachricht vorwärtsspringen. |
| 4 | Drücken, um einen neuen Ansagetext nach dem Piepton aufzunehmen. |
| 5 | Aktuellen Ansagetext abspielen. |
| 6 | Aktuelle Nachricht löschen. |
| 8 | Nachrichtenwiedergabe anhalten oder Aufnahme der Ansage beenden. |

Probleme mit dem Telefon

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE | ABHILFE |
|--|---|--|
| Das Akku-Symbol blinkt nicht, wenn das Mobilteil in der Basis ist. | <ul style="list-style-type: none"> • Schlechter Kontakt. • Verschmutzte Kontakte. • Akkus sind komplett aufgeladen. | <ul style="list-style-type: none"> • Mobilteil leicht bewegen. • Kontakte mit Alkohol-angefeuchtetem Tuch reinigen. • Aufladen nicht nötig. |
| Kein Wählen. | <ul style="list-style-type: none"> • Keine Stromversorgung. • Akkus sind zu schwach. • Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt. • Falsches Telefonkabel. • Der Leitungsadapter (falls nötig) ist nicht am Telefonkabel angeschlossen. | <ul style="list-style-type: none"> • Steckverbindungen prüfen. Reset des Telefons: Netzstecker ziehen und wieder anschließen. • Akkus mindestens 24 Stunden laden. • Nähern Sie sich der Basisstation. • Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden. • Den Leitungsadapter (falls nötig) am Telefonkabel anschließen. |
| Kein Rufton. | <ul style="list-style-type: none"> • Der Rufton ist abgeschaltet. | <ul style="list-style-type: none"> • Rufton einstellen (Seite 27). |
| Das Reichweite-Symbol erscheint nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Keine Stromversorgung. • Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt. | <ul style="list-style-type: none"> • Steckverbindungen prüfen. • Nähern Sie sich der Basisstation. |
| Das Reichweite-Symbol blinkt. | <ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet. | <ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil an der Basisstation anmelden (Seite 32). |
| Störgeräusche in der Leitung. | <ul style="list-style-type: none"> • Entfernung zu Basis zu groß. • Die Basis befindet sich in der Nähe von elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltüren. | <ul style="list-style-type: none"> • Nähern Sie sich der Basisstation. • Aufstellort der Basis wechseln (je höher umso besser). |

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE | ABHILFE |
|--|---|---|
| <p>Mobilteil zeigt "Fehlgeschlagen!"</p> <ul style="list-style-type: none"> • wenn ein zusätzliches Mobilteil an der Basis angemeldet wird. • wenn ein Mobilteil benutzt wird. | <ul style="list-style-type: none"> • Das Anmelden eines Mobilteils ist gescheitert, erneut versuchen. • Die maximale Anzahl von Mobilteilen (5) ist erreicht. • Ein anderes Mobilteil greift auf die Basis zu. | <ul style="list-style-type: none"> • Netzstecker der Basis ziehen und wieder einstecken. • Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einsetzen. • Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils befolgen (Seite 32). • Ein Mobilteil abmelden. • Warten, bis die Basis verfügbar ist. |
| <p>Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Die Basis CD 135 oder der Netzadapter sind zu nah an anderen elektrischen Geräten. | <ul style="list-style-type: none"> • Basis oder Netzadapter soweit als möglich von anderen Geräten entfernen. |
| <p>Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Funktion nicht aktiviert. | <ul style="list-style-type: none"> • Netzanbietervertrag prüfen. |
| <p>Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Das Telefonbuch ist voll. | <ul style="list-style-type: none"> • Einen Eintrag löschen, um freien Speicherplatz zu schaffen. |

Probleme mit dem Anrufbeantworter

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE | ABHILFE |
|--|--|--|
| Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf. | <ul style="list-style-type: none"> • Speicher ist voll • Der Anrufbeantworter-Modus ohne Aufzeichnung ist aktiviert | <ul style="list-style-type: none"> • Nachrichten löschen. • Den Anrufbeantworter-Modus mit Aufzeichnung einstellen. (siehe Seite 39). |
| Keine Fernabfrage möglich. | <ul style="list-style-type: none"> • Die Fernabfrage ist nicht aktiviert. | <ul style="list-style-type: none"> • Die Fernabfrage aktivieren (siehe Seite 40). |
| Das Aufzeichnen einer Ansage funktioniert nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Speicher ist voll. | <ul style="list-style-type: none"> • Alte Nachrichten löschen (siehe Seite 38). |
| Während der Fernabfrage beendet das CD 135 die Verbindung. | <ul style="list-style-type: none"> • Zu große Verzögerung. | <ul style="list-style-type: none"> • Fernabfrage schneller ausführen. |
| Der Anrufbeantworter unterbricht die Aufzeichnung. | <ul style="list-style-type: none"> • Speicher voll. | <ul style="list-style-type: none"> • Nachrichten anhören und löschen. |

Sicherheitsinformation

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Gerätes CD 135 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in den auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen.

Die Konformitätserklärung kann unter www.p4c.philips.com abgerufen werden.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladekontakte und die Akkus dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen. Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akku-/Batterietypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recycling-Möglichkeiten entsorgt werden.

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.

Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

1. Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel und Stecker) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
2. Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen.

Philips hat die Batterien / Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.



Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.



Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3 1 1 1 2 8 5 2 8 2 8 1

