

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SBT75/12



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	4
	Sicurezza	4
	Avviso	5

2	Altoparlante Bluetooth	6
	Introduzione	6
	Contenuto della confezione	6
	Panoramica dell'unità principale	6

3	Guida introduttiva	7
	Collegamento dell'alimentazione	7
	Accensione	7

4	Riproduci	8
	Riproduzione da un dispositivo Bluetooth	8
	Riproduzione da un dispositivo esterno	9
	Controllo della riproduzione	9

5	Informazioni sul prodotto	9
	Specifiche	9

6	Risoluzione dei problemi	10
----------	---------------------------------	-----------

1 Importante

Sicurezza

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Leggere le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri dispositivi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dal dispositivo.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare il dispositivo durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. È necessario eseguire un controllo quando il dispositivo è stato in qualche modo danneggiato, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti su di esso, il dispositivo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o ha subito una caduta.
- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.

- Non posizionare sul dispositivo oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.

Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da WOOX Innovations può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

CE0560

Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 1999/5/CE.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.




Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti

domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

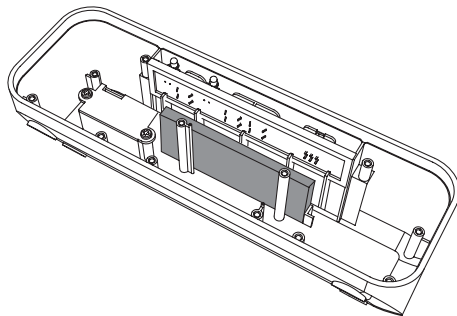

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Be responsible
Respect copyrights

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

2 Altoparlante Bluetooth

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione


Con questo altoparlante è possibile ascoltare l'audio dal dispositivo Bluetooth compatibile o da altri dispositivi audio.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- 1 cavo USB
- Guida rapida

Panoramica dell'unità principale

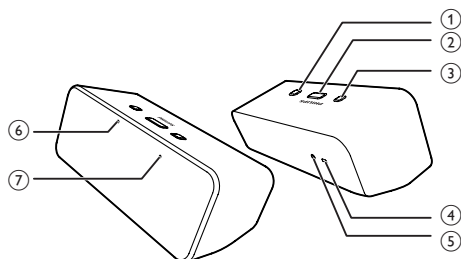

- ① ON/OFF**
 - Consente l'accensione/spegnimento dell'unità.
- ② + / -**
 - Consentono di regolare il volume.
- ③ ►||**
 - Premerlo per riprodurre/mettersi in pausa in modalità Bluetooth.
 - Premerlo per 2 secondi per attivare l'altoparlante dalla modalità standby.
 - Premerlo per 8 secondi per cancellare tutte le informazioni di collegamento salvate sul modulo Bluetooth.
- ④ DC IN 5V-1A**
 - Consente di caricare l'altoparlante Bluetooth tramite il cavo USB.
- ⑤ MP3-LINK**
 - Consente di collegare un dispositivo audio.
- ⑥ Spia della batteria integrata**
 - Sempre accesa quando il sistema è in carica.
 - Lampeggia quando il livello della batteria è basso.
- ⑦ Spia Bluetooth**
 - Rimane accesa quando l'altoparlante è collegato al dispositivo Bluetooth compatibile.
 - Lampeggia quando l'associazione Bluetooth viene disattivata.

3 Guida introduttiva



Attenzione

- L'esecuzione delle procedure o un uso dei comandi o delle impostazioni diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o un funzionamento non sicuro del dispositivo.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Collegamento dell'alimentazione




Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella stampata sul retro dell'altoparlante.

Collegare l'adattatore CA (non in dotazione):

- alla presa di alimentazione sulla parte posteriore dell'altoparlante;
- alla presa a muro.

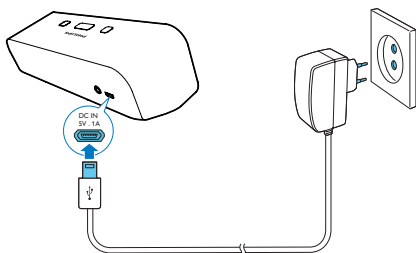

Batteria integrata

L'altoparlante può anche funzionare grazie alla batteria ricaricabile integrata.

Per ricaricare la batteria integrata:

- Collegare l'altoparlante alla presa di alimentazione.



Nota

- Per caricare la batteria, utilizzare solo il cavo USB in dotazione.

Accensione

- Impostare l'interruttore **ON/OFF** sull'altoparlante su **ON**.
↳ La spia Bluetooth lampeggia (in blu).

Passaggio alla modalità standby

L'altoparlante passa alla modalità standby nelle situazioni seguenti.

- **In modalità Bluetooth:** nessun segnale audio dal dispositivo Bluetooth per oltre 15 minuti.
- **In modalità MP3 Link:** nessun segnale audio per oltre 15 minuti.
- La batteria è scarica.



Nota

- Il collegamento Bluetooth verrà interrotto quando l'altoparlante passa alla modalità standby; l'altoparlante può essere riattivato tenendo premuto ►|| per 2 secondi.

4 Riproduci


Riproduzione da un dispositivo Bluetooth

Tramite questo altoparlante è possibile ascoltare l'audio di un dispositivo Bluetooth.

Nota

- La portata di funzionamento effettiva tra l'altoparlante e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

- 1 Accendere l'interruttore **ON/OFF** per abilitare la funzione Bluetooth dell'altoparlante.
↳ La spia Bluetooth lampeggia.
- 2 Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth (vedere il manuale dell'utente del dispositivo).
- 3 Selezionare "PHILIPS SBT75" sul proprio dispositivo per eseguire l'associazione.
↳ L'altoparlante emette 2 suoni e la spia Bluetooth rimane accesa.
 - Sui dispositivi più vecchi, è necessario inserire il codice "0000" come password di associazione.
- 4 Avviare la riproduzione musicale sul proprio dispositivo Bluetooth.

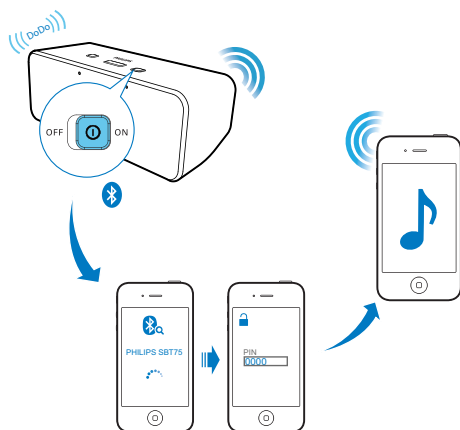

Riproduzione da un PC

È possibile ascoltare l'audio tramite Bluetooth sul PC.

Nota

- Assicurarsi di aver installato il driver Bluetooth sul PC prima di eseguire l'associazione.
- I passaggi riportati sotto si applicano solo al sistema operativo Windows 7. Se si usa Windows XP, fare riferimento alla guida relativa.

- 1 Accendere l'interruttore **ON/OFF** per abilitare la funzione Bluetooth dell'altoparlante.
↳ La spia Bluetooth lampeggia.
- 2 Attivare la funzione Bluetooth sul proprio PC.
- 3 Aggiungere un dispositivo Bluetooth sul proprio PC e selezionare "PHILIPS SBT75" per eseguire l'associazione.
↳ L'altoparlante emette 2 suoni e la spia Bluetooth rimane accesa.
- 4 Impostare "PHILIPS SBT75" come dispositivo di comunicazione preimpostato sul proprio PC.
 - 1). Fare clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante (🔊) sull'angolo in basso a destra della schermata principale di Windows e selezionare **"Dispositivi di riproduzione"** dal menu delle opzioni.
 - 2). Fare clic con il tasto destro sull'altoparlante desiderato e selezionare **"Impostare come dispositivo di comunicazione predefinito"**.
- 5 Avviare la riproduzione musicale sul proprio PC.


Riproduzione da un dispositivo esterno

Tramite questo altoparlante è possibile ascoltare l'audio di un dispositivo esterno.

Nota

- L'altoparlante può riprodurre audio in modalità MP3-LINK solo quando la funzione Bluetooth è in pausa o è stata interrotta.

- 1 Collegare il cavo MP3-LINK in dotazione:
 - alla presa MP3-LINK (3,5 mm) sul retro dell'altoparlante.
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.
- 2 Avviare la riproduzione sul dispositivo.

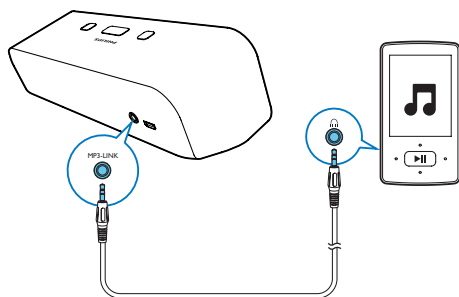

Controllo della riproduzione

Durante la riproduzione:

- Premere **VOL +/-** per aumentare o abbassare il volume.
- Premere **▶||** per avviare/mettere in pausa la riproduzione.
 - ↳ Disponibile solo in modalità Bluetooth.

5 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 x 2 W RMS
Rapporto segnale/rumore	> 67 dB
Collegamento Aux-in	600 mV RMS
	20 kohm

Informazioni generali

Ingresso alimentazione CC	Ingresso: 5 V, 1 A;
Consumo energetico durante il funzionamento	3 W
Consumo energetico in standby	< 0,5 W
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	184 x 62 x 63 mm
Peso (unità principale)	0,388 kg

6 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/welcome).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Quando si utilizza solo la batteria integrata, assicurarsi che l'alimentazione sia sufficiente.
- Quando si utilizza la spina di alimentazione CA, assicurarsi che quest'ultima sia collegata correttamente e che la presa eroghi corrente.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'altoparlante.

- Riavviare l'altoparlante.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT75_12_UM_V3.0

