

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome


SRP3004/10



SV Bruksanvisning

PHILIPS

Innehållsförteckning

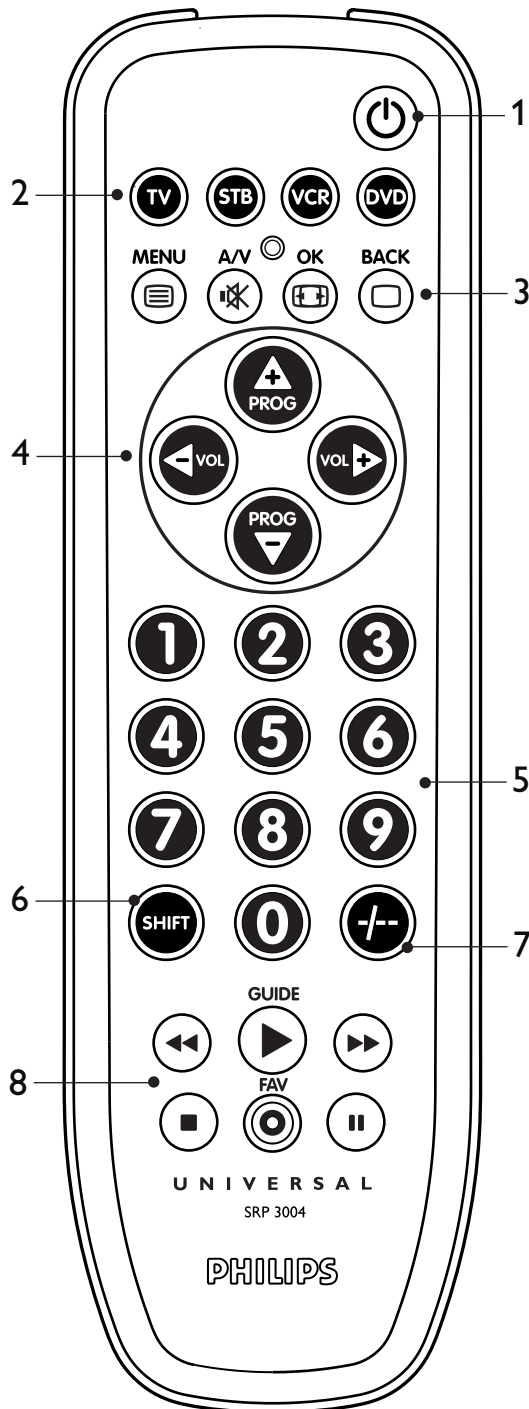

1	Din SRP3004	3
2	Komma igång.....	4-7
2.1	Sätta i batterierna.....	4
2.2	Ställa in universalfjärrkontrollen.....	4-7
3	Använda universalfjärrkontrollen	8-11
3.1	Knappar och funktioner.....	8-10
3.2	Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen.....	11
4	Service och support.....	12-14
4.1	Vanliga frågor.....	12-13
4.2	Behöver du hjälp?.....	14
	Kundtjänst.....	14
	Lista över märken.....	15-30
	Information till konsumenten.....	31
	Uppfyllande av EMF-krav.....	31
	Återvinning och kassering.....	31
	Batteriinformation	31

1 Din SRP3004

Grattis till ditt köp av universalfjärrkontrollen SRP3004 från Philips. När du har ställt in fjärrkontrollen kan du hantera upp till 4 olika enheter med den.

Simple Setup

SRP3004 har förbättrats med Philips patentsökta Simple Setup-teknik och kan enkelt ställas in för TV, DVD-spelare/recorder, video och alla de vanligaste digitaldekoderna, t.ex. Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat och många fler.


Du kan enkelt ställa in fjärrkontrollen för dina enheter genom att följa instruktionerna i kapitel 2.2.

Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

2 Komma igång

2.1 Sätta i batterierna

- Sätt i 2 AAA-batterier i batterifacket, och kontrollera att polerna (+ och -) stämmer:

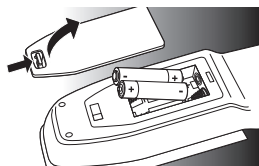

Obs!

När du byter ut batterierna behålls alla användarinställningar i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.

2.2 Ställa in universalfjärrkontrollen


I exemplet nedan finns anvisningar om hur du ställer in universalfjärrkontrollen till TV:n. Du kan upprepa samma steg för andra enheter (STB, DVD-spelare/-recorder och video) som du vill hantera med hjälp av SRP3004.

Fjärrkontrollen kan ställas in för användning med 4 av följande enheter:

Enhetsnamn	Beskrivning
TV	Traditionell TV, platt-TV och projektions-TV, TV-delen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och TV/DVD
STB	Kabelmottagare, satellitmottagare, DVB-T-enhet (Digital Video Broadcasting Terrestrial), IP-TV (Internet Protocol TV), gratis digital-TV, dekoder för HDTV
DVD	DVD-spelare/-recorder (DVDR), kombinationen DVD/hårddiskenhet (DVDR-HDD), Blu-Ray-spelare, High Definition DVD-spelare (HD-DVD), DVD-delen av kombinationerna TV/DVD, TV/video/DVD och video/DVD
VCR	Videokassettspelare/-recorder, videodelen av kombinationerna TV/video, TV/video/DVD och video/DVD

Exempel: ställa in universalfjärrkontrollen för TV:n:

1 Slå PÅ TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Välj kanal 1.

2 Håll in enhetsknappen  i 5 sekunder tills den blinkar två gånger och sedan förblir tänd.



- Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.

3 Leta reda på den fyrsiffriga koden för ditt märke i den lista över märken som finns i slutet av den här bruksanvisningen.



En fyrsiffrig kod visas för varje märke.

Använd sifferknapparna till att ange koden för ditt märke.



- Knappen  blinkar nu två gånger och förblir sedan tänd.

Om knappen blinkar dubbelt så snabbt, har koden inte skrivits in korrekt, eller fel kod har skrivits in. Gör i så fall ett nytt försök.

4 Rikta fjärrkontrollen mot TV:n. Håll knappen  intryckt. Släpp den omedelbart när TV:n stängs av.




- Det kan ta upp till 30 sekunder.


5 Slå PÅ TV:n. Testa de knappar du behöver för att styra den. Prova till exempel om - PROG + och sifferknapparna fungerar på rätt sätt.



- Om någon knapp inte fungerar som den ska kan du **hålla ned** den. **Omedelbart** släppa den när den fungerar. Mer information finns i kapitel 2.2.2.

6 Tryck på enhetsknappen  två gånger när du vill avsluta inställningsläget.

- Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.

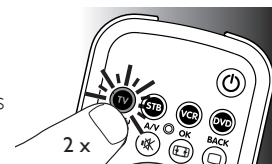






Viktigt

Om du gjort fel:

- Tryck på enhetsknappen två gånger för att avsluta inställningsläget.
 - Börja om från början.
- *Om enheten inte svarar alls eller inte svarar på vissa knappkommandon, eller om du inte hittar koden för ditt märke, anger du 9, 9, 9, 9 i steg 3 och går vidare till steg 4. Fjärrkontrollen söker nu i hela databasen efter en kod som fungerar med din TV. En fullständig sökning i databasen kan ta upp till 15 minuter.*

2.2.1 Ställa in fjärrkontrollen för andra enheter (STB, DVD-spelare/-recorder och video)

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen och fungerar. Du kan till exempel placera en skiva i DVD-spelaren/-recordern eller en videokassett i videospelaren.
- 2 Följ sedan steg 2 till 6 i Ställa in fjärrkontrollen för TV. Se till att du använder rätt enhetsknapp: ,  eller .

2.2.2 Förbättra knapparna

När fjärrkontrollen är inställd på rätt sätt kan den hantera alla dina enheter. Men när du använder den första gången kan det hända att vissa knappar inte fungerar som de ska.

I så fall kan du låta fjärrkontrollen söka efter alternativ.




Obs!


Det går inte att förbättra knapparna när koden har hittats genom fullständig databassökning (med koden '9, 9, 9, 9').



Under den första konfigurationen


- 1 Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.
- 2 Tryck på den knapp som inte fungerar; håll den intryckt och släpp den **omedelbart** när enheten svarar. Upprepa åtgärden för varje knapp som inte fungerar.
 - Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.


Efter den första konfigurationen

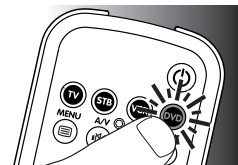- 1 Se till att mottagarenheten kan svara. Om du till exempel vill reparera uppspelningsknappen på DVD-spelaren måste du se till att det finns en skiva i DVD-spelaren, annars fungerar inte uppspelningsknappen.
- 2 Välj den enhet som du vill styra (t.ex. DVD). Välj DVD genom att trycka på enhetsknappen .



- 3 Håll knapparna  och  intryckta samtidigt i 5 sekunder.
 - Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.

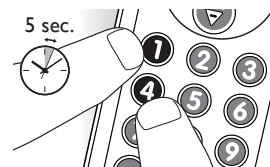

- 4 **Håll ned** den knapp som inte fungerar och släpp den **omedelbart** när enheten svarar.
 - Om knappen fortfarande inte fungerar som den ska försöker du med att trycka på den igen under en längre stund.
- 5 Tryck på enhetsknappen  två gånger så sparas inställningarna och inställningsläget avslutas.
 - Om ingen knapp trycks in under 5 minuter eller mer avslutar fjärrkontrollen inställningsläget och alla inställningar sparas automatiskt.



3 Använda universalfjärrkontrollen

3.1 Knappar och funktioner

I bilden på sidan 2 ges en översikt över alla knappar på fjärrkontrollen. Prova de knappar du behöver för att styra dina enheter:



Obs!

- Knappar som har samma funktion som knapparna på din ursprungliga fjärrkontroll kan ha andra namn på SRP3004 (t.ex. Info/Display).
- Det är endast de funktioner som är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen som kan användas för att styra enheterna med SRP3004.

- 1 växla mellan av och på för den valda enheten.



Obs!

För vissa TV-märken eller -typer stängs TV:n av med den här knappen. Då måste du trycka på en sifferknapp (direktval av kanal) för att slå på TV:n igen.

- 2 knappar för val av enhet.
 - välj den enhet som ska styras.
 - lyser när ett fjärrkontrollkommando skickas.
- 3 DVD:
 - kopplar på och av skivmenyn.
 - när knappen trycks ner tillsammans med : går in i systemmenyn.
 TV:
 - kopplar på/av text-tv.
 - när knappen trycks ner tillsammans med : öppnar TV-menyn.
 VCR: när knappen trycks ned tillsammans med : öppnar VCR-menyn.
 STB:
 - öppnar dekodermenyn, Box office, lista.
 - när knappen trycks ned tillsammans med : kopplar på/av text-TV.



- - tar bort ljudet på teven.
 - när knappen trycks ner tillsammans med : väljer externa audio/video-ingångar.




- TV:
 - väljer bredskärm (16:9).
 - när knappen trycks ner tillsammans med : bekräftar till val.
 DVD: när knappen trycks ned tillsammans med : väljer uppspelningsläge.



- - hoppar tillbaka en nivå i menyn eller stänger av menyn.
 - kopplar av text-tv.
 DVD: när knappen trycks ned tillsammans med : öppnar Showview.

4














- **PROG +** - väljer en tidigare eller senare kanal / tidigare eller senare program.
 - när knappen trycks ner tillsammans med : markör upp, ner i en meny.
 - **VOL +** - justerar volymen på teven.
 - när knappen trycks ner tillsammans med : markör vänster, höger i en meny.

5








- sifferknappar för direktval av kanaler eller spår: När knappen trycks ned tillsammans med :


- 1 TV: Info, Display.
DVD/STB: Info, Display, Titel.
- 2 TV/VCR/DVD/STB: stänger menyn.
- 4 TV/DVD/STB: väljer Undertext.
- 5 TV: väljer föregående bild.
DVD: Hämta.
STB: Senaste.
- 6 TV/VCR/DVD/STB: Insomningstimer.
- 7 STB: *.
- 8 STB: #.

- 6  för extra funktioner: När du trycker på denna knapp tillsammans med en andra knapp, får den andra knappen en annan funktion. Du kan bara använda funktioner som fanns på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- 7  välja mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer och kanalnummer med fler än två eller tre siffror.
- 8 
 TV: röd snabbtextknapp.
 STB: Röd, C.
 VCR/DVD/STB: söker snabbt bakåt.
 ► / **GUIDE** VCR/DVD: startar avspelning.
 DVD: när knappen trycks ned tillsammans med : väljer Elektronisk programguide.
 STB: väljer Elektronisk programguide.
 När knappen trycks ned tillsammans med : startar uppspelning.
 ►► TV: blå snabbtextknapp.
 STB: Blå, B. När knappen trycks ned tillsammans med : söker snabbt framåt.
 VCR/DVD: söker snabbt framåt.
 ■ TV: grön snabbtextknapp.
 VCR/DVD: stoppar avspelning / inspelning.
 STB: Grön, D. När knappen trycks ned tillsammans med : stoppar uppspelning.
 ● / **FAV** TV: vit Fasttext-knapp.
 VCR/DVD:
 - startar inspelning.
 - när knappen trycks ned tillsammans med : favoriter.
 STB: Favoriter: När knappen trycks ned tillsammans med : startar inspelning.
 II TV: gul snabbtextknapp
 VCR/DVD: pauserar avspelning / inspelning.
 STB: Gul, A. När knappen trycks ned tillsammans med : gör paus i uppspelning.

3.2 Återställa en knapp till den ursprungliga funktionen

Om en förbättrad knapp (se kapitel 2.2.2) ändå inte fungerar som den ska kan du alltid återställa den till den ursprungliga funktionen.

- 1 I det aktuella enhetsläget håller du sifferknapparna  och  **nedtryckta samtidigt i 5 sekunder.**
 - Fjärrkontrollen är nu i inställningsläget.
- 2 Tryck på sifferknapparna   och  i den ordningen.
 - Efter varje knapptryckning blinkar enhetsknappen en gång.
- 3 Tryck på den knapp du vill återställa **två gånger.** Exempelvis knappen ►►.
 - Efter varje knapptryckning blinkar enhetsknappen en gång.
 - Enhetsknappen blinkar ännu en gång som en bekräftelse på att knappen har återställts till sin ursprungliga funktion.

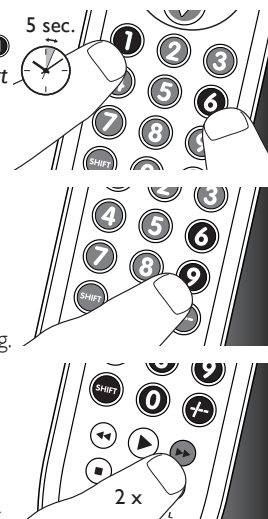

4 Service och support

4.1 Vanliga frågor

I det här kapitlet hittar du svar på de vanligaste frågorna om den här universalfjärrkontrollen.

4.1.1 Konfiguration

Det går inte att komma åt inställningsläget.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Märkeskoden för enheten saknas i listan över märken i Snabbstartguiden.

I listan över märken anges bara de vanligaste TV-, STB-, video- och DVD-märkena.

- Du hittar en fullständig lista över märken på sidan 15-30 i den här bruksanvisningen.
- Använd 9999 som fyrsiffrig kod om du inte hittar ditt märke i den fullständiga listan över märken. Observera att inställningen kan ta lång tid (upp till 15 minuter) om du använder 9999.

TV:n stängs av i steg 4 men slås inte på igen i steg 5.

TV-apparater av vissa märken (t.ex. Panasonic) slås bara på efter att en av sifferknapparna tryckts ned en lång stund.

När du har tryckt ned en av sifferknapparna en lång stund i inställningsläget försöker fjärrkontrollen förbättra knappen (se kapitel 2.2.2) istället för att slå på TV:n.

- I så fall slår du på TV:n manuellt eller med den ursprungliga fjärrkontrollen. Fortsätt med steg 6. När inställningen slutförts kan du slå på TV:n genom att trycka ned en av sifferknapparna på fjärrkontrollen en lång stund, precis som med den ursprungliga fjärrkontrollen.

Efter inställningen fungerar inte alla knappar som förväntat.

- Försök att åtgärda knappen/knapparna. Se kapitel 2.2.2.

Hur ställer jag in fjärrkontrollen för kombinationsenheter (TV/video, TV/DVD, DVD/video osv.)?

För vissa kombinationsenheter krävs att du ställer in två knappar för olika källor om du ska kunna styra båda delarna av kombinationsenheten. Om du till exempel har en TV/DVD-kombination kanske du måste ställa in fjärrkontrollen för både TV och DVD för att kunna styra TV/DVD-kombinationen.

4.1.2 Användning

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Batterinivån är för låg eller batteriet är förbrukat.

- Byt ut batterierna. Se kapitel 2.1.
När du har bytt batterier bör du testa om fjärrkontrollen fortfarande styr enheterna. Om den inte gör det måste du ställa in fjärrkontrollen igen. Se kapitel 2.2.

Enheten som jag vill använda reagerar inte alls/reagerar inte på alla knappkommandona.

- Kontrollera om knapparna du trycker på är tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen till enheten.
- Prova med att förbättra knapparna. Se kapitel 2.2.2.

Fel kod valdes i inställningen.

- Ställ in fjärrkontrollen igen för enheten. Kontrollera alltid att enheten reagerar innan du avslutar inställningsläget. Det kan vara så att knapparna du försöker använda har andra namn på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- Prova alla knappar så kanske du hittar den du söker.

Text-TV-knapparna fungerar inte.

- Kontrollera om TV:n är utrustad med text-TV-funktion.
- Prova med att förbättra text-TV-knapparna. Se kapitel 2.2.2.
- Kontrollera om du använder rätt knappar för att slå på text-TV. För TV är det knappen  och för STB är det  tillsammans med .

4.1.3 Batterier

Försvinner mina inställningar när jag byter ut batterierna?

Nej. Alla användarinställningar sparas i fjärrkontrollens minne i 5 minuter.



Varning!

Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

4.2 Behöver du hjälp?

Vi rekommenderar att du först läser igenom den här bruksanvisningen noggrant. Den följer med för att hjälpa dig ställa in och använda fjärrkontrollen.

Om du behöver extra information eller har frågor om inställning, användning, reservdelar, garanti osv. för SRP3004 kan du alltid kontakta oss.

Ha SRP3004 nära till hands när du ringer så att våra medarbetare kan hjälpa dig att avgöra om SRP3004 fungerar som den ska.

Kontaktuppgifterna finns i slutet av den här bruksanvisningen. Modellnumret för din universalfjärrkontroll från Philips är SRP3004/10.

Inköpsdatum:/...../.....
(dag/månad/år)

Om du vill ha **onlinesupport** går du till: www.philips.com/welcome.

- Klicka på Support och följ anvisningarna på skärmen.

Kundtjänst

Land	Telefonnummer	Pris
Sverige	08 750 5196	kostnadsfritt

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
		Amittech.....	0130
		Amitronica.....	0131
		Amoi.....	0132
		Ampere.....	0134
		Amplivision.....	0138
		Amstrad.....	0140
		AMW.....	0143
		Anam.....	0146
		Anam National.....	0147
		Andersson.....	0148 (DB1)
		Andover.....	0149
		Anglo.....	0151
		Anitech.....	0154
		Ankaro.....	0155
		Ansonic.....	0156
		Anttron.....	0162
		AOC.....	0165
		Apex.....	3691
		Apollo.....	0171
		Arc En Ciel.....	0178
		Arcam.....	0179
		Arcam Delta.....	3524
		Arcelik.....	4791 (DB1)
		Arcom.....	3736 (DB1)
		Arcon.....	0182
		Ardem.....	0184
		Aristona.....	0192
		Armstrong.....	0195
		Amion.....	0196 (DB1)
		Arthur Martin.....	0200
		ASA.....	0202
		Asat.....	0204
		Asberg.....	0205
		ASLF.....	0211
		Asono.....	0212
		AssCom.....	0215 (DB1)
		AST.....	0216
		Astacom.....	0217
		Aston.....	0220
		Astra.....	0221
		Astro.....	0224
		Asuka.....	0227
		Atacom.....	0228
		Atec.....	0230 (DB1)
		Atlanta.....	0232 (DB1)

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Cameron.....	4032	CMS.....	0590
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Camundosat	0474	CMS Hightec.....	0591
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications... 0382		Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594
Auchan.....	0240	Black Diamond..... 0384		Canal Satellite	0477	Coby.....	0597
Audiosonic.....	0264	(DB1)		Canal+	0478	Colombia.....	0599
Audioton	0266	Black Panther Line. 4196		Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Audix	0270 (DB1)	Black Star.....	0386	Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Aurora.....	0274	Blacktron.....	3526	Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Ausind.....	0276	Blackway.....	0388	Carrefour.....	0492	Comag	0606
Austar.....	0277	Blaupunkt.....	0390	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Autovox.....	0280	Blue Media.....	3378	Casio	0499	Commlink.....	0616
Avalon.....	0286	(DB1)		Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Avanit.....	4945 (DB1)	Blue Sky.....	0395	Catha	4094	Concorde.....	0626
Avious.....	0291	Blue Star.....	0396	Cathay.....	0501	Condor	0627
AVM.....	0294	BlueH.....	3793	Catron.....	0502	Conia.....	0628
Awa	0296	(DB1)		CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Axiel.....	0297	Boca.....	0399	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Axil.....	0298 (DB1)	Boghe.....	0400	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
Axis.....	0300	Bondstec.....	0403	Centrum	0519	Conrowa.....	0634
Axitronic.....	3608 (DB1)	Boots.....	0405	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axxon.....	0303 (DB1)	Boston.....	0410	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Ayomi.....	3525	BPL.....	0413	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
		Brainwave.....	0415	CGV	0524	Coship.....	0646
B		Brandt.....	0416	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
B&D.....	3609 (DB1)	Brimax.....	3797	Changfei.....	0527	Crosley.....	0655
Baird.....	0311	(DB1)		Changhai.....	0529	Crown.....	0658
Bang & Olufsen.....	0314	Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision	0661
Barcom	0320	Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
BARON	3959	Britannia	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Basic Line.....	0325	British Telecom	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Bastide.....	0327	Broadcast.....	0428	Chess	0538	CVG.....	3996
Baur	0331	Broco.....	0431	Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)
Baze	0334	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
Bazin.....	0335	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
BBK.....	0337	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
BBT	0338	BT	0438	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)
Beijing	0345	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus	0679
Beko	0346	BT Satellite.....	3693	Cinetec	0560		
Belgacom TV.....	0349	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	D	
Bell Atlantic.....	0351	BTC	0439	Cisco	3801 (DB1)	Daenyx	0690
Bellagio.....	0354	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Belson.....	0355 (DB1)	Bush.....	0445	CityCom	0570	Daewoo.....	0692
Benjamin	0358	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
BenQ	0359			Classic.....	0580	Dansai.....	0699
Beon.....	0361	C		Clatronic	0581	Dansat.....	0700
Best.....	0364	Cabletime.....	0457	Clayton	0582 (DB1)	Dantax.....	0702
Best Buy.....	0365	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
Bestar.....	0368	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228
Bestar-Daewoo.....	0369	Cambridge Audio... 0470		CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201

Datsura.....	0703	Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson.....	0996
Dawa.....	0707	DK Digital.....	0808	Elite.....	0903	Fidelity.....	0998
Daytek.....	0708	DMTech.....	0813	Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999
Dayton.....	0709	DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701
Daytron.....	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835	eMTEch.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS.....	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko.....	0730	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR.....	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress.....	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751	E		Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality.....	0755	Easy Home.....	3700	Europa.....	0957	Friac.....	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Living.....	0860 (DB1)	European.....	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Echostar.....	0866	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Eclipse.....	0867	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	E-Dem.....	3624	Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875	Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978	G	
DirectTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530			Galaxi.....	1068
Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531	F		Galaxis.....	1069
Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxisat.....	1070
Diseqc.....	3698	Electus.....	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Gardiner.....	1073
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895	Feilang.....	0990	GBC.....	1078
Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896	Feilu.....	0991	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distratel.....	0804	Element.....	3477	Feiyue.....	0993	Geant Casino.....	1082
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	GEC.....	1083
Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900	Fenner.....	0994	Geloso.....	1087

General.....1090
 General Instrument1093
 General Satellite.....1094 (DB1)
 General Technic.....1095
 Genexxa.....1097
 Gericom.....1103
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Giec.....1115
 Global Solutions.....1120
 Global Sphere.....1121
 Globo.....1122 (DB1)
 GMI.....1124
 Go Video.....1126
 Gold.....3823 (DB1)
 Gold Box.....1131
 Golden Channel.....1133
 GoldHand.....1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Gooding.....1141
 Goodmans.....1142
 Gorenje.....1144
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz.....1152
 Gran Prix.....1153 (DB1)
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Great Wall.....4105
 Gronic.....1160
 Grothusen.....1161
 Grundig.....1162
 Grunkel.....1164
 G-Sat.....1067
 GVG.....1169

H

H&B.....3635
 Haaz.....1172
 Haensel & Gretel...1173
 Haier.....1175
 Haihong.....1176
 Halifax.....1179
 Hallo.....4563 (DB1)
 Hampton.....1183
 Hanns.G.....3478 (DB1)
 Hannspree.....1189 (DB1)
 Hanseatic.....1190

Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Hanuri.....1194
 Harman/Kardon.....1198
 Harting und Helling1201
 Harwood.....1204
 Hase & Igel.....1205
 Hathw@y.....3399 (DB1)
 Hauppauge.....1206
 HB.....1209 (DB1)
 HCM.....1210
 Heliocom.....1218
 Helium.....1220
 Hema.....1222
 Hemmermann.....1223
 Henss.....1224 (DB1)
 Hifivox.....1233
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HiLine.....3533
 HiMAX.....1241
 Hinari.....1243
 Hirschmann.....1246
 Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian.....1252
 Hitsu.....1257
 HNE.....1260
 Hoeher.....1262
 Hoher.....4504 (DB1)
 Home Tech Industries
1266
 Homecast.....1268
 HomeChoice.....1269
 Hongmei.....1272
 Hornet.....1276 (DB1)
 Hornyphon.....1277
 Hoshai.....1278
 Houston.....1280
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.....1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong.....1290
 Huangshan.....1291
 Huanyu.....1292
 Huari.....1294

Hughes Network Systems
1296 (DB1)
 Hugoson.....1297 (DB1)
 Huijiaban.....4108
 Humax.....1298
 Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Iekei.....1332 (DB1)
 IISonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indovision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepssen.....1430 (DB1)
 Jerrold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)
 Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies
1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar...3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535

Koda..... 1539
 Kolin..... 1541
 Kolon..... 1542
 Kolster..... 1543
 Konig..... 1547
 Konka..... 1548
 Korpel..... 1552
 Korting..... 1554
 Kosmos..... 1557
 Koyoda..... 1561
 KPN..... 4941 (DB1)
 KR..... 1562
 Kreiling..... 1566 (DB1)
 Kreiselmeyer..... 1567
 K-SAT..... 1467
 KTV..... 1572
 Kuro..... 1579
 KXD..... 1581
 Kyoshu..... 1583
 Kyostar..... 1584
 Kyoto..... 1585

L

L&S Electronic..... 1588
 Lafayette..... 1591
 LaSAT..... 1597
 Lawson..... 1603
 Layco..... 4117
 Lecson..... 1606
 Leiko..... 3840 (DB1)
 Lemon..... 1614
 Lenco..... 1615
 Leng..... 3708
 Lennox..... 1616
 Lenoir..... 1617
 Lenoxx..... 1618 (DB1)
 Lenson..... 1620
 Lesa..... 1622
 Lexus..... 3649
 Leyco..... 1627
 LG..... 1628
 LG Alps..... 1629
 LG/Goldstar..... 3536
 Liesenk..... 3537
 Liesenk & Tter..... 1630
 Liesenkotter..... 1631
 Life..... 3538
 Lifesat..... 1632
 Lifotec..... 1633

Limit..... 1637
 Linsar..... 4564 (DB1)
 Lion..... 1643
 Listo..... 3406 (DB1)
 LiteOn..... 1645
 Lloyds..... 3539
 Local India TV..... 1653
 Lodos..... 1659 (DB1)
 Loewe..... 1660
 Loewe Opta..... 3540
 LogicLab..... 3650
 Logik..... 1661
 Logisat..... 4850 (DB1)
 Lorenzen..... 1666
 Lorraine..... 1669
 Luma..... 1674
 Lumatron..... 1676
 Lupus..... 1678
 Lux May..... 1680
 Luxor..... 1683
 Lyonnaise..... 3709

M

M&B..... 1691
 M/A Com..... 4229
 Macab..... 1692
 Madison..... 1698
 Magnadyne..... 1702
 Magnafon..... 1703
 Magnavox..... 1706
 Magnex..... 1707
 Magnum..... 1709
 Majestic..... 1713
 Maligne TV..... 4851 (DB1)
 Manata..... 1716
 Mandor..... 1717
 Manesth..... 1718
 Manhattan..... 1719
 Maqma..... 1722 (DB1)
 Marantz..... 1724
 Marelli..... 1729
 Mark..... 1731
 Marquant..... 1734
 Mascom..... 1738
 Maspro..... 1739
 Master's..... 1742
 Masuda..... 1744
 Matav..... 1745
 Matsui..... 1750

Matsushita..... 1751
 Max..... 1753
 Maxdome..... 3586
 Maxim..... 1759 (DB1)
 MB..... 3711
 MBO..... 1765 (DB1)
 McMichael..... 1768
 MDS..... 1772 (DB1)
 Mecotek..... 1776
 Mediabox..... 1779
 Mediacom..... 1780
 Mediamarkt..... 1781
 MediaSat..... 1782
 Mediator..... 1784
 Mediencom..... 1786 (DB1)
 Medion..... 1787
 Medison..... 1788
 Mega..... 1789
 MegaDrive..... 4297 (DB1)
 Melectronic..... 3654
 Melvox..... 1799
 Memorex..... 1800
 Memphis..... 1802
 Mercury..... 1804
 Metronic..... 1809
 Metz..... 1810
 MiCO..... 1813
 Micro Com..... 3998
 Micro electronic..... 3656
 Micro Technology..... 1820
 Micromaxx..... 1822
 Micromedia..... 1823
 Micromega..... 1824
 Microspot..... 3849 (DB1)
 Microstar..... 1827
 Microtec..... 1828
 Migros..... 1832
 Mikomi..... 1833 (DB1)
 Minato..... 1835
 Minax..... 1836
 Minerva..... 1838
 Minoka..... 1840
 Minowa..... 1843
 Mirai..... 1849 (DB1)
 Mitsubishi..... 1855
 Mivar..... 1857
 Mizuda..... 1860
 MNET..... 1862
 Monyka..... 1873

Morgan Sydney..... 3712
 Morgan's..... 1875
 Motion..... 1877
 Motorola..... 1878
 Movie Time..... 1880
 Mr Zapp..... 3713
 MTC..... 1889
 MTEC..... 1890
 MTLogic..... 1892
 Mudan..... 1896
 Multichoice..... 1900
 Multistandard..... 1904
 Multisystem..... 4121
 Multitec..... 1906
 Multitech..... 1907
 Muratto..... 1910
 Murphy..... 1911
 Musikland..... 1915
 Mustek..... 1916
 Mx Onda..... 1919
 Myrica..... 3946 (DB1)
 Mysat..... 1923
 Mystral..... 1925

N

NAD..... 1926
 Naiko..... 1930
 Nakamichi..... 1932
 Nakimura..... 1933
 NanoXX..... 4045 (DB1)
 Naonis..... 1936
 National..... 1942
 National Panasonic..... 4661
 Navex..... 1944
 NEC..... 1950
 Neckermann..... 1951
 NEI..... 1952
 Nesco..... 1960
 Netsat..... 1966
 Network..... 1968
 Neuf Telecom..... 3999
 Neufunk..... 1970
 Neuhaus..... 1971
 Neuling..... 1972 (DB1)
 Neusat..... 1974
 Nevir..... 1977
 New Tech..... 1979
 New World..... 1980
 Next Base..... 1983

Next Wave 3777
 Nicamagic..... 1994
 Nikai..... 4566 (DB1)
 Nikkai..... 1998
 Nikkei..... 1999 (DB1)
 Nikko 2000
 Nimbros..... 4065 (DB1)
 Noblex..... 2013
 Nobliko..... 2014
 Nogamatic 2016
 Nokia 2017
 Nomex 2018
 Noos..... 2019
 Nordic..... 2021
 Nordmende..... 2022
 Nordvision..... 3543
 Normerel 2024
 Northcoast..... 2026
 Nova 2031
 Novaplex..... 2034
 Novatronic..... 2035
 Novis..... 2036
 NTC..... 2045
 NTL..... 2047
 Nu-Tec..... 2048

O

Oceanic 2061
 Octagon 2062
 Okana..... 4122
 Okano 2065
 Omni..... 2074
 ONCEAS..... 3544
 Onida..... 2081
 Onimax..... 2082
 Onkyo 2085
 Onn 3663 (DB1)
 Ono 2086
 Onwa..... 2087
 Onyx..... 3864 (DB1)
 Oopla 2088
 Opera..... 2090
 Optex..... 2093
 Optim..... 2094
 Optus..... 2100
 Orange..... 3866
 Orava..... 2101
 Orbit..... 2103
 Orbitech..... 2104

Origo 2110
 Orion..... 2111
 Orित्रon 2112
 Orline 2113
 Ormond..... 2114
 Orson..... 2115
 Orsowe 2116
 Osaki..... 2118
 OSAT 2119
 Osio..... 2121
 Oso..... 2122
 Osume..... 2123
 Otto Versand..... 2126
 Oulin..... 4123
 Oxford..... 2131

P

P&B..... 2132
 Pace 2134
 Pacific..... 2135
 Packsat 2139
 Pael..... 2140
 Palcom..... 2144
 Palladium..... 2145
 Palsat 2146
 Palsonic..... 2147
 Panama 2149
 Panasat..... 2151
 Panasonic..... 2153
 Panavision..... 2154
 Panda..... 2155
 PARK..... 3951 (DB1)
 Pathe Cinema 2168
 Pathe Marconi..... 2169
 Patriot..... 2170
 Pausa 2171
 peeKTon..... 2178
 Pensonic..... 3778
 Perdio 2185
 Perfekt 2186
 Philco 2192
 Philharmonic..... 2194
 Philips..... 2195
 Philips Magnavox..... 3715
 Phocus..... 2198 (DB1)
 Phoenix..... 2199
 Phonola..... 2201
 Phonotrend..... 2202
 Pioneer 2212

Pionier..... 2213
 Plantron..... 2219
 Playsonic..... 2224
 Plu2..... 2225 (DB1)
 Pointer..... 2229
 Polaroid..... 2230
 Polsat..... 3716
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Predki..... 2245
 Preisner..... 2246
 Premiere 3666
 Priesner..... 3717
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro Basic 3593 (DB1)
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profile..... 2271
 Profilo..... 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline 2274
 Promax 2275
 Prosat..... 2278
 Proson..... 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 Protek..... 2285
 ProVision 2291
 PVP Stereo Visual Matrix 2301
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304
 Pyxis..... 2305

Q

Quadral..... 2314
 Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324
 Quiero 3718

R

Radialva..... 2329
 Radio..... 4128
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332
 RadioShack 2333
 Radiotone..... 2334
 Radix..... 2335
 Rainbow 2339
 Raite 2340
 Rank 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 Rebox..... 2356 (DB1)
 REC..... 2357
 Recor 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669
 Rediffusion 2364
 Redpoint..... 2365
 Redstar..... 2366
 Reflex..... 2368
 Regency 2371
 Relisys 2374 (DB1)
 Render..... 4072 (DB1)
 Reoc 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 Ritar 4718 (DB1)
 R-Line 2327
 Roadstar 2398
 Robotron..... 2401
 Roch 2402
 Rockdale 2403
 Ronin..... 2412
 Rover 2415
 Rowa..... 2416
 Rowsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S	SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)
SAB.....	Sei-Sinudyne	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770
Saba.....	Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772
Sabaki.....	Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775
Sabre.....	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782
Sagem.....	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783
Saisho.....	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787
Saivod.....	Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789
Sakura.....	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Salora.....	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sambers.....	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sampo.....	Shanshui.....	4133	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samsung.....	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Samurai.....	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sandra.....	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sansui.....	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanwa.....	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyo.....	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sanyuan.....	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
SAT.....	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Control.....	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Syline.....	2815
Sat Cruiser.....	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Partner.....	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Sat Team.....	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sy tong.....	2820
Satbox.....	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satcom.....	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T	
Satec.....	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satel.....	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satelco.....	Sigmatek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satford.....	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satline.....	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satmaster.....	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Satplus.....	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Saville.....	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
SBR.....	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
ScanMagic.....	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schacke.....	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schaub Lorenz.....	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schneider.....	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schoentech.....	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Schwaiger.....	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Atlanta.....	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scientific Labs.....	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865
Scott.....	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
SCS.....	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sedea Electronique.....	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seeltech.....	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Seemann.....	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
SEG.....	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872

TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550	Virgin.....	4185
Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	Visiola.....	3197
Technology.....	3726	Texet.....	2963	Vision.....	3198
Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Visionetics.....	3199
Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Visionic.....	3200
Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Visiopass.....	3203
Techvision.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	Visiosat.....	3204
Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Vistar.....	3207
Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Visual Innovations... 4773 (DB1)	
Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442	Vivanco.....	3209
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	Vivax.....	3601 (DB1)
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	Vivid.....	3210
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telesat.....	2897	Tobo.....	2999	Volcasat.....	4053 (DB1)
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Vortec.....	3217
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Voxson.....	3220
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	VTech.....	3222
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006		
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	W	
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	Waitec.....	3227
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013	Waltham.....	3230
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014	Watson.....	3233
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	Watt Radio.....	3234
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	Wega.....	3238
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	Wegavox.....	3239
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	Wela.....	3730
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Wellington.....	3243 (DB1)
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Welltech.....	3244
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037	Weltblick.....	3245
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041	Weston.....	3251
Telestar.....	2931	Transtec.....	3042	WestStar.....	3519 (DB1)
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049	Wetekom.....	3252
Teletech.....	2934	Triasat.....	3050	Wevasat.....	3253
Teleton.....	2935	Triax.....	3051	Wewa.....	3254
Televs.....	2937	Trident.....	3054	Wharfedale.....	3255
Televideon.....	2938	Trio.....	3056	White Westinghouse	
Television.....	2939	Tristar.....	3057	3258
Televiso.....	2941	Triumph.....	3058	Wilson.....	3260 (DB1)
Telewest.....	2942	TruVision.....	3061	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Windstar.....	3266
Temco.....	2946	Tudi.....	3068	Winersat.....	3269
Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071	Wintel.....	3271 (DB1)
Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	Wintergarten.....	3272
Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Wisi.....	3273
Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Wittenberg.....	3731
Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Woorisat.....	3280
Tesla.....	3680 (DB1)	Twiner.....	3083	World-of-Vision.....	3282 (DB1)

U

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Uniden.....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star..	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)

V

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital.....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks.....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar.....	3187
Viore.....	3192 (DB1)

Worldsat..... 3283
Woxter..... 3286

X

Xbox..... 3295
Xcom Multimedia... 4000
Xiahua 3299
Xiangyu..... 3302
Xingfu 3305
Xinghai 3306
Xinrisong 3308
XLogic..... 3310
XMS..... 3312
Xoro..... 3315
Xrypton..... 3317
Xsat..... 3318
Xtreme 3319 (DB1)
Xuelian..... 3320

Y

Yakumo..... 3324
Yamada 3325
Yamaha 3326
Yamakawa 3327
Yamishi 3328
Yokan 3335
Yoko..... 3336
Yorx 3340
Yuhang..... 3345
Yukai 3346
Yüsmart..... 4777 (DB1)

Z

Zanussi..... 3349
Zaunkonig 3352
Zehnder 3353
Zenith..... 3356
ZhuHai..... 3364
Ziggo 4007 (DB1)
Zinwell 3365
Zodiac 3366
Zwergnase..... 3371

SV Information till konsumenten

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Återvinning och kassering

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG:

Kassera aldrig produkten tillsammans med hushållsoporna. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.


Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Batteriinformation

Din produkt drivs av batterier som omfattas av European Directive 2006/66/EG och inte kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala regler som gäller angående separat insamling av batterier; eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

(DB1) Märken endast tillgängliga från version DB1 och senare.
DB-versionen är angiven på klistermärket i batterifacket.

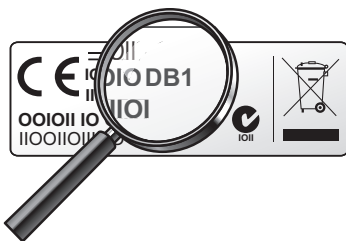



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5249 7

November 2011

www.philips.com

RTP/4811