

Portable DVD Player

PET706
PET707

Manual do usuário

Käyttöoppaita


εγχειρίδιο χρήσης

Руководство пользователя



PHILIPS

1

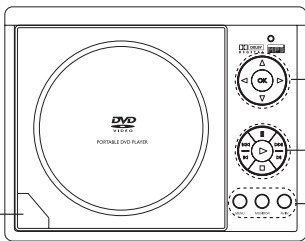

4

1


2

3


6



5



7



8

9


10

11


12

13

2

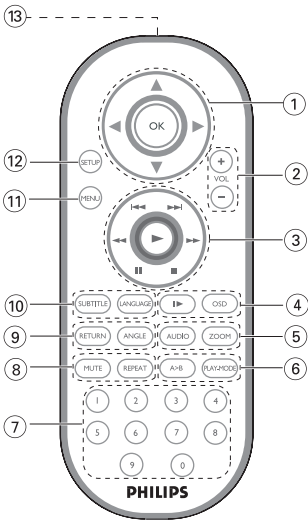

14

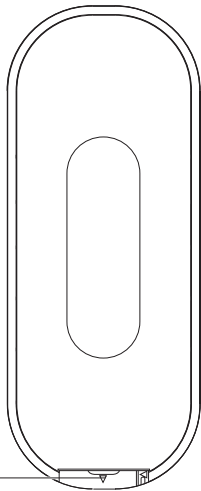

Päälaitteen painikkeet (Ks kuvia )

- ① ▲, ▼, ◀, ▶Kohdistin ylös / alas / vasemmalle / oikealle
OK.....Vahvistaa valinnan
- ② **II**.....Keskeyttää toiston
 ▶.....Aloittaa toiston / jatkaa toistoa
 ■.....Voit keskeyttää toiston painamalla painiketta kaksi kertaa
- ◀◀ / ▶▶.....Edellinen (◀◀) tai seuraava (▶▶) kappale tai raita
- ◀ / ▶.....Haku taaksepäin (◀) tai Haku eteenpäin (▶.)
- ③ **MENU**Näyttää MENU-valikkosivun
- NÄYTTÖ**Näytön valitseminen
- ☀ Voit säätää kirkkautta painikkeilla ◀ ▶
 - 🌀 Voit säätää värejä painikkeilla ◀ ▶
 - Voit valita näytön kuvasuhteeksi 16:9 tai 4:3 painikkeilla ◀ ▶
- AV-IN**– A/V IN (AUX)-LIITÄNTÄ
- ④ ▲ **OPEN**Avaa levyluukun levyn asettamista tai poistamista varten

Soittimen etupuoli (Ks kuvia )

- ⑤ **IR REMOTE**Kauko-ohjainsignaalin tunnistin
- ⑥ **CHG/POWER**Virran ja latauksen ilmaisin

TIETOJA LAITTEEN TOIMINNASTA

Soittimen vasen puoli (Ks kuvia)

⑦ **ON . POWER . OFF**Kytkee soittimeen virran tai katkaisee sen

Soittimen oikea puoli (Ks kuvia)

⑧ **VOLUME** Äänenvoimakkuuden muuttaminen

⑨ **PHONE 1 & 2**Kuulokeliitäntä

⑩ **AV OUT-LIITÄNTÄ**Ääni- ja videolähdön liitin

⑪ **AV IN-LIITÄNTÄ**Ääni- ja videotulon liitin

⑫ **COAXIL**Digitaalisen äänilähdön liitin

⑬ **DC IN 9V**Virtalähteen liitäntä

VAROITUS!

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

KAUKO-OHJAIN

Kauko-ohjain (Ks kuvia [2])

- ① ▲, ▼, ◀, ▶ Kohdistin ylös/alas / vasemmalle /oikealle
OKVahvistaa valinnan
- ② **VOL+ / -**Äänenvoimakkuuden muuttaminen
- ③ ◀◀ / ▶▶Edellinen (◀◀) tai seuraava (▶▶) kappale tai raita
IIKeskeyttää toiston
▶Aloittaa toiston / jatkaa toistoa
■Voit keskeyttää toiston painamalla painiketta kaksi kertaa
◀◀ / ▶▶Haku taaksepäin (◀◀) tai Haku eteenpäin (▶▶)
- ④ **OSD**On Screen Display -toiminto käytössä / pois käytöstä
▶Hidastettu
- ⑤ **AUDIO**Kielen valitsin (ääni)
ZOOMSuurentaa videokuvan
- ⑥ **A > B**Nimikkeen toistaminen tai jaksos jatkuva toisto
PLAY-MODEValitsee soittajärjestyksen asetukset
- ⑦ **0 - 9**Numeronäppäimistö
- ⑧ **MUTE**Mykistää soittimen äänen
REPEATToistaa kappaleen/nimikkeen/levyn
- ⑨ **RETURN**Avaa VCD-valikkosivun
ANGLEValitsee DVD-kamerakulman
- ⑩ **SUBTITLE**Valitsee tekstityksen kielen
LANGUAGEKielen valitsin
- ⑪ **MENU**Näyttää MENU-valikkosivun
- ⑫ **SETUP**Avaa SETUP-asetusvalikon
- ⑬ **Infrapunaportti**
- ⑭ **Paristolokero**

JOHDANTO

Kannettava DVD-soitin

Kannettava DVD-soitin toistaa digitaalisia videolevyjä yleisten DVD-Video-standardien mukaisesti. Tämän soittimen avulla voit katsella elokuvateatteritasoisia kokoillan elokuvia stereo- tai monikanavaäänellä (levystä ja toistoasetuksista riippuen).

Saat käyttöösi kaikki DVD-videon ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten taustamusiikin ja tekstityskielten valinnat sekä erilaiset kamerakulmat (levystä riippuen). Lisäksi lapsilukko antaa sinulle mahdollisuuden päättää, mitä levyjä lapsesi voivat katsella. Näyttöruudun, näyttöpaneelin ja kauko-ohjaimen ansiosta laite on erittäin helppokäyttöinen.

Pakkauksen purkaminen

Tarkista ensin, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat:

- Kannettava DVD-soitin
- Autosovitin (12 V)
- Ladattavat akut
- Takuu
- Kauko-ohjain
- Verkkolaite
- Käyttöopas
- Audio / videokaapeli

Sijoittaminen

- Aseta soitin tukevalle, tasaiselle alustalle.
- Älä aseta soitinta lämmityslaitteiden läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon.
- Jos soitin ei lue CD- tai DVD-levyjä oikein, puhdista linssi jollakin tavallisella CD/DVD-puhdistuslevyllä, ennen kuin viet soittimen korjattavaksi. Muut puhdistuskeinot saattavat vahingoittaa linssiä.
- Pidä levyluukku aina suljettuna, jotta linssi ei pölyynty.
- Linssi saattaa sumentua, jos soitin siirretään nopeasti kylmästä ympäristöstä lämpimään. Tällöin CD/DVD-levyjä ei voi toistaa. Jätä soitin lämpimään paikkaan, kunnes kosteus haihtuu.

Toistettavat levymuodot

DVD-videoiden lisäksi voit toistaa myös kaikkia video-CD-levyjä ja CD-äänilevyjä (myös CDR-, CDRW-, DVD±R- ja DVD±RW-levyjä).

DVD-video

Levyllä olevasta materiaalista riippuen (esimerkiksi elokuvat, videoleikkeet tai TV-sarjat) levyillä voi olla yksi nimike tai useita nimikkeitä ja jokaisessa nimikkeessä voi puolestaan olla yksi kappale tai useita kappaleita. Käyttö on vaivatonta, koska soittimessa voi siirtyä joustavasti nimikkeestä tai kappaleesta toiseen.



Video CD

Levyllä olevasta materiaalista riippuen (esimerkiksi elokuvat, videoleikkeet tai TV-sarjat) levyillä voi olla yksi raita tai useita raitoja ja jokaisella raidalla voi puolestaan olla yksi hakemisto tai useita hakemistoja. Hakemistojen määrän näkee levykotelosta. Käyttö on vaivatonta, koska soittimessa voi siirtyä joustavasti raidasta tai hakemistosta toiseen.



CD-äänilevy / MP3-CD-levy

CD-äänilevyt / MP3-CD-levyt sisältävät vain musiikkiraitoja. Voit toistaa niitä tavalliseen tapaan kotistereioissa kaukoohjaimen tai päälaitteen painikkeilla tai television kautta käyttämällä OSD (On Screen Display) -toimintoa.



JPEG-tiedostoja sisältävä CD

Tällä soittimella voit myös katsella JPEG-muotoisia valokuvia.

Virtalähteet

Laitte toimii vakiovarusteisiin kuuluvalla, verkkolaitteella, autosovittimella sekä ladattavilla akuilla.

- Varmista, että verkkolaitteen jännite on yhteensopiva paikallisen verkkojännitteen kanssa. Muuten verkkolaite ja soitin voivat vahingoittua.
- Älä koske verkkolaitteeseen märin käsin. Näin vältät sähköiskun vaaran.
- Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin), varmista että sovittimen jännite on sama kuin auton jännite.
- Irrota verkkolaite pistorasiasta tai irrota akut, jos laite on pitkää käyttämättä.
- Irrota verkkolaite pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä vedä virtajohdosta.

Käyttöturvallisuus ja huolto

- Älä pura laitetta, koska lasersäteet saattava vahingoittaa silmiä. Kaikki huoltotyöt on teetettävä koulutetulla henkilöllä.
- Jos laitteen sisälle joutuu nestettä tai esineitä, katkaise virta irrottamalla verkkolaite.
- Vältä laitteen pudottamista tai siihen kohdistuvia voimakkaita iskuja, sillä ne voivat vioittaa laitetta.
- Kuuloturvallisuus: Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Kuulo voi vahingoittua kuunnellessa kovaäänistä musiikkia kuulokkeilla.
- Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet): Philipsin äänilaitteet noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisrajoituksia vain alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.
- Liikenneturvallisuus: Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.
- Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
- Tämä tuote ei ole vedenpitävä: Älä päästä soittimen:ta uppoamaan veteen. Jos soittimen pääsee vettä, se saattaa vioittua vakavasti ja ruostua.
- Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä koske laitteen linssiin!



Huomma: Kun laitetta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

Levyjen käsittely

- Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
- Suojaa levy suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.
- Säilytä levy levykotelossa, kun se ei ole käytössä.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.



Nestekidenäytön käyttö

Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa. Saatat silti nähdä pieniä tummia ja/tai kirkkaita pisteitä (punainen, sininen, vihreä) säännöllisesti nestekidenäytössä. Tämä on seurausta valmistusprosessista, eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus voidaan erottaa helposti materiaaliksi: pahvi, polystyreeni, PET ja muovi. Laitteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, jos niiden hajoitus annetaan tähän tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata paikallisia pakkausmateriaalien, tyhjiä paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden hävitystä koskevia säännöksiä.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa palvelu-, tuote- tai rekisteröityjä

Internet- ja CD- / VCD- / DVD- tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.


Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Virtalähde

AC/DC-verkkolaitteen käyttäminen

Kytke laitteen vakiovarusteena toimitettu verkkolaite soittimeen ja virtalähteeseen (kuvan osoittamalla tavalla).



VIHJE

Välttääksesi soittimen vaurioitumista, kytke sen virta pois päältä ennen kuin kytket soittimen verkkoadapteriin tai irrotat sen verkkoadapterista.

Autosovittimen käyttäminen

Kytke laitteen vakiovarusteena toimitettu autosovitin soittimeen ja auton tupakansytyttimeen.




VIHJE

- Välttääksesi soittimen vaurioitumista, kytke sen virta pois päältä ennen kuin kytket soittimen autosovittimeen tai irrotat sen autosovittimesta.
- Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin), varmista että sovittimen jännite on sama kuin auton jännite.

Kauko-ohjaimen virtalähde

- 1 Avaa akkulokero. Poista muovinen suojakalvo (vain ensimmäisellä kerralla).
- 2 Asenna koteloon yksi 3 V litium -paristo (tyyppi CR2025) ja sulje lokero.

**VAROITUS!**

- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.
- Virheellisesti asennettu paristo voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo vain toiseen samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.
- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon ja syövyttää paristokokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkähköön aikaan.


Akun asettaminen paikalleen ja lataaminen*

- 1 Katkaise laitteesta virta. Aseta akut kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Kytke laitteen vakiovarusteena toimitettu verkkolaite soittimeen ja virtalähteeseen (kuvan osoittamalla tavalla). Lataa akkua, kunnes punainen merkivalo sammuu (latautuminen kestää noin 4,5-6,5 tuntia virran katkaisusta).




VIHJE

- Akun lämpeneminen lataamisen aikana on normaalia.
- ██████ näkyy näytöllä kun pariston varaus on vähissä.

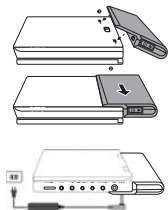

Akun irrottaminen

- 1 Akun asettaminen paikalleen ja lataaminen.
- 2 Irrota verkkolaite.
- 3 Käännä soitin ylösalaisin.
- 4 Paina akkulokeron lukituspainiketta ①.
- 5 Liu'uta akku pois kuvan osoittamalla tavalla ② ③.

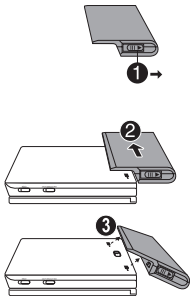


***Ladattavien paristojen/akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja paristo/akut täytyy lopulta vaihtaa. Paristojen käyttöikä ja latauskertojen lukumäärä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.**

Liitännät

Kuulokkeiden kytkeminen

Kytke kuulokkeet soittimen **PHONE 1**- tai **PHONE 2**-liittimeen.




Lisälaitteiden kytkeminen

- Katkaise laitteen virta, ennen kuin kytket sen muihin laitteisiin.
- Voit kytkeä soittimen televisioon tai kaiuttimeen ja katsella DVD-levyjä tai laulaa karaokea.

AV OUT-LIITÄNTÄ


Voit kytkeä soittimen televisioon.

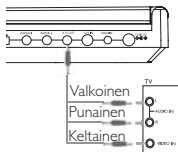

AV IN-LIITÄNTÄ

Valitse A/V IN (A/V SISÄÄN) (AUX) painamalla

AV-IN DVD-soittimen paneelissa.

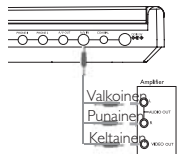

Liitântä

Video

Audio (Vasen)

Audio (Oikea)

Väri

Keltainen

Valkoinen


Punainen

VALMISTELUT

Digital Audio Out

✓ VIHJE

- Voit käyttää digitaalisessa äänilähdössä myös KOAKSIAALILIITINTÄ.
- Lisätietoja liitännöistä on lisälaitteiden käyttöoppaissa.
- Soittimet tukevat NTSC/PAL/AUTO-televisioita.

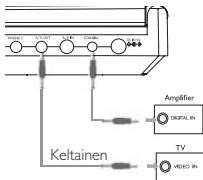

YLEISTÄ

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tässä käyttöoppaassa on perusohjeet tämän DVD-soittimen käytöstä. Jotkut DVD-levyt on kuitenkin tehty siten, että niiden toistaminen edellyttää erityistoimia tai että niiden käyttöä on rajoitettu. Tällaisessa tapauksessa soitin ei aina toteuta kaikkia komentoja. Tutustu silloin levyn kansilehdessä oleviin ohjeisiin.

Kun ⓪ näkyy näytössä, laite tai levy ei salli toimintoa.

Kauko-ohjaimen käyttäminen

- Ellei muuta todeta, kaikki komennot voi antaa kauko-ohjaimella. Osoita kauko-ohjaimella kohti soitinta ja varmista, ettei infrapunasäteiden reitillä ole esteitä.
- Jos päälaitteessa on vastaavat painikkeet, voit käyttää myös niitä.

Valikkorakenne

- Soittimessa on selkeä valikkojen selausjärjestelmä, joka opastaa sinua erilaisten asetusten ja toimintojen suorittamisessa.
- Voit ottaa toiminnon käyttöön tai pois käytöstä toimintopainikkeilla.
- Voit selata valikkoja käyttämällä painiketta ▲, ▼, ◀, ▶.
- Vahvasta valinta painamalla painiketta **OK**.

VAKIOTOIMINNOT

OSD-toiminnon kieliasetukset

Soittimen oletusnäyttökieli on englanti. Voit valita näyttökieleksi myös jonkin seuraavista: englanti, ranska, saksa, yksinkertainen kiina tai perinteinen kiina.

Maat	OSD-toiminnon kieliasetukset
Eurooppa	Englanti, Ranska, Saksa
Amerikka	Englanti Ranska, Espanja
Tyyntenmeren puoleinen Aasia	Englanti, Perinteinen kiina, Yksinkertaistettu kiina

- 1 Kytke soittimeen virta siirtämällä **VIRTAPAINIKE** asentoon **ON**.
- 2 Avaa asetusvalikko **SET UP**-painikkeella.
- 3 Valitse **YLEISET ASETUKSET** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Selaa ja valitse **NÄYTTÖKIELET** ja valitse sitten näytön kieli painamalla painiketta ►.
- 5 Valitse haluamasi kieli ja paina **OK**-painiketta.



Käynnistäminen ja levyjen lataaminen

- 1 Avaa levyluukku painamalla **OPEN**-painiketta.
- 2 Aseta valitsemasi levy (myös kaksipuoliset DVD-levyt) asemaan tekstipuoli ylöspäin. Varmista, että levy on kunnolla paikallaan.
- 3 Sulje luukku työntämällä sitä kevyesti.
- 4 Kytke soittimeen virta siirtämällä **VIRTAPAINIKE** asentoon **ON**.



VIHJE:

On normaalia, että toiston aikana kuuluu mekaanista ääntä.

DVD-levyn toistaminen

Toisto alkaa automaattisesti, kun laitteeseen on kytketty virta, levy asetettu laitteeseen ja luukku suljettu. Levyn tyyppi näkyy näytössä. Levy saattaa pyytää sinua valitsemaan valikosta kohteen. Korosta valinta painikkeilla ▲, ▼, ◀, ▶ ja paina sitten **OK**-painiketta.

Huomma: DVD-elokuvat julkaistaan yleensä eri puolilla maailmaa eri aikaan, joten kaikissa soittimissa on aluekoodit ja levyissä voi olla valinnainen aluekoodi. Jos lataat levyn, jonka aluekoodi poikkeaa soittimen koodista, näyttöön tulee siitä ilmoitus. Levyä ei voi toistaa, ja se on poistettava.

CD-äänilevyn tai video-CD-levyn toistaminen

- Kun laitteeseen on kytketty virta, levy on asetettu laitteeseen ja luukku on suljettu, näytössä näkyy levyn tyyppi sekä tietoja levyn sisällöstä. Aloita toisto painamalla painiketta ▶.
- Toistettaessa VCD-levyjä MTV/Karaokessa, valitse raita numeropainikkeilla (0-9), toista raita painamalla painikkeita ▶ tai **OK**. Voit palata haluamaasi valikkoon painamalla RETURN-painiketta.

MP3-levyjen toistaminen

Seuraavat toisto-ominaisuudet ovat käytettävissä MP3-CD-levyissä. Lisätietoja on toisaalla oppaassa esimerkiksi

Äänenvoimakkuuden säädöstä, raitojen ohittamisesta, hakutoiminnoista, toistosta ja satunnaistoistosta.

Korosta valitsemasi musiikkikansio painamalla painikkeita ▲, ▼, ◀, ▶. Paina toista raita painamalla painikkeita **OK**.

JPEG-levyjen toistaminen

Korosta valitsemasi kuvakansio painamalla painikkeita ▲, ▼, ◀, ▶. Paina **OK**-painiketta.

Koko näytön asetuksen avulla voi katsella kaikkia valitussa kansiossa olevia JPEG-tiedostoja yksi kerrallaan.

- Voit kiertää kuvaa painikkeella ◀, ▶.
- Voit peilata kuvaa ylös- tai alaspäin painikkeella ▲.
- Voit peilata kuvaa vasemmalle tai oikealle painikkeella ▼.
- Voit palata diaesityksen aikana takaisin kansionäkymään painamalla **MENU**-painiketta.
- Voit siirtyä kuvien esikatseluun painamalla ■-painiketta.
- Voit korostaa esikatselukuvan ja käyttää näytön toimintoja painamalla painikkeita ▲, ▼, ◀, ▶.

Huomma: Kaikki kuvatut toiminnot voi suorittaa kauko-ohjaimella, ellei toisin mainita.

VAROITUS!

Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä. Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä, jotka voivat vahingoittaa sitä. Tällaisia esineitä ovat esimerkiksi nestettä sisältävät astiat tai palavat kynttilät.

YLEISET OMINAISUUDET

Toiseen nimikkeeseen / raitaan / kappaleeseen siirtyminen

Jos levyllä on useampi kuin yksi nimike tai kappale, voit siirtyä toiseen nimikkeeseen / raitaan / kappaleeseen seuraavasti:

- Valitse seuraava nimike / raita / kappale painamalla toiston aikana lyhyesti painiketta ►►.
- Voit siirtyä taaksepäin edelliseen nimikkeeseen / raitaa / kappaleeseen painamalla toiston aikana lyhyesti painiketta ◄◄.
- Voit siirtyä suoraan mihin tahansa nimikkeeseen / raitaan / kappaleeseen antamalla numeropainikkeilla (0-9) sitä vastaavan numeron.



Valokuva ja kuva kovalta

Voit siirtyä valokuva- ja kuva kovalta -asetuksiin, kun painat toistuvasti painiketta ||.



|| x 1 Pysäytyskuva/valokuva

|| x 2 Näytössä näky ►►

Kun näytössä näkyy kuvake ►►, voit toistaa kuvia kuva kovalta. Voit palata normaaliin toistoon painamalla OK-painiketta


Search

Painamalla toistuvasti painiketta ►, voit valita eteenpäin haun asetukset:

Painamalla toistuvasti painiketta ◄ voit valita taaksepäin haun asetukset:

◄	►
2 X taaksepäin	2 X eteenpäin
4 X taaksepäin	4 X eteenpäin
8 X taaksepäin	8 X eteenpäin
16 X taaksepäin	16 X eteenpäin
32 X taaksepäin	32 X eteenpäin
normaali nopeus	normaali nopeus

Voit palata normaaliin toistoon painamalla OK tai ►-painiketta.

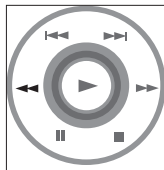

YLEISET OMINAISUUDET

Hidastettu

Painamalla kerran tai toistuvasti ► -painiketta voit valita hidastetun toiston asetukset:

x 1	1/2	x 5*	1/2 x taaksepäin
x 2	1/4	x 6*	1/4 x taaksepäin
x 3	1/8	x 7*	1/8 x taaksepäin
x 4	1/16	x 8*	1/16 x taaksepäin



Voit palata normaaliin toistoon painamalla **OK** tai ► -painiketta.

* vain DVD.

Äänilähdön muuttaminen

Painamalla toistuvasti **AUDIO**-painiketta voit valita seuraavat ääniasetukset:

x 1	mono, vasen	x 2	mono, oikea
x 3	mono, sekoitettu	x 4	Stereo



ZOOM

Zoom-toiminnon avulla voit suurentaa videokuvaa ja panoroida suurennetussa kuvassa. Painamalla toistuvasti **ZOOM**-painiketta voit valita seuraavat zoomausasetukset:

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 5	1/3	Zoom x 6	1/4
Zoom x 7	normaali näkymä		



Mykistys

Voit mykistää soittimen äänenvoimakkuuden painamalla **MUTE**-painiketta. Voit poistaa mykistystyksen painamalla **MUTE**-painiketta uudelleen.



Repeat

Painamalla toistuvasti **REPEAT**-painiketta voit valita seuraavat toistoasetukset:

	DVD -toiminnot	VCD-toiminnot
x 1	toistaa kappaleen	toistaa raidan
x 2	toistaa nimikkeen	toistaa kaikki
x 3	toistaa kaikki	peruuttaa toiston
x 4	peruuttaa toiston	




YLEISET OMINAISUUDET

Repeat A > B

Raidan toistaminen tai jakson jatkuva toisto:

- Paina **A > B**-painikkeita haluamassasi aloituskohdassa.
↻ **A** tulee näkyviin näyttöön.
- Paina painiketta **A > B** uudelleen haluamassasi lopetuskohdassa.
↻ **AB** tulee näkyviin näyttöön ja toistettava jakso alkaa..
- Lopeta painamalla uudelleen painiketta **A > B**.



Toistotilat

Painamalla **PLAY-MODE**-painiketta toistuvasti voit valita seuraavat toistojärjestysasetukset:


- x 1 järjestyksenvaihto x 2 satunnaistoisto
x 3 ohjelma



Anna asetukset numeropainikkeilla (**0-9**) ja **OK**.


Äänenvoimakkuuden säätö

- Voit lisätä tai vähentää äänentoiston voimakkuutta painamalla +/- -painikkeita voi lisätä kauko-ohjaimesta.
- Voit myös käyttää laitteen oikeassa reunassa olevaa kiertopainiketta.

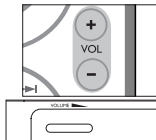

Monitor (päälaitteessa)

Painamalla toistuvasti **MONITOR** -painiketta ja käyttämällä ◀ / ▶ -painikkeita voit säätää seuraavia asetuksia: kirkkaustaso, väritila ja näyttötila (normaali tai koko näyttö).

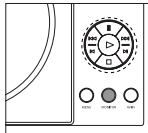

DVD:N ERITYISOMINAISUUDET

Levyssä saattaa olla valikko kullekin nimikkeelle ja kappaleelle. DVD:n valikkotoiminnon avulla voit suorittaa valintoja näissä valikoissa. Korosta valintasi painamalla sopivaa numeropainiketta tai painikkeilla ▲, ▼, ◀, ▶. Paina lopuksi **OK** -painiketta.

Levyvalikko

Paina **MENU**-painiketta. Valikkovaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi kamerakulma, puhuttu kieli ja tekstitysasetukset sekä nimikkeen kappaleet.



Kamerakulma

Jos levyssä on jaksoja, jotka on kuvattu eri kamerakulmista, näyttöön tulee näkyviin kamerakulmakuvake, josta selviää käytettävissä olevat kulmat ja näytössä oleva kulma. Voit halutessasi muuttaa kamerakulmaa.



Etsi haluamasi kamerakulma painamalla toistuvasti **ANGLE** -painiketta.



Voit palata normaaliin katselukulmaan painamalla toistuvasti **ANGLE**-painiketta, kunnes näytössä ei näy kamerakulmaan liittyvää viestiä.

Kielen vaihtaminen

Paina **LANGUAGE**-painiketta. Jos nykyisessä levyssä on useita kielivaihtoehtoja, ne näkyvät nyt näytössä. Etsi haluamasi kieli painamalla toistuvasti **LANGUAGE**-painiketta.



Tekstitys

Paina **SUBTITLES**-painiketta. Jos nykyisessä levyssä on useita tekstitysvaihtoehtoja, ne näkyvät nyt näytössä. Etsi haluamasi tekstitysvaihtoehto painamalla toistuvasti **SUBTITLES**-painiketta.



OSD-TOIMINNOT

Voit muuttaa levyn toistoasetuksia kauko-ohjaimen lisäksi myös näytössä.

- 1 Paina **OSD**-painiketta toiston aikana. Näyttöön tulee näkyviin ominaisuusluettelo.
- 2 Korosta valinta painikkeilla ▲ ▼ .

Painamalla **OK**-painiketta voit valita sopivan asetuksen, kun kohdistin on sen kohdalla:

FILE	Näppäile haluamasi tiedoston numero
TITLE	anna haluamasi nimikkeen numero
CHAPTER	anna haluamasi kappaleen numero
AUDIO	valitse ääniasetukset
SUBTITLE	valitse tekstitysasetukset
ANGLE	valitse kamerakulman asetukset
FILE TIME	näppäile tiedoston toistoajan aloituskohta
TT TIME	anna nimikkeen toiston aloitusaika
CH TIME	anna kappaleen toiston aloitusaika
REPEAT	valitse toisto-asetukset
TIME DISP.	valitse kelloasetukset

- 3 Anna asetukset numeropainikkeilla **(0-9)**.
- 4 Poista nykyinen asetusta tai palaa valikon edelliselle tasolle painamalla painiketta ◀ .
- 5 Poistu painamalla **OSD**-painiketta.

SETUP-ASETUSTOIMINNOT

Voit hienosäätää asetuksia SETUP-toiminnoilla ja varmistaa näin mahdollisimman hienon katselu- ja kuunteluelämyksen.

Korosta valinta painikkeilla ▲, ▼, ◀, ▶ ja paina sitten **OK**-painiketta.

- 1 Paina **SETUP**-painiketta. Näyttöön tulee ominaisuusluettelo.
- 2 Korosta valinta painikkeilla ▲ ▼.

Painamalla **OK**-painiketta voit valita sopivan asetuksen, kun kohdistin on sen kohdalla:

GENERAL SETUP	valitse näyttöasetukset ja muut asetukset
AUDIO SETUP	valitse ääniasetukset
PREFERENCES	valitse toistoasetukset
PASSWORD SETUP	valitse salasana-asetukset

- 3 Voit poistaa nykyisen asetuksen tai palata valikon edelliselle tasolle painamalla painiketta ◀.
- 4 Poistu painamalla **SETUP**-painiketta.

Yleiset asetukset

Paina **OK**-painiketta, kun kohdistin on oikean asetuksen kohdalla:

TV DISPLAY	valitse näyttösuhde
TV TYPE	valitse ulkoisen television videostandardi
OSD LANG	valitse näyttökieli
SPDIF	valitse digitaaliset ääniasetukset
CAPTIONS	valitse tekstiasetukset
SCREEN SAVER	valitse näytönsäästäjän asetukset

Voit poistaa nykyisen asetuksen tai palata valikon edelliselle tasolle painamalla painiketta ◀ .

SETUP-ASETUSTOIMINNOT

Ääniasetukset

Paina **OK**-painiketta, kun kohdistin on oikean asetuksen kohdalla:

SPEAKER SETUP	valitse kaiutinasetukset
DOLBY DIGITAL SETUP	valitse Dolby-ääniasetukset
CHANNEL EQUALIZER	valitse taajuuskorjaimen asetukset
3D PROCESSING	valitse Surround-ääniasetukset

Voit poistaa nykyisen asetuksen tai palata valikon edelliselle tasolle painamalla painiketta ◀.

Preferences

Paina **OK**-painiketta, kun kohdistin on oikean asetuksen kohdalla:

AUDIO	valitse äänen kieliasetukset
SUBTITLE	valitse tekstityksen kieliasetukset
DISC MENU	valitse levyvalikon kieliasetukset
PARENTAL	valitse lapsiasetukset
DEFAULT	Palauta tehdasasetukset

Voit poistaa nykyisen asetuksen tai palata valikon edelliselle tasolle painamalla painiketta ◀.

Huomma: Lapsiasetukset ovat käytettävissä vain, kun salasana ei ole valittuna.

Salasana-asetukset

Paina **OK**-painiketta, kun kohdistin on oikean asetuksen kohdalla:

PW MODE	salasana käytössä / pois käytöstä
PASSWORD	vaihda nykyinen salasana (oletus: 99999).

Voit poistaa nykyisen asetuksen tai palata valikon edelliselle tasolle painamalla painiketta ◀.

VIANMÄÄRITYS

Jos DVD-video vaikuttaa vialliselta, tutustu ensin tähän tarkistuslistaan. Jokin asia on saattanut jäädä huomaamatta.

VAROITUS

Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun. Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi. Ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltoon.

Ongelma

Ratkaisu

Laitteessa ei ole virtaa

- Tarkista, että pääjohdon kumpikin pistoke on kytketty kunnolla.
- Tarkista pistorasian toimivuus kytkemällä siihen jokin toinen laite.
- Tarkista, että akku on asetettu oikein.
- Tarkista, että autosovitin on oikein kytketty.

Vääristynyt kuva

- Tarkista, että levyssä ei ole sormenjälkiä ja puhdista se pehmeällä ja puhtaalla kankaalla keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.
- Kuvassa voi välillä esiintyä pieniä häiriöitä. Tämä on normaalia, kyseessä ei ole laitteen toimintahäiriö.

Täysin vääristynyt kuva / TV-ruudulla ei ole värejä

- NTSC/PAL-asetus voi olla virheellinen. Tarkista, että television asetukset ovat yhdenmukaiset soittimen asetusten kanssa.

Ääntä ei kuulu

- Tarkista ääniliitännät. Jos käytössä on hifi-kaiutin, kokeile jotakin toista äänilähdettä.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle; asersäteilylle. Oikeus muutiksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma

Ratkaisu

Levyä ei voi toistaa

- Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.
- Puhdista levy.
- Tarkista, onko vika levyssä yrittämällä toistaa jotakin toista levyä.

Soitin ei vastaa kauko-ohjaimen komentoihin

- Osoita kauko-ohjaimella suoraan soittimen etuosassa olevaa signaalin tunnistinta. Tarkista, ettei signaalin reitillä ole esteitä. Tarkista tai vaihda akku.

DVD-CD-levyn kuva on vääristynyt tai mustavalkoinen

- Käytä vain käytössä olevaan televisioon (PAL/NTSC) sopivaksi alustettuja levyjä.

Ei ääntä digitaalisesta lähdestä

- Tarkista digitaaliset liitännät.
- Tarkista SETUP-valikosta, että digitaalinen lähtö on käytössä.

Soitin ei vastaa toimintokomentoihin

- Levy ei salli näitä toimintoja.
- Tutustu levyn kansilehdessä oleviin toisto-ohjeisiin.

Soitin tuntuu lämpimältä

- Kun laitetta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

Näyttö himmenee kun laite kytketään irti verkkovirrasta

- Laite säästää virtaa, jotta akkutoiminnon soittoaika pitenee. Tämä on normaalia. Voit säätää kirkkautta MONITOR-toiminnolla.

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

TEKNISKE DATA

Mitat	18.9 x 14.7 x 3.7 cm
Paino	0.86 kg / 1.89 lb
Virtalähde	DC-virta 9V 1.8A
Käyttölämpötila	0 - 50°C (32 ~ 122°F)
Laserin aallonpituus	650nm
Videolaite	NTSC / PAL / AUTO
Taajuusvaste	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Signaali/kohina-suhde	≥ 85dB
Vääristynyt ääni + kohinaa	≤ -80(1KHz)
Kanavaerotus	≥ 85dB
Dynaaminen alue	≥ 80dB
Lähtö	
Äänilähtö (analoginen ääni)	Tulotaso: 2V ± 10%
Kuormaimpedanssi:	10KΩ
Videolähdön lähtötaso:	1Vp - p ± 20%
Kuormaimpedanssi:	75Ω

PHILIPS pidättää oikeuden muuttaa tuotteen parantamiseksi sen ulkoasua ja teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.

Kaikki oikeudet pidätetään.

ELIMINAÇÃO DO SEU ANTIGO PRODUTO

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um círculo e um traço por cima constar de um produto, significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE

Informe-se quanto ao sistema local de recolha diferenciada para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

VANHAN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



**CLASS 1
LASER PRODUCT**



**Be responsible
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>



Second LCD screen


PAC130
PAC131

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Käyttöopas



PHILIPS

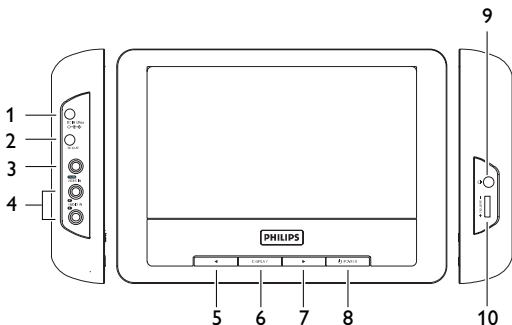

Suomi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Sisältö

1 Ohjaustoiminnot ja toiminnalliset osat

- 1.1 Soittimen vasen puoli
- 1.2 Soittimen etuosa
- 1.3 Soittimen oikea puoli

2 Yleistä

3 Yhteys

- 3.1 Käyttö autossa
- 3.2 Käyttö kotona
- 3.3 Yhdistä kuulokkeisiin

3.4 Yhdistä videokameraan

4 Nautinto

4.1 Virta päälle

4.2 Äänenvoimakkuuden säätely

4.3 Näyttöruudun kirkkaus ja kontrasti

5 Ongelmatapaukset

6 Tekniset tiedot

1 Ohjaustoiminnot ja toiminnalliset osat

1.1 Soittimen vasen puoli (katso kuva 1)

1 **DC IN** DC virran sisääntulon pistokosketin

2 **DC OUT** DC virran ulostulon pistokosketin

3 **VIDEO IN** Audio sisääntulo

4 **AUDIO IN** Video sisääntulo

1.2 Soittimen etuosa (katso kuva 1)

5,7 ◀ / ▶ Vasen/oikea ohjausnäppäimet

6 **DISPLAY** Aseta järjestelmän näyttöasetukset

8 **POWER** Kytke laitteen virta päälle/pois päältä

1.3 Soittimen oikea puoli (katso kuva 1)

9 **Kuulokkeiden pistokosketin**

10 + **VOLUME** - Äänenvoimakkuuden säätely

2 Yleistä

Virtalähteet

Laitte toimii vakiovarusteisiin kuuluvalla, verkkolaitteella, autosovittimella sekä ladattavilla akuilla.

- Varmista, että verkkolaitteen jännite on yhteensopiva paikallisen verkkojännitteen kanssa. Muuten verkkolaitte ja soitin voivat vahingoittua.
- Älä koske verkkolaitteeseen märin käsin. Näin vältät sähköiskun vaaran.

- Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin), varmista että sovittimen jännite on sama kuin auton jännite.
- Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin), varmista että sovittimen jännite on sama kuin auton jännite.
- Irrota verkkolaite pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä vedä virtajohdosta.

Käytä aina mukana olevaa AC/DC adaptoria (AY4130)

Käyttöturvallisuus ja huolto

- Älä pura laitetta, koska lasersäteet saattava vahingoittaa silmiä. Kaikki huoltotyöt on teetettävä koulutetulla henkilöllä.
- Jos laitteen sisälle joutuu nestettä tai esineitä, katkaise virta irrottamalla verkkolaite.
- Vältä laitteen pudottamista tai siihen kohdistuvia voimakkaita iskuja, sillä ne voivat vioittaa laitetta.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote voi tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä jopa minuutin käytön jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun “mukavuustaso” sopeutuu suurille äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun jälkeen “normaali” äänenvoimakkuus voi itse asiassa olla lujaa ja kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille äänenvoimakkuuksille.



Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi ja kirkkaasti ilman säröä.

Kuuntele kohtuullisen ajan verran:

- Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa "turvallisella" tasolla saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.

Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan verran.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on sopeutunut kuulokkeille.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule ympäristön ääniä.
- Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
- Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne. sillä tämä saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.
- Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet): Philipsin äänilaitteet noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisrajoituksia vain alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.
- Liikenneturvallisuus: Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.
- Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
- Tämä tuote ei ole vedenpitävä: Älä päästä soittimen:ta uppoamaan veteen. Jos soittimen pääsee vettä, se saattaa vioittua vakavasti ja ruostua.

- Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuille nesteille. Älä sijoita mitään vaaran aiheuttajia laitteen päälle (esim. nesteillä täytettyjä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Älä koske laitteen linssihin!

Huomma: Kun laitetta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

Nestekidenäytön käyttö

Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa. Saatat silti nähdä pieniä tummia ja/tai kirkkaita pisteitä (punainen, sininen, vihreä) säännöllisesti nestekidenäytössä. Tämä on seurausta valmistusprosessista, eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus voidaan erottaa helposti materiaaliksi: pahvi, polystyreeni, PET ja muovi. Laitteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, jos niiden hajoitus annetaan tähän tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata paikallisia pakkausmateriaalien, tyhjien paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden hävitystä koskevia säännöksiä.


Tekijänoikeustiedot

Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa palvelu-, tuote- tai rekisteröityjä Internet- ja CD- / VCD- / DVD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

3 Yhteys

Varmista, että ensisijainen DVD-soitin, toissijainen LDC-näyttöruutu ja mikä tahansa muu sähkölaite on kytketty pois päältä ennen yhteyden muodostamista.

3.1 Käyttö autossa

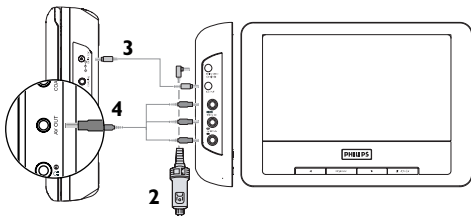


Ensisijainen DVD-soitin

PAC13X

- 1 Asenna laitteet päänojaan asennustyökaluilla
- 2 Yhdistä auton adapterin virtapistoke PAC13X:ään
- 3 Yhdistä virranlähde ensisijaiseen DVD-soittimeen käyttämällä virtajohtoa
- 4 Yhdistä audio/visuaalikaapelijohdot laitteisiin

3.2 Käyttö kotona

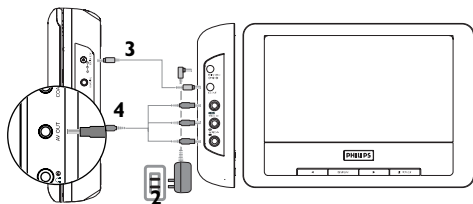

Ensisijainen DVD-soitin

PAC13X


- 1 Yhdistä AC/DC virran adapteri PAC13X:ään
- 2 Yhdistä virranlähde ensisijaiseen DVD-soittimeen käyttämällä virtajohtoa
- 3 Yhdistä audio/visuaalikaapelijohdot laitteisiin

3.3 Yhdistä kuulokkeisiin

Yhdistä kuulokkeet soittimen oikeaan puoleen saadaksesi kuunnella rauhassa.



3.4 Yhdistä videokameraan

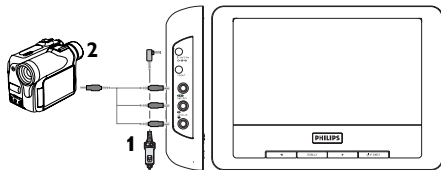

Voit yhdistää soittimen videokameraasi niin että näet videon isolla ruudulla.

- 1 Yhdistä PAC13X virtalähteeseen
- 2 Yhdistä videokamera PAC13X:ään käyttämällä audio/visuaalikaapeli johtoja

4 Nautinto

Voit säädellä äänenvoimakkuutta ja näyttöruudun kirkkautta videon toiston aikana.

4.1 Virta päälle

- 1 Kytke yhdistetyn laitteen, kuten ensisijaisen DVD-soittimen, videokameran yms., virta päälle
- 2 Kytke PAC13X päälle
- 3 PAC13X toistaa automaattisesti videosisällön
- 4 Kytke virta pois päältä kaikista laitteista katselun jälkeen

4.2 Äänenvoimakkuuden säätely

Säatele äänenvoimakkuutta soittimen oikealta puolelta.

4.3 Näyttöruudun kirkkaus ja kontrasti

- 1 Paina **DISPLAY** toistuvasti asettaaksesi kirkkauden tai kontrastin.
- 2 Paina näppäimiä ◀ tai ▶ säätääksesi asetuksia.

5 Ongelmatapaukset

Jos DVD-soitin näyttää olevan viallinen, lue ensin tämä tarkistuslista. Jokin asia on saattanut jäädä huomaamatta.

VAROITUS Älä missään nimessä yritä korjata laitetta itse, sillä tämä mitätöi takuun.

Jos löydät vian, tarkista ensin allaolevan listan kohdat ennen kuin viet laitteen korjattavaksi. Jos et pysty selvittämään ongelmaa näiden vinkkien perusteella, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai palvelukeskukseen.

Vika	Korjaus
Ei ääntä	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että järjestelmä on yhdistetty kunnolla.• Varmista, että kaiuttimet ovat päällä.• Varmista, että audiolähde on oikea.
Ei ääntä	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että LCD-näyttö on päällä ja oikeassa videotilassa.• Varmista, että järjestelmän yhteys on yhdistetty kunnolla.• Varmista, että videolähde on oikea.
Ei videota	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että kaikki yhdistetyt laitteet ovat päällä.• Varmista, että järjestelmä on yhdistetty kunnolla.• Varmista, että videon toisto on jo alkanut ensisijaisessa laitteessa, kuten DVD-soittimessa tai videokamerassa.• Varmista, että videon ulostulotoiminto on aktivoitu ensisijaisessa laitteessa.

6 Tekniset tiedot

TFT näyttöruudun koko	7 tuumaa
Paino	0.37 kg / 0.81 lb
Virtalähde	DC 9~12V 2A (AY4130)
Virrankulutus	≤ 20W
Käyttölämpötila	0 - 50°C (32 - 122°F)
Laserin aallonpituus	650nm
Videolaite	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS pidättää oikeuden muuttaa tuotteen parantamiseksi sen ulkoasua ja teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekijänoikeustiedot


Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva

 tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.



Printed in China

ZYL-0813