

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS5563
HTS5583
HTS5593

User manual

Benutzerhandbuch

Mode d'emploi

Brukerhåndbok

Manual del usuario

Användarhandbok

Εγχειρίδιο χρήσης

Brugervejledning

Gebruiksaanwijzing

Manuale utente

Manual do utilizador

Käyttöopas

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

1 Aide et assistance

Philips offre une vaste assistance en ligne. Visitez notre site Web, www.philips.com/support, pour :

- télécharger le manuel d'utilisation complet ;
- imprimer le guide de mise en route ;
- regarder des didacticiels vidéo (disponibles uniquement pour certains modèles) ;
- consulter la Foire Aux Questions (FAQ) ;
- nous envoyer une question par e-mail ;
- discuter avec notre personnel d'assistance.

Suivez les instructions fournies sur le site Web pour sélectionner votre langue, puis saisissez le numéro de modèle de votre produit.

Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays pour obtenir de l'aide. Avant de contacter Philips, notez le modèle et le numéro de série de votre produit. Vous retrouverez ces informations au dos ou sur la face inférieure de votre produit.

Utilisation de l'aide à l'écran (manuel d'utilisation)

Pour vous permettre d'y accéder facilement, l'aide à l'écran (manuel d'utilisation) est enregistrée sur votre Home Cinéma.

L'aide à l'écran se compose de deux volets.

- Le volet de gauche contient deux onglets : **Table des matières** et **Index**. Déplacez-vous dans la **Table des matières** ou dans l'**Index** pour sélectionner une rubrique. Les légendes utilisées pour l'affichage de la **Table des matières** sont les suivantes :
 - **▶** : appuyez sur **OK** pour développer les sous-rubriques.
 - **▼** : appuyez sur **OK** pour réduire les sous-rubriques, ou appuyez sur **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner une rubrique.
- Le contenu de la rubrique sélectionnée s'affiche dans le volet de droite. Pour afficher plus d'aide relative au contenu, faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section **Sujets connexes**.

Utilisez la télécommande du Home Cinéma pour sélectionner et naviguer dans l'aide à l'écran (voir 'Navigation dans l'aide à l'écran' à la page 2).

Navigation dans l'aide à l'écran

Appuyez sur un bouton sur votre télécommande pour afficher l'aide à l'écran.

Touche	Action
HELP	Permet d'afficher ou de quitter l'aide à l'écran.
OK	Permet d'afficher la page sélectionnée ou de développer les sous-rubriques de la Table des matières .
Touches de navigation	Haut : permet de faire défiler la page vers le haut ou de passer à la page précédente. Bas : permet de faire défiler la page vers le bas ou de passer à la page suivante. Droite : permet de naviguer vers le volet droit ou vers l'entrée d'index suivante. Gauche : permet de naviguer vers le volet gauche ou vers l'entrée d'index précédente.
↶ BACK	Permet de se déplacer vers le niveau supérieur dans la Table des matières et l' Index . Permet de passer du volet droit vers la Table des matières située sur le volet gauche.
◀ (Précédent)	Permet d'afficher la dernière page consultée dans l'historique.
▶ (Suivant)	Permet d'afficher la page suivante de l'historique.

2 Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre produit. La garantie ne s'applique pas en cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Sécurité

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière ou au bas du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

Risque de blessures et d'endommagement du Home Cinéma !

- Pour les produits à fixation murale, utilisez exclusivement le support de fixation murale fourni. Fixez le support mural sur un mur capable de supporter à la fois le poids du produit et celui du support. Koninklijke Philips Electronics N.V. décline toute responsabilité en cas de montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

- Pour les enceintes comportant des pieds, utilisez exclusivement les pieds fournis. Fixez bien fermement les pieds sur les enceintes. Une fois fixés, placez les pieds sur des surfaces planes et régulières, capables de supporter à la fois le poids de l'enceinte et du pied.
- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.
- Rayonnement laser visible et invisible à l'ouverture. Évitez de vous exposer au rayon.
- Ne touchez pas la lentille optique à l'intérieur du compartiment du disque.
- Certains éléments de ce produit peuvent être fabriqués à base de verre. Manipulez-le avec soin pour éviter tout dommage ou blessure.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.

Risque de contamination !

- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de pile.
- Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.

Risque d'ingestion des piles !

- Le produit/la télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en toutes circonstances. En cas d'ingestion, la pile peut entraîner des blessures graves, voire la mort. De sévères brûlures internes peuvent survenir dans les deux heures après l'ingestion.
- Si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

- Lorsque vous changez les piles, veillez à toujours maintenir toutes les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Assurez-vous que le compartiment à pile est entièrement sécurisé après avoir remplacé la pile.
- Si le compartiment à pile ne peut pas être entièrement sécurisé, n'utilisez plus le produit. Maintenez-le hors de portée des enfants et contactez le fabricant.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Protection de votre produit

- N'insérez pas d'autres objets que des disques dans le logement du disque.
- N'insérez pas de disques gondolés ou fissurés dans le logement du disque.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les disques du logement du disque.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

Protection de l'environnement



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

Avertissement sanitaire relatif au 3D

Si vous ou l'un des membres de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de crise photosensible, demandez l'avis de votre médecin avant de vous exposer aux sources de lumière clignotante, aux séquences d'images rapides ou au visionnage 3D.

Afin d'éviter les sensations pénibles telles que vertiges, maux de tête ou perte de repères, nous vous recommandons de ne pas visionner de contenus en 3D pendant une période prolongée.

Si vous ressentez la moindre gêne, arrêtez le visionnage en 3D et ne vous lancez pas dans une activité potentiellement dangereuse (par exemple conduire une voiture) jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Si les symptômes persistent, consultez un médecin avant de visionner à nouveau des contenus en 3D.


Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.

3 Votre Home Cinéma

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Télécommande


Cette section contient une présentation de la télécommande.

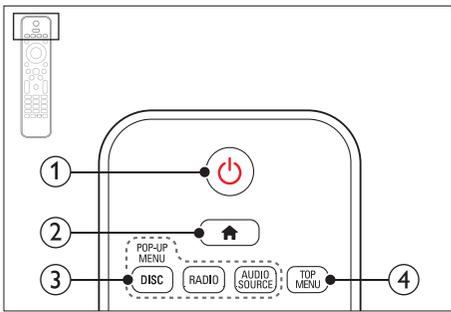

- ① **⏻ (Veille - Mise en marche)**
 - Permet d'allumer le Home Cinéma ou de le mettre en veille.
 - Lorsque la fonction EasyLink est activée, maintenez la touche enfoncée pendant au moins trois secondes pour mettre en veille tous les périphériques HDMI CEC connectés.
- ② **🏠 (Accueil)**


Permet d'accéder au menu d'accueil.
- ③ **Boutons source**
 - **DISC/POP-UP MENU** : Permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter lorsque vous lisez un disque.
 - **RADIO** : permet de sélectionner la radio FM.
 - **AUDIO SOURCE** : Permet de sélectionner une source d'entrée audio.
- ④ **TOP MENU**

Permet d'accéder au menu principal d'un disque vidéo.

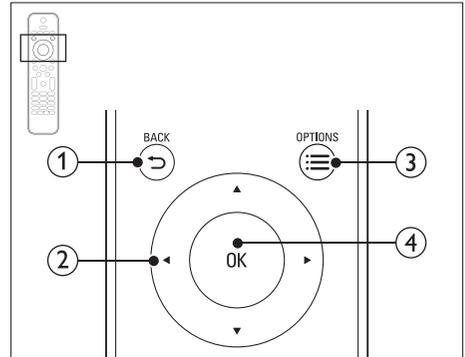


- ① **↶ BACK**
 - Permet de revenir à l'écran de menu précédent.
 - En mode radio, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour effacer les stations radio actuellement prédéfinies.
- ② **Touches de navigation**
 - Permettent de naviguer dans les menus.
 - En mode radio, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour démarrer la recherche automatique.
 - En mode radio, appuyez sur haut ou bas pour régler la fréquence radio.
- ③ **☰ OPTIONS**
 - Permet d'accéder à d'autres options de lecture lors de la lecture d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB.
 - En mode radio, permet de définir une station de radio.
- ④ **OK**


Permet de confirmer une saisie ou une sélection.

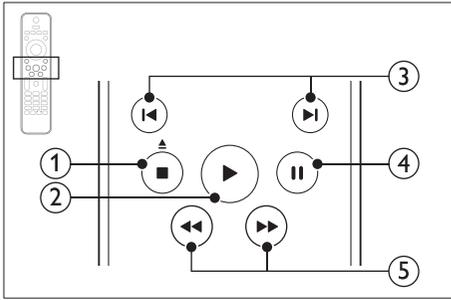

- ① **■ (Arrêter) / ▲ (Éjection/Ouvrir/Fermer)**
 - Permet d'arrêter la lecture.
 - Maintenez cette touche enfoncée pendant trois secondes pour ouvrir ou fermer le logement du disque, ou éjecter le disque.
- ② **▶ (Lecture)**
Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
- ③ **◀ / ▶ (Précédent/Suivant)**
 - Permet de passer à la piste, au chapitre, au fichier précédent ou suivant.
 - En mode radio, permet de sélectionner une station de radio présélectionnée.
- ④ **⏸ (Pause)**
Permet de suspendre la lecture.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Lecture rapide en arrière/Lecture rapide en avant)**
Recherche vers l'avant ou vers l'arrière. Appuyez plusieurs fois pour changer de vitesse.

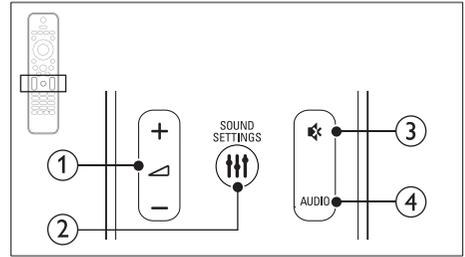

- ① **◀ +/- (Volume)**
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
- ② **⊞ SOUND SETTINGS**
Permet d'accéder ou de quitter les options audio.
- ③ **⊞ (Silence)**
Permet de couper et de rétablir le son.
- ④ **AUDIO**
Permet de sélectionner une langue ou un canal audio.

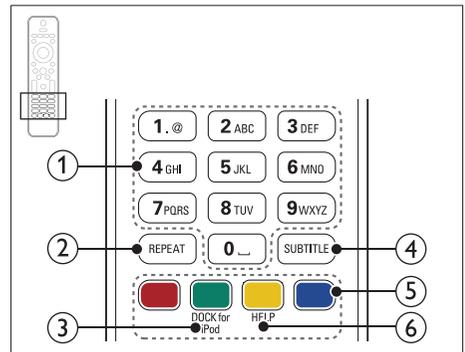


- ① **Touches alpha numériques**
Permet d'entrer des chiffres ou des lettres (saisie de type SMS).
- ② **REPEAT**
Permet de sélectionner ou de désactiver le mode de répétition.
- ③ **DOCK for iPod**
Permet de basculer sur la station d'accueil Philips pour iPod ou iPhone.
- ④ **SUBTITLE**
Permet de sélectionner la langue de sous-titrage des vidéos.

- ⑤ **Touches de couleur**
Permet de sélectionner des tâches ou des options de disques Blu-ray.
- ⑥ **HELP**
Permet d'accéder à l'aide à l'écran.

Unité principale

Cette section contient une présentation de l'unité principale.

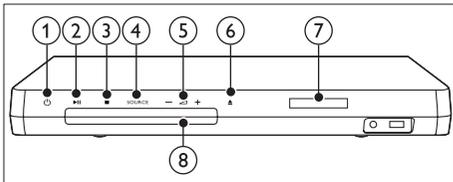


- ① **⏻ (Veille - Mise en marche)**
Permet d'allumer le Home Cinéma ou de le mettre en veille.
- ② **▶|| (Lecture/Pause)**
Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la lecture.
- ③ **■ (Arrêter)**
 - Permet d'arrêter la lecture.
 - En mode radio, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour effacer les stations radio actuellement prédéfinies.
- ④ **SOURCE**
Permet de sélectionner une source audio ou vidéo pour le Home Cinéma.
- ⑤ **+/-**
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
- ⑥ **▲ (Ouvrir/Fermer)**
Permet d'ouvrir ou fermer le logement du disque, ou d'éjecter le disque.
- ⑦ **Afficheur**
- ⑧ **Compartment du disque.**

Connecteurs


Cette section inclut une présentation des connecteurs disponibles sur votre Home Cinéma.

Connecteurs avant

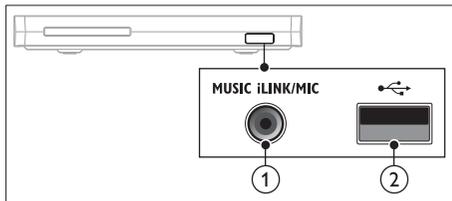


- ① **MUSIC iLINK / MIC (MIC est disponible uniquement sur certains modèles)**
Entrée audio à partir d'un lecteur MP3 ou d'un microphone.
entrée audio d'un microphone. (disponible uniquement sur certains modèles)
- ② **↔ (USB)**
Entrée audio, vidéo ou image d'un périphérique de stockage USB.

Arrière gauche

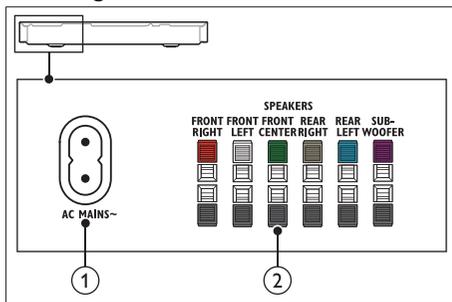


- ① **AC MAINS~**
Branchement sur le secteur.
- ② **SPEAKERS**
Permet de connecter les enceintes et le caisson de basses fournies.

Arrière centre

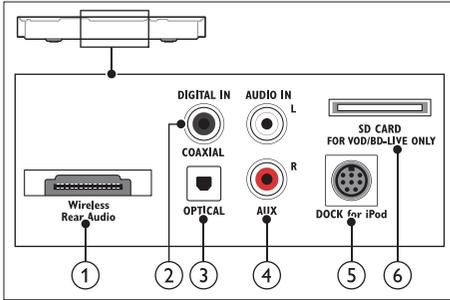

- 1 Wireless Rear Audio**
Permet de connecter un module sans fil Philips.(Modèle : Philips RWSS5512, vendu séparément)
- 2 DIGITAL IN-COAXIAL**
Permet de connecter une sortie audio coaxiale du téléviseur ou d'un périphérique numérique.
- 3 DIGITAL IN-OPTICAL**
Permet de connecter une sortie audio optique du téléviseur ou d'un périphérique numérique.
- 4 AUDIO IN-AUX**
Permet la connexion à une sortie audio analogique d'un téléviseur ou d'un périphérique analogique.
- 5 DOCK for iPod**
Permet de connecter une station d'accueil Philips pour iPod ou pour iPhone.(Modèle : Philips DCK306x)
- 6 SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY (non disponible en Chine)**
Emplacement pour carte SD. La carte SD permet de louer des vidéos en ligne et d'accéder à BD-Live.

Arrière droite

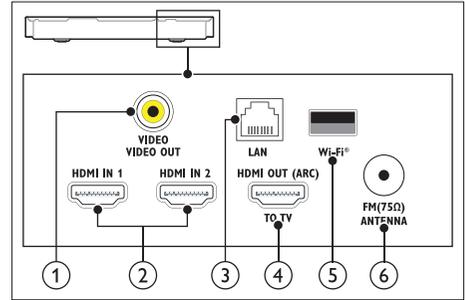


- 1 VIDEO-VIDEO OUT**
Permet la connexion à l'entrée vidéo composite du téléviseur.
- 2 HDMI IN1 / HDMI IN2**
Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil numérique.
- 3 LAN**
Permet la connexion à l'entrée LAN d'un routeur ou d'un modem haut débit.
- 4 HDMI OUT (ARC) TO TV**
Permet la connexion à l'entrée HDMI du téléviseur.
- 5 Wi-Fi**
Permet de connecter un dongle Wi-Fi (modèle : Philips WUB1110, vendu séparément).
- 6 ANTENNA FM 75 Ω**
Entrée de signal pour antenne, câble ou récepteur satellite.

4 Connexion et configuration

Cette section vous aide à relier votre Home Cinéma à un téléviseur et à d'autres appareils, puis à le configurer. Pour plus d'informations sur les connexions de base de votre Home Cinéma et ses accessoires, consultez le guide de mise en route. Pour obtenir un guide interactif complet, rendez-vous sur www.connectivityguide.philips.com.

Remarque

- Pour connaître les données d'identification ainsi que les tensions d'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.

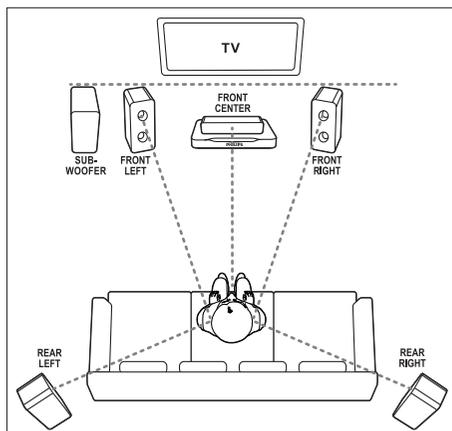

Remarque

- Le son Surround dépend de facteurs tels que la forme et le volume de la pièce, le type de mur et de plafond, les fenêtres et les surfaces réfléchissantes, ainsi que l'acoustique des enceintes. Essayez plusieurs positionnements d'enceintes pour trouver le réglage optimum pour vous.

Connexion des enceintes

Les câbles d'enceinte font l'objet d'un code couleur pour faciliter leur connexion. Pour connecter une enceinte à votre Home Cinéma, faites correspondre la couleur du câble d'enceinte et celle du connecteur.

La position des enceintes joue un rôle essentiel dans la configuration d'un effet de son Surround. Pour obtenir un résultat optimal, orientez les enceintes vers le fauteuil et placez-les au niveau de vos oreilles (lorsque vous êtes assis).

Veuillez suivre ces recommandations générales relatives au positionnement des enceintes.

- 1 Emplacement du fauteuil : Représente le centre de votre zone d'écoute.
- 2 Enceinte **FRONT CENTER** (avant centrale) : Placez l'enceinte centrale directement face au fauteuil, au-dessus ou au-dessous de votre téléviseur.
- 3 Enceintes **FRONT LEFT** et **FRONT RIGHT** (avant gauche et droite) : Placez les enceintes droite et gauche à l'avant, à égale distance de l'enceinte centrale. Assurez-vous que les enceintes gauche, droite et centrale sont positionnées à égale distance de votre fauteuil.
- 4 Enceintes **REAR LEFT** et **REAR RIGHT** (arrière gauche et droite) : Placez les enceintes Surround arrière à gauche et à droite de votre fauteuil, au même niveau que ce dernier ou en léger retrait.
- 5 **SUBWOOFER** (caisson de basses) : Placez le caisson de basses à au moins un mètre du téléviseur, à gauche ou à droite. Laissez un espace de 10 cm environ entre le caisson de basses et le mur.


Conversion de vos enceintes arrière en enceintes sans fil

Connectez les enceintes arrière à votre Home Cinéma en utilisant un module sans fil. Pour plus d'informations, voir le manuel d'utilisation du module sans fil.

Ce dont vous avez besoin


- Un module sans fil Philips. (Modèle : Philips RWSS5512, vendu séparément)

- 1 Raccordez l'émetteur sans fil au connecteur **Wireless Rear Audio** de votre Home Cinéma.

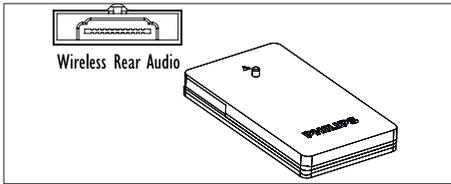

- 2 Connectez les enceintes arrière au récepteur sans fil.

- 3 Connectez le récepteur sans fil à l'alimentation.

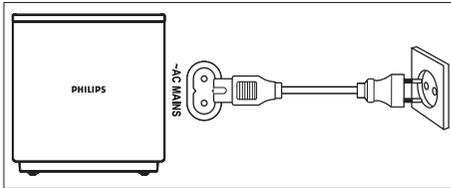

Connexion au téléviseur

Connectez votre Home Cinéma à un téléviseur pour regarder des vidéos. Vous pouvez écouter le son du téléviseur via les enceintes de votre Home Cinéma.

Utilisez la meilleure connexion disponible sur votre Home Cinéma et votre téléviseur.

Option 1 : connexion au téléviseur via la prise HDMI (ARC)

Qualité vidéo optimale


Votre Home Cinéma prend en charge la norme HDMI 1.4, compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC). Si votre téléviseur est compatible avec la norme HDMI ARC, vous pouvez écouter le son de votre téléviseur via votre Home Cinéma à l'aide d'un unique câble HDMI.

- 1 Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour relier le connecteur **HDMI OUT (ARC)** de votre Home Cinéma au connecteur **HDMI ARC** de votre téléviseur.

- Le connecteur **HDMI ARC** du téléviseur peut être nommé différemment. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

- 2 Sur votre téléviseur, activez les fonctions HDMI-CEC. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

- Si vous n'entendez pas le son de votre téléviseur via le Home Cinéma, réglez le son manuellement (voir 'Configuration du son' à la page 14).

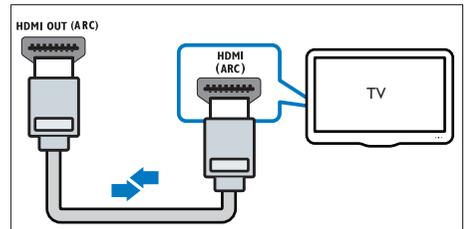

Option 2 : connexion au téléviseur via la prise HDMI standard


Qualité vidéo optimale

Si votre téléviseur n'est pas compatible HDMI ARC, connectez-le à votre Home Cinéma à l'aide d'une connexion HDMI standard.

- 1 Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour relier le connecteur **HDMI OUT (ARC)** de votre Home Cinéma au connecteur **HDMI** de votre téléviseur.
- 2 Connectez un câble audio pour entendre le son du téléviseur via votre Home Cinéma (voir 'Raccordement audio d'un téléviseur et d'autres appareils' à la page 12).
- 3 Sur votre téléviseur, activez les fonctions HDMI-CEC. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
 - Si vous n'entendez pas le son de votre téléviseur via le Home Cinéma, réglez le son manuellement (voir 'Configuration du son' à la page 14).

Remarque

- Si votre téléviseur est équipé d'un connecteur DVI, vous pouvez utiliser un adaptateur HDMI/DVI pour réaliser le raccordement. Toutefois, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.

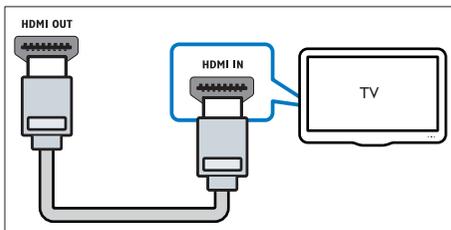


Option 3 : connexion au téléviseur via la prise vidéo composite (CVBS)

Qualité vidéo de base

Si votre téléviseur ne dispose pas de connecteurs HDMI, utilisez une connexion vidéo composite. Une connexion composite ne prend pas en charge la vidéo haute définition.

- 1 Utilisez un câble vidéo composite pour relier le connecteur **VIDEO** de votre Home Cinéma au connecteur **VIDEO IN** de votre téléviseur.
 - Le connecteur vidéo composite peut être étiqueté **AV IN, COMPOSITE** ou **BASEBAND**.
- 2 Connectez un câble audio pour entendre le son du téléviseur via votre Home Cinéma (voir 'Raccordement audio d'un téléviseur et d'autres appareils' à la page 12).
- 3 Lorsque vous regardez une émission télévisée, appuyez sur la touche **SOURCE** de votre Home Cinéma à plusieurs reprises pour sélectionner l'entrée audio appropriée.
- 4 Lorsque vous regardez des vidéos, sélectionnez l'entrée vidéo appropriée sur votre téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

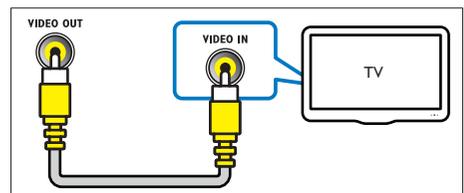

Connexion des appareils numériques via HDMI

Connectez un appareil numérique tel qu'un décodeur, une console de jeux ou un caméscope à votre Home Cinéma via une connexion HDMI. Lorsque vous connectez des appareils de cette façon pour lire un fichier ou jouer à un jeu,

- la vidéo s'affiche automatiquement sur votre téléviseur et
- l'audio est automatiquement diffusé par votre Home Cinéma.

1 À l'aide d'un câble HDMI haute vitesse, reliez le connecteur **HDMI OUT** de votre appareil numérique au connecteur **HDMI IN 1/2** de votre Home Cinéma.

2 Connectez votre Home Cinéma au téléviseur via **HDMI OUT (ARC)**.

- Si le téléviseur n'est pas compatible HDMI-CEC, sélectionnez l'entrée vidéo adéquate sur votre téléviseur.

3 Activez les fonctions HDMI-CEC sur l'appareil connecté. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.

- Si vous n'entendez pas le son de votre appareil numérique via le Home Cinéma, réglez le son manuellement (voir 'Configuration du son' à la page 14).
- Vous pouvez également appuyer sur la touche **SOURCE** de votre Home Cinéma à plusieurs reprises pour sélectionner l'entrée HDMI appropriée.

Raccordement audio d'un téléviseur et d'autres appareils

Vous pouvez diffuser l'audio de votre téléviseur ou d'autres appareils via les enceintes de votre Home Cinéma.

Pour cela, utilisez la meilleure connexion disponible sur le téléviseur, le Home Cinéma et le ou les autres appareils.

Remarque


- Les connexions audio décrites dans ce manuel d'utilisation sont uniquement des recommandations. Vous pouvez également utiliser d'autres connexions.
- Lorsque votre Home Cinéma et votre téléviseur sont reliés à l'aide d'une connexion **HDMI ARC**, il est inutile d'établir une connexion audio.

Option 1 : raccordement audio à l'aide d'un câble optique numérique

La meilleure qualité audio

1 À l'aide d'un câble optique, reliez le connecteur **OPTICAL** de votre Home Cinéma au connecteur **OPTICAL OUT** de votre téléviseur ou autre appareil.


- Le connecteur optique numérique peut être étiqueté **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

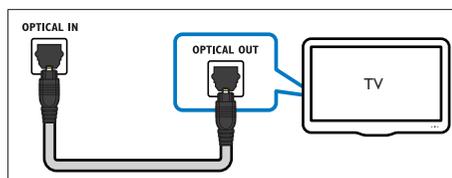

Option 2 : raccordement audio à l'aide d'un câble coaxial numérique

Bonne qualité audio


- 1 À l'aide d'un câble coaxial, reliez le connecteur **COAXIAL** de votre Home Cinéma au connecteur **COAXIAL/DIGITAL OUT** de votre téléviseur ou d'un autre appareil.
 - Le connecteur coaxial numérique peut être étiqueté **DIGITAL AUDIO OUT**.

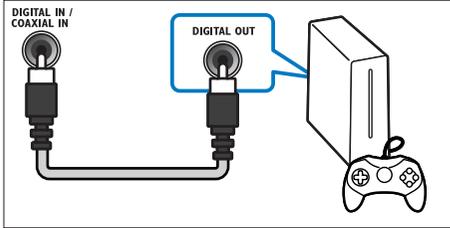

Option 3 : raccordement audio à l'aide de câbles audio analogiques

Qualité audio de base

- 1 À l'aide d'un câble analogique, reliez les connecteurs **AUX** de votre Home Cinéma aux connecteurs **AUDIO OUT** de votre téléviseur ou autre appareil.

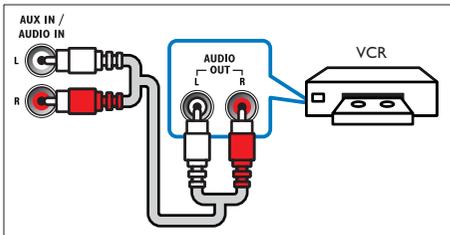

Configuration des enceintes

- 1 Appuyez sur **▲** (Accueil).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Audio] > [Configuration enceintes]**.
- 4 Entrez la distance pour chaque enceinte, puis écoutez les tonalités d'essai et réglez le volume. Faites des essais de positionnement avec l'enceinte pour trouver le réglage idéal.

Configuration d'EasyLink (commande HDMI-CEC)

Ce Home Cinéma prend en charge la fonction Philips EasyLink utilisant le protocole HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Les périphériques compatibles EasyLink raccordés via des connecteurs HDMI peuvent être contrôlés par une seule télécommande.

Remarque

- Selon les fabricants, le protocole HDMI-CEC est nommé de nombreuses façons différentes. Pour plus d'informations sur votre appareil, consultez son manuel d'utilisation.
- Philips ne garantit pas une interopérabilité à 100 % avec la totalité des appareils compatibles HDMI-CEC.

Avant de commencer

- Connectez votre Home Cinéma à l'appareil compatible HDMI-CEC via une connexion HDMI.
- Établissez les connexions nécessaires décrites dans le guide de mise en route, puis sélectionnez le Home Cinéma en tant que source sur votre téléviseur.

Activation d'EasyLink

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Activé]**.
- 4 Sur votre téléviseur et sur les autres appareils connectés, activez la commande HDMI-CEC. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur ou des autres appareils.
 - Sur votre téléviseur, définissez la sortie audio sur « Amplificateur » (au lieu des haut-parleurs du téléviseur). Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.

Commandes EasyLink

Avec EasyLink, vous pouvez contrôler votre Home Cinéma, votre téléviseur, et les autres appareils compatibles HDMI-CEC connectés au moyen d'une seule télécommande.

- **[Lecture 1 pression]** (lecture à l'aide d'une seule touche) : Lorsqu'un disque vidéo est dans le logement du disque, appuyez sur **▶** (**Lecture**) pour sortir le téléviseur du mode veille et lire le disque.
- **[Veille 1 pression]** (Mise en veille à l'aide d'une seule touche) : si la mise en veille à l'aide d'une seule touche est activée sur votre Home Cinéma, vous pouvez le mettre en veille à l'aide de la télécommande du téléviseur ou de tout autre appareil HDMI-CEC.
- **[Contrôle du système audio]** (Contrôle audio système) : si le contrôle audio système est activé, le son de l'appareil connecté est automatiquement diffusé par les enceintes de votre Home Cinéma lorsque le contenu de l'appareil est en cours de lecture.
- **[Mappage des entrées audio]** (Mappage des entrées audio) : si le contrôle audio système ne fonctionne pas, mappez l'appareil connecté sur le connecteur d'entrée audio approprié de votre Home Cinéma (voir 'Configuration du son' à la page 14).



Remarque

- Pour modifier les réglages de commande d'EasyLink, appuyez sur **⬆** (**Accueil**), puis sélectionnez **[Configuration]** > **[EasyLink]**.

Configuration du son

Si les enceintes de votre Home Cinéma ne diffusent pas la sortie audio d'un appareil connecté, vérifiez que vous avez activé EasyLink sur tous les appareils (voir 'Activation d'EasyLink' à la page 14). Réglez ensuite la commande audio EasyLink.

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[EasyLink]** > **[Contrôle du système audio]** > **[Activé]**.
 - Pour lire le son à partir des haut-parleurs du téléviseur, sélectionnez **[Désactivé]** et ignorez les étapes suivantes.
- 4 Sélectionnez **[EasyLink]** > **[Mappage des entrées audio]**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour mapper l'appareil connecté sur les entrées audio de votre Home Cinéma.
 - Si vous connectez votre Home Cinéma au téléviseur via une connexion HDMI ARC, vérifiez que le son du téléviseur est mappé sur l'entrée ARC de votre Home Cinéma.

Connexion et configuration d'un réseau domestique

Connectez votre Home Cinéma à un routeur réseau via une connexion réseau avec ou sans fil pour profiter des avantages suivants :

- Diffusion en streaming de contenus multimédias (voir 'Navigation dans le contenu PC via DLNA' à la page 25)
- Commande par smartphone
- Net TV (non disponible en Chine) (voir 'Navigation sur Net TV' à la page 24)
- Mise à jour logiciel (voir 'Mettez à jour le logiciel via Internet' à la page 31)



Attention

- Familiarisez-vous avec le routeur réseau, le logiciel de serveur multimédia et les principes de gestion de réseau. Si nécessaire, lisez la documentation qui accompagne les composants réseau. Philips n'est pas responsable des données perdues, endommagées ou corrompues.


Avant de commencer

- Pour les mises à jour du service Net TV et du logiciel, vérifiez que le routeur réseau dispose d'un accès haut débit à Internet et n'est pas limité par des pare-feu ou d'autres systèmes de sécurité.
- Établissez les connexions nécessaires décrites dans le guide de mise en route, puis sélectionnez le Home Cinéma en tant que source sur votre téléviseur.

Configuration du réseau filaire

Ce dont vous avez besoin

- Un câble réseau (câble RJ45 droit).
- Un routeur réseau (avec DHCP activé).

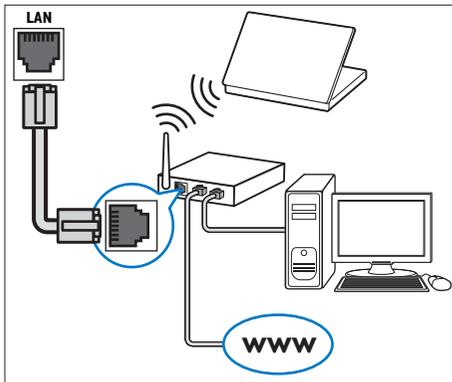


- 1 À l'aide d'un câble réseau, raccordez le connecteur **LAN** de votre Home Cinéma au routeur réseau.
- 2 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 3 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[Réseau] > [Installation du réseau] > [Filaire (Ethernet)]**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
 - Si la connexion échoue, sélectionnez **[Réessayer]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez **[Terminé]**, puis appuyez sur **OK** pour sortir.
 - Pour afficher les paramètres réseau, sélectionnez **[Configuration] > [Réseau] > [Afficher les paramètres réseau]**.

Configuration du réseau sans fil

Votre Home Cinéma prend en charge le Wi-Fi. Connectez un dongle Wi-Fi pour accéder facilement à un réseau sans fil.

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur réseau (avec DHCP activé). Pour des performances sans fil, une couverture et une compatibilité optimales, utilisez un routeur 802.11n.
- Un dongle Wi-Fi (modèle : Philips WUB1110).

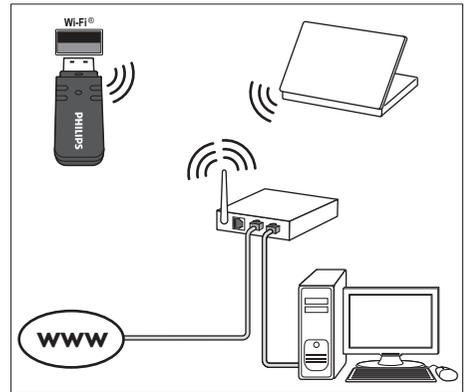

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Réseau] > [Installation du réseau] > [Sans fil (Wi-Fi)]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner et configurer le réseau sans fil.
 - Si la connexion échoue, sélectionnez **[Réessayer]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **[Terminé]**, puis appuyez sur **OK** pour sortir.
 - Pour afficher les paramètres réseau, sélectionnez **[Configuration] > [Réseau] > [Afficher les paramètres sans fil]**.

Personnalisation du nom du réseau

Nommez votre Home Cinéma de façon à l'identifier facilement sur votre réseau domestique.

- 1 Appuyez sur **↑** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Réseau] > [Renommez votre produit :]**.
- 4 Appuyez sur **Touches alpha numériques** pour saisir le nom.
- 5 Sélectionnez **[Terminé]**, puis appuyez sur **OK** pour sortir.

5 Utilisation de votre Home Cinéma

Cette section vous permet d'utiliser le Home Cinéma afin de lire du contenu multimédia depuis une large palette de sources.

Avant de commencer

- Effectuez les branchements nécessaires décrits dans le guide de mise en route et dans le présent manuel d'utilisation.
- Réalisez la configuration initiale. La configuration initiale s'affiche lorsque vous allumez votre Home Cinéma ou si vous ne terminez pas la configuration.
- Sur le téléviseur, sélectionnez la source appropriée pour votre Home Cinéma (par exemple, HDMI, AV IN).

Accès au menu Accueil

Le menu Accueil offre un accès facile aux appareils connectés, à la configuration et à d'autres fonctionnalités utiles de votre Home Cinéma.

- 1 Appuyez sur **↑** (**Accueil**).
↳ Le menu d'accueil s'affiche.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner les options suivantes :
 - **[lire le Disque]**: Permet de démarrer la lecture du disque.
 - **[parcourir USB]** : permet d'accéder à l'explorateur de contenu du périphérique USB.
 - **[parcourir l'iPod]** : permet d'accéder à l'explorateur de contenu de l'iPod ou de l'iPhone.
 - **[parcourir Net TV]** (non disponible en Chine) : Permet d'accéder à Net TV.
 - **[parcourir PC]** : permet d'accéder à l'explorateur de contenu de l'ordinateur.
 - **[HDMI 1]**: Permet de sélectionner l'appareil numérique connecté à **HDMI IN 1** sur votre Home Cinéma.
 - **[HDMI 2]**: Permet de sélectionner l'appareil numérique connecté à **HDMI IN 2** sur votre Home Cinéma.
 - **[Configuration]**: Permet d'accéder aux menus pour modifier les paramètres vidéo, audio et autres.

- **[Aide]**: Permet d'accéder au manuel d'utilisation à l'écran.

3 Appuyez sur la touche **⬆** (**Accueil**) pour quitter le menu.

Disques

Votre Home Cinéma peut lire des DVD, des VCD, des CD et des disques Blu-ray. Il peut également lire des disques que vous avez enregistrés chez vous, comme les disques CD-R de photos et de musique.

- 1** Insérez un disque dans le Home Cinéma.
- 2** Si la lecture du disque ne démarre pas automatiquement, appuyez sur **DISC** ou sélectionnez **[lire le Disque]** dans le menu Accueil.
- 3** Utilisez les boutons de la télécommande pour contrôler la lecture.



Remarque

- Pour éviter le scintillement, réglez la luminosité de l'écran.

Touches de lecture

Touche	Action
Touches de navigation	Permettent de naviguer dans les menus. Haut/Bas : Permet de faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
OK	Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
▶ (Lecture)	Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
 	Permet de suspendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀ / ▶	Permet de passer à la piste, au chapitre, au fichier précédent ou suivant.

◀ / ▶	Lorsqu'une vidéo est en pause, permet de revenir en arrière ou d'avancer rapidement.
SUBTITLE	Permet de sélectionner la langue de sous-titrage des vidéos.
DISC / POP-UP MENU	Permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter.
☰	Accédez aux options avancées
OPTIONS	lorsque vous lisez vos fichiers audio, vidéo, ou multimédia.

Synchroniser l'image et le son

Si l'audio et la vidéo ne sont pas synchronisés, vous pouvez retarder le son pour le mettre en phase avec l'image.

- 1** Appuyez sur la touche **⌘** **SOUND SETTINGS**.
- 2** Sélectionnez **AUD SYNC**, puis appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser audio et vidéo.
- 4** Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Lecture d'un disque Blu-ray 3D.

Votre Home Cinéma peut lire les vidéos en Blu-ray 3D. Lisez l'avertissement sanitaire relatif au visionnage en 3D avant de lire un disque 3D.

Ce dont vous avez besoin

- Un téléviseur 3D.
- Une paire de lunettes 3D compatible avec votre téléviseur 3D.
- Une vidéo Blu-ray 3D
- Un câble HDMI haute vitesse (de préférence version 1.4)

- 1** À l'aide du câble HDMI haute vitesse, connectez votre Home Cinéma à un téléviseur 3D compatible.
- 2** Assurez-vous que le réglage vidéo 3D est activé. Appuyez sur **⬆** (**Accueil**), puis sélectionnez **[Configuration] > [Vidéo] > [Regarder une vidéo en 3D] > [Auto]**.
 - Pour lire des disques 3D en mode 2D, sélectionnez **[Désactivé]**.
- 3** Lancez la lecture du disque Blu-ray 3D et mettez vos lunettes 3D.
 - Pendant la recherche vidéo et dans certains modes de lecture, la vidéo est affichée en 2D. L'affichage vidéo revient au mode 3D lorsque vous reprenez la lecture.

Utilisation de Bonus View sur un disque Blu-ray

Les disques Blu-ray prenant en charge la fonction Bonus View permettent d'afficher des contenus supplémentaires, tels que les commentaires du réalisateur dans une petite fenêtre. La fonction Bonus View est également connue sous le nom d'incrustation d'image (PIP).

- 1 Activez la fonction Bonus View dans le menu du disque Blu-ray.
- 2 Pendant que vous regardez le film, appuyez sur **≡** **OPTIONS**.
↳ Le menu des options apparaît.
- 3 Sélectionnez **[Sélection PIP] > [PIP]**.
 - Selon les vidéos, le menu d'incrustation d'image [1] ou [2] s'affiche.
 - Pour désactiver la fonction Bonus View, sélectionnez **[Désactivé]**.
- 4 Sélectionnez **[2ème langue son]** ou **[2ème langue sous-titres]**.
- 5 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **OK**.

BD-Live sur Blu-ray

Les disques Blu-ray comportant du contenu BD-Live vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires, comme les conversations Internet avec le réalisateur, les dernières bandes-annonces, les jeux, les fonds d'écrans et les sonneries. Les services et contenus BD-Live varient d'un disque à l'autre.

Ce dont vous avez besoin

- Un disque Blu-ray avec contenu BD-Live.
- Un périphérique de stockage :
 - Un périphérique de stockage USB, avec au moins 1 Go de mémoire, ou
 - Une carte mémoire SD de type SDHC Classe 6, avec au minimum 8 Go de mémoire.

- 1 Connectez votre Home Cinéma à un réseau domestique avec accès Internet.
- 2 Connectez un périphérique de stockage USB ou insérez une carte mémoire SD dans votre Home Cinéma.
 - Si vous y êtes invité(e), suivez les instructions à l'écran pour formater la carte mémoire SD.

- 3 Appuyez sur **↑** (**Accueil**), puis sélectionnez **[Configuration]**.
- 4 Sélectionnez **[Avancé] > [Stockage local]**.
- 5 Sélectionnez **[USB]** ou **[Carte SD]**.
 - Utilisez un périphérique de stockage USB ou une carte mémoire SD pour stocker le contenu BD-Live téléchargé.
- 6 Sélectionnez **[Avancé] > [Sécurité BD Live] > [Désactivé]** pour activer la fonction BD-Live.
 - Pour désactiver la fonction BD-Live, sélectionnez **[Activé]**.
- 7 Sélectionnez l'icône BD-Live dans le menu du disque, puis appuyez sur **OK**.
↳ Le chargement de BD-Live commence. Le temps de chargement dépend du disque et de votre connexion Internet.
- 8 Appuyez sur les **Touches de navigation** pour parcourir le contenu BD-Live, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner un élément.

Remarque

- Pour effacer la mémoire du périphérique de stockage, appuyez sur **↑** (**Accueil**), puis sélectionnez **[Configuration] > [Avancé] > [Effacer mémoire]**.

Fichiers de données

Votre Home Cinéma vous permet de lire les fichiers photos, audio et vidéos présents sur un disque ou sur un périphérique de stockage USB. Avant de lire un fichier, vérifiez que le format de fichier est pris en charge par votre Home Cinéma (voir 'Formats de fichier' à la page 33).

- 1 Lisez les fichiers présents sur un disque ou sur un périphérique de stockage USB.
- 2 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.
 - Pour reprendre la vidéo où vous l'aviez arrêtée, appuyez sur **▶** (**Lecture**).
 - Pour lire la vidéo à partir du début, appuyez sur **◀**.

Remarque

- Pour lire les fichiers DivX protégés par DRM, connectez votre Home Cinéma à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Sous-titres

Si votre vidéo comporte des sous-titres en plusieurs langues, sélectionnez une langue de sous-titres.



Remarque

- Assurez-vous que le fichier de sous-titres porte exactement le même nom que le fichier vidéo. Par exemple, si le fichier vidéo est nommé « movie.avi », enregistrez le fichier de sous-titres sous le nom « movie.srt » ou « movie.sub ».
- Votre Home Cinéma prend en charge les formats de fichier suivants : .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, et .sami. Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, modifiez le jeu de caractères.

- Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur **SUBTITLE** pour sélectionner une langue.
- Pour les vidéos DivX ou RMVB/RM, si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, poursuivez avec les étapes suivantes pour modifier le jeu de caractères.
- Appuyez sur le bouton **≡ OPTIONS**.
↳ Le menu des options apparaît.
- Sélectionnez **[Jeu de caractères]**, puis un jeu de caractères qui prend en charge le sous-titre.

Europe, Inde, Amérique latine et Russie

Jeu de caractères	Langue
[Standard]	Anglais, albanais, danois, néerlandais, finnois, français, gaélique, allemand, italien, kurde (latin), norvégien, portugais, espagnol, suédois et turc.
[Europe centrale]	Albanais, croate, tchèque, néerlandais, anglais, allemand, hongrois, irlandais, polonais, roumain, slovaque, slovène et serbe.
[Cyrillique]	Bulgare, biélorusse, anglais, macédonien, moldave, russe, serbe et ukrainien.
[Grec]	Grec

Asie-Pacifique et Chine

Jeu de caractères	Langue
[Standard]	Albanais, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, gaélique, allemand, italien, kurde (latin), norvégien, portugais, espagnol, suédois et turc.
[Chinese]	Chinois simplifié
[Chinois traditionnel]	Chinois traditionnel
[Coréen]	Anglais et coréen

Code VOD pour DivX

Avant d'acheter des vidéos au format DivX et de les lire sur le Home Cinéma, enregistrez votre système sur www.divx.com en utilisant le code VOD DivX.

- Appuyez sur **⬆ (Accueil)**.
- Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **[Avancé] > [Code DivX® VOD]**.
↳ Le code d'enregistrement VOD DivX de votre Home Cinéma s'affiche.

Périphériques de stockage USB

Profitez des photos, pistes audio et vidéos stockées sur vos périphériques de stockage USB, lecteurs MP4 ou appareils photo numériques.

Ce dont vous avez besoin

- Un périphérique de stockage USB formaté pour les systèmes de fichiers FAT ou NTFS et compatible avec la classe de stockage de masse.



Remarque

- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un concentrateur USB ou un lecteur multicarte USB, le périphérique de stockage USB pourrait ne pas être reconnu.

- 1 Branchez un périphérique de stockage USB sur le connecteur  (USB) de votre Home Cinéma.
- 2 Appuyez sur  (Accueil).
- 3 Sélectionnez **[parcourir USB]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Un explorateur de contenu s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches de lecture (voir 'Touches de lecture' à la page 17).

Options audio, vidéo et image

Utilisez les fonctions avancées lorsque vous lisez des photos, des pistes audio ou des vidéos à partir d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB.

Options audio

Lors de la lecture d'un contenu audio, répétez une piste audio, un disque, ou un dossier:

- 1 Appuyez plusieurs fois sur  **OPTIONS** pour parcourir les fonctions suivantes :
 - **RPT TRAC / RPT FILE** : Permet de répéter la piste ou le fichier en cours.
 - **RPT DISC / RPT FOLD** : Permet de répéter toutes les pistes du disque ou du dossier.
 - **RPT RAND** : Permet de lire les pistes audio dans un ordre aléatoire.
 - **RPT OFF** : Permet de désactiver le mode de répétition.

Options vidéo

Lors de la lecture d'une vidéo, sélectionnez des options telles que les sous-titres, la langue audio, la recherche par heure et les paramètres d'image. Selon la source vidéo, certaines options ne sont pas disponibles.

- 1 Appuyez sur la touche  **OPTIONS**.
↳ Le menu des options vidéo s'affiche.
- 2 Appuyez sur **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et modifier :
 - **[Langue son]**: Permet de sélectionner la langue audio de la vidéo.

- **[Langue sous-titres]**: Permet de sélectionner la langue de sous-titrage des vidéos.
- **[Reposit. des sous-titres]**: Permet de régler la position des sous-titres sur l'écran.
- **[Informations]**: Permet d'afficher les informations sur l'élément en cours de lecture.
- **[Jeu de caractères]**: Sélectionnez un jeu de caractères compatible avec le sous-titrage DivX.
- **[Recherche temps]**: Permet d'atteindre un passage spécifique de la vidéo en saisissant l'heure de la scène.
- **[2ème langue son]**: Permet de sélectionner la deuxième langue audio pour les vidéos Blu-ray.
- **[2ème langue sous-titres]**: Permet de sélectionner la deuxième langue de sous-titres pour les vidéos Blu-ray.
- **[Titres]**: Permet de sélectionner un titre en particulier.
- **[Chapitres]**: Permet de sélectionner un chapitre en particulier.
- **[Liste angles]**: Permet de sélectionner un angle de vue différent.
- **[Menus]**: Permet d'afficher le menu du disque.
- **[Sélection PIP]**: Permet d'afficher la fenêtre d'incrustation d'image lors de la lecture d'un disque Blu-ray prenant en charge Bonus View.
- **[Zoom]**: Permet de zoomer sur une scène vidéo ou sur une image. Appuyez sur **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur de zoom.
- **[Répéter]**: Permet de répéter un chapitre ou un titre.
- **[Répéter A-B]**: Marquez deux points dans un chapitre ou une piste afin d'en répéter la lecture, ou désactivez le mode de répétition.
- **[Réglages image]**: Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.
- **[Karaoqué]** (Disponible uniquement en Asie-Pacifique et en Chine) : Permet de modifier les paramètres de karaoké.

Options d'image

Lors de l'affichage d'une image, effectuez un zoom avant, faites-la pivoter; ajoutez une animation à un diaporama et modifiez les paramètres d'image.

- 1 Appuyez sur la touche  **OPTIONS**.
↳ Le menu des options d'affichage des images s'affiche.
- 2 Appuyez sur **Touches de navigation** et **OK** pour sélectionner et modifier les paramètres suivants :
 - **[Pivoter +90]**: Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - **[Pivoter -90]**: Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - **[Zoom]**: Permet de zoomer sur une scène vidéo ou sur une image. Appuyez sur **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur de zoom.
 - **[Informations]**: Permet d'afficher les données d'image.
 - **[Durée par diapo]**: Permet de définir le délai d'affichage de chaque image dans un diaporama.
 - **[Animation diapo]**: Permet de sélectionner une animation pour le diaporama.
 - **[Réglages image]**: Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.
 - **[Répéter]**: Permet de répéter un dossier sélectionné.

Diaporama musical

Si les photos et les fichiers audio proviennent du même disque ou du même périphérique de stockage USB, vous pouvez créer un diaporama musical.

- 1 Sélectionnez une piste audio, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur  **BACK** et accédez au dossier d'images.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur  (**Lecture**) pour lancer le diaporama.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur  pour arrêter la musique.

Radio

Écoutez la radio FM sur votre Home Cinéma, et enregistrez jusqu'à 40 stations de radio.

Remarque

- Les radios numériques et AM ne sont pas prises en charge.
- Si aucun signal stéréo n'est détecté, ou si moins de cinq stations de radio sont trouvées, vous êtes invité à installer de nouveau les stations de radio.

- 1 Branchez l'antenne FM sur le connecteur **ANTENNA FM 75 Ω** de votre Home Cinéma.
 - Pour une meilleure réception, éloignez l'antenne du téléviseur ou de toute autre source de rayonnement.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **Boutons source** jusqu'à ce que **RADIO** apparaisse sur l'écran.
↳ Si vous avez déjà installé des stations de radio, c'est le dernier canal que vous avez écouté qui est lu.
↳ Si vous n'avez pas encore installé de station de radio, le message **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** s'affiche sur l'écran. Appuyez sur  (**Lecture**).
- 3 Utilisez la télécommande pour écouter ou modifier les stations de radio.

Touches de lecture

Touche	Action
 /  ou	Permet de choisir une présélection radio.
Touches alpha numériques	
Touches de navigation	Gauche/ Droite : Permet de rechercher une station de radio. Haut/Bas : Permet d'affiner le réglage d'une fréquence radio.
	Appuyez pour arrêter l'installation des stations de radio.
 BACK	Maintenez cette touche enfoncée pour effacer la présélection radio.

Touche	Action
 OPTIONS	Manuel : appuyez une fois pour accéder au mode de programmation et appuyez de nouveau pour enregistrer la station de radio. Automatique : maintenez cette touche enfoncée pendant trois secondes pour réinstaller les stations de radio.
SUBTITLE	Permet de basculer entre le son stéréo et le son mono.

Grille de syntonisation

Dans certains pays, vous pouvez régler la grille de syntonisation FM sur 50 kHz ou 100 kHz. La modification de la grille de syntonisation efface toutes les stations de radio présélectionnées.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **Boutons source** jusqu'à ce que **RADIO** apparaisse sur l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton .
- 3 Appuyez sur **▶ (Lecture)** et maintenez la touche enfoncée pour sélectionner 50 kHz ou 100 kHz.

lecteur MP3

Connectez un lecteur MP3 pour lire des fichiers audio.

Ce dont vous avez besoin

- Un lecteur MP3.
- Un câble audio stéréo de 3,5 ou 6,5 mm.

- 1 À l'aide d'un câble audio stéréo de 3,5 ou 6,5 mm, connectez le lecteur MP3 au connecteur **MUSIC iLINK** de votre Home Cinéma.
 - Si vous utilisez un câble audio stéréo de 6,5 mm, connectez le lecteur MP3 à votre Home Cinéma à l'aide d'un adaptateur 3,5 - 6,5 mm.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO SOURCE** jusqu'à ce que **MUSIC I-LINK** apparaisse sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les boutons du lecteur MP3 pour sélectionner et lire les fichiers audio.

iPod ou iPhone

Connectez une station d'accueil Philips pour lire la musique, les photos et les vidéos à partir de votre iPod ou iPhone.

Ce dont vous avez besoin

- Une station d'accueil Philips (modèle : Philips DCK306x).
- Un câble vidéo composite jaune.

- 1 Raccordez la station d'accueil Philips au connecteur **DOCK for iPod** de votre Home Cinéma.
- 2 Pour afficher un diaporama à partir de votre iPod ou de votre iPhone sur votre téléviseur, connectez la station d'accueil au téléviseur en utilisant le câble composite jaune.
- 3 Allumez l'iPod ou l'iPhone, puis placez-le sur la station d'accueil.
 - Rechargez votre iPod/iPhone sur la station d'accueil lorsque le Home Cinéma est en mode iPod.

Lecture de musique

- 1 Placez votre iPod ou votre iPhone sur une station d'accueil.
- 2 Appuyez sur la touche **DOCK for iPod** de la télécommande du Home Cinéma.
- 3 Parcourez l'écran de votre iPod ou de votre iPhone pour sélectionner la musique.
- 4 Lisez la musique à partir de votre iPod ou de votre iPhone.
 - ↳ La musique est émise par votre Home Cinéma.

Parcourez le contenu audio de votre téléviseur (mode étendu) :

- 1 Appuyez sur **⬆ (Accueil)**.
- 2 Sélectionnez **[parcourir l'iPod]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Un explorateur de contenu s'affiche.
- 3 Appuyez sur **DOCK for iPod** pour parcourir le contenu audio.
- 4 Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches de lecture (voir "Touches de lecture" à la page 17).
 - Les boutons de commande de votre iPod ou de votre iPhone sont désactivés.
- 5 Appuyez sur **DOCK for iPod** pour quitter le mode étendu.

Lecture de vidéos et de diaporamas

- 1 Placez votre iPod ou votre iPhone sur une station d'accueil. (voir 'iPod ou iPhone' à la page 22)
- 2 Appuyez sur la touche **DOCK for iPod** de la télécommande du Home Cinéma.
- 3 Réglez le téléviseur sur la source **AV/VIDEO** (correspondant au câble composite jaune).
↳ L'écran du téléviseur s'éteint.
- 4 Sur l'écran de l'iPod ou de l'iPhone, lancez la lecture d'une vidéo ou d'un diaporama photo.
↳ La vidéo ou le diaporama photo s'affiche sur votre téléviseur.

Commande par smartphone

Utilisez votre appareil mobile, par exemple un iPhone (iOS 3.1.3 et ultérieur), un téléphone Android (2.1 et ultérieur), un iPad ou une tablette, pour :

- Contrôler votre Home Cinéma
- Parcourir le contenu d'un disque de données ou d'un périphérique de stockage USB

Avant de commencer

- Connectez votre Home Cinéma, votre appareil mobile et vos autres appareils compatibles DLNA sur le même réseau domestique.
 - Pour une qualité vidéo optimale, utilisez une connexion filaire lorsque vous en avez la possibilité.
- Personnalisez le nom du réseau pour votre Home Cinéma (voir 'Personnalisation du nom du réseau' à la page 16).
- Téléchargez l'application Philips **MyRemote** sur votre appareil mobile.
 - Pour l'iPhone ou l'iPad, retrouvez l'application sur l'**App Store** (App Store).
 - Pour les téléphones et tablettes Android, retrouvez l'application sur **Market** (Android Market).

Contrôler votre Home Cinéma

Contrôlez votre Home Cinéma à partir de votre appareil mobile.

- 1 Sur votre appareil mobile, accédez à l'application **MyRemote** (MyRemote).
- 2 Sélectionnez votre Home Cinéma (en l'identifiant par son nom du réseau) à partir de l'écran d'accueil.
↳ Une barre de navigation est affichée en bas de l'écran.
 - Si votre Home Cinéma est introuvable, vérifiez la connexion au réseau ou appuyez sur l'onglet **Devices** (Appareils) de votre appareil mobile pour recommencer la recherche.
- 3 Sélectionnez l'un des onglets suivants pour accéder aux autres options.
 - Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur le bouton Retour.

Option	Action
App Home (Accueil de l'application)	Permet de retourner à votre écran d'accueil.
Media (Support)	DISC : permet de parcourir et de lire un fichier enregistré sur un disque de données. USB : permet de parcourir et de lire un fichier enregistré sur un périphérique de stockage USB.
Remote (Télécommande)	Permet d'accéder à la télécommande sur votre appareil mobile. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran du smartphone pour accéder aux autres boutons. Seuls les boutons pertinents sont activés sur votre appareil mobile. Certaines fonctions, telles que la veille et les pressions longues, ne sont pas disponibles sur l'appareil mobile.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une option ou finaliser la configuration.

Navigation sur Net TV

Non disponible en Chine

Utilisez Net TV pour accéder à de nombreuses applications Internet et à des sites Internet spécialement adaptés.

Pour des discussions interactives sur les services Net TV, rendez-vous sur le forum de Net TV à l'adresse www.supportforum.philips.com

Remarque

- Koninklijke Philips Electronics N.V. décline toute responsabilité concernant le contenu fourni par les fournisseurs de services Net TV.

- 1 Connectez votre Home Cinéma à un réseau domestique avec accès Internet haut débit.
- 2 Appuyez sur **↑** (Accueil).
- 3 Sélectionnez [**parcourir Net TV**], puis appuyez sur **OK**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour confirmer le message qui s'affiche.
↳ La page d'accueil de Net TV s'affiche.
- 5 Utilisez la télécommande pour parcourir les applications et en sélectionner une (voir 'Naviguer sur Net TV' à la page 24).

Naviguer sur Net TV

Touche	Action
Touches de navigation	Permet de parcourir les applications et de les sélectionner
OK	Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
↶ BACK	Permet de revenir à la page ou au contenu précédent
☰ OPTIONS	Permet d'accéder aux options liées à l'activité en cours
Touches alpha numériques	Permet de saisir du texte (adresse électronique, adresse Internet, mots de passe, etc.)
DISC / POP-UP MENU	Quittez le portail de Net TV et revenez au menu Accueil.

Utilisation d'un clavier ou d'une souris USB-HID

Ce dont vous avez besoin

- Un concentrateur USB, ainsi qu'un clavier ou une souris, avec ou sans fil, compatibles USB-HID (conception d'interface utilisateur).

- 1 Branchez un clavier ou une souris USB sur le connecteur  (USB) de votre Home Cinéma.
 - Pour connecter un périphérique USB sans fil, connectez le récepteur sans fil au connecteur USB de votre Home Cinéma. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique USB sans fil pour plus de détails.
- 2 Appuyez sur **↑** (Accueil).
- 3 Sélectionnez [**Configuration**], puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez [**Préférences**] > [**Config. du clavier**].
- 5 Sélection de la langue.
↳ Le clavier standard pour cette langue est activé.
- 6 Utilisez le clavier pour saisir les caractères ou la souris pour parcourir la page Web.
 - Le curseur de la souris USB-HID ne fonctionne pas avec Net TV, ni avec les pages Internet ouvertes.
 - Les touches multimédias de certains claviers ne sont pas prises en charge.

Effacement de l'historique de navigation

Effacez l'historique de navigation pour supprimer les mots de passe, cookies et données de navigation de votre Home Cinéma.

- 1 Appuyez sur **↑** (Accueil).
- 2 Sélectionnez [**Configuration**], puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez [**Réseau**] > [**Effacer la mémoire de Net TV**].
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Location de vidéos en ligne

Non disponible en Chine

Louez des vidéos sur des sites de location de vidéos, depuis votre Home Cinéma. Vous pouvez les regarder tout de suite ou plus tard. De nombreux sites de location de vidéos proposent un large choix de vidéos dont le prix, la durée et les conditions de location varient. Sur certains sites, vous devez d'abord créer un compte avant de pouvoir louer des vidéos.

Ce dont vous avez besoin

- Une carte mémoire SD de type SDHC Classe 6, avec au minimum 8 Go de mémoire.

- 1 Connectez votre Home Cinéma à un réseau domestique avec accès Internet haut débit.
- 2 Insérez une carte mémoire SD vide dans le lecteur **SD CARD** de votre Home Cinéma, et suivez les instructions à l'écran pour formater la carte.
 - Après le formatage, laissez la carte dans le logement **SD CARD**.
- 3 Appuyez sur **Accueil**.
- 4 Sélectionnez **[parcourir Net TV]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Les services en ligne disponibles dans votre pays s'affichent.
- 5 Sélectionnez un site de location de vidéos, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour louer ou regarder une vidéo. Si vous y êtes invité(e), saisissez les informations demandées pour vous inscrire ou vous connecter au compte du site de location de vidéos.
 - ↳ La vidéo est téléchargée sur votre carte mémoire SD. Vous pouvez la regarder uniquement sur votre Home Cinéma.
- 7 Appuyez sur les touches de lecture pour contrôler cette dernière. (voir 'Touches de lecture' à la page 17)

Navigation dans le contenu PC via DLNA

Lisez sur votre Home Cinéma des photos, pistes audio et fichiers vidéo stockés sur un ordinateur ou un serveur multimédia relié au réseau domestique.

Avant de commencer

- Installez une application de serveur multimédia compatible DLNA sur votre appareil. Téléchargez l'application la mieux adaptée à vos besoins. Par exemple :
 - Lecteur Windows Media 11 ou ultérieur sur PC
 - Twonky Media Server sur Mac ou PC
- Activez le partage des fichiers multimédias. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du logiciel de serveur multimédia.

- 1 Connectez votre Home Cinéma à un réseau domestique. Pour une qualité vidéo optimale, utilisez une connexion filaire lorsque vous en avez la possibilité.
- 2 Connectez votre ordinateur et vos autres périphériques compatibles DLNA au même réseau domestique.
- 3 Appuyez sur **Accueil**.
- 4 Sélectionnez **[parcourir PC]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Un explorateur de contenu s'affiche.
- 5 Sélectionnez un appareil sur le réseau.
 - ↳ Les dossiers de l'appareil sélectionné s'affichent. En fonction du serveur multimédia, le nom des dossiers peut varier.
 - Si vous ne pouvez pas voir les dossiers, vérifiez si vous avez activé le partage de fichiers multimédias sur l'appareil sélectionné afin que le contenu soit disponible pour le partage.
- 6 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.
 - Certains fichiers multimédias peuvent ne pas être lus en raison des problèmes de compatibilité. Vérifiez les formats de fichier pris en charge par votre Home Cinéma.
- 7 Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches de lecture (voir 'Touches de lecture' à la page 17).

Karaoké

Disponible uniquement avec certains modèles et dans certaines régions

Lisez un disque de Karaoké sur votre Home Cinéma et chantez en musique.

Ce dont vous avez besoin

- Un microphone de Karaoké.
- Des disques de karaoké.



Attention

- Pour éviter tout effet Larsen ou bruit indésirable, tournez le volume du microphone au minimum avant de connecter ce dernier à votre Home Cinéma.

- 1 Branchez un microphone de karaoké au connecteur **MIC** sur votre Home Cinéma.
- 2 Réglez votre téléviseur sur la source correspondant à votre Home Cinéma.
- 3 Assurez-vous que le post-traitement audio est activé sur votre Home Cinéma (voir 'Réglages de l'enceinte' à la page 30).
- 4 Lors de la lecture d'un disque de karaoké, appuyez sur **☰ OPTIONS**.
↳ Le menu des options apparaît.
- 5 Sélectionnez **[Karaoké]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Le menu de configuration du karaoké s'affiche.
- 6 Appuyez sur **Touches de navigation** (haut/bas) et **OK** pour modifier les paramètres suivants :
 - **[Microphone]** : permet d'allumer ou d'éteindre le microphone.
 - **[Volume microphone]** : permet de modifier le volume du microphone.
 - **[□□Écho]** : permet de modifier le niveau de l'écho.
 - **[Touche]** : permet de modifier le ton pour l'adapter à votre voix.

Choisir le son

Cette section vous aidera à choisir le son idéal pour vos vidéos ou votre musique.

- 1 Appuyez sur le bouton **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour afficher les options de son.

Options de son	Description
SURROUND	Sélectionnez le son surround ou le son stéréo.
SOUND	Permet de sélectionner un mode son.
BASS	Permet de modifier la sortie basse fréquence.
MID	Permet de modifier la sortie moyenne fréquence.
TREBLE	Permet de modifier la sortie haute fréquence.
AUTO VOL	Permet de réduire les variations soudaines de volume, par exemple pendant les publicités.
AUD SYNC	Permet de retarder le son pour qu'il soit en phase avec la vidéo.

- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche **↩ BACK** pour quitter.
 - Le menu se ferme automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

Mode de son Surround

Vivez une expérience audio hors du commun grâce aux modes de son Surround.

- 1 Appuyez sur le bouton **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Sélectionnez **SURROUND**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner un paramètre à l'écran :
 - **AUTO** : son Surround en fonction du flux audio.
 - **SURROUND PLUS** : mode Surround amélioré avec 5.1 canaux pour la meilleure expérience cinématographique.
 - **MULTI-CH** : une expérience cinématographique améliorée grâce à un son multicanal immersif.
 - **STEREO** : son stéréo bicanal. Idéal pour écouter de la musique.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Mode son

Sélectionnez les modes son prédéfinis en fonction de vos vidéos et de votre musique.

- 1 Assurez-vous que le post-traitement audio est activé sur les haut-parleurs (voir 'Réglages de l'enceinte' à la page 30).
- 2 Appuyez sur le bouton **III SOUND SETTINGS**.
- 3 Sélectionnez **SOUND**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner un paramètre à l'écran :
 - **AUTO** : permet de sélectionner automatiquement **MOVIE** ou **MUSIC** en fonction du flux sonore.
 - **MOVIE** : permet de vivre une expérience audio cinématographique ; tout spécialement amélioré pour les films.
 - **MUSIC** : permet de plonger dans l'ambiance de l'enregistrement de votre musique, que ce soit en studio ou lors d'un concert.
 - **ORIGINAL** : permet de découvrir le son original de vos films et de votre musique, sans effet sonore.

- **NEWS** : permet d'entendre chaque mot avec clarté grâce à la restitution optimisée de la voix et des dialogues.
- **GAMING** : permet de profiter des sons captivants de vos jeux ; idéal pour les jeux d'action ou les parties entre amis.

- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Égaliseur

Modifiez les paramètres de haute fréquence (aigus), de moyenne fréquence (moyens), et de basse fréquence (graves) du Home Cinéma.

- 1 Appuyez sur la touche **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Sélectionnez **TREBLE, MID** ou **BASS**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour régler la fréquence.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Volume automatique

Activez le volume automatique pour réduire les modifications soudaines de volume, par exemple pendant les publicités.

- 1 Appuyez sur le bouton **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Sélectionnez **AUTO VOL**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner **ON** ou **OFF**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6 Modification des paramètres

Les paramètres du Home Cinéma sont déjà configurés pour des performances optimales. À moins que vous ne souhaitiez modifier un paramètre pour une raison spécifique, nous vous recommandons de garder le paramètre par défaut.



Remarque

- Un paramètre grisé ne peut pas être modifié.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **↩ BACK**. Pour quitter le menu, appuyez sur **⬆ (Accueil)**.

Paramètres linguistiques

- 1 Appuyez sur **⬆ (Accueil)**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et modifier :
 - **[Langue menu]** : permet de sélectionner la langue d'affichage du menu.
 - **[Audio]** : permet de sélectionner la langue audio des disques.
 - **[Config. du clavier]** : permet de sélectionner un clavier dans votre langue.
 - **[Sous-titres]** : permet de sélectionner la langue de sous-titrage des disques.
 - **[Menu du disque]** : permet de sélectionner la langue des menus pour les disques.



Remarque

- Si la langue de disque que vous cherchez n'est pas disponible, sélectionnez **[Autres]** dans la liste, puis tapez les 4 chiffres du code correspondant à votre langue que vous trouverez à la fin de ce manuel. (voir 'Code de langue' à la page 41)
- Si vous sélectionnez une langue qui n'est pas disponible sur un disque, le Home Cinéma utilise la langue par défaut du disque.

Réglages de l'image et des vidéos

- 1 Appuyez sur **⬆ (Accueil)**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Vidéo]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et modifier :
 - **[Affichage TV]** : permet de sélectionner un format d'image adapté à l'écran du téléviseur.
 - **[Vidéo HDMI]** : permet de sélectionner la résolution du signal vidéo de sortie **HDMI OUT (ARC)** sur votre Home Cinéma. Pour apprécier la résolution sélectionnée, assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la résolution sélectionnée.
 - **[HDMI Deep Color]** : permet de recréer un monde naturel sur l'écran de votre téléviseur en affichant des images vives qui comportent des milliards de couleurs. Votre Home Cinéma doit être connecté à un téléviseur compatible Deep Color via un câble HDMI.
 - **[Réglages image]** : permet de sélectionner les réglages de couleur pour l'affichage vidéo. Sélectionnez **[Utilisateur]** pour créer votre propre réglage.
 - **[Regarder une vidéo en 3D]** : permet de régler la vidéo HDMI pour la prise en charge de la vidéo 3D ou 2D.
 - **[Utilisateur]** : permet de sélectionner les réglages avancés pour la vidéo. Disponible uniquement après avoir créé un utilisateur prédéfini dans les paramètres d'image.



Remarque

- Si vous modifiez la configuration, assurez-vous que le téléviseur prend en charge le nouveau réglage.

Paramètres audio

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Audio]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et modifier :
 - **[Mode nuit]** : pour une écoute calme, diminuez le volume des sons forts sur votre Home Cinéma. Le mode nuit est disponible uniquement pour les DVD Dolby et les disques Blu-ray.
 - **[Audio HDMI]** : permet d'activer ou de désactiver la sortie audio HDMI de votre téléviseur.

Paramètres du contrôle parental

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et modifier :
 - **[Modifier le mot de passe]** : permet de définir ou de modifier votre mot de passe pour l'accès au contrôle parental. Si vous n'avez pas de mot de passe ou si vous l'avez oublié, saisissez **0000**.
 - **[Contrôle parental]** : permet de limiter l'accès aux disques enregistrés avec une classification d'âge. Pour lire tous les disques sans tenir compte de leur classification, sélectionnez le niveau **8** ou **[Désactivé]**.

Paramètres d'affichage

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et modifier :
 - **[Repositionnement automatique des sous-titres]** : permet d'activer ou de désactiver le repositionnement automatique des sous-titres sur les téléviseurs qui prennent en charge cette fonctionnalité.
 - **[Afficheur]** : permet de définir la luminosité de l'afficheur en façade du Home Cinéma.
 - **[VCD PBC]** : permet d'activer ou de désactiver la navigation dans le menu des disques VCD et SVCD avec la fonction Play Back Control (contrôle de la lecture).

Réglages d'économie d'énergie

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et modifier :
 - **[Écran de veille]** : permet de déclencher l'économiseur d'écran du Home Cinéma après 10 minutes d'inactivité.
 - **[Veille automatique]** : permet de mettre en veille le Home Cinéma après 30 minutes d'inactivité. Le décompte démarre uniquement lorsque la lecture du disque ou du périphérique USB est en pause ou interrompue.
 - **[Arrêt programmé]** : permet de définir le délai d'inactivité à l'issue duquel le Home Cinéma passe en mode veille.

Réglages de l'enceinte

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et modifier :
 - **[Son amélioré]** : permet de sélectionner **[Activé]** pour activer le post-traitement audio au niveau de l'enceinte et d'activer les réglages de karaoké (si votre produit prend en charge le karaoké). Pour lire le format audio original du disque, sélectionnez **[Désactivé]**.



Conseil

- Activez le post-traitement audio avant de sélectionner un mode son prédéfini (voir 'Mode son' à la page 27).

Restaurer les paramètres par défaut

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Restaurer paramètres par défaut]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[OK]**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
 - ↳ Votre Home Cinéma est réinitialisé selon ses paramètres par défaut, sauf pour certains paramètres tels que le contrôle parental et le code d'enregistrement de DivXVoD.

7 Mise à jour du logiciel

Philips travaille continuellement à l'amélioration de ses produits. Pour profiter de fonctionnalités et d'une assistance optimisées, mettez à jour votre Home Cinéma avec la dernière version du logiciel.

Comparez la version de votre logiciel actuel avec la dernière version sur www.philips.com/support. Si la version actuelle est antérieure à la dernière version disponible sur le site Web d'assistance Philips, mettez à niveau votre Home Cinéma avec la dernière version du logiciel.



Attention

- N'installez pas une version logicielle plus ancienne que la version installée sur votre produit. Philips ne peut être tenu responsable des problèmes liés à l'installation d'une version logicielle antérieure.

Vérification de la version du logiciel

Vérifiez la version du logiciel actuellement installée sur votre Home Cinéma.

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Info version]**.
 - ↳ La version du logiciel s'affiche.
 - Les deux derniers chiffres indiquent la version de l'aide à l'écran installée sur votre Home Cinéma. Par exemple, si la version actuelle du logiciel est « Subsystem SW: 35-00-00-05 », la version actuelle de l'aide à l'écran installée sur votre Home Cinéma est « 05 ».

Mettez à jour le logiciel via USB

Ce dont vous avez besoin

- Une clé USB à mémoire Flash au format FAT ou NTFS, avec au moins 75 Mo de mémoire. N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un ordinateur avec accès à Internet.
- Un utilitaire d'archive qui prend en charge le format de fichier ZIP.

Étape 1 : téléchargement du logiciel le plus récent

- 1 Connectez une clé USB à mémoire Flash à votre ordinateur.
- 2 Depuis votre navigateur Web, rendez-vous sur www.philips.com/support.
- 3 Sur le site Web d'assistance Philips, recherchez votre produit et cliquez sur **Logiciels et pilotes**.
↳ Le logiciel de mise à jour logicielle est compressé dans un fichier zip.
- 4 Enregistrez le fichier zip dans le répertoire racine de votre clé USB à mémoire Flash.
- 5 À l'aide de l'utilitaire d'archive, extrayez le fichier de mise à jour logicielle dans le répertoire racine.
↳ Les fichiers sont extraits dans le dossier **UPG_ALL** de votre clé USB à mémoire Flash.
- 6 Déconnectez la clé USB à mémoire Flash de votre ordinateur.

Étape 2 : mise à jour du logiciel



Attention

- N'éteignez pas le Home Cinéma ou ne déconnectez pas la clé USB pendant la mise à jour.

- 1 Connectez la clé USB à mémoire Flash qui contient le fichier téléchargé à votre Home Cinéma.
 - Assurez-vous que le logement du disque est fermé et ne contient aucun disque.
- 2 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).

- 3 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[USB]**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la mise à jour.
↳ Une fois la procédure terminée, le Home Cinéma s'éteint et se rallume automatiquement. Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation pendant quelques secondes puis rebranchez-le.

Mettez à jour le logiciel via Internet

- 1 Connectez votre Home Cinéma à un réseau domestique avec accès Internet haut débit.
- 2 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 3 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[Réseau]**.
↳ Si un support de mise à niveau est détecté, vous êtes invité à lancer ou à annuler cette mise à niveau.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la mise à jour.
↳ Une fois la procédure terminée, le Home Cinéma s'éteint et se rallume automatiquement. Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation pendant quelques secondes puis rebranchez-le.

Mise à jour l'aide à l'écran

Si la version actuelle de l'aide à l'écran est antérieure à la dernière version disponible sur www.philips.com/support, téléchargez et installez la dernière version de l'aide à l'écran (voir 'Vérification de la version du logiciel' à la page 30).

Ce dont vous avez besoin

- Une clé USB à mémoire Flash au format FAT ou NTFS, avec au moins 35 Mo de mémoire. N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un ordinateur avec accès à Internet.
- Un utilitaire d'archive qui prend en charge le format de fichier ZIP.

Étape 1 : téléchargement de la dernière version de l'aide à l'écran

- 1 Connectez une clé USB à mémoire Flash à votre ordinateur.
- 2 Depuis votre navigateur Web, rendez-vous sur www.philips.com/support.
- 3 Sur le site Web d'assistance Philips, recherchez votre produit et cliquez sur **User manuals** (Manuels d'utilisation), puis recherchez le **logiciel de mise à niveau du manuel**.
↳ Le logiciel de mise à jour de l'aide est compressé dans un fichier zip.
- 4 Enregistrez le fichier zip dans le répertoire racine de votre clé USB à mémoire Flash.
- 5 À l'aide de l'utilitaire d'archive, extrayez le fichier de mise à jour de l'aide dans le répertoire racine.
↳ Le fichier « HTSxxxxeDFU.zip » est extrait dans le dossier **UPG_ALL** de votre clé USB à mémoire Flash, « xxxx » étant le numéro de modèle de votre Home Cinéma.
- 6 Déconnectez la clé USB à mémoire Flash de votre ordinateur.

Étape 2 : mise à jour de l'aide à l'écran

Attention

- N'éteignez pas le Home Cinéma ou ne déconnectez pas la clé USB pendant la mise à jour.

- 1 Connectez la clé USB à mémoire Flash qui contient le fichier téléchargé à votre Home Cinéma.
 - Assurez-vous que le logement du disque est fermé et ne contient aucun disque.
- 2 Appuyez sur  (**Accueil**).
- 3 Entrez « 338 » sur la télécommande.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la mise à jour.
- 5 Déconnectez la clé USB à mémoire Flash du Home Cinéma.

8 Caractéristiques du produit



Remarque

- Les spécifications et le design sont sujets à modification sans préavis.

Codes de zone

La plaque signalétique située à l'arrière ou en bas du Home Cinéma indique les zones prises en charge.

Pays	DVD	BD
Europe, Royaume-Uni		
Asie-Pacifique, Taiwan, Corée		
Amérique latine		
Australie, Nouvelle-Zélande		
Russie, Inde		
Chine		

Formats de supports

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD vidéo/SVCD, fichiers d'images, fichiers MP3, WMA, DivX Plus HD, périphérique de stockage USB

Formats de fichier

- Audio : .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Vidéo :
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpeg, .mpeg
 - .rmvb, .rm (disponible uniquement en Asie-Pacifique et en Chine)
- Image : .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formats audio

Votre Home Cinéma prend en charge les fichiers audio suivants.

Exten sion	Cuve	Codec audio	Débit binaire
.mp3	MP3	MP3	32 Kbit/s ~ 320 Kbits/s
.wma	ASF	WMA	64 Kbit/s ~ 160 Kbits/s
.aac	AAC	AAC, HE - AAC	192 Kbits/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 Kbits/s
.mka	.mka	PCM	27,648 Mbits/s
.mka	.mka	Dolby Digital	640 Kbits/s
.mka	.mka	Core DTS	1,54 Mbit/s
.mka	.mka	MPEG	912 Kbits/s
.mka	.mka	MP3	32 Kbit/s ~ 320 Kbits/s
.mka	.mka	WMA	64 Kbit/s ~ 160 Kbits/s
.mka	.mka	AAC, HE - AAC	192 Kbits/s

Formats vidéo

Si vous avez un téléviseur haute définition, votre Home Cinéma vous permet de lire vos fichiers vidéo avec :

- Résolution : 1920 x 1080 pixels à
- Fréquence d'images : 6 ~ 30 images par seconde.

Fichiers .avi dans le conteneur AVI

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbits/s maximum
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbits/s maximum
	H.264/ AVC HP@4.1/ 4.0 ; MP@3.2/ 3.1/ 3.0	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	WMV9	20 Mbits/s

fichiers .divx en conteneur AVI

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbits/s maximum
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbits/s maximum

fichiers .mp4 ou .m4v en conteneur MP4

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE - AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbits/s maximum
	H.264/ AVC HP@4.1/ 4.0 ; MP@3.2/ 3.1/ 3.0	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)

fichiers .mkv en conteneur MKV

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	MPEG 4 ASP	10 Mbits/s maximum
	H.264/ AVC HP@4.1/ 4.0 ; MP@3.2/ 3.1/ 3.0	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	WMV9	20 Mbits/s

Fichiers .asf et .wmv en conteneur ASF

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbits/s maximum
	H.264/ AVC HP@4.1/ 4.0 ; MP@3.2/ 3.1/ 3.0	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	WMV9	20 Mbits/s

fichiers .mpg et .mpeg en conteneur PS

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)

fichiers .rm et .rmvb en conteneur RM (uniquement disponible en Asie-Pacifique et en Chine)

Codec audio	Codec vidéo	Débit binaire
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbits/s (pic à 40 Mbits/s)

Amplificateur

- Puissance de sortie totale :
 - 1 000 W RMS (+/- 0,5 dB, THD 30 %) / 800 W RMS (+/- 0,5 dB, THD 10 %)
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Rapport signal/bruit : > 65 dB (CCIR) (pondéré A)
- Sensibilité de l'entrée :
 - AUX : 1 000 mV
 - Music iLink : 350 mV

Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Sortie audio numérique S/PDIF :
 - Coaxiale : IEC 60958-3
 - Optique : TOSLINK
- Fréquence d'échantillonnage :
 - MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz
- Débit binaire constant :
 - MP3 : 32 Kbits/s - 320 Kbits/s
 - WMA : 48 Kbits/s - 192 Kbits/s

Radio

- Gamme de fréquences :
 - Europe/Russie/Chine : FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
 - Asie-Pacifique/Amérique latine : FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Rapport signal/bruit : FM 50 dB
- Réponse en fréquence : FM 180 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
- Classe prise en charge : MSC (périphérique de stockage de masse USB)
- Système de fichiers : FAT16, FAT32, NTFS

Unité principale

- Alimentation :
 - Europe/Chine : 220-240 V~, 50 Hz
 - Amérique latine/Asie-Pacifique : 110-127 V / 220-240 V~, 50-60 Hz
 - Russie/Inde : 220-240 V~, 50 Hz
- Consommation : 105 W
- Consommation en mode veille : $\leq 0,5$ W
- Dimensions (l x H x P) : 435 x 56 x 344 mm
- Poids : 3,3 kg

Caisson de basses

- Impédance : 4 ohms
- Enceintes : haut-parleur de graves 165 mm (6,5")
- Dimensions (l x H x P) :
 - HTS55x3 et HTS65x3/93 : 178 x 303 x 343 mm
 - HTS65x3/94 : 196 x 395 x 342 mm
- Poids :
 - HTS55x3 et HTS65x3/93 : 3,84 kg
 - HTS65x3/94 : 5,2 Kg

Enceintes

Enceinte centrale :

- Impédance : 4 ohms
- Enceintes :
 - HTS55x3 : 1 x haut-parleur de graves
76,2 mm (3 ")
 - HTS65x3 : 2 x haut-parleurs de graves
76,2 mm (3 ")
- Dimensions (l x H x P) :
 - HTS55x3 : 223 x 101,5 x 93,5 mm
 - HTS65x3 : 280 x 95 x 92 mm
- Poids :
 - HTS55x3 : 0,61 kg
 - HTS65x3 : 0,97 kg

Enceintes avant / arrière :

- Impédance : 4 ohms
- Enceintes :
 - HTS55x3 : 1 x haut-parleur de graves
76,2 mm (3 ")
 - HTS65x3 : 2 x haut-parleurs de graves
76,2 mm (3 ")
- Dimensions HTS55x3 (l x H x P) :
 - Petites enceintes Satellite :
90 x 185 x 105,5 mm
 - Grandes enceintes colonnes :
247 x 1091 x 242 mm
- Dimensions HTS65x3 (l x H x P) :
 - Petites enceintes Satellite :
101 x 280 x 104 mm
 - Grandes enceintes colonnes :
260 x 1101 x 260 mm
- Poids HTS55x3 :
 - Petites enceintes Satellite :
0,54 kg chacune
 - Grandes enceintes colonnes : 2,19 kg
chacune
- Poids HTS65x3 :
 - Petites enceintes Satellite : 0,87 kg
chacune
 - Grandes enceintes colonnes : 3,83 kg
chacune

Laser

- Type de laser (diode) : InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longueur d'onde : 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Puissance de sortie (valeurs max.) : 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

Piles de la télécommande

- 2 x AAA-R03 - 1,5V

9 Dépannage



Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, accédez à l'assistance sur www.philips.com/support.

Unité principale

Les boutons du Home Cinéma ne fonctionnent pas.

- Débranchez le Home Cinéma de la prise secteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

Image

Absence d'image.

- Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur la source appropriée pour ce Home Cinéma.

Aucune image ne s'affiche à l'écran du téléviseur connecté via HDMI.

- Veillez à utiliser un câble HDMI haute vitesse pour connecter le Home Cinéma et le téléviseur. Certains câbles HDMI standard ne permettent pas d'afficher correctement certaines images, d'utiliser la vidéo 3D ou Deep Color.
- Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas défectueux. Si c'est le cas, remplacez-le.
- Appuyez sur **Accueil**, puis tapez **731** sur la télécommande pour restaurer la résolution d'image par défaut.
- Modifiez le paramètre vidéo HDMI ou patientez 10 secondes pour la restauration automatique.

Le disque ne lit pas la vidéo haute définition.

- Vérifiez que le disque contient de la vidéo haute définition.
- Vérifiez que le téléviseur prend en charge la vidéo haute définition.
- Utilisez un câble HDMI pour connecter le téléviseur.

Son

Aucun son des haut-parleurs du Home Cinéma.

- Connectez le câble audio de votre Home Cinéma à votre téléviseur ou autre appareil. Vous n'avez cependant pas besoin d'une connexion audio séparée lorsque :
 - le Home Cinéma et le téléviseur sont reliés à l'aide d'une connexion **HDMI ARC**, ou
 - un appareil est relié au connecteur **HDMI IN** sur votre Home Cinéma.
- Configurez l'audio pour l'appareil connecté.
- Rétablissez les paramètres par défaut de votre Home Cinéma, puis éteignez-le et redémarrez-le.
- Sur votre Home Cinéma, appuyez sur **SOURCE** à plusieurs reprises pour sélectionner le canal d'entrée audio approprié.

Son déformé ou écho.

- Si vous faites diffuser le son du téléviseur par le Home Cinéma, assurez-vous que le son du téléviseur est coupé.

Les signaux audio et vidéo ne sont pas synchronisés.

- 1) Appuyez sur **SOUND SETTINGS**. 2) Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner **AUD SYNC**, puis appuyez sur **OK**. 3) Appuyez sur **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser l'audio et la vidéo.

Lecture

Impossible de lire un disque.

- Nettoyez le disque.
- Assurez-vous que le Home Cinéma prend en charge ce type de disque (voir 'Formats de supports' à la page 33).
- Assurez-vous que le Home Cinéma prend en charge le code de zone du disque.
- Si le disque est un DVD±RW ou un DVD±R, assurez-vous qu'il est finalisé.

Impossible de lire un fichier DivX.

- Assurez-vous que le fichier DivX est codé en mode « Home Theater » au format DivX.
- Vérifiez que le fichier vidéo DivX est complet.

Les sous-titres DivX ou RMVB/RM ne s'affichent pas correctement.

- Assurez-vous que le nom du fichier de sous-titres est identique au nom de fichier du film.
- Sélectionnez un jeu de caractères correct : 1) Appuyez sur **OPTIONS**. 2) Sélectionnez **[Jeu de caractères]**. 3) Sélectionnez le jeu de caractères pris en charge. 4) Appuyez sur **OK**.

Impossible de lire le contenu du périphérique de stockage USB.

- Vérifiez que le format du périphérique de stockage USB est compatible avec le Home Cinéma.
- Assurez-vous que le système de fichiers sur le périphérique de stockage USB est pris en charge par le Home Cinéma.

Le symbole « sens interdit » ou « x » s'affiche à l'écran du téléviseur.

- L'opération est impossible.

La fonction EasyLink est inopérante.

- Assurez-vous que le Home Cinéma est connecté à un téléviseur EasyLink de marque Philips, et que l'option EasyLink est activée (voir 'Configuration d'EasyLink (commande HDMI-CEC)' à la page 13).

Lorsque vous allumez le téléviseur, le Home Cinéma s'allume automatiquement.

- Ce comportement est normal lorsque vous utilisez Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pour que le Home Cinéma fonctionne indépendamment, désactivez la fonction EasyLink.

Impossible d'accéder aux fonctions BD-Live.

- Assurez-vous que le Home Cinéma est connecté au réseau. Utilisez une connexion réseau filaire ou une connexion réseau sans fil.
- Assurez-vous que le réseau est configuré. Utilisez une installation de réseau filaire ou une installation de réseau sans fil.
- Assurez-vous que le disque Blu-ray prend en charge les fonctionnalités BD-Live.
- Effacez les données stockées en mémoire.

Il est impossible de lire des vidéos ou des photos à partir d'un iPod ou d'un iPhone sur le téléviseur.

- Parcourez et sélectionnez des vidéos et des photos depuis l'écran de l'iPod ou de l'iPhone, puis lisez-les sur votre téléviseur.
- Assurez-vous que le logiciel de l'iPod ou de l'iPhone n'a pas été altéré ou illégalement modifié.

Impossible d'afficher les images d'un iPod ou d'un iPhone sur le téléviseur.

- Connectez un câble composite jaune à la station d'accueil iPod et au téléviseur.
- Réglez le téléviseur sur la source **AV/VIDEO** (correspondant au câble composite jaune).
- Appuyez sur le bouton de lecture de l'iPod ou de l'iPhone pour lancer un diaporama.
- Assurez-vous que le logiciel de l'iPod ou de l'iPhone n'a pas été altéré ou illégalement modifié.

Ma vidéo 3D s'affiche en mode 2D.

- Assurez-vous que votre Home Cinéma est connecté à un téléviseur 3D via un câble HDMI.
- Assurez-vous que le disque est un disque Blu-ray 3D, et que l'option vidéo Blu-ray 3D est activée.

L'écran du téléviseur est noir lorsque vous lisez une vidéo Blu-ray 3D ou une vidéo DivX protégée contre la copie.

- Assurez-vous que le Home Cinéma est connecté au téléviseur via un câble HDMI.
- Basculez sur la source HDMI correspondante sur votre téléviseur.

Impossible de télécharger la vidéo à partir d'un site de location de vidéos.

- Assurez-vous que votre Home Cinéma est connecté au téléviseur via un câble HDMI.
- Assurez-vous que la carte mémoire SD est formatée, dispose de suffisamment de mémoire pour télécharger la vidéo, et qu'elle est de type SDHC de Classe 6.
- Assurez-vous que vous avez payé la vidéo, et que vous vous trouvez bien dans la période de location.
- Assurez-vous que la connexion au réseau est bonne. Utilisez une connexion réseau filaire ou une connexion réseau sans fil.
- Visitez le site Web de location de vidéos pour en savoir plus.

Réseau

Réseau sans fil déformé ou introuvable.

- Assurez-vous que le réseau sans fil n'est pas perturbé par un four à micro-ondes, des téléphones sans fil, ou d'autres appareils Wi-Fi à proximité.
- Placez le routeur sans fil et le Home Cinéma à cinq mètres maximum l'un de l'autre.
- Utilisez un câble d'extension USB pour connecter le dongle Wi-Fi au Home Cinéma.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement, essayez une installation de réseau filaire.

10 Avertissement

Cette section contient les mentions légales et les notifications de marque commerciale.

Logiciel libre

Philips Electronics Singapore Pte Ltd propose par la présente de fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels libres protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis par les licences correspondantes. Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit pour toute personne ayant reçu cette information. Pour obtenir le code source, contactez open.source@philips.com. Si vous préférez ne pas envoyer de courrier électronique ou si vous ne recevez pas d'accusé de réception sous une semaine après nous avoir contactés à l'adresse ci-dessus, merci d'envoyer un courrier postal à l'adresse « Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands ». Si vous ne recevez pas de confirmation de réception de votre lettre dans un délai raisonnable, envoyez un courrier électronique à l'adresse ci-dessus. Les textes des licences et les notes relatives aux logiciels libres utilisés pour ce produit sont fournis dans le manuel d'utilisation.

RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)

Notes to End User:

By using this product with RealNetworks software and services, the end user agrees to the following terms of REALNETWORKS, INC:

- End User may only use the software for private, non-commercial use in accordance with the terms of RealNetworks EULA .
- End User is not allowed to modify, translate, reverse engineer, decompile, disassemble or use other means to discover the source code or otherwise replicate the functionality of the Real Format Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.

- RealNetworks Inc. disclaims all warranties and conditions other than those set forth in this Agreement which are in lieu of all other warranties, whether express and implied, including but not limited to any implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as but not limited to lost profits.

Marques commerciales



Le logo « Blu-ray 3D » est une marque commerciale de Blu-ray Disc Association.



« AVCHD » et le logo « AVCHD » sont des marques commerciales de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd et Sony Corporation.



BONUSVIEW™

« BD LIVE » et « BONUSVIEW » sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.



« DVD Video » est une marque déposée de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java, ainsi que tout autre logo et toute autre marque Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

x.v.Colour

« x.v.Colour » est une marque commerciale de Sony Corporation.



Fabriqué sous licence aux États-Unis. N° de brevet : 5 956 674 ; 5 974 380 ; 6 226 616 ; 6 487 535 ; 7 392 195 ; 7 272 567 ; 7 333 929 ; 7 212 872 et autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente. DTS-HD, le symbole ainsi que DTS-HD et le symbole sont des marques déposées et DTS-HD Maser Audio est une marque commerciale de DTS, Inc. Le produit inclut le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus HD® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Ceci est un appareil DivX Certified® officiel qui lit les vidéos au format DivX. Visitez le site divx.com pour obtenir de plus amples informations ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : vous devez enregistrer cet appareil DivX Certified® pour accéder aux films DivX VOD (Vidéo à la demande) que vous avez achetés. Pour obtenir votre code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez le site vod.divx.com pour savoir comment vous enregistrer.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Le logo de SDHC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.



11 Code de langue

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dans	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Index

2

2ème langue son	18
2ème langue ss-tt	18

A

afficheur	29
amplificateur	35
animation diapositive	21
Antenne FM	8
arrêt programmé	29
assistance clientèle	2
audio à partir d'autres appareils	12
Audio HDMI	29

É

éjecter le disque	7
-------------------	---

É

écouter la radio	21
------------------	----

B

BD-Live	18
Blu-ray	17
Bonus View	18
boutons de commande (disque)	17
boutons de commande (NetTV)	24
boutons de commande (radio)	21
boutons de commande (USB)	17

C

caractéristiques techniques des enceintes	36
caractéristiques techniques du caisson de basses	35
Carte SD	25
clavier ou souris	24
code de langue	41
code de VOD (DivX)	19
codes de zone	33
configuration audio	14
configuration du haut-parleur	13
configuration manuelle	13
connecter un appareil numérique (HDMI)	12

connecteurs arrière (centre)	8
connecteurs arrière (droit)	8
connecteurs arrière (gauche)	7
connecteurs avant	7
connexion au téléviseur	10
connexion audio (câble analogique)	13
connexion audio (câble coaxial)	13
connexion audio (câble optique)	12
connexion audio (HDMI ARC)	10
connexion vidéo (HDMI ARC)	10
connexion vidéo (HDMI standard)	11
connexion vidéo (vidéo composite)	11
contrôle audio système	14
contrôle parental	29

D

deep color	28
dépannage (image)	37
dépannage (lecture)	37
dépannage (réseau)	38
dépannage (son)	37
diaporamas musicaux	21
disque 3D en mode 2D	17
DivX	18
DivX	18
DLNA	25
dongle Wi-Fi	15

E

enceintes 5.1	9
enceintes sans fil	10
environnement	4

E

EasyLink (HDMI-CEC)	13
---------------------	----

E

effacer la mémoire BD-Live	18
----------------------------	----

F	
FAQ	2
fichiers de données	18
fichiers RMVB et RM	18
formats audio	33
formats de fichier	33
formats multimédias	33
formats vidéo	35

G	
grille de syntonisation	22

H	
HDMI-CEC	13

I	
incrustation d'image	18
iPod ou iPhone	22

J	
jeu de caractères	19

K	
karaoké	26

L	
langue audio	28
langue disque	28
langue du menu	28
langue sous-titres	28
lecture à l'aide d'une seule touche	14
lire des vidéos et des diaporamas à partir d'un iPod	23
lire du contenu à partir d'un iPhone	23
lire du contenu à partir d'un iPod	22
lire du contenu à partir d'un PC	25
lire le contenu d'un périphérique de stockage USB	19
lire le disque	17
lire une vidéo en ligne	25
luminosité	29

M	
manuel d'utilisation	2
mappage des entrées audio	14
menu Accueil	16
menu du disque	28
mettre à jour l'aide à l'écran (manuel d'utilisation)	32
mettre à jour le logiciel (via Internet)	31
mettre à jour le logiciel (via USB)	31
microphone	7
mise à jour du logiciel	30
mise au rebut	4
mise en veille à l'aide d'une seule touche	14
mode nuit	29
mode son prédéfini	27
modifier le mot de passe	29
musique sur iPod	22

N	
Net TV	24
nom de l'appareil	16

O	
options	20
options audio	20
options d'image	21
options vidéo	20

P	
paramètres audio	29
paramètres avancés	30
paramètres d'alimentation	29
paramètres par défaut	30
paramètres vidéo	28
paramètres vidéo	28
parcourir le PC	25
parcourir un disque ou un périphérique de stockage USB à partir d'un smartphone	23
Périphérique de stockage USB	19
piles	36
positionnement des enceintes	9
positionnement des sous-titres	29
post-traitement audio	30
préférences	28
préréglages d'usine	30

R	
radio	21
recyclage	4
régler les stations de radio	21
repositionnement automatique des sous-titres	29
réseau	14
réseau domestique	14
réseau filaire	15
réseau sans fil	15
Résolution de l'image	28

S	
sécurité 3D	4
sites de location de vidéos	25
smartphone	23
son	26
son amélioré	30
son Surround	27
synchroniser image et son	17

T	
télécommande	5

U	
unité principale	7

V	
VCD	29
veille auto	29
verrouillage du disque	29
version du logiciel	30
Vidéo 2D	17
vidéo 3D	17
visionnage en 3D	17
volume automatique	27

