

Jukebox

Quick start guide

EN	Quick start guide	I
FR	Guide de démarrage rapide	8
DE	Kurzanleitung	15
ES	Guía de inicio rápido	22
NL	Handleiding voor snel gebruik	29
IT	Guida di riferimento rapido	36
PO	Início rápido	43
SV	Snabbguide	50

DA	Hurtig start	57
SU	Nopea aloitus	64
CS	Rychlý pøehled	71
HU	Gyors áttekintés	78
PL	Krótka instrukcja obsługi	85
SL	Rýchly přehľad	92
RU	Быстрый запуск	99
EL	Γρήγορη έναρξη	106



GoGear

PHILIPS

Need help?

Besoin d'aide ?

Benötigen Sie Hilfe ?

Necesita ayuda inmediata ?

1


Visit/Consulter/Besuche/ Visite

www.philips.com/support

2 Contact Philips : / Contacter Philips : / Kontakt zu Philips: / Contactar Philips:

Country	Helpdesk:	Tariff / min:	Keep ready:
Österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€ 0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€ 0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€ 0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελληνικά	0 0800 3122 1223	δωρε-ν	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€ 0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€ 0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Españal	902 888 785	€ 0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number

Zawartość opakowania

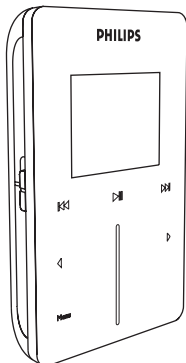

Odtwarzacz cyfrowy



Słuchawki (dostarczone z nasadkami gumowymi w 3 różnych rozmiarach)



Dysk CD-ROM zawiera program Windows Media Player, program Philips Device Manager, wtyczkę Philips Device, Instrukcję użytkownika, samouczki i często zadawane pytania.



Wspólny kabel ładowarki/USB



Opakowanie ochronne



Instrukcja szybkiego uruchomienia

Co jeszcze będzie potrzebne



Gniazdo zasilania




Komputer

Komputer z:

system Windows® XP (z dodatkiem SP1 lub nowszym)
procesor Pentium klasy 300 MHz lub wyższy
128 MB pamięci RAM
500 MB miejsca na dysku twardym
Port USB
łącze internetowe
Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszy

I PODŁĄCZENIE

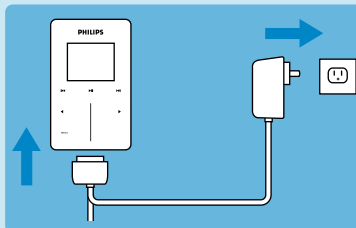

1. Podłącz dostarczany zasilacz uniwersalny/ ładowarkę do odtwarzacza, wtykając go do złącza zasilania w dolnej części odtwarzacza, a następnie podłączając drugi koniec do standardowego gniazdka sieciowego.



2. Akumulator zostanie całkowicie naładowany po czterech godzinach w przypadku pierwszego ładowania oraz w 70% w ciągu jednej godziny podczas szybkiego ładowania.
3. Odtwarzacz jest całkowicie naładowany, gdy zostanie zatrzymana animacja ładowania i zostanie wyświetlona powyższa ikona.



2 Instalacja

1. Włóż dysk CD dostarczany wraz z produktem do napędu CD ROM komputera.
2. Jeśli program instalacyjny nie zostanie automatycznie uruchomiony, należy za pomocą **Eksploratora Windows** przejrzeć zawartość dysku CD i uruchomić program, klikając plik mający rozszerzenie **.exe**.
3. Aby przeprowadzić instalację programów **Windows Media Player** (włącznie z niezbędnymi wtyczkami) i **Philips Device Manager**, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po zakończeniu instalacji oprogramowania może okazać się konieczne ponowne uruchomienie komputera.


Przesyłanie

Upewnij się, że zainstalowałeś(-aś) Philips Device Plug-in z dostarczonej płyty CD. Bez zainstalowania Philips Device Plug-in, zdjęcia nie zostaną przesłane do odtwarzacza.


1. Podłącz odtwarzacz do komputera.
2. Uruchom program **Windows Media Player**.
3. Jeśli widzisz ten ekran, wybierz opcję **Manual** (Ręcznie). (Można przeprowadzić również synchronizację automatyczną. Opis tej operacji można znaleźć w instrukcji użytkownika na dysku CD).
4. Wybierz zakładkę **Sync**. W menu rozwijanym w prawym panelu wybierz opcję **Philips** lub **Philips GoGear** jako miejsce docelowe. Jeśli nie ma ich na liście, naciśnij przycisk **F5** w celu odświeżenia i spróbuj ponownie.

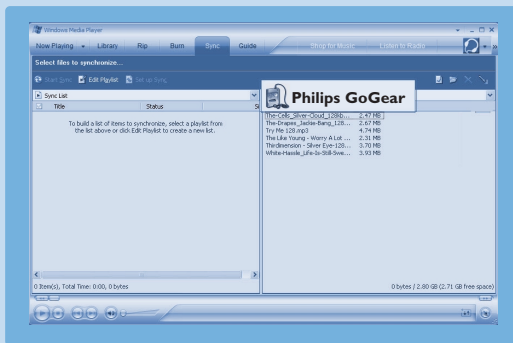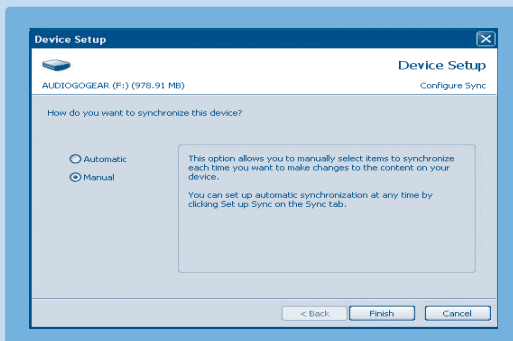

5. Wybierz zakładkę **Library** (Biblioteka), aby uzyskać dostęp do biblioteki multimedialnej. Kliknij utwór/obraz do skopiowania, aby go podświetlić. Kliknij element prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Add to** (Dodaj do) > **Sync List** (Lista synchronizacji).

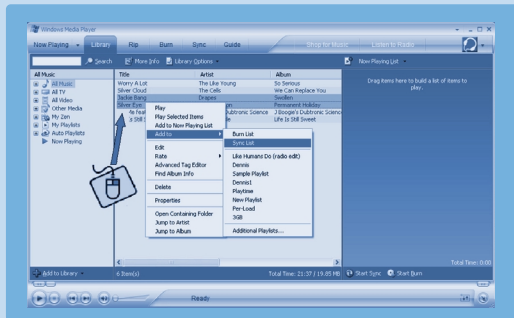

6. Inny sposób: przeciągnij i upuść utwór/obraz na **Sync List** (Listę synchronizacji) w prawym panelu. Kliknij przycisk **Start Sync** (Rozpocznij synchronizację), aby rozpocząć synchronizację. Zostanie wyświetlony postęp operacji.
7. Po zakończeniu transferu, można odłączyć odtwarzacz od komputera.

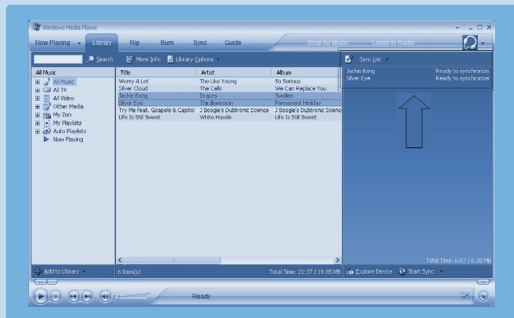


Więcej informacji i wskazówek dotyczących przesyłania muzyki i obrazów za pomocą programu **Windows Media Player** można znaleźć w instrukcji użytkownika na załączonym dysku CD.

3 Użytkowanie

Włączanie i odtwarzanie


1. Aby włączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj suwak **ON/OFF HOLD** w położeniu **ON/OFF** przez 3 sekundy do chwili włączenia odtwarzacza.
2. Do przewijania menu głównego służy **PIONOWY PASEK DOTYKOWY**.
3. Naciskając klawisz ► wybierz opcję **Music** (Muzyka), **Pictures** (Zdjęcia), **Recordings** (Nagrania) lub **Settings** (Ustawienia).
4. Do nawigacji służą klawisze ◀ i ▶ oraz **PIONOWY PASEK DOTYKOWY**.
5. Po odnalezieniu utworu lub nagrania, które chcesz odtworzyć, naciśnij klawisz ►||.

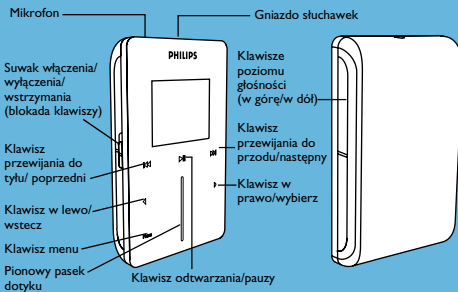

Używanie PIONOWEGO PASKA DOTYKOWEGO


Elementy sterujące odtwarzaczem są wrażliwe na dotyk i reagują na dotknięcie palcem. **PIONOWY PASEK DOTYKOWY** (patrz rysunek) służy do przewijania wyświetlonych list. Reaguje on na następujące ruchy palca:

Krótkie dotknięcie




Przejsięcie w górę lub w dół o jedną pozycję

Przytrzymanie




Przewijanie listy ze wzrastającą szybkością (SuperScroll)

Przesunięcie




Przewijanie listy

Szybkie przesunięcie



Lista będzie szybko przewijana, tak jak w przypadku kółka myszy (Fly Wheel), a następnie stopniowo zwolni

Puknij na środku



Zatrzymanie przewijania listy

	Aby	Należy
Informacje ogólne	Włączyć/wyłączyć zasilanie	Nacisnąć i przytrzymać suwak ON/OFF HOLD (wł./wył. wstrzymanie) w położeniu ON/OFF (wł./wył.) przez około 3 sekundy.
	Przewinąć listę	Użyć PIONOWEGO PASKA DOTYKOWEGO
	Wybrać	Nacisnąć przycisk ►
	Wrócić	Nacisnąć przycisk ◀
	Piętup do nabórki moźnoři	Nacisnąć przycisk MENU
	Wrócić do biblioteki, aby ją przejrzeć	Nacisnąć przycisk ◀
Muzyka	Odtwarzać muzykę / włączyć pauzę (Play/Pause)	Nacisnąć przycisk ►
	Przejsć do następnej ścieżki	Nacisnąć przycisk ►
	Przejsć do poprzedniej ścieżki	Nacisnąć przycisk ◀
	Dodać utwór do listy odtwarzania w podróży	Wybrać lub zacząć odtwarzać utwór; nacisnąć przycisk MENU i wybrać opcję Add to Playlist on the go (Dodaj do listy odtwarzania w podróży)
	Usuwanie utworów	Usuwanie utworów z odtwarzacza za pomocą Windows Media Player. Podłącz odtwarzacz do komputera. Zaznacz utwory, które chcesz usunąć z odtwarzacza w okienku urządzenia. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Zdjęcia	Rozpocząć pokaz slajdów	Nacisnąć przycisk MENU , wybrać opcję Start slide show (Rozpocznij pokaz slajdów) i nacisnąć klawisz ►
	Zatrzymać pokaz slajdów	Nacisnąć przycisk ◀

Rozwiązywanie problemów

Jak zresetować odtwarzacz?

W przypadku mało prawdopodobnego zawieszenia się odtwarzacza nie należy wpadać w panikę. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać suwak **ON/OFF HOLD** w położeniu **ON/OFF**, jednocześnie naciskając przycisk **VOLUME +**. Należy go przytrzymać do chwili wyłączenia odtwarzacza.

Jak naprawić urządzenie?

W przypadku błędu urządzenia podłącz odtwarzacz do komputera i użyj programu **Philips Device Manager**, aby przywrócić oprogramowanie odtwarzacza.

1. Uruchom program **Philips Device Manager** z menu **Start > Programy > Philips Device Manager**.
2. Wybierz posiadane urządzenie.
3. Wybierz zakładkę **Naprawa**.
4. Kliknij opcję **Napraw**.
5. Po zakończeniu naprawy kliknij przycisk **OK** i odłącz odtwarzacz.
6. Zostanie wyświetlony komunikat **Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego**.
7. Odtwarzacz będzie gotowy do pracy po ponownym uruchomieniu.

Potrzebna pomoc?

Instrukcja użytkownika

Informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika na dysku CD.

Pomoc online

www.philips.com/support

Możliwość zarejestrowania posiadanego produktu

W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych aktualizacji zalecamy zarejestrowanie produktu. Należy zalogować się pod adresem www.philips.com/register, abyśmy mogli przekazywać informacje o dostępnych aktualizacjach.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

8240 410 04112



Printed in China