



© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

Impreso en China

PDCC-2009

AJ4200_12_QSG_V2.0

Le damos la bienvenida a Philips.
Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

RADIO RELOJ
AJ4200




Guía de configuración rápida

- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión


PHILIPS

Esp


Contenido de la caja

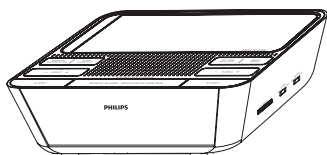

Unidad principal

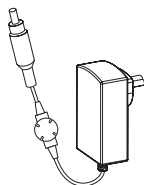


Adaptador de corriente

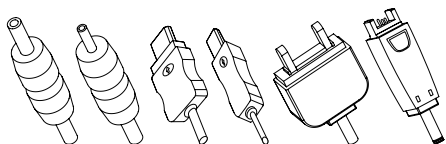

Adaptador para cargador de teléfono móvil



Guía de inicio rápido

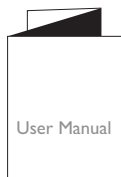


Manual del usuario



Hoja de compatibilidad


1 Conexión

A Preparación de la antena FM

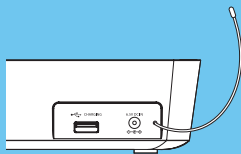

- 1 Extienda la antena por completo y fíjela a la pared tal y como se muestra.

B Conexión de la alimentación

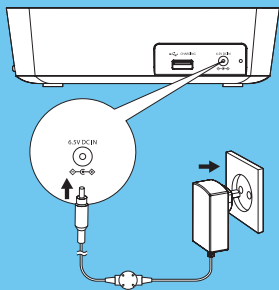

- 1 Conecte el adaptador de corriente a
 - la toma DC IN situada en la parte posterior de la unidad principal
 - la toma de corriente.

2 Configuración

A Ajuste del reloj

- 1 Pulse **RADIO ON/OFF** varias veces para apagar la radio.
- 2 Mantenga pulsado **SET TIME/AUTO SCAN** durante 2 segundos.
- 3 Pulse **TUNING+/-** para ajustar el año.
- 4 Pulse **SET TIME/AUTO SCAN** para confirmar.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar el mes.
- 6 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar la fecha.
- 7 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar la hora.
- 8 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar los minutos.
- 9 Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar el formato de 12 horas o el de 24 horas.

B Ajuste del temporizador de alarma

- 1 Mantenga pulsado **ALARM 1** o **ALARM 2** durante dos segundos.
↳ El icono de fuente de sonido, el icono **AL1/AL2** y los dígitos de la hora comienzan a parpadear.
- 2 Cambie **ALARM 1 BUZZ/RADIO** o **ALARM 2 BUZZ/RADIO** para establecer el zumbador o la radio

como sonido de las alarmas 1 y 2 respectivamente.

- 3 Pulse **TUNING+/-** varias veces para ajustar la hora.
↳ Aparece **1**, después **AL1** o **AL2** empieza a parpadear.
 - 4 Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2**.
↳ Los dígitos de los minutos comienzan a parpadear.
 - 5 Pulse **TUNING+/-** para ajustar los minutos.
 - 6 Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2**.
↳ Los días de la semana empiezan a parpadear.
 - 7 Pulse **WEEKDAY/WEEKEND ALARM** para seleccionar una alarma de días entre semana o de fin de semana.
 - 8 Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** para confirmar.
↳ El aparato se enciende automáticamente a la hora establecida y suena la radio o el zumbador.
- ### Activación/desactivación del temporizador de alarma
- 1 Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** varias veces para activar o desactivar el temporizador de la alarma.

2 Configuración

- ↳ Si el temporizador de alarma se activa, aparece el icono de la alarma.
- ↳ Si el temporizador de alarma se desactiva, desaparece el icono de la alarma.

Repetición de la alarma

1 Cuando suene la alarma, pulse **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

- ↳ La alarma vuelve a sonar unos minutos más tarde.

Note

- Puede pulsar **TUNING+/-** para ajustar el intervalo (de 5 a 15 minutos) tras el cual se repetirá la alarma.

Restablecimiento de la alarma

1 Cuando suene la alarma, pulse **SLEEP/ALARM RESET**.

- ↳ La alarma se detiene pero los ajustes se mantienen para el día siguiente.

Cómo detener el sonido de alarma

1 Cuando suene la alarma, pulse **ALARM 1** o **ALARM 2**.

- ↳ La alarma se detiene pero los ajustes se mantienen para el día siguiente.

3 Diversión

A Cómo escuchar la radio FM

- 1 Pulse **RADIO ON/OFF** varias veces para encender la radio.
- 2 Pulse **TUNING+/-** para sintonizar una emisora de radio.

B Carga del teléfono móvil

- 1 Pulse **PRESSTO OPEN** para abrir el compartimento.
- 2 Seleccione el adaptador para cargador que corresponda a su teléfono móvil.
- 3 Saque el cable con un conector.
- 4 Conecte el adaptador al conector o al cable USB y, a continuación, al teléfono móvil.

