

Schnellstartanleitung





Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten


Schritt C Genießen

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

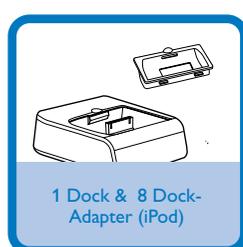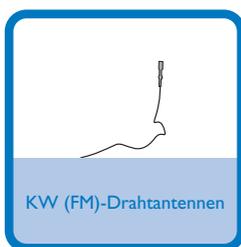

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

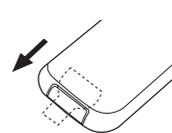

PHILIPS

Schritt A Anschließen

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2


Schließen Sie die FM-Antennen an.

3

Schließen Sie den Wechselstromnetz kabel des Systems an.

Tip

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.

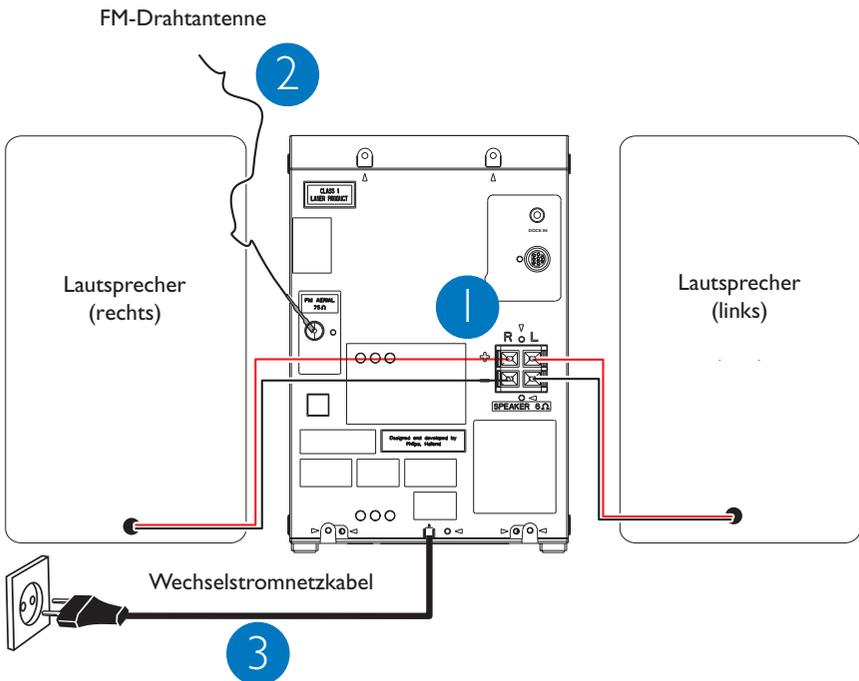


Schritt B Einrichten

Uhrzeiteinstellung

Wichtig!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY-ON** am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

- 1 Halten Sie im Standbymodus die Taste **CLOCK/RDS** auf der Fernbedienung länger als drei Sekunden gedrückt.
→ **SET CLOCK** wird kurz angezeigt. Danach blinken die Ziffern für die Stundenanzeige auf.
- 2 Drücken Sie die Taste **■** auf der Fernbedienung, um den Uhrzeit-Modus auszuwählen.
→ "12 TO 24 HOUR" oder "24 TO 12 HOUR" läuft einmal über das Display. Danach blinken die Ziffern für die Stundenanzeige weiterhin auf.
- 3 Drücken Sie **VOLUME +/-** (oder **VOL +/-** auf der Fernbedienung) zur Einstellung der Stunden.
- 4 **CLOCK/RDS** erneut drücken.
→ Die Uhrzeitziffern für die Minuten blinken.
- 5 Drücken Sie **VOLUME +/-** (oder **VOL +/-** auf der Fernbedienung) zur Einstellung der Minuten.
- 6 **CLOCK/RDS** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

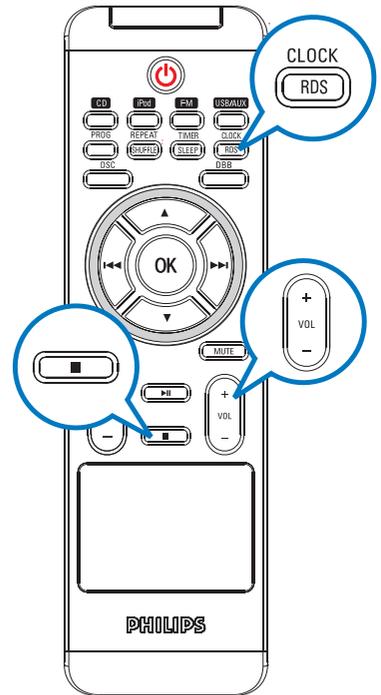

Schritt C Genießen

Abspielen einer CD

- 1 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.
- 2 Drücken Sie **▶ ||** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 3 Zum Stoppen der Wiedergabe, drücken Sie **STOP**.




Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the Hi-Fi system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this Hi-Fi system).

- 1 WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  am Gerät.
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** , um **USB/AUX** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **USB**)
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOURCE** an der Vorderseite des Geräts (oder **TUNER** auf der Fernbedienung), um die FM-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- 3 **ALBUM/PRESET** ▼ oder ▲ drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

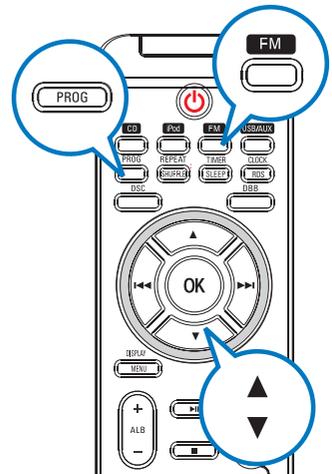


Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

Wiedergeben über den iPod mithilfe des Dock

- 1 Wählen Sie den richtigen Dock-Adapter im Lieferumfang aus, und schließen Sie den Adapter am Dock-Anschluss (iPod) an, so dass für den Player ein guter Sitz gewährleistet ist
 - Bei iPod-Adaptoren finden Sie Informationen zu kompatiblen iPod-Playern auf der Rückseite des Adapters
- 2 Schließen Sie den Player am korrekten Dock-Anschluss an.
- 3 Schließen Sie die Dock-Kabel an den entsprechenden **DOCK IN**-Buchsen am Hauptgerät an.
- 4 Drücken Sie wiederholt **SOURCE** oder **iPod** am Gerät (oder iPod auf der Fernbedienung), um die iPod-Quelle auszuwählen
 - Der angeschlossene Player beginnt automatisch mit der Wiedergabe.
 - Der Akku des iPod wird im normalen Standby-Modus oder bei eingeschaltetem Gerät geladen. Im stromsparenden EcoPower-Standby-Modus ist das Aufladen des Akkus nicht möglich

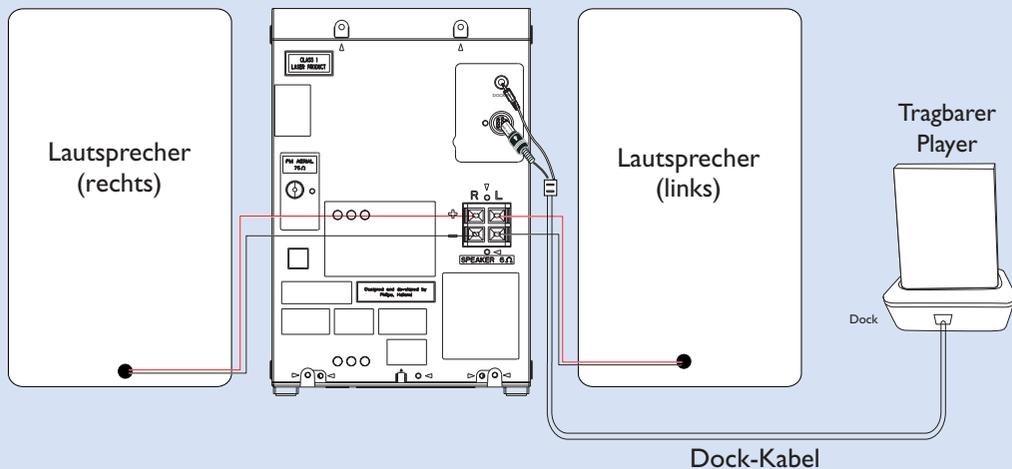

Tip

Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch in den Abschnitten "Kompatible tragbare Player", "Auswählen des richtigen Dock-Adapters", "Installieren des Dock-Adapters" sowie in den wichtigen Hinweisen zum Dock-Betrieb.

