

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



SHB7150



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Instruções de segurança importantes	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2
	Conformidade com as normas EMF (campos electromagnéticos)	2

2	O seu auricular estéreo Bluetooth	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral do seu auricular estéreo Bluetooth	4

3	Introdução	5
	Carregar o auricular	5
	Emparelhar o auricular com o telemóvel	5

4	Utilizar o auricular	7
	Ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth	7
	Gerir as suas chamadas e música	7
	Usar o seu auricular	8
	Utilizar com o cabo de áudio	8

5	Dados técnicos	9
----------	-----------------------	----------

6	Aviso	10
	Declaração de Conformidade (DoC)	10
	Eliminação de pilhas e do produto antigo	10
	Aviso para a União Europeia	11
	Marcas comerciais	11

7	Perguntas frequentes	12
----------	-----------------------------	-----------

1 Instruções de segurança importantes

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar danos na sua audição, limite o tempo de utilização do auricular a um volume elevado e defina o volume para um nível seguro. Quanto mais elevado for o volume, menor é o tempo seguro de audição.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar o auricular.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não aumentar continuamente o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- A pressão sonora excessiva de auscultadores e auriculares pode provocar perda de audição.
- Utilizar o auricular colocado em ambos os ouvidos durante a condução não é recomendável e pode ser ilegal em algumas áreas enquanto conduz.
- Para a sua segurança, evite distrações causadas por música ou chamadas enquanto se encontra no trânsito ou em ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou avarias:

Atenção

- Não exponha o auricular a calor excessivo.
- Não deixe cair o auricular.
- O auricular não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não permita que o auricular seja mergulhado em água.
- Não utilize quaisquer agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzina ou abrasivos.
- Se precisar de limpar o aparelho, utilize um pano macio, se necessário humedecido com uma quantidade mínima de água ou sabão suave diluído, para limpar o aparelho.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.

Sobre as temperaturas de funcionamento e armazenamento e a humidade

- Utilize ou armazene num local onde a temperatura se situa entre $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (até 90% humidade relativa).
- A duração da bateria pode ser superior ou inferior a baixas temperaturas.

Conformidade com as normas EMF (campos electromagnéticos)

Este produto cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

2 O seu auricular estéreo Bluetooth



Guia de Início Rápido

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome. Com este a auricular on-ear sem fios da <brand>, pode:

- desfrutar de chamadas cómodas sem fios em mãos livres;
- desfrutar e controlar música sem fios;
- alternar entre chamadas e música;
- desfrutar de música em dispositivos sem Bluetooth com um cabo de áudio.


Outros dispositivos

Um telemóvel ou dispositivo (por exemplo computador portátil, PDA, adaptadores de Bluetooth, leitores MP3, etc.) que suporte Bluetooth e seja compatível com o auricular.


Conteúdo da embalagem



Auricular estéreo Bluetooth SHB7150 da Philips

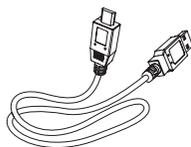


Cabo de carregamento USB



Cabo de áudio

Visão geral do seu auricular estéreo Bluetooth

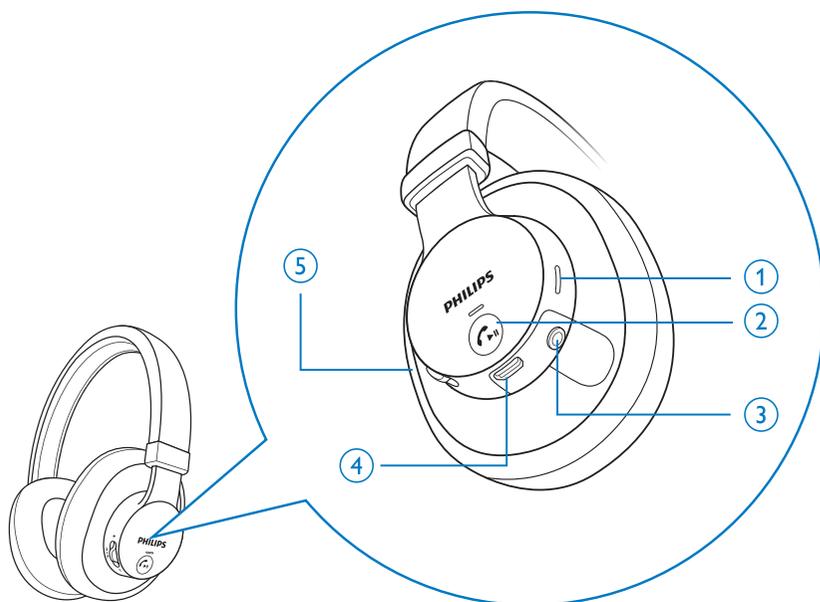

- ① Microfone
- ②  Botão de chamadas/música
- ③ Tomada de entrada de áudio
- ④ Controle de volume/faixas
- ⑤ Ranhura de carregamento

3 Introdução

Carregar o auricular

Nota

- Antes de utilizar o seu auricular pela primeira vez, carregue a bateria durante 4 horas para uma capacidade e uma durabilidade optimizadas da bateria.
- Utilize apenas o cabo original de carregamento USB para evitar danos.
- Termine a sua chamada antes de carregar o auricular, visto que a ligação do auricular para carregamento irá desligá-lo.

Ligue o cabo para carregamento USB fornecido:

- ao conector USB do auricular e
 - à fonte de energia USB.
- ↳ O LED acende-se a branco durante o carregamento e desliga-se quando o auricular estiver totalmente carregado.

Dica

- Normalmente, um carregamento completo demora 3 horas.
- Quando a sua bateria estiver vazia, pode continuar a ouvir música com um cabo de áudio. Assegure-se de que o auricular está desligado (e não em modo de inactividade) antes de utilizar este cabo de áudio.

Emparelhar o auricular com o telemóvel

Antes de utilizar o auricular com o seu telemóvel pela primeira vez, emparelhe-o com um telemóvel. Um emparelhamento bem sucedido estabelece uma ligação encriptada única entre o auricular e o telemóvel. O auricular guarda os 8 últimos dispositivos na memória. Se tentar emparelhar mais do que 8 dispositivos, o dispositivo emparelhado há mais tempo é substituído pelo novo.

Há duas formas para emparelhar o seu auricular com o seu telemóvel:

- Emparelhamento manual
- Emparelhamento por NFC

Emparelhamento manual

- 1 Assegure-se de que o telemóvel está ligado e a sua função Bluetooth está activada.
- 2 Assegure-se de que o auricular está completamente carregado e desligado.
- 3 Manter  premido até o LED azul e branco ficar intermitente alternadamente.
↳ O auricular permanece no modo de emparelhamento durante 2 minutos.
- 4 Emparelhe o auricular com o telemóvel. Para informações mais detalhadas, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.

Emparelhamento por NFC

- 1 Assegure-se de que o telefone está ligado.
- 2 Assegure-se de que o auricular está completamente carregado e desligado.
- 3 Mantenha  premido até o LED azul e branco ficarem intermitentes alternadamente.
- 4 Assegure-se de que liga a função NFC no seu telefone e que o ecrã do seu telefone permanece activo.
- 5 Coloque o seu telefone sobre o auricular de modo a que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo estejam em contacto.

Nota

- Assegure-se de que o seu telemóvel tem a funcionalidade NFC disponível e que está ligado.
- Assegure-se de que o seu telemóvel não se encontra em modo de espera.
- O emparelhamento com NFC é adequado apenas para o sistema operativo 4.2 ou superior de telemóveis Android.
- Consulte o manual do utilizador do seu telemóvel para identificar a sua área de detecção NFC.

O exemplo seguinte demonstra como pode emparelhar o auricular e o seu telemóvel.

- 1 Active a funcionalidade Bluetooth do seu telemóvel, seleccione Philips SHB7150.
- 2 Introduza a palavra-passe do auricular "0000" (4 zeros), se solicitada. Para os telemóveis com Bluetooth 3.0 ou superior, não é necessário introduzir uma palavra-passe.



4 Utilizar o auricular

Ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o seu telemóvel/dispositivo Bluetooth.
- 2 Mantenha  premido para ligar o auricular:
 - ↳ O LED azul fica intermitente.
 - ↳ O auricular restabelece automaticamente a ligação ao último telemóvel/dispositivo Bluetooth conectado. Se o último dispositivo não estiver disponível, o auricular tenta ligar-se novamente ao dispositivo ligado em penúltimo.



Dica

- Se ligar o telemóvel/dispositivo Bluetooth ou activar a funcionalidade Bluetooth depois de ligar o auricular, tem de restabelecer manualmente a ligação entre o auricular e o telemóvel/dispositivo Bluetooth.



Nota

- Se o auricular não se ligar a um dispositivo Bluetooth dentro do seu alcance num intervalo de 5 minutos, este desligar-se-á automaticamente para poupar energia da bateria.

Gerir as suas chamadas e música

Botão de chamadas/música 

Ação	Funcionamento	Som ou indicador LED
Ligar o auricular:	Manter premido durante 1 segundo.	<ul style="list-style-type: none">• 4 bips• LED azul intermitente.
Desligar o auricular:	Manter premido durante 4 segundos.	<ul style="list-style-type: none">• 4 bips• LED branco intermitente
Reproduzir ou interromper a música.	Premir uma vez.	N/A
Atender/terminar uma chamada.	Premir uma vez.	1 sinal sonoro
Rejeitar uma chamada recebida.	Manter premido durante 1 segundo.	1 sinal sonoro longo
Remarcar o último número.	Premir duas vezes.	2 sinais sonoros
Mudar de autor da chamada, durante a mesma.	Premir uma vez	1 sinal sonoro

Botão de controlo de volume/faixas

Ajustar o volume.	Deslizar para cima/baixo	N/A
Avançar:	Premir uma vez	N/A
Retroceder:	Premir duas vezes	N/A
Cortar/restaurar o som do microfone durante uma chamada.	Premir uma vez	1 sinal sonoro


Indicador de estado de outro auricular

Estado do auricular	Indicador
---------------------	-----------

O auricular está ligado a um dispositivo Bluetooth, enquanto o auricular se encontra no modo de espera ou enquanto está a ouvir música.	O LED azul fica intermitente a cada 8 segundos.
O auricular está pronto para o emparelhamento.	Os LEDs azul e branco ficam intermitentes alternadamente.
O auricular está ligado mas não está conectado a um dispositivo Bluetooth.	LED azul apresenta intermitência rápida.
Está a ser recebida uma chamada.	LED azul apresenta uma intermitência por segundo.
Bateria fraca.	LED branco intermitente.
A bateria está totalmente carregada.	LED branco desligado.

Usar o seu auricular

Ajuste o aro para a cabeça para este se adaptar à sua cabeça.

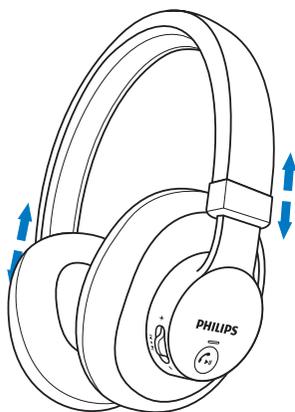


Utilizar com o cabo de áudio

Nota

- Assegure-se de que desligar o auricular Bluetooth antes de ligar o cabo de áudio.

Com o cabo de áudio fornecido, pode utilizar o auricular com dispositivos sem Bluetooth ou pode utilizá-lo em aviões. Não é necessária energia da bateria para o auricular quando este é utilizado com o cabo de áudio. Ligue o cabo de áudio fornecido:

- ao auricular e
- a um dispositivo de áudio externo.

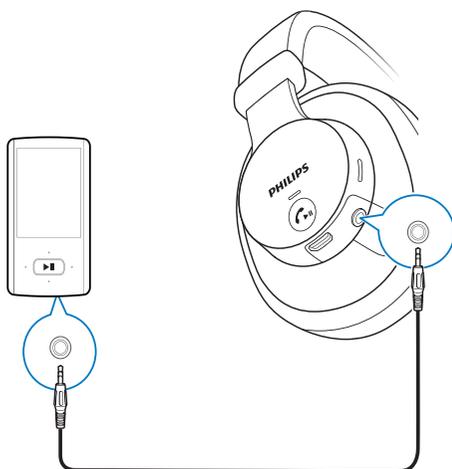

5 Dados técnicos

- Mínimo de 9 horas de tempo de música ou tempo de conversação
- Mínimo de 200 horas de tempo em espera
- Duração normal de um carregamento completo: 3 horas
- Bateria de polímeros de lítio recarregável (200 mAh)
- Tomada de áudio de 3,5 mm para modo do auricular com fios
- Bluetooth 3.0, compatível com Bluetooth mono (Perfil de Auricular - HSP; Perfil de mãos-Livre - HFP), compatível com Bluetooth estéreo (Perfil avançado de distribuição de áudio - A2DP; Perfil de controlo remoto áudio/vídeo - AVRCP)
- Alcance de funcionamento: até 15 metros
- Redução digital de eco e ruído
- Desligar automático



Nota

- As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

6 Aviso

Declaração de Conformidade (DoC)

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

Eliminação de pilhas e do produto antigo



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/EU e que não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e baterias recarregáveis usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.


Retire a bateria integrada



Nota

- Assegure-se de que o auricular está desligado do cabo de carregamento USB antes de retirar a bateria.

Se não houver nenhum sistema de recolha/reciclagem para produtos electrónicos no seu país, pode proteger o meio ambiente retirando e reciclando a bateria antes de eliminar o auricular.

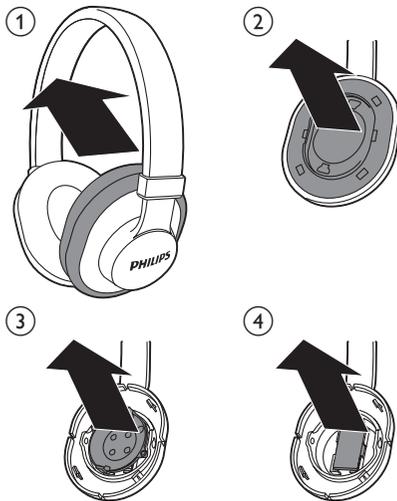

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de

poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso para a União Europeia

CE 0168

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Marcas comerciais

2016 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.

Bluetooth

A marca com a palavra Bluetooth e respectivos logótipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela Gibson Innovations é feita sob licença.

Siri é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países

7 Perguntas frequentes

O meu auricular Bluetooth não liga.

A pilha está fraca. Carregue o auricular.

Não consigo emparelhar o meu auricular Bluetooth com um telemóvel.

O Bluetooth está desactivado. Active a funcionalidade de Bluetooth do seu telemóvel e ligue o telemóvel antes de ligar o auricular.

O emparelhamento não funciona.

Assegure-se de que o auricular está em modo de emparelhamento.

- Siga os passos descritos neste manual do utilizador (consulte 'Emparelhar o auricular com o telemóvel' na página 5).
- Assegure-se de que as luzes LED ficam intermitentes a azul e branco alternadamente antes de soltar o botão de chamadas/música. Não solte o botão se vir apenas o LED azul.

O telemóvel não detecta o auricular.

- O auricular pode estar ligado a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo ligado ou afaste-o para um local fora do alcance do auricular.
- O emparelhamento pode ter sido repostado ou o auricular pode ter sido previamente emparelhado com outro dispositivo. Emparelhe novamente o auricular com o telemóvel conforme descrito no manual do utilizador (consulte 'Emparelhar o auricular com o telemóvel' na página 5).

A marcação por voz ou remarcação não funciona no meu telemóvel.

O seu telemóvel pode não suportar esta função.

O meu interlocutor não consegue ouvir-me no telemóvel.

O som do microfone está cortado. Prima o botão de controlo do volume/faixas uma vez para activar o microfone.

O meu auricular Bluetooth está ligado a um telemóvel com estéreo e Bluetooth, mas a

música é reproduzida apenas no altifalante do telemóvel.

Consulte o manual do utilizador do seu telemóvel. Seleccione a audição de música através do auricular.

A qualidade de áudio é baixa e ouve-se um ruído tipo crepitação.

O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre o seu auricular e o dispositivo Bluetooth, ou retire obstáculos entre estes.

A qualidade de áudio é baixa, a transmissão do telemóvel é muito lenta ou a transmissão de áudio simplesmente não funciona.

Assegure-se de que o seu telemóvel suporta tanto HSP/HFP (mono), como A2DP (consulte 'Dados técnicos' na página 9).

Consigno ouvir, mas não consigo controlar a música no meu dispositivo Bluetooth (p. ex., reproduzir/colocar em pausa/avançar/retroceder).

Assegure-se de que a fonte de áudio Bluetooth suporta AVRCP (consulte 'Dados técnicos' na página 9).

O meu auricular não funciona quando cabo de áudio está ligado.

A função de microfone será desactivada se o cabo de áudio de 3,5 mm for ligado ao auricular. Neste caso, o auricular serve apenas para desfrutar de música.

Como posso repor todas as definições originais do auricular?

Com o auricular desligado, mantenha o botão de chamadas/música premido durante 10 segundos. O auricular é ligado, entra no modo de emparelhamento e, em seguida, desliga-se. As predefinições de fábrica estão repostas.

Para obter mais assistência, visite www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.

SHB7150_UM_PT_V2.0
wk1607

