

Dobrodošli

Vodič za brzi start

- 1 Spojite
- 2 Instalirajte
- 3 Uživajte



PHILIPS

Preslušajte nove poruke snimljene na sekretarici (primenjivo jedino na CD145)

Pritisnite na baznoj stanici da uključite sekretaricu, LED je uključen

Pritisnite ponovo da isključite sekretaricu, LED je isključen

Pritisnite na baznoj stanici i preslušavanje snimke najstarije poruke će da započne

Pritisnite da preskočite momentalnu poruku i preslušate sledeću poruku

Pritisnite unutar jedne sekunde od preslušavanja snimke momentalne poruke da se vratite na prošlu poruku

Pritisnite nakon jedne sekunde od preslušavanja snimke momentalne poruke da ponovo preslušate momentalnu poruku

Pritisnite da pojačate ili da smanjite glasnoću govornika dok preslušavate snimku poruke

Pritisnite da obrišete momentalnu poruku

Pogledajte CD145 korisnički priručnik za detalje o funkciji sekretarice

Tabla postavki zemalja

Kod	Zemlja	* Određeni jezik odlazne poruke	* Određeni dostupni jezici poruke
01	Nemačka	Nemački	1 – Nemački
02	Austrija	Nemački	2 – Turski
03	Turska	Turski	
04	Ujedinjeno Kraljevstvo	Engleski	1 – Engleski
05	Irska	Engleski	
06	Francuska	Francuski	1 – Francuski
07	Italija	Italijanski	2 – Italijanski
08	Portugal	Portugalski	3 – Portugalski
09	Grčka	Grčki	4 – Grčki
10	Španija	Španski	5 – Španski
11-1	Švajcarska	Nemački	1 – Francuski
11-2	Švajcarska	Francuski	2 – Nemački
11-3	Švajcarska	Italijanski	3 – Italijanski
12	Francuska	Francuski	4 – Engleski
13	Holandija	Holandski	1 – Holandski
14-1	Belgija	Holandski	2 – Francuski
14-2	Belgija	Francuski	3 – Nemački
			4 – Engleski

Kod	Zemlja	* Određeni jezik odlazne poruke	* Određeni dostupni jezici poruke
15	Švedska	Švedski	1 – Švedski
16	Norveška	Norveški	2 – Norveški
17	Finska	Finski	3 – Finski
18	Danska	Danski	4 – Danski
21	Rumunija	Rumunjski	1 – Rumunjski
22	Poljska	Poljski	2 – Poljski
23	Češka	Češki	3 – Češki
24	Mađarska	Mađarski	4 – Mađarski
25	Slovačka	Češki	5 – Engleski
26	Slovenija	Engleski	
27	Hrvatska	Engleski	
28	Bugarska	Engleski	
29	Srbija	Engleski	
30	Singapur	Engleski	1 – Engleski
31	Indonezija	Engleski	2 – Bahasa
32	Malozija	Engleski	
35	Australija	Engleski	
36	Nov. Zeland	Engleski	
39	Brazil	Brazilski	1 – Brazilski
40	Meksiko	Španski	2 – Španski

* Primenjivo samo na CD145. Za više informacija o menjanju jezika odlazne poruke, pogledajte sekciju 5.6.5. u CD145 korisničkom priručniku.

Rešavanje problema

Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik koji je došao uz vaš CD140 ili CD145.

Problem

- Nema signala
- Slab audio kvalitet
- ikona trepće
- LCD ručnog telefona ništa ne prikazuje

Rešenje

- Proverite spojeve
- Punite baterije najmanje 24 časa
- Koristite dani telefonski kabel
- Primaknite se bliže baznoj stanici
- Baznu stanicu pomaknite najmanje jedan metar od bilo kog električnog uređaja
- Registrujte ručni telefon u baznoj stanici
- Primaknite se bliže baznoj stanici
- Pokušajte ponovo isključivanjem i uključivanjem napajanja bazne stanice i sledite proceduru za registrovanje ručnog telefona
- Pobrinite se da su dve dostavljene punjive baterije umetnute u odeljak za bateriju
- Pobrinite se da su dostavljene baterije napunjene
- Proverite pretplatu s vašim operaterom mreže

- Identifikacija pozivajućeg broja (CLI) usluga ne radi

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik

Pogledajte korisnički priručnik koji je došao uz vaš CD140 ili CD145.

Online pomoć


www.philips.com/support

3111 285 32741

Šta je u kutiji




CD140/CD145
Ručni telefon




CD140
Bazna stanica
ILI



CD145
Bazna stanica



Jedinica napajanja
za
baznu stanicu



Telefonski
kabel



2 x AAA punjive
baterije



Vodič za brzi start



CD140 ili CD145
Korisnički
priručnik



Garancija



Telefonski adapter možda nije prikopčan na telefonski kabel. Telefonski adapter možete da nađete u kutiji. U ovom slučaju, trebate najpre da spojite telefonski adapter na telefonski kabel pre spajanja telefonskog kabela na utičnicu.

U paketima s više ručnih telefona, naći ćete jedan ili više dodatnih ručnih telefona, punjače s jedinicama napajanja i dodatnim punjivim baterijama.

UPOZORENJE Uvek koristite kabele i baterije koji su isporučeni uz vaš telefon.


1 Spojite Spojite baznu stanicu

1. Umetnite utikač kabela za napajanje u utičnicu ispod bazne stanice
2. Umetnite utikač telefonskog kabela u utičnicu ispod bazne stanice
3. Ako je potrebno, spojite jedan kraj telefonskog kabela sa telefonskim adapterom, na telefonsku utičnicu, a drugi kraj kabela za napajanje u električnu utičnicu

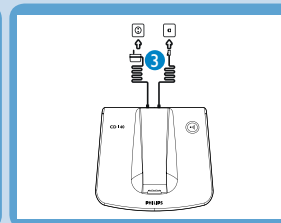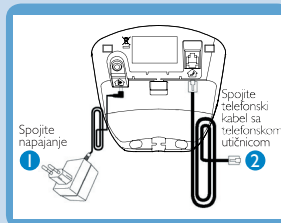

2 Instalirajte Umetnite punjive baterije i punite

Umetnite baterije

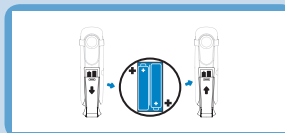

Punite baterije najmanje 24 časa



Konfigurišite vaš telefon

1. Pritisnite i dostupni kod zemlje trepće.
2. Pritisnite uzastopno za pomicanje do željenog koda zemlje. (Pogledajte sledeću stranu.)
3. Pritisnite i vaš telefon je konfigurisan prema odabranom kodu zemlje.

3 Uživajte

Telefonirajte

Pritisnite i birajte broj

ILI

Birajte broj i pritisnite

Odgovorite na poziv

Kada telefon zvoní, pritisnite .

Završite poziv

Pritisnite

Podesite glasnoću slušalice

1. Pritisnite
2. Pritisnite i prikazuje se momentalno podešeni nivo glasnoće slušalice
3. Pritisnite (tiho), (srednje) ili (jako) da odaberete željeni nivo glasnoće slušalice
4. Pritisnite da spremite postavke

Podesite ton zvona

1. Pritisnite
2. Pritisnite i svira momentalni ton zvona
3. Pritisnite jednu od brojevanih tipki do da odaberete željeni ton zvona
4. Pritisnite da spremite postavke

Pohranite broj u imenik

1. Pritisnite
2. Pritisnite i pokazan je memorijski broj 0
3. Pritisnite uzastopce da odaberete drugi memorijski broj od 0 do 19
4. Unesite telefonski broj. Ako telefonski broj pogrešno unesete, pritisnite za brisanje broja
5. Pritisnite da spremite broj