

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome






SB5200


Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga




Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

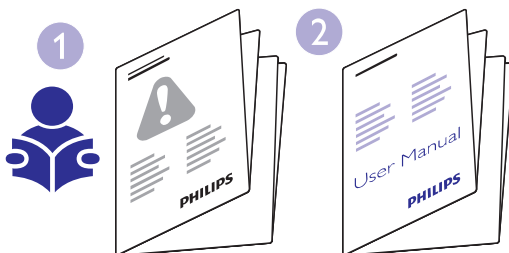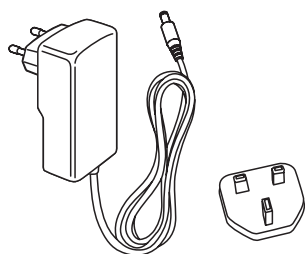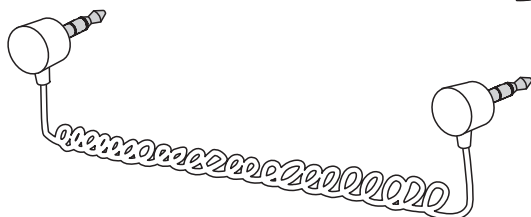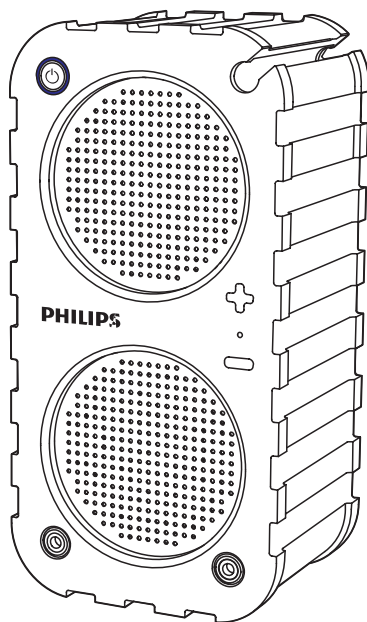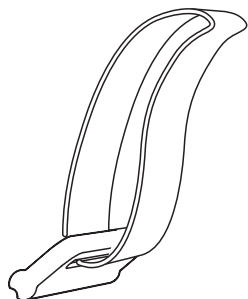


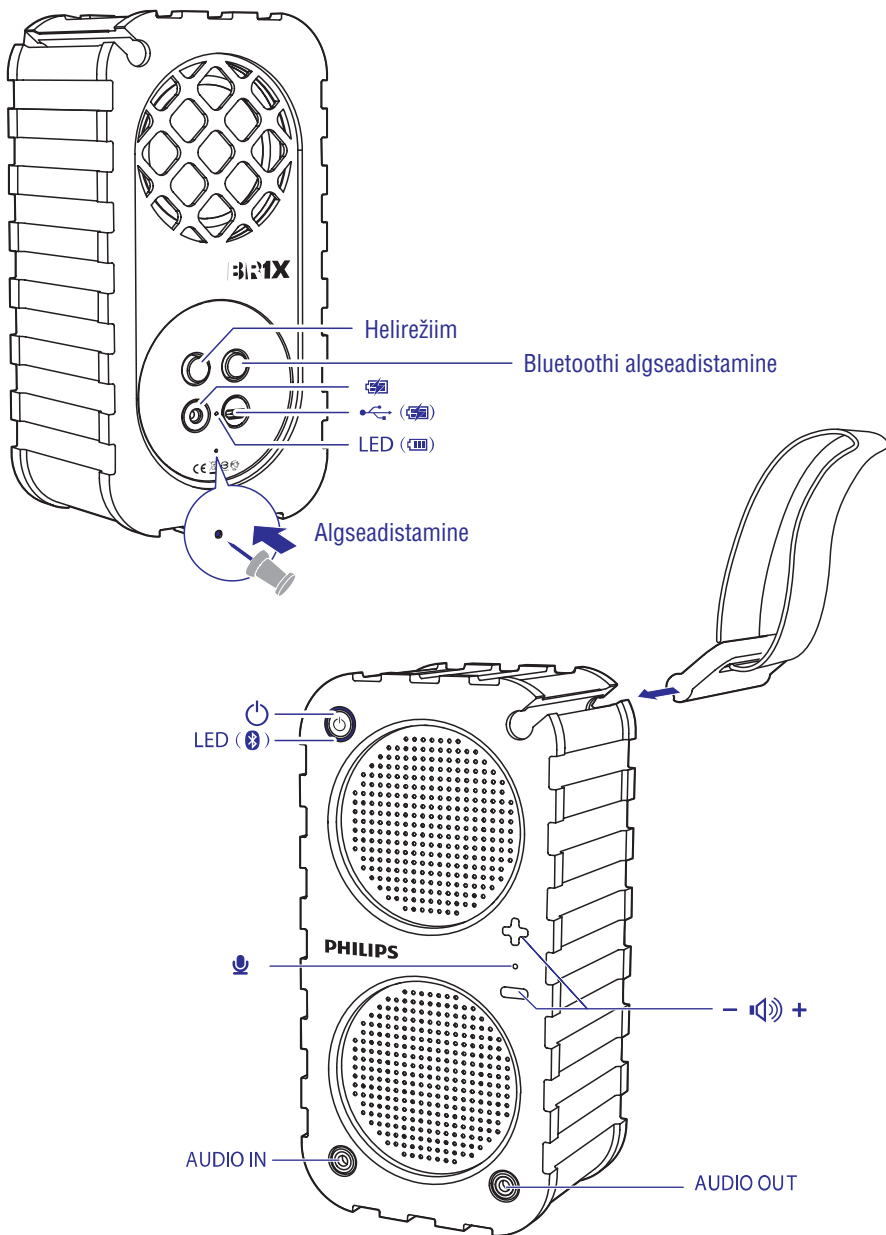

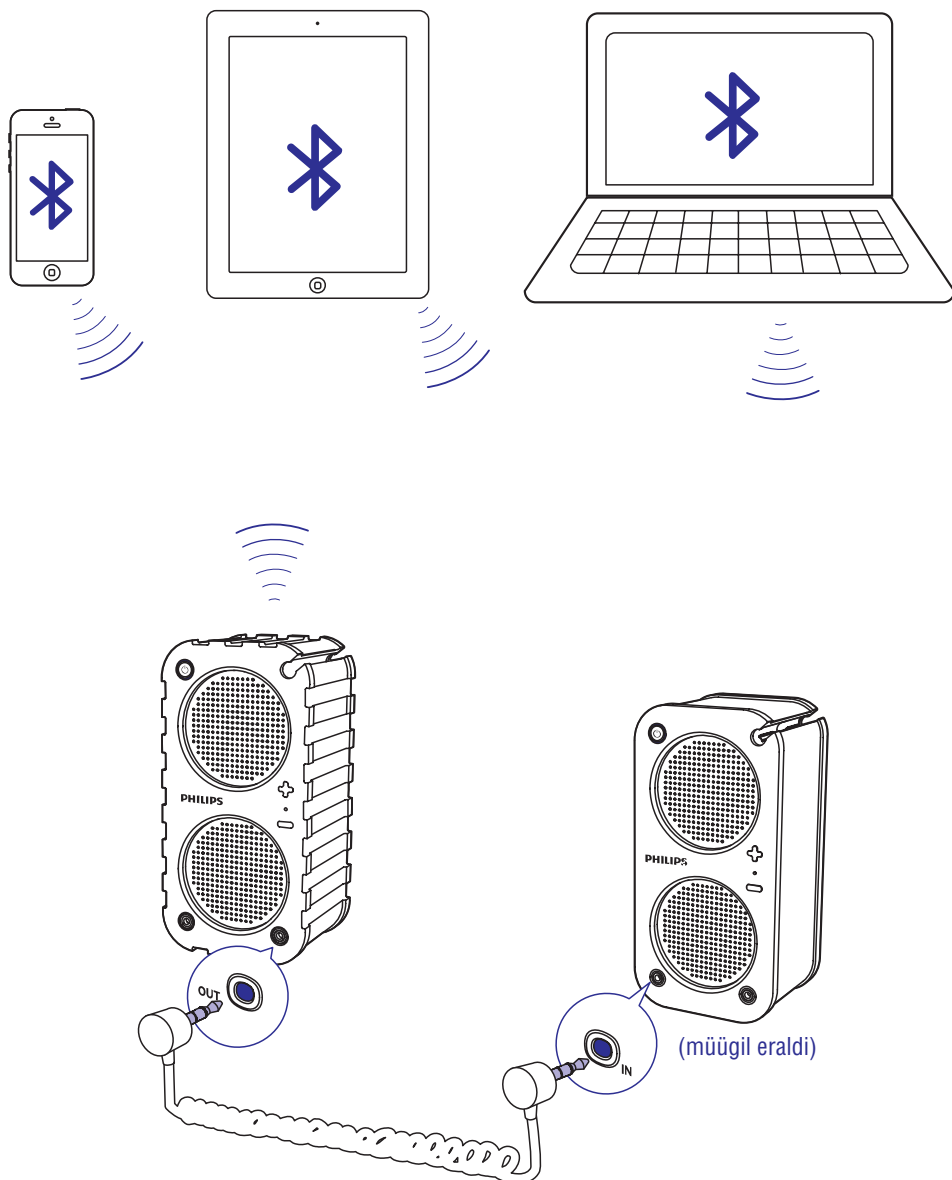


Ühendage SB5200 kõlarid Bluetooth ühenduse kaudu oma seadmega - iPadi, iPhone'i, Android telefoni või sülearvutiga.

Võimsama heli saamiseks ühendage omavahel helijuhhtmega kaks, kolm või enam SB5200 kõlarit.

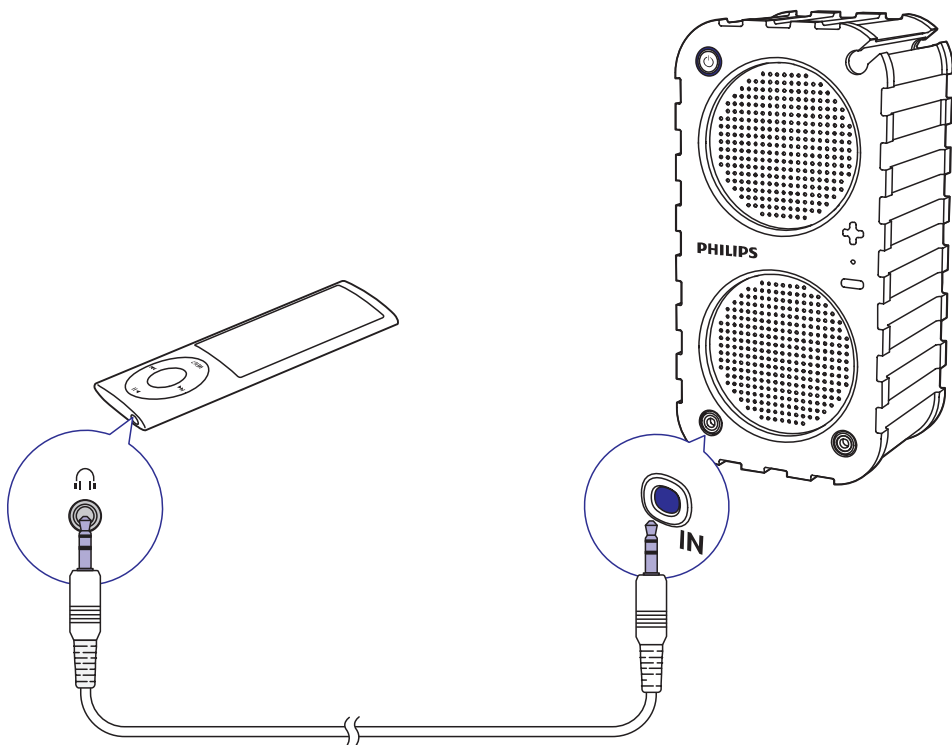


Helimängijat, nagu MP3-mängija, on võimalik kõlaritega ühendada ka MP3-juhtmega.

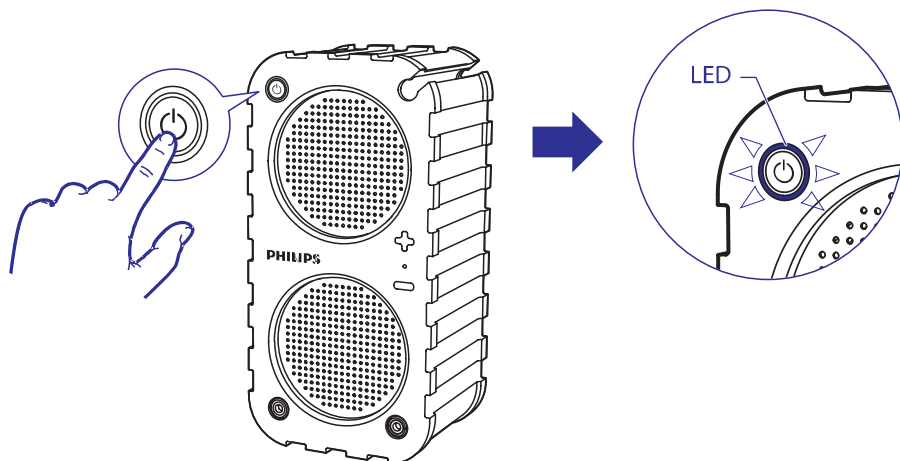


Sisselülitamiseks vajutage  nuppu. **Sidumiseks valmis:** Sinine tuldike vilgub.

Kui seadmega SB5200 ei teostata viie minuti jooksul ühtegi toimingut, siis see lülitub automaatselt välja.

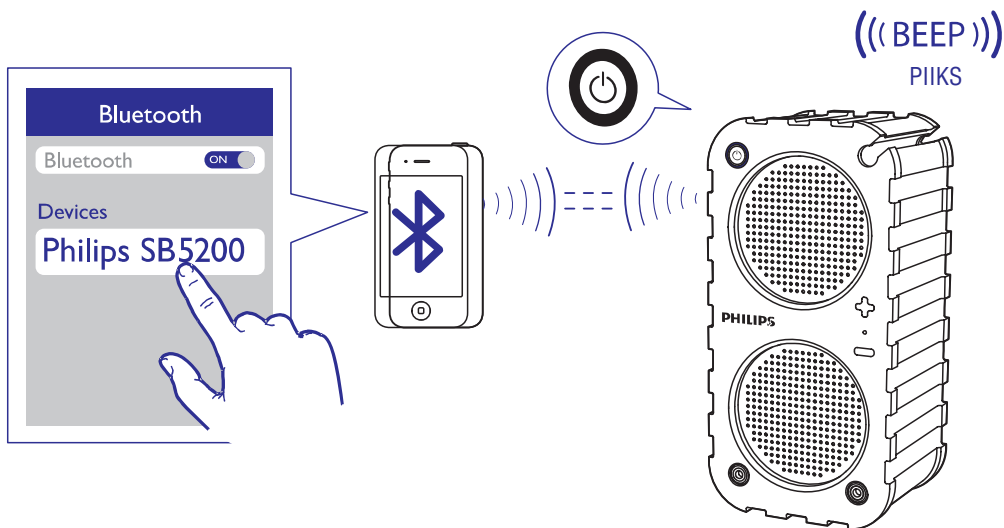

Lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse ja otsige seadet Philips SB5200.


Ühendus on loodud: Sinine tuluke põleb pidevalt. SB5200 järgmisel sisselülitamisel ühendub kõlar automaatselt viimasena seotud seadmega.

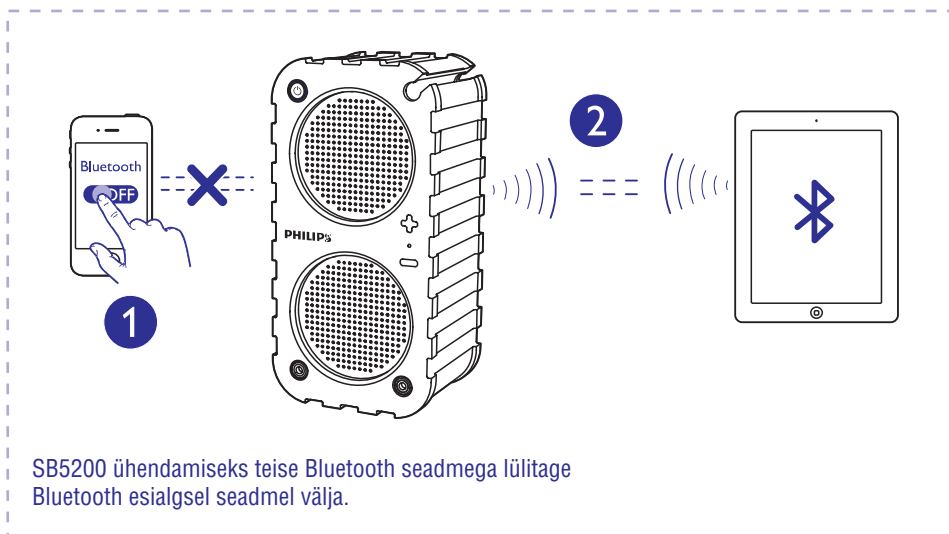


SB5200 ühendamiseks teise Bluetooth seadmega lülitage Bluetooth esialgsel seadmel välja.



Taasesitamine

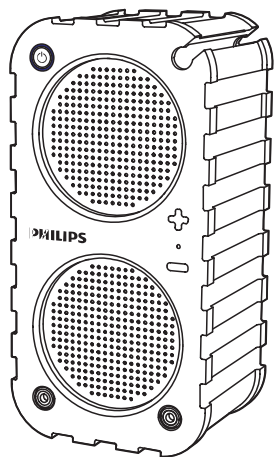


Muusika ülekannet võivad segada takistused seadme ja SB5200 kõlari vahel, nagu näiteks seinad või teised läheduses olevad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.

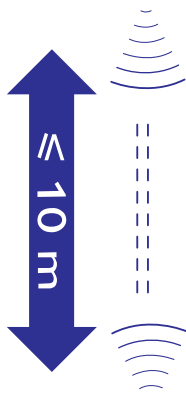




Taasesitamine

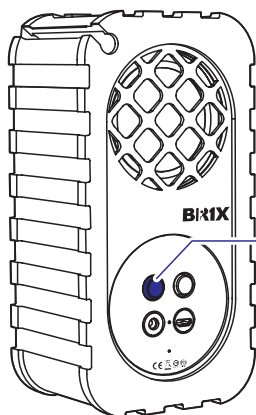

Helirežiim

Sisetingimuste ja välistingimuste heliefektide vahel valimiseks vajutate korduvalt seda nuppu.

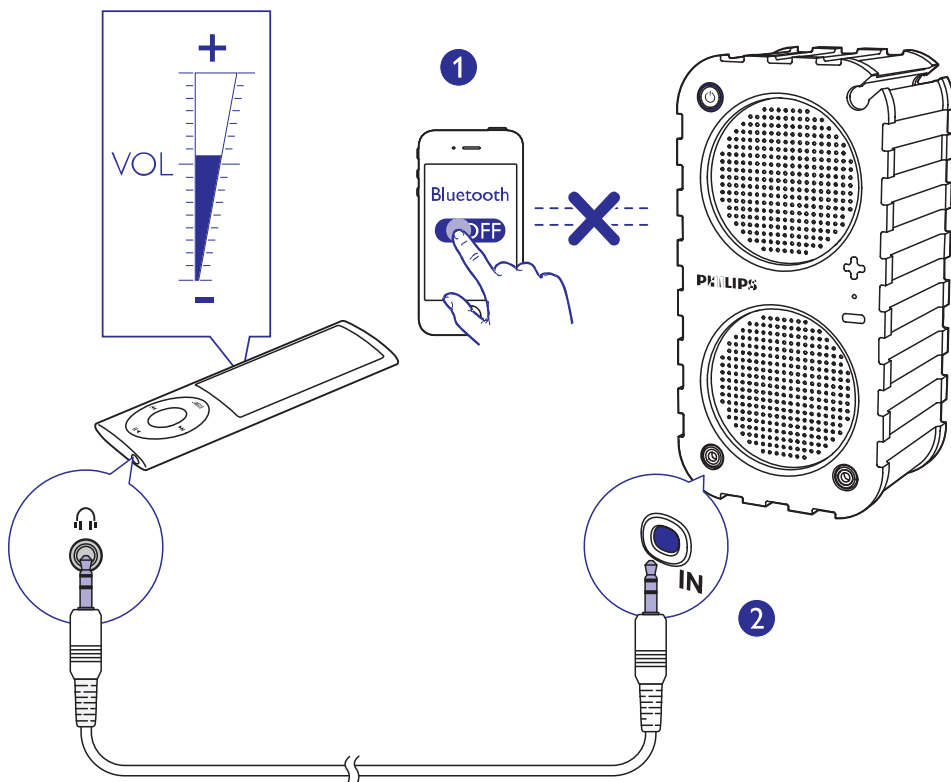



Muusika taasesitamiseks MP3-juhtme kaudu lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth välja.




Taasesitamine



Muusika taasesitamiseks mitmest kõlarist tehke järgnevat:

1. Ühendage kaks kõlarit helijuhtmega, ühendades juhtme ühe kõlari **OUT** (heliväljund) pessa ja teise kõlari **IN** (helisisend) pessa;
2. Ühendage Bluetooth seade kõlariga. Esimene kõlar töötab juhtkõlarina. Heliseadeid seadistage juhtkõlaril.

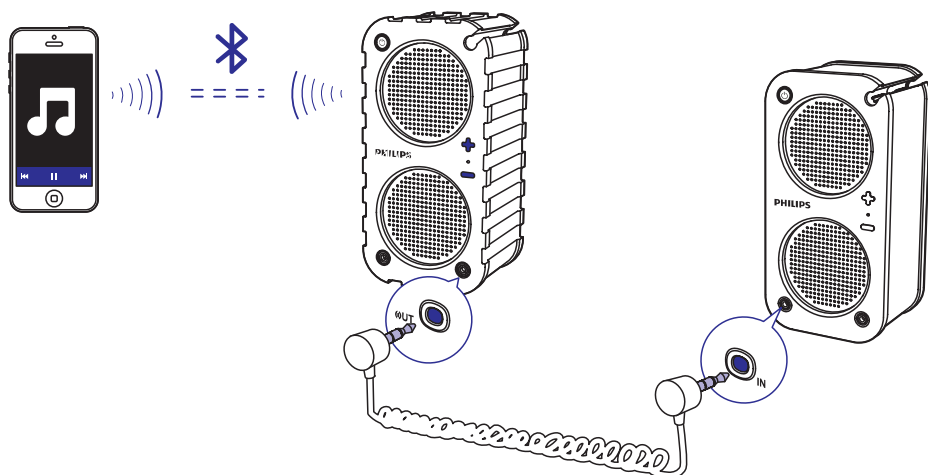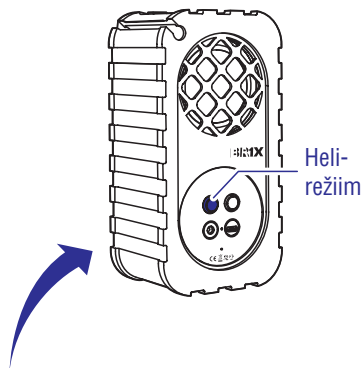

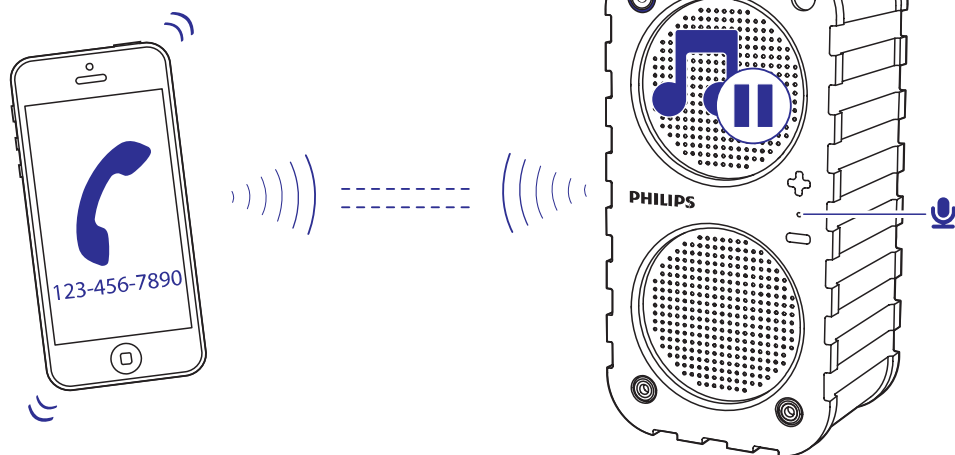



Sisetuleva kõne korral muusika taasesitamine katkestatakse.
Võtke mobiiltelefonil kõne vastu. Rääkimiseks võite kasutada
SB5200 mikrofoni. Kõne lõppedes muusika taasesitamine jätkub.

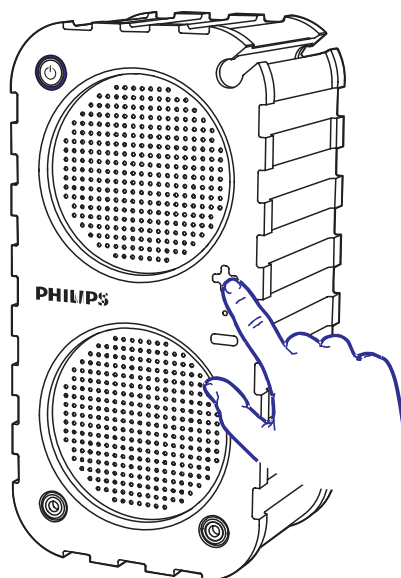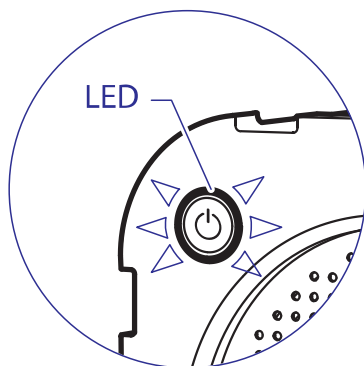

Olete jõudnud maksimaalsele või minimaalsele helitugevusele.



Laadimine

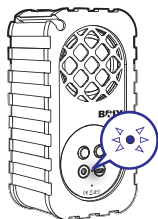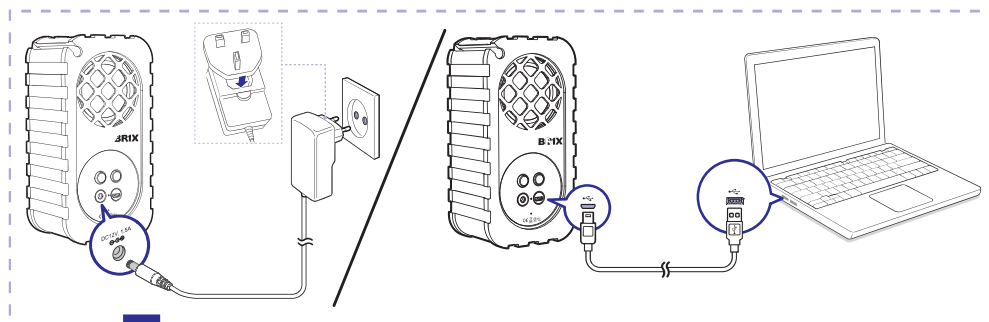

Aku on peaaegu tühi: Punane tuluke vilgub


Aku laeb: Roheline tuluke põleb ühtlaselt

Aku on täis laetud: Tuluke kustub

Märkus: Aku laadimisel USB kaudu väheneb taasesitatava muusika helitugevus.

Bluetoothi algseadistamine

((BEEP))
(Piiks)

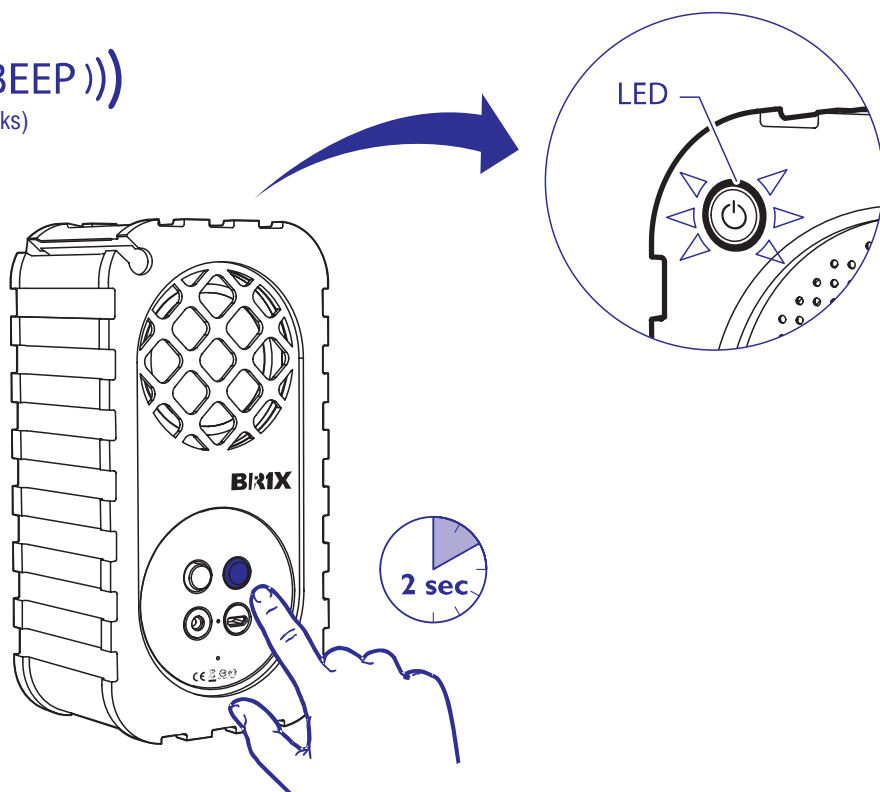

SB5200 hoiab mälus kuni kolme seotud seadet. Neljas seotud seade asendab esimese.

Seotud seadmete kustutamiseks kõlarist vajutage ja hoidke nuppu all, kuni sinine tuluke hakkab vilkuma. Kõlar on nüüd sidumisrežiimis. Seotud seadmel

1. siduge lahti SB5200;
2. otsige uuesti seadet **Philips SB5200** ja ühendage sellega.

Võimendi

Väljundvõimsus: 2x5 W/THD 10%

Signaali ja müra suhe: 65 dB

Helisisend: sisendi tundlikkus 500 mV RMS

Bluetooth

Standard: Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR

Sageduse lainela: 2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band

Tegevusraadius: 10m (vabas ruumis)

Üldine informatsioon

Vooluvarustus

Vooluadapter

KSASB0241200150D5

Sisend: 100-240 V ~50/60 Hz, 0,6 A

Väljund: 12V alalisvool, 3A

7,4V, 1350 mAh Li-ion polümeer sisemiselt taaslaetav aku

Laadimine

5V alalisvool, USB jaoks maksimaalselt 0,5, vooluadapteri jaoks 0,7 mA (väljalülitatud)

Energiatarbimine (vahelduvvool)

Töötamise ajal: 10W

Temperatuur ja õhuniiskus

0°C kuni 45°C, 5% kuni 90% õhuniiskus kõikide kliimade jaoks (töötamise ajal)


-40°C kuni 70°C, 5% kuni 95% (hoiustamine)

Mõõtmed:

Põhiseade (L x K x S): 176 x 88 x 70 mm

Kaal

Põhiseade: 0,95 kg

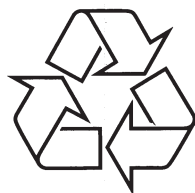

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>