



(C) 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.

Registreerige oma toode ja saage meiepoolset tuge veebiaadressil
www.philips.com/welcome

Digitaalne juhtmevaba telefon CD440



Hoiatus

Kasutage ainult taaslaetavaid patareisid.
Laadige käsiseadet enne kasutamist 24 tundi.

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Tähelepanu	4	4.6.5 Kõnekoputus	15
1.1 Voolu nõuded	4	4.7 Telefonitoru otsimine	15
1.2 Nõuetele vastavus	4	4.8 GAP-standardile vastavus	15
1.3 Taaskasutusse toomine & äraviskamine	4	4.9 Elektri-, magnet ja elektromagnetväljad (EMF)	15
2 Teie telefon	6	5 Telefoni teiste funktsioonide kasutamine	16
2.1 Karbi sisu	6	5.1 Kõne ajal	16
2.2 Lühikäivitamise telefonist	7	5.1.1 Mikrofoni sisse/välja lülitamine	16
2.2.1 Ülevaade telefonitorust	7	5.1.2 Telefonitoru kõlari helitugevuse reguleerimine	16
2.2.2 Ikoonide kuvamine telefonitorul	9	5.1.3 Valjuhääldi sisselülitamine	16
2.2.3 Telefoni lauapealne osa	9	5.2 Telefoniraamat	16
3 Kasutamise alustamine	10	5.2.1 Numbri salvestamine telefoniraamatusse	16
3.1 Telefoni lauapealse osa ühendamine	10	5.2.2 Telefoniraamatule juurdepääsemine	16
3.2 Taaslaetavate akude paigaldamine	10	5.2.3 Telefoniraamatu kirje redigeerimiseks	17
3.3 Asetage telefonitoru laadimisalusele	11	5.2.4 Telefoniraamatu kirje eemaldamine	17
3.4 Telefoni seadistamine	11	5.2.5 Telefoniraamatu kõigi kirjete eemaldamine	17
3.5 Telefonitoru toite sisse ja välja lülitamine	11	5.2.6 Kiirvaliku mällu numbri salvestamine	17
4 Telefoni kasutamine	12	5.2.7 Telefoniraamatu ülekandmine	18
4.1 Kõne sooritamine	12	5.3 Kõneloetelu	18
4.1.1 Eelvalik	12	5.3.1 Ligipääs kõneloetellu	18
4.1.2 Otsevalik	12	5.3.2 Kõneloetelu kirje salvestamine telefoniraamatusse	18
4.1.3 Kõne sooritamine kõneregistri järgi	12	5.3.3 Kõneloetelust kirje eemaldamine	18
4.1.4 Kõne sooritamine telefoniraamatu kirje järgi	12	5.3.4 Kogu kõneloetelu eemaldamine	18
4.1.5 Kõne sooritamine kordusvaliknimekirjast	12	5.4 Korduvvaliku nimekiri	19
4.1.6 Kõne loendur	12	5.4.1 Ligipääs korduvvaliku nimekirja	19
4.2 Kõne vastuvõtmine	13	5.4.2 Korduvvaliknimekirja kirje salvestamine telefoniraamatusse	19
4.3 Kõne vastuvõtt valjuhääldi režiimis	13	5.4.3 Numbri eemaldamine korduvvaliku nimekirjast	19
4.4 Teine kõne	13	5.4.4 Kogu kõneloetelu eemaldamine	19
4.5 Teise kõne sooritamiseks	13	5.5 Kell ja äratuskell	19
4.5.1 Teisele kõnele vastamiseks	13	5.5.1 Kellaaja määramine	19
4.6 Siseliini kasutamine	13	5.5.2 Äratuskella seadmine	19
4.6.1 Siseliini kõne sooritamiseks	14	5.5.3 Signaali helina määramine	20
4.6.2 Välisliini kõne üleandmiseks teisele telefonitorule	14	5.5.4 Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine	20
4.6.3 Kolmepoolse konverentsikõne sooritamiseks	14		
4.6.4 Automaatse numbrinäidu (AN) teenus	15		

Ikoon vilgub

- Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.
- Kontrollige, kas patareid on laetud.
- Registreerige telefonitoru telefoni lauapealsele osale.

Ikoon kuvatakse ekraanile kohe pärast patareide laadimist

- Asendage patareid uutega (kasutage ainult taaslaetavaid patareisid).

Seadistamine

Helistaja nime ei kuvata õigesti

- Kontrollige oma kohalikult teenusepakkujalt, kas olete helistaja tuvastamise teenuse tellinud.
- Oodake enne vastamist, et telefon heliseks vähemalt ühe korra.

Ootel kõnele ei ole võimalik vastata

- Kontrollige oma kohalikult teenusepakkujalt, kas olete selle teenuse tellinud.

Telefonitoru LCD ekraanile ei kuvata midagi

- Taaskäivitage telefoni lauapealne osa: eemaldage telefon vooluvõrgust ja taasühendage see. Registreerige telefonitoru uuesti telefoni lauapealsele osale (lugege lähemalt osast 5.7.6).
- Veenduge, et kompleksioleval patareid on patareipessa õigesti sisestatud.
- Eemaldage patareid patareipesast ja paigaldage need uuesti.
- Veenduge, et telefonitoru patareid oleksid laetud.

Telefonitoru ekraanile kuvatakse kirje

Unregistered (ei ole registreeritud)

- Registreerige telefonitoru uuesti telefoni lauapealsele osale.

Heli

Telefonitoru ei helise

- Suurendage helitugevust.
- Veenduge, et adapterijuhe ning voolujuhe on korralikult ühendatud.
- Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.
- Veenduge, et olete telefonitoru helina sisse lülitanud.

Helistaja ei kuule mind

- Mikrofon võib olla vaigistatud. Mikrofoni uuesti sisse lülitamiseks vajutage kõne ajal klahvile .

Helihäired raadiol või televiisoril

- Liigutage telefoni lauapealse osa seadmetest võimalikult kaugemale.

Muud probleemid

Helistaja tuvastamise teenus ei toimi

- Kontrollige oma kohalikult teenusepakkujalt, kas olete selle teenuse tellinud.

Telefoniraamatusse ei ole võimalik salvestada uusi kirjeid

- Telefoniraamatu mälu võib olla täis. Mälu vabastamiseks kustutage olemasolevaid kontakte.


Telefonitoru ei ole võimalik telefoni lauapealsele osale registreerida

- Hoidke  klahvi all vähemalt 3 sekundi jooksul.
- Ühele telefoni lauapealsele osale on võimalik registreerida ainult kuni 4 telefonitoru.

➡ Märkus

Kui siinkirjeldatud lahendused ei toimi, eemaldage nii telefonitoru kui ka telefoni lauapealne osa vooluvõrgust. Oodake vähemalt 1 minut ning taasühendage seadmed.

7 MENÜÜ STRUKTUUR

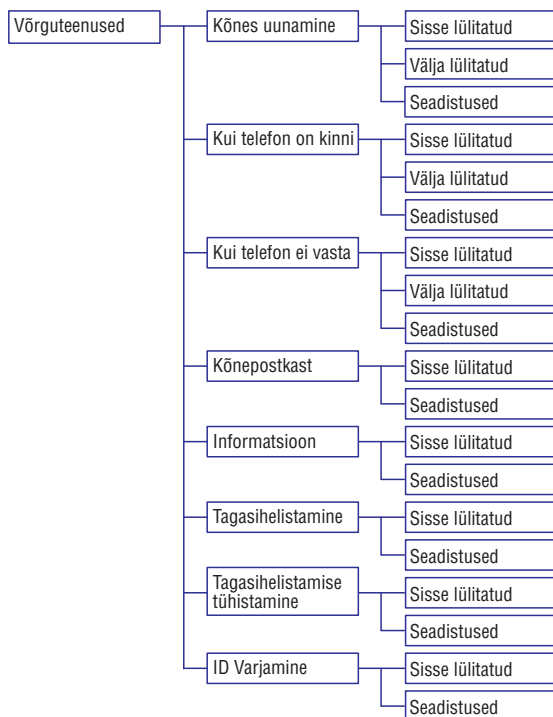

SISUKORD

5.6 Personaalseaded	21	5.7.11 Asukohariigi seaded	26
5.6.1 Telefonitoru helin	21	5.7.12 Konverentskõne sisse / välja lülitamine	26
5.6.2 Kontrastsuse taseme reguleerimine	22	5.8 Võrguteenused	26
5.6.3 Telefonitoru nimetuse muutmine	22	5.8.1 Kõne suunamine	26
5.6.4 Automaatse vastuvõtu määramine	22	5.8.2 Kõnepostkast	27
5.6.5 Automaatse katkestuse määramine	22	5.8.3 Võrguoperaatori infoteenused	27
5.6.6 Menüü keele määramine	22	5.8.4 Tagasihelistamine	28
5.6.7 Klahvistiku taustvalgustuse sisse / välja lülitamine	22	5.8.5 Tagasihelistamise tühistamine	28
5.7 Lisaseaded	23	5.8.6 Numברי peitmine	28
5.7.1 Vastamise aja määramine	23	5.8.7 Ooteloleva sõnumi tähise kustutamine	29
5.7.2 Numbrivaliku režiimi määramine	23	5.9 Teksti ja numbrite sisestamine	29
5.7.3 Kõne keelamine	23	5.9.1 Teksti ja numbrite sisestamine	29
5.7.4 Lastekõne	24	5.9.2 Suure ja väikese tähe valimine	29
5.7.5 Telefoni lauapealse osa valimine käsitsi	24		
5.7.6 Lisa-telefonitoru registreerimine	24	6 Tehaseadused	30
5.7.7 Telefonitoru registreerimise tühistamine	25	7 Menüü struktuur	31
5.7.8 PIN-koodi muutmine	25	8 Korduma kippuvad küsimused	35
5.7.9 Tehaseadete taastamine	25		
5.7.10 Eelvalimisnumbri seadistamine	26		

8 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

www.philips.com/support

Ühendused

Telefonitoru ei ole võimalik sisse lülitada.

- Laadige patareisid. Asetage telefonitoru laadijasse. Telefonitoru lülitub mõne hetke pärast sisse.
- Veenduge, et laadija ühendus oleks korras.
- Kasutage ainult komplektikuuluvaid taaslaetavaid patareisid.

Telefon ei tööta üldse

- Veenduge, et adapterijuhe ning voolujuhe on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et patareid on korralikult laetud ja õigesti paigaldatud.
- See telefon ei tööta voolukatkestuse ajal.

Kõne katkeb kõne ajal

- Laadige patareisid.
- Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.

Kehv helikvaliteet

- Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.
- Liigutage telefoni lauapealne osa vähemalt ühe meetri kaugusele teistest kodustest elektroonikaseadmetest.

Toon puudub

- Kontrollige ühendusi. Taaskäivitage telefon: eemaldage telefon vooluvõrgust ja taasühendage see.
- Laadige patareisid vähemalt 24 tundi.
- Liikuge telefoni lauapealsele osale lähemale.
- Kasutage komplektisolevat liinikaablit.
- Ühendage liinikaabiga liiniadapter (vajaduse korral).

1 TÄHELEPANU

Enne CD440 kasutusele võtmist pühendage aega käesoleva kasutusjuhendi läbilugemiseks. Kasutusjuhend sisaldab olulisi andmeid ja nõuandeid telefoni kasutamise kohta.

1.1 Voolu nõuded

Käesolev toode eeldab 220-240 voldist võrguvoolu, muutsuunaga monofaasilist voolu, välja arvatud IT installatsioonid, mis on defineeritud EN 60-950 standardiga. Võrgukatkestuse korral võib side kaduda.

Elektrivool on vastavalt EN 60-950 standardile klassifitseeritud ohtlikuna. Ainuke viis käesoleva toote voolust välja saamiseks on vooluteguri väljalülitamine elektriallikast.


Tehke kindlaks, et elektriallikas asub aparaadile lähedal ja et sellele on alati tagatud ligipääs.

- Ärge laske voolukontaktidel või patareidel kokku puutuda metallesemetega.
- Ärge laske vedeliku sattumist laadimisseadmele.
- Ärge kunagi kasutage teist tüüpi akusid, kui tootega kaasasolevad või Philipsi poolt soovitatuid: vastasel juhul võib toimuda plahvatus.
- Kasutage alati tootega kaasasolevaid kaableid.
- Kõlari sisselülitamine võib ootamatult muuta helitugevust kõrvaosas väga tugevaks. Veenduge, et telefonitoru ei ole liiga lähedal teie kõrvale.
- Käesolev seade ei ole mõeldud hädaabikõnede tegemiseks voolukatkestuse ajal. Hädaabikõnede tegemiseks peab olema tagatud muu alternatiiv.

1.2 Nõuetele vastavus


- Käesolevaga avaldab äriühing Philips seda, et käesolev toode on kooskõlas Euroopa Liidu Direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuete ja teiste oluliste sätetega.
- Nõuete vastavuse deklaratsioon on tarbijatele kättesaadav meie kodulehel www.p4c.philips.com.

7 MENÜÜ STRUKTUUR

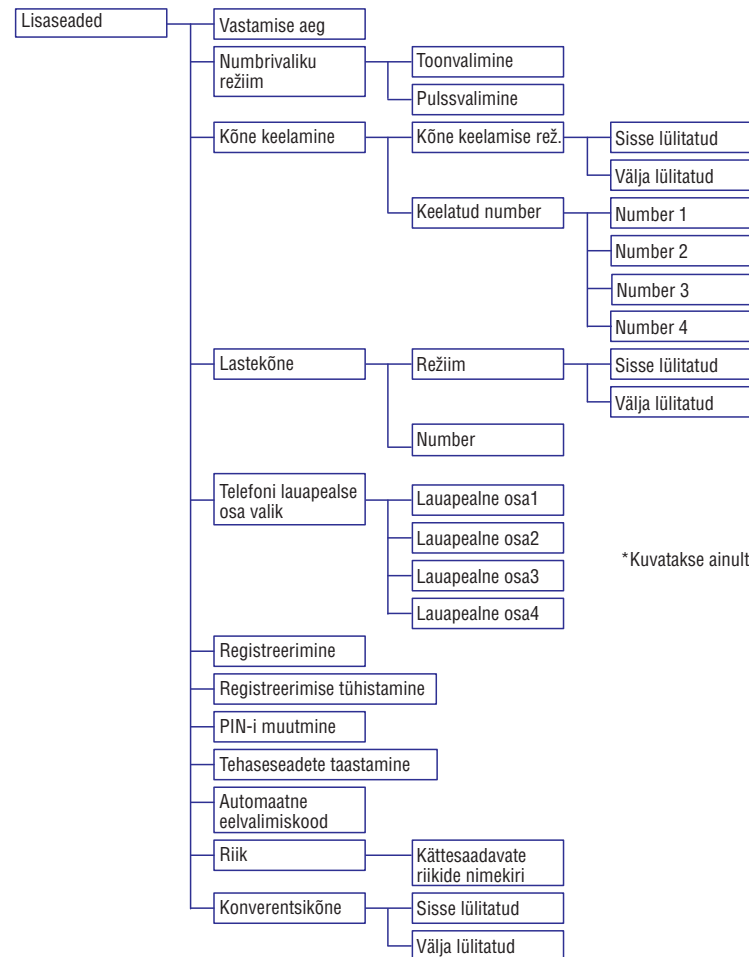

* Kuvatakse ainult registreeritud telefonitorud.

7 MENÜÜ STRUKTUUR

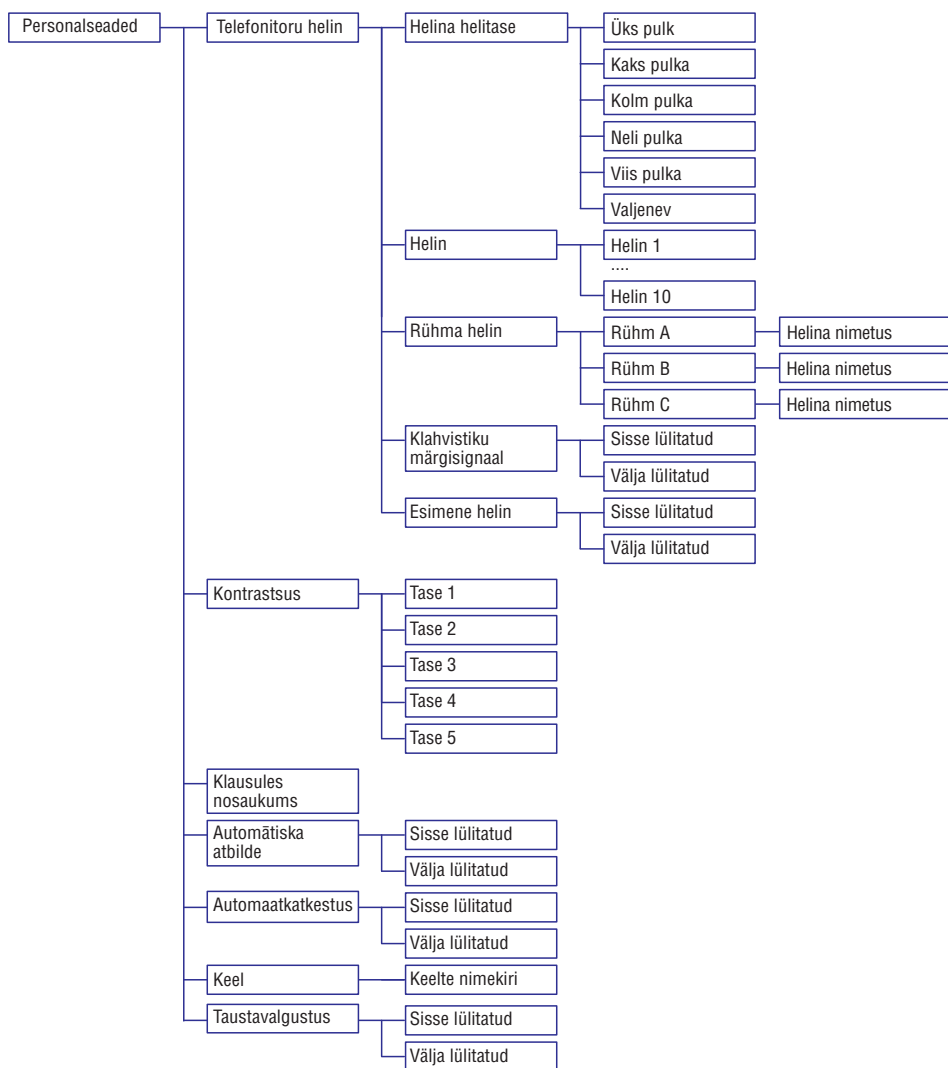

1 TÄHELEPANU

1.3 Taaskasutusse toomine & äraviskamine

EESJ direktiivi (Elektri- ja elektroonikaseadmete jätmete direktiiv; 2002/96/EC) eesmärk on tagada toodete ümbertöötamise kaudu taaskasutusse toomist, rakendades selleks parimat käitlemise, parandamise ja ümbertöötamise tehnikas, selleks et tagada inimtervise kaitset ja kõrgetasemelist keskkonnakaitset.

Teie toode on kujundatud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümbertöötamise kaudu taaskasutusele võtta ja taaskasutada.

Ärge visake oma vana toodet majapidamises kasutatavasse tavalisse prügikasti.

Viige ennast kurssi seondult kohaliku jätmete kogumise ja eraldamise süsteemiga, mis on ette nähtud elektri- ja elektroonikaseadmetele, mille sisaldub järgmine tähistus:



Kasutage üht järgmistest jätmetest lahtisaamise viisidest:

- Visake terve toode (sealhulgas selle juhtmed, pistikud ja lisaseadmed) spetsiaalselt ettenähtud EESJ kogumiskonteineritesse.
- Ostes asendustoodet, andke kogu oma vana toode tagasi jaemüüjale. EESJ direktiivi alusel on ta kohustatud selle vastu võtma.

Patareide äraviskamise juhend:



Patareisid ei tohi ära visata koos muu majapidamisalase prügiga.

Pakendialane informatsioon:

Philips on pakenditele märkinud rahvusvahelised ikoonid, et edendada jätmete korrektset hävitamist:



Philips panustab rahaliselt rahvusliku ümbertöötlemise hüvanguks.



Selle märgiga tähistatud pakend on ümbertöödeldav.


2 TEIE TELEFON

Õnnitleme Teid uue seadme soetamise puhul!
Philipsi poolt pakutava kasutajatoe kasutamiseks registreerige oma toode internetis: www.philips.com/welcome.


2.1 Karbi sisu




Telefonitoru

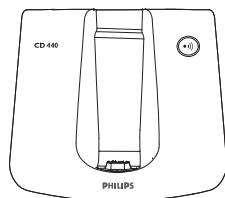

Telefoni lauapealne osa

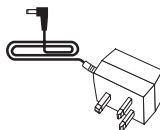

Telefoni lauapealse osa
vooluadapter



Liini kaabel



2 AAA taaslaetavad akud



Kasutusjuhend



Garantiitalong



Kiire alustamise juhend



Vööklamber
(sõltub asukohamaast)


Märkus

Liiniadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liiniadapteri liinikaabliga enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse.

Mitme telefonitoruga pakendites leiate telefon ühe või mitu lisatelefonitoru, laadijaid voolu andva osaga ja lisaks taaslaetavaid akusid.

7 MENÜÜ STRUKTUUR

Alloleval joonisel on toodud teie telefoni menüü ülesehitus.

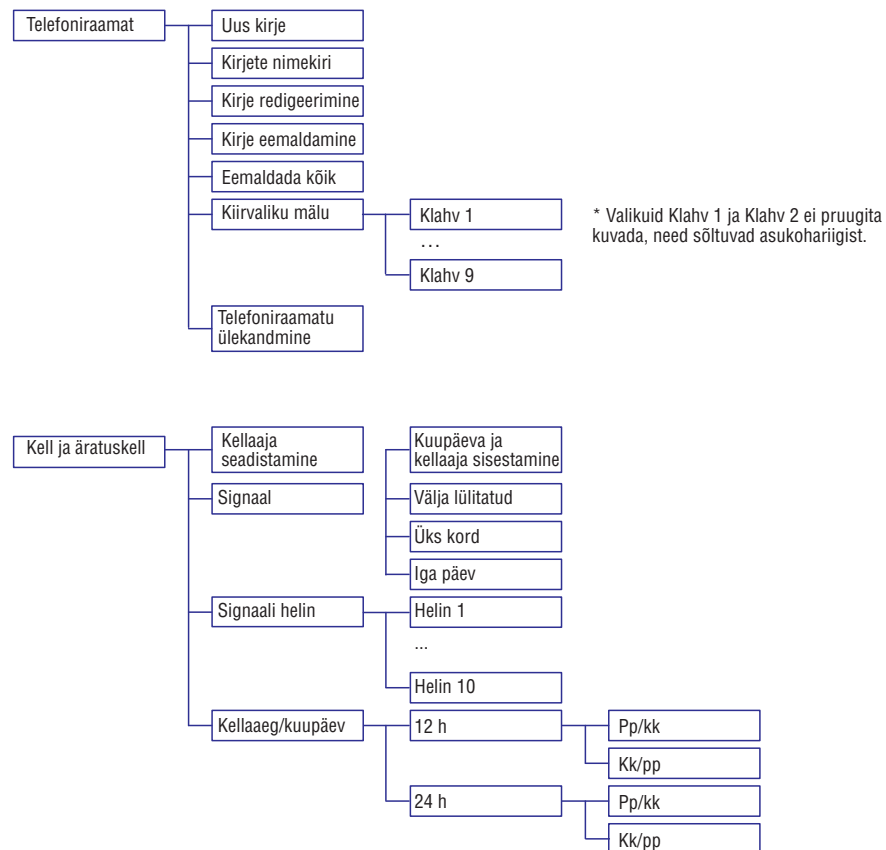


6 TEHASESEADED

Valikud	Vaikimisi seaded
Telefonitoru nimetus	PHILIPS
Kuupäev	--:--
Kellaaeg	--:--
Kuulari helitugevus	Tase 3
Telefonihelin	Meloodia 1
Helinatugevus	Tase 3
Äratus	Väljas (Off)
Äratuse helin	Meloodia 1
Klahvihelid	Sees (On)
Automaatne vastamine	Väljas (Off)
Automaatne katkestamine	Sees (On)
Esimese helina funktsioon	Sõltub asukohariigist
Keel	Sõltub asukohariigist
Taustavalgus	Sees (On)
Tagasihelistamise intervall	Sõltub asukohariigist
Kõnede keelamine	Väljas (Off)
Valmisrežiim	Toonvalimine
Beebikõne režiim	Väljas (Off)
Algne PIN kood	0000
Konverentskõned	Väljas (Off)


2 TEIE TELEFON

2.2 Lühivõltside telefonist

2.2.1 Ülevaade telefonitorust

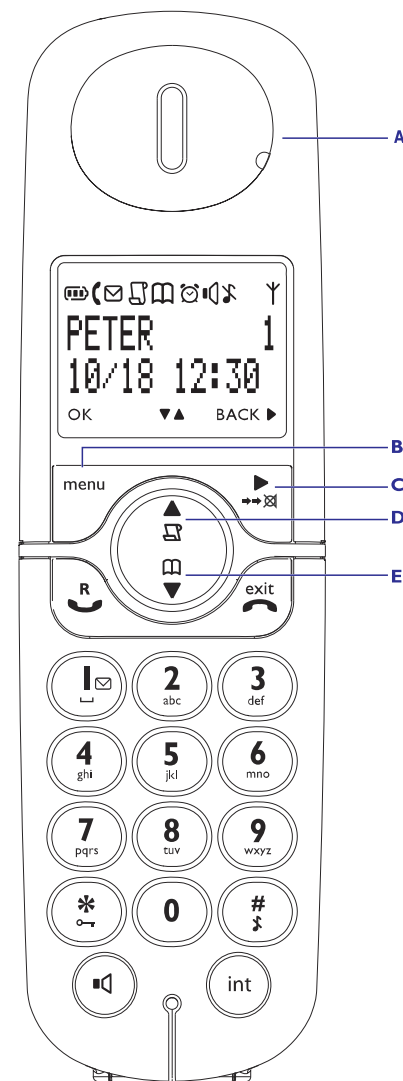

- A Sündmuse tähistav valgusdiood**
Välja lülitatud: Uusi sündmuseid ei ole.
PUNANE VILKUV TULI:
Uued sündmused (näiteks vastuvõtmata kõne, juhul kui olete liitunud Automaatse numbrinäidu (AN) teenusega).
- B Menüüklahv / OK klahv**
Ooterežiimis: sellele vajutamisel sisenevad peamenüüsse.
Muudes režiimides: Valige telefonitoru kuvaril kujutatud funktsiooni, kui kujutis paikneb otse klahvi peal.
- C Uuesti valimise / vaigistamise klahv / järgmisele tasemele liikumise klahv**
Ooterežiimis: sellele vajutamisel sisenevad kordusvaliknimekirja.
Toimetamisrežiimis / eelvalimisrežiimis: lühike vajutus, et kustutada üks tähemärk / numbrimärk.
Toimetamisrežiimis / eelvalimisrežiimis: pikk vajutus, et kustutada kõik tähemärgid / numbrimärgid.
Kõne ajal: vajutage, et mikrofon vaigistada.
Menüü sirvimise ajal: vajutage, et liikuda eelmisele tasemele tagas.
- D Kõneregistri/ Üles liikumise klahv**
Ooterežiimis: Vajutage kõneregistrisse sisenemiseks.
Telefoniraamatu/ kõneregistri/ kordusvaliku vaatamise režiimis: Vajutage, et liikuda üles järgmiste kirjade juurde.
Kõne ajal: Vajutage, et suurendada telefonikõlari helitugevust.
Redigeerimisrežiimis: Vajutage eelneva tähe või numbrimärgi juurde naasmiseks.
- E Telefoniraamatu/ Alla liikumise klahv**
Ooterežiimis: Vajutage kõneregistrisse sisenemiseks.
Telefoniraamatu/ kõneregistri/ kordusvaliku vaatamise režiimis: Vajutage, et liikuda alla järgmiste kirjade juurde.
Kõne ajal: Vajutage, et vähendada telefonikõlari helitugevust.
Redigeerimisrežiimis: Vajutage järgmise tähe või numbrimärgi juurde naasmiseks.

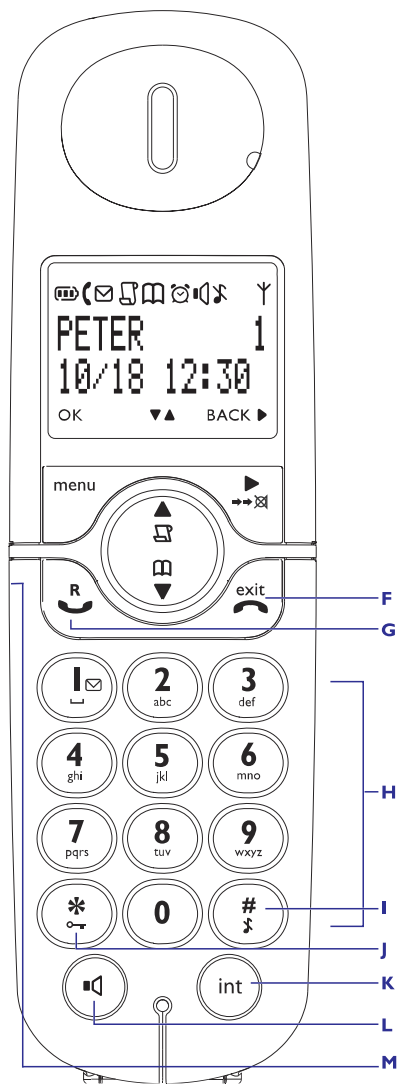**F Katkestamise/Väljumise klahv**

Ooterežiimis: Telefonitoru sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all ligi 5 sekundi jooksul. Kui telefonitoru on sisse lülitatud, vajutage sellele klahvile telefonitoru välja lülitamiseks.

Ooterežiimis: Kui häälsõnumi ikoon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all seda klahvi, et see ikoon välja lülitada.

Menüü režiimis: Ooterežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all, eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage lühidalt.

Kõne ajal: Vajutage kõnest loobumiseks.

G Kõne/ R klahv

Ooterežiimis: Sise- või välisliini kõne saabumisel vajutage seda klahvi, et kõne vastu võtta.

Kõne ajal: Vajutage R lisamiseks operaatori teenuse ette.

H Tähe- ja numbrimärgiline klahvistik**I # - klahv**

Ooterežiimis/ numbrivalikurežiimis: Vajutage lühidalt, et sisestada #.

Ooterežiimis: Heli väljalülitamiseks vajutage pikalt.

Numbrivalikurežiimis: Pausi sisestamiseks vajutage pikalt.

Redigeerimisrežiimis: Ülemiste ja alumiste registrite vahel lülitamiseks vajutage lühidalt.

J "Tärnikese" klahv

Ooterežiimis/ numbrivalikurežiimis: Vajutage lühidalt, et sisestada *.

Ooterežiimis: Klahvistiku lukustamise funktsiooni sisse- või välja lülitamiseks vajutage pikalt.

K Kõne üleandmine/ Interkomi konverentsikõne

Ooterežiimis: Siseliini kõne alustamiseks vajutage lühidalt sellele klahvile.

Siseliini kõne ühendamise ajal: Siseliini kõne alustamiseks või sise- ja välisliini kõne vahel lülitamiseks vajutage lühidalt sellele klahvile.

Vajutage pikalt sellele klahvile, et alustada konverentsikõnet välisliini ja teise siseliini kõne vahel.

L Valjuhääldi klahv

Kõne ajal: Vajutage seda klahvi valjuhääldi sisse või välja lülitamiseks.

M Kõrvaklappide avaus (oleneb riigist)

Võimaldab valjuhääldi režiimis suhtlemist kõrvaklappide vahendusel, kui klapid ühendatakse vastavasse avausse.

5.8.6.2 Numbrisiestamine numbri peitmise funktsiooni jaoks

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **WITHHOLD ID** (numbri peitmine).
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **SETTINGS** (seaded).
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.8.7 Ooteloleva sõnumi tähise kustutamine

Sõltuvalt teie asukohariigist ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

Kui te olete oma operaatorilt kõnepostkasti teenuse tellinud, kuvatakse telefoni ekraanile ikoon iga kord, kui teile on jäetud uus sõnum. Peale kõikide uute sõnumite kuulamist, kustub ikoon ekraanilt automaatselt.

Kui uute teadete tähis ei kustu ekraanilt peale sõnumite kuulamist, on teil siiski võimalik see käsitsi ekraanilt eemaldada.

Ooterežiimis: kui ooteloleva sõnumi tähis on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all klahvi , et see tähis välja lülitada.

Kui kustutate uute sõnumite ikooni ühe telefonitoru ekraanilt, kustutatakse see automaatselt ka kõikide teiste telefonitorude ekraanilt.

5.9 Teksti ja numbrite sisestamine**5.9.1 Tähemärkide ja numbrite sisestamine**

Telefoniraamatu kontaktide nimesid on teil võimalik sisestada tähthaaval vajutades vastavaid klahve üks või mitu korda.

Klahv	Tähe- või numbrimärgid
1	tühik 1 @ _ # = < > () & £ \$ [] { } □ §
2	a b c 2 ä å ē â ė
3	d e f 3 é ċ Δ Φ
4	g h i 4 ğ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ŋ ñ ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
10	. 0 , / ; : " ' ! ? * + - % \ ^ ~

Näide: Nime "PETER" sisestamine:

1. Vajutage üks kord klahvile : P
2. Vajutage kaks korda klahvile : E
3. Vajutage üks kord klahvile : T
4. Vajutage kaks korda klahvile : E
5. Vajutage kolm korda klahvile : R

5.9.2 Suure ja väikese tähe valimine

Vaikimisi on kõik sisestatud tähemärgid suured tähed. Vajadusel saate suurte ja väikeste tähtede vahel valida klahviga .

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.8.3.2 Infoteenuste numbrisi sisestamine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **INFO**.
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **SETTINGS** (seaded).
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

* Soovitused

Kui te olete infoteenuste numbrisi eelnevalt määranud, saate selle numbrisi kiirelt valida, kui vajutate ja hoiate all klahvi .

5.8.4 Tagasihelistamine

5.8.4.1 Tagasihelistamise aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **CALL BACK** (tagasihelistamine).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **ACTIVATE** (aktiveerimine).
5. Peale tagasihelistamise funktsiooni jaoks määratud numbrisi valimist saate puhkerežiimi naasta klahviga .

5.8.4.2 Tagasihelistamise numbrisi sisestamine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **CALL BACK** (tagasihelistamine).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **SETTINGS** (seaded).
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.8.5 Tagasihelistamise tühistamine

5.8.5.1 Funktsiooni aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **NO CALLBK** (tagasihelistamise tühistamine).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **ACTIVATE** (aktiveerimine).
5. Peale numbrisi valimist vajutage klahvile , et pöörduda tagasi ooterežiimi.

5.8.5.2 Tagasihelistamise numbrisi sisestamine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **NO CALLBK** (tagasihelistamise tühistamine).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **SETTINGS** (seaded).
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.8.6 Numbri peitmine

5.8.6.1 Numbri peitmise funktsiooni aktiveerimine


1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **WITHHOLD ID** (numbrisi peitmine).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **ACTIVATE** (aktiveerimine).
5. Peale numbrisi valimist vajutage klahvile , et pöörduda tagasi ooterežiimi.

2 TEIE TELEFON

2.2.2 Ikoonide kuvamine telefonitorul

	Aku sümbol, mis kuvab erinevaid aku laetuse tasandeid.  Kuvatakse SYMBOL, kui aku laengust täiesti tühi.  Kuvatakse SYMBOL, kui aku praktiliselt tühi.  Kuvatakse SYMBOL, kui aku on praktiliselt laetud.  Kuvatakse SYMBOL, kui aku on täiesti laetud. Laadimise ajal kuvatakse muutuvat aku ikooni.
	Kuvatakse telefoni kasutamisel. Vilgub, kui kõne tuleb sisse.
	Vilgub, kui teile on jäetud uusi häälsõnumeid, kuid te pole neid veel kuulnud.
	See funktsioon toimib juhul, kui olete oma teenuseoperaatorilt tellinud helistaja tuvastamise teenuse. Seda ikooni kuvatakse, kui te sirvite kõneloendurit. Ikoon vilgub, kui teile on tehtud vastamata kõne, kui olete tellinud helistaja tuvastamise teenuse.
	Kuvatakse, kui te sirvite telefoniraamatut.
	Äratuskell on sisse lülitatud.
	Kõlar on sisse lülitatud.
	Helina tugevus on reguleeritud nullile.
	Telefonitoru on registreeritud ja telefoni lauapealse osa leviulatuses. Sümbol vilgub, kui telefonitoru on leviulatusest väljas või otsib telefoni lauapealset osa.

2.2.3 Telefoni lauapealne osa

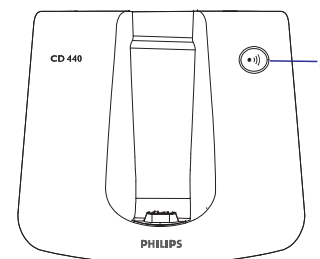

A Otsinguklahv

Vajutage telefonitoru otsingu alustamiseks. Vajutage ja hoidke all telefonitoru registreerimise alustamiseks.

3 KASUTAMISE ALGUS

3.1 Telefoni lauapealse osa ühendamine


! Tähelepanu

Vältige telefoni lauapealse osa asetamist liiga lähedale suurtele metalletsemetele nagu riilitele, radiaatoritele või elektroonikaseadmetele. Viimane võib halvendada leviulatust või heli kvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega hooned võivad halvendada signaalide ülekandumist telefoni lauapealselt osalt ja sellele.


! Hoiatus

Voolu antakse, kui vooluadapter on lülitatud telefoni lauapealsesse ossa ja ühendatud elektrivoolu pistikusse. Ainuke viis vooluadapteri väljalülitamiseks on vooluadapteri väljatõmbamine elektrivoolu pistikust. Seetõttu tehke kindlaks, et voolupistikule on kerge ligi pääseda.


Vooluadapter ja telefoniliin peavad olema õigesti ühendatud, kuna ebaõige ühendamine võib põhjustada eseme kahjustumist. Kasutage alati seda liinikaablit, mis on kaasas tootega. Vastasel juhutel võib puududa valimistoon.

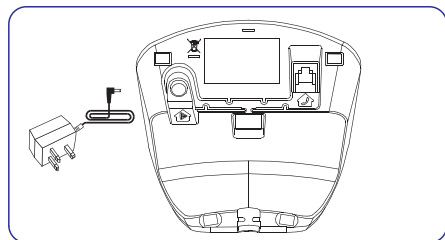

1. Ühendage liinikaabel telefoni lauapealse osa tagumisel küljel olevasse pistikusse.

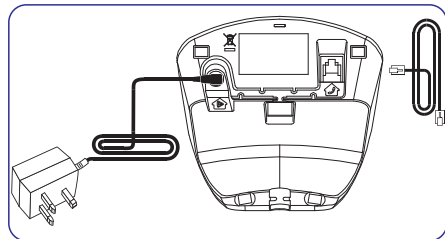

2. Ühendage voolukaabel telefoni lauapealse osa tagumisel küljel olevasse pistikusse.

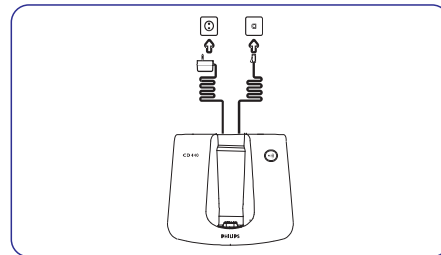

3. Ühendage liinikaabli teine ots telefoni liinipessa ja voolukaabli teine ots elektrivoolu pistikusse.


ⓘ Märkus

Liiniadapterit ei tohi ühendada liinikaabliga. Viimasel juhul peate te ühendama liiniadapteri liinikaabliga enne liinikaabli ühendamist voolupistikusse.

3.2 Taaslaetavate akude paigaldamine

CD440 tootub kahest taaslaetavast akust. Enne telefonitoru kasutamist tuleb akud paigaldada ja täielikult laadida.

1. Tõmmake aku kaas eest ära.

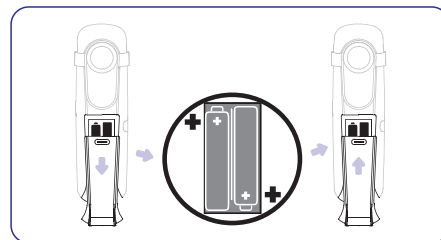

2. Asetage akud joonisel näidatud kohtadele ja paigaldage kaas tagasi.

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.8.1.2 Kõne suunamise deaktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida soovitud suunamisteenus: **CALL FORWARD / CALLFW BUSY / CALLFW UNANS**.
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **DEACTIVATE** (deaktiveerimine).
5. Valitakse soovitud teenuse numbrijada.
6. Peale kõne suunamise jaoks määratud numbril valimist saate puhkerežiimi naasta klahviga .

5.8.1.3 Telefoninumbri määramine kõne suunamise jaoks

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida soovitud suunamisteenus: **CALL FORWARD / CALLFW BUSY / CALLFW UNANS**.
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **SETTINGS** (seaded).
5. Numbril sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.8.2 Kõnepostkast

Sõltuvalt teie asukohariigist ei pruugi see funktsioon saadaval olla. See funktsioon võimaldab helistajatel jätta teie kõnepostkasti teateid, kui te ei saa kõnele ise vastata. Selle funktsiooni võimalikkus sõltub teie asukohariigist ja tellitud teenustest. Kõnepostkasti jäetud teated salvestatakse telefonivõrku, mitte telefonitorusse. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

ⓘ Märkus

Ooterežiimis: Kui kõnepostkasti ikoon on kuvatud ekraanile, saate kõnepostkasti funktsiooni välja lülitada vajutusega klahvile.

5.8.2.1 Kõnepostkasti aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **VOICE MAIL** (kõnepostkast).

4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **ACTIVATE** (aktiveerimine).
5. Valitakse kõnepostkasti jaoks määratud telefoninumber.
6. Peale kõnepostkasti jaoks määratud numbril valimist saate puhkerežiimi naasta klahviga .

5.8.2.2 Kõnepostkasti numbril sisestamine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **VOICE MAIL** (kõnepostkast).
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **SETTINGS** (seaded).
5. Numbril sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

* Soovitus

Kui te olete kõnepostkasti numbril eelnevalt määranud, saate selle numbril kiirelt valida, kui vajutate ja hoiate all klahvi .

5.8.3 Võrguoperaatori infoteenused

Sõltuvalt teie asukohariigist ei pruugi see funktsioon saadaval olla. See funktsioon võimaldab helistajatel kuulata teie võrguoperaatori poolt edastatavat informatsiooni. Selle funktsiooni võimalikkus sõltub teie asukohariigist ja tellitud teenustest. Võrguteenuste informatsiooni salvestatakse võrgus, mitte teie telefonitorus. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

5.8.3.1 Infoteenuste aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **INFO** (informatsioon).
4. Vajutage klahvile ja seejärel klahvidele / , et valida **ACTIVATE** (aktiveerimine).
5. Peale infoteenuste jaoks määratud numbril valimist saate puhkerežiimi naasta klahviga .

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.7.10 Eelvalimisnumbri seadistamine

See funktsioon võimaldab teil määrata telefonile eelvalimisnumbri, mille abil saate alati kasutada kõige soodsama operaatori teenuseid. Kui te seadistate siin eelvalimisnumbri, siis sisestatakse see automaatselt iga valitud telefoninumbri ette.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **AUTO PREFIX** (omaomaatne eelvalimisnumber).
4. Vajutage klahvile , et sisestada soovitud tähistusnumbrid.
 - Ekraanile kuvatakse viimati sisestatud tähistusnumbrid.

Märkus

Tähistusnumber võib olla kuni 5 numbrimärgi pikkune.

5. Vajutage klahvile , et sisestada soovitud eelvalimisnumber.
 - Ekraanile kuvatakse viimati sisestatud eelvalimisnumber.

Märkus

Eelvalimisnumber võib olla kuni 10 numbrimärgi pikkune.

6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.7.11 Asukohariigi seaded

Selle menüü olemasolu sõltub teie asukohariigist. Tervitusrežiimis on teil võimalik oma asukohariigi andmeid muuta.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **COUNTRY** (asukohariik).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida soovitud asukohariik.
5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile .

Märkus

Kui te muudate siin menüüs oma asukohariiki, kehtivad uued seaded teie telefonis automaatselt.

5.7.12 Konverentskõne sisse / välja lülitamine

Kui konverentskõne režiim on sisse lülitatud, on teil võimalik pidada kolme osalejaga konverentskõnet, lisades käimasolevasse väliskõnesse telefoni lauapealsele osale registreeritud teise telefonitoru. Peate teise telefonitoruga lihtsalt käimasolevale kõnele vastama.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele , et valida **CONFER. MODE** (konverentskõne režiim).
4. Vajutage klahvile , et valida **ON** (sisse lülitatud) või **OFF** (välja lülitatud).
5. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.8 Võrguteenused

Siin menüüs on teil võimalik valida, aktiveerida ja deaktiveerida erinevaid võrguteenuseid, mis sõltuvad teie asukohariigist ja tellitud teenustest. Teenuste kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga. Telefonis vaikimisi seatud numbrid ja muud väärtused peaksid olema teie asukoha riigi jaoks sobivaimaid ja teil ei tarvitse neid muuta.

5.8.1 Kõne suunamine

Võimalik on valida kolme suunamisteenuse vahel: kõigi kõnede suunamine, kõnede suunamine, kui telefon on kinni, ning kõnede suunamine, kui telefon ei vasta.

5.8.1.1 Kõne suunamise aktiveerimine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **NET. SERVICE** (võrguteenused).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele , et valida soovitud suunamisteenus: **CALL FORWARD / CALLFW BUSY / CALLFW UNANS** (kõigi kõnede suunamine / kõnede suunamine, kui telefon on kinni / kõnede suunamine, kui telefon ei vasta).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele , et valida **ACTIVATE** (aktiveerimine).
5. Valitakse soovitud teenuse numbrijada.
6. Peale kõne suunamise jaoks määratud numbri valimist saate puhkerežiimi naasta klahviga .

Märkus

Selle teenuse aktiveerimisel suunatakse vastavalt valikule kõik sissetulevad numbrid edasi teie poolt valitud telefoninumbri.

3 KASUTAMISE ALGUS

3.3 Asetage telefonitoru laadimisalusele

Tähelepanu

Kui aku on täiesti laetud, on teie CD 440 telefoni keskmine kõneaeg 12 tundi ja seisurežiimi pikkus keskmiselt 150 tundi.

1. Asetage telefonitoru telefoni lauapealsele osale laadimisalusele.
2. Jätke telefonitoru laadimisalusele, kuni akud on täiesti laetud (vähemalt 24 tundi).
3. Telefonitoru on täiesti laetud, kui laadimist illustreeriv animatsioon peatub ja kuvatakse .

3.4 Telefoni seadistamine

Sõltuvalt riigist, võib tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast") jääda kuvarile ilmumata. Viimasel juhul ei ole Teil vajalik telefoni seadistamiseks valida riigi koodi.

Enne telefoni kasutamisele asumist peate telefon seda seadistama vastavalt sellele, millises riigis telefoni kasutatakse. Telefoni mõneminutilise laadimise järel ilmub kuvarile tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast"). Järgige järgmisi samme, et seadistada oma telefon:

1. Vajutage , et vaadata riikide loetelu.
 - Kuvatakse olemasolevate riikide valikut.

Märkus

Kui  klahv on alla vajutatud, kuvatakse uuesti tervitusteksti WELCOME ("Tere tulemast").

2. Kerige  /  oma riigi juurde.
3. Vajutage  **SELECT** (Valida), et kinnitada oma valik.
 - Telefon on seadistatud vastavalt valitud riigile ja kuvaripilt naaseb ooterežiimi.

Märkus

Riigi valimise järel rakendatakse telefoni suhtes vaikimisi selle riigi jaoks määratud liinisätteid.

Nõuanne

Kui on valitud vale riik või kui soovite riiki muuta esmaseadistamise järel, saate vajutage  klahvile ooterežiimis, millega sisene SMS peamenüüsse, kus sisestage *****793**, et algseadistada telefoni. Umbes 30 sekundi järel ilmub kuvarile uuesti tervitustekst WELCOME ("Tere tulemast") ja saab uuesti valida riiki.

3.5 Telefonitoru toite sisse ja välja lülitamine

Aku laengu kokkuhoiu eesmärgil võib telefonitoru välja lülitada.

1. Telefonitoru väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all  klahvi umbes viie sekundi jooksul.
2. Vajutage klahvi , et telefonitoru uuesti sisse lülitada.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Kõne sooritamine

4.1.1 Eelvalik

1. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 numbrimärki pikk).
2. Vajutage klahvi numbril valimiseks.
 - Algab kõne sooritamine.

4.1.2 Otsevalik

1. Vajutage klahvi liinile pääsemiseks.
2. Sisestage telefoninumber.
 - Algab kõne sooritamine.

4.1.3 Kõne sooritamine kõneregistri järgi

Antud funktsiooni kasutamine on võimalik, kui olete liitunud oma operaatori automaatse numbrinäidu (AN) teenusega.

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et kuvada numbriloetelu (**CALL LIST**).
2. Vajutage .
3. Vajutage / vastamata jäänud vajaliku numbril leidmiseks.

☰ Märkus

Kuvaril võidakse kuvada ühte järgmistest variantidest:

- abonendi number*
 - abonendi nimi (kui see vastab telefoniraamatule)*
 - **UNAVAILABLE** (number ei ole kättesaadav), kui numbrit pole tuvastatud**
 - informatsiooni kättesaadavus kõne aja ja kellaja kohta oleneb võrguoperaatorist.
- * Eeldab operaatori poolt pakutava AN teenusega liitumist.
- ** Salastatud numbrid, mis ei võimalda numbrit tuvastamist.
4. Numbril valimiseks vajutage klahvi .
 - Algab kõne sooritamine

☰ Märkus

Viimased vastamata kõned kuvatakse nimekirjas esimestena ja kõige viimased kirjed kustutatakse, kui mälu saab täis.

4.1.4 Kõne sooritamine telefoniraamatu kirje järgi

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda telefoniraamatusse.
2. Vajutage / , et valida telefoniraamatu õige kirje.
3. Vajutage numbril valimiseks.
 - Algab kõne sooritamine.

* Soovitus

või klahvi vajutamise asemel telefoniraamatu kirje vaatamiseks saate telefoniraamatusse sisenemisel vajutada otsitava kirje esimesele tähele vastavat täheklahvi. Näiteks, klahvi vajutamisel kuvatakse kõik kirjed, mis algavad A tähega. Klahvi kahekordsel vajutamisel kuvatakse kõik kirjed, mis algavad B tähega.

4.1.5 Kõne sooritamine kordusvaliknimekirjast.

Ooterežiimis:

1. Vajutage kordusvaliknimekirja sisenemiseks.
 - Kuvatakse viimast valitud numbrit või vastav nimi, kui valitud number sisaldub telefoniraamatus.
2. Vajutage / , et valida telefoniraamatu õige kirje.
3. Vajutage numbril valimiseks.
 - Algab kõne sooritamine.

* Soovitus

Telefonitoru salvestab viimased 10 valitud numbrit. Viimasena valitud number nähtub esimesena kordusvaliknimekirjas. Kui kordusvaliknimekirja number langeb kokku telefoniraamatu kirjega, kuvatakse numbril asemel nimi.

4.1.6 Kõne loendur

Kõne loendur näitab käimasoleva kõne pikkust selle lõppemisel. Pikkust kuvatakse minutites ja sekundites.

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

7. Vajutage telefonitorul , et kinnitada PIN koodi sisestamine.
8. Ekraanile kuvatakse teade **WAITING --** (ootel).
- Peale edukat registreerimist kostub telefonitorult signaal ning ekraan pöördub tagasi puhkerežiimi.

☰ Märkus

- Kui telefoni lauapealne osa leiti üles ja sisestatud PIN kood oli korrektne, määratakse registreeritud telefonitorule automaatselt kasutamata telefonitoru järjekorranumber.
- Kui sisestatud PIN kood oli vale, kuvatakse ekraanile hoiatustead **WRONG PIN!** (vale PIN kood!), kostub viga tähistav helisignaal ning telefonitoru ekraan pöördub tagasi puhkerežiimi.
- Kui teatud aja jooksul ei leita telefoni lauapealset osa, kuvatakse ekraanile hoiatustead **NO BASE!** (Ei leita telefoni lauapealset osa!), kostub viga tähistav helisignaal ning telefonitoru ekraan pöördub tagasi puhkerežiimi.

5.7.7 Telefonitoru registreerimise tühistamine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvil .
2. Vajutage klahvil / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage klahvil ja seejärel klahvidele / , et valida **UNREGISTER**.
4. Neljakohalise PIN koodi sisestamiseks vajutage klahvil (vaikimisi on PIN koodiks 0000).
5. Vajutage klahvil ja seejärel klahvidele / , et valida soovitud telefonitoru.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvil .
- Kui telefonitoru registreeritakse telefoni lauapealse osa küljest edukalt lahti, kostub helisignaal, ekraanile kuvatakse kirje **UNREGISTER** (registreerimine tühistatud) ning ekraan pöördub tagasi puhkerežiimi.

☰ Märkus

Kui 15 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvil, katkestatakse telefonitoru lahtiregistreerimise protsess ning telefonitoru ekraan pöördub tagasi puhkerežiimi.

5.7.8 PIN-koodi muutmine

PIN-koodi kasutatakse kõnede sorteerimiseks, telefonitoru tehaseadete taastamiseks ja

telefonitorude registreerimiseks telefoni lauapealsele osale. Algselt on PIN-koodiks 0000. PIN-koodi pikkus on 4 numbrimärki. PIN-kood kaitseb telefonitoru seadeid. Vajadusel küsitakse muudatuste tegemisel PIN-koodi.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvil .
2. Vajutage klahvil / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage klahvil ja seejärel klahvidele / , et valida **CHANGE PIN**.
4. Neljakohalise PIN-koodi sisestamiseks vajutage klahvil (vaikimisi on PIN koodiks 0000).
5. Uue neljakohalise PIN-koodi sisestamiseks vajutage klahvil .
6. Uue neljakohalise PIN-koodi sisestamiseks teist korda vajutage klahvil .
7. Seadete salvestamiseks vajutage klahvil .

☰ Märkus

Algselt on PIN-koodiks 0000. PIN-koodi muutmisel hoidke PIN-kood kindlas kohas, kust võite seda vajadusel kontrollida. Ärge kaotage oma PIN-koodi ära.

5.7.9 Tehaseadete taastamine

Teil on võimalik taastada telefoni tehaseadete (lugege lähemalt osast 5.12). Peale tehaseadete taastamist kustutatakse kõik teie personaalsed seaded ning kõneregistri kirjed, alles jäävad kõik telefoniraamatu kirjed.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvil .
2. Vajutage klahvil / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage klahvil ja seejärel klahvidele / , et valida **RESET**.
4. Neljakohalise PIN koodi sisestamiseks vajutage klahvil (vaikimisi on PIN-iks 0000).
5. Vajutage kinnitamiseks klahvil .
6. Vajutage klahvil , et uuesti kinnitada.
- Kuuldavale tuuakse helisignaal ja ekraanile kuvatakse tervitusaken. Taastatakse telefoni tehaseadete.
- Mõnedes riikides ei pruugi tervitusakna kuvamine võimalik olla. Sellisel juhul pöördutakse taaskäivitamisel tavalisse puhkerežiimi.

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.7.4 Lastekõne

Kui olete selle funktsiooni aktiveerinud, siis helistatakse soovitud telefoninumbri suvalise klahvivajutusega. See on kasulik, kui soovite kiirelt ligipääsu näiteks hädaabiinile.

➤ Märkus

Lastekõne telefoninumbri jaoks on teil võimalik sisestada kuni 24 numbrimärki.

5.7.4.1 Lastekõne sisse lülitamine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **BABY CALL** (lastekõne).
4. Vajutage klahvile , et valida **BABY MODE** (lastekõne režiim).
5. Vajutage klahvile  / , et valida **ON** (sisse lülitatud).
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .
 - Telefonitoru ekraanile kuvatakse ooterežiimis teade **BABYCALL ON** (Lastekõne on sisse lülitatud).

5.7.4.2 Lastekõne välja lülitamine

1. Vajutage ja hoidke all klahvi  (kui lastekõne on sisse lülitatud).
2. Vajutage klahvile  / , et valida **OFF** (välja lülitatud).
3. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .
 - Telefonitoru ekraanilt kaob ooterežiimis teade **BABYCALL ON** (Lastekõne on sisse lülitatud).

5.7.4.3 Lastekõne numbri muutmine

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **BABY CALL** (lastekõne).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **BABYCALL NR** (lastekõne number).
5. Numbri sisestamiseks vajutage klahvile .
6. Seadete salvestamiseks vajutage klahvile .

5.7.5 Telefoni lauapealse osa valimine käsitsi

Ühte CD440 telefonitoru on teil võimalik registreerida kuni neljale CD440 telefoni lauapealsele osale.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **BASE SELECT** (telefoni lauapealse osa valik).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida soovitud telefoni lauapealne osa.
5. Kinnitamiseks vajutage klahvile .

5.7.6 Lisa-telefonitoru registreerimine

Allpool kirjeldatud toiminguid tuleb sooritada telefonitoru kaudu. Erinevatel telefonitorudel võib toimingute järjekord erineda. Sellisel juhul tutvuge oma telefonitoru kasutusjuhendiga. Enne telefonitoru kasutamist peab see olema telefoni lauapealsele osale registreeritud. Ühele telefoni lauapealsele osale on võimalik registreerida kuni 5 telefonitoru.

Telefonitoru registreerimiseks telefoni lauapealsele osale ning selle ühenduse tühistamiseks peate sisestama oma neljakohalise PIN koodi.

1. Peamenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile .
2. Vajutage klahvile  / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida **REGISTRATION** (registreerimine).
4. Vajutage klahvile  ja seejärel klahvidele  / , et valida soovitud telefoni lauapealne osa.

➤ Märkus

Registreeritud telefoni lauapealne osa tähistatakse tärniga ekraani paremas alumises osas.

5. Vajutage klahvile  ja sisestage neljakohaline PIN kood (vaikimisi on PIN koodiks 0000).
6. Vajutage klahvile  ning vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all klahvi , kuni kostub helisignaal. Telefoni lauapealne osa on uue telefonitoru registreerimiseks valmis.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.2 Kõne vastuvõtmine

Telefoni helisemise ajal vajutage .

- Ühendus on loodud.

4.3 Kõne vastuvõtt valjuhääldi režiimis

Telefoni helisedes vajutage .

- Ühendus on loodud ja  on sisse lülitatud. Abonentiga saab vestelda ilma toru käes hoidmata.

⚠ Hoiatus

Kui toru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke telefonitoru oma kõrvale liiga lähedal, kuna vali helina toon võib kahjustada teie kõrvakuulmist.

➤ Märkus

Sissetulevatel kõnedel on prioriteet teiste sündmuste suhtes. Iga kord, kui tuleb sisse telefonikõne, katkevad kõik teised pooleliolevad tegevused nagu telefoni seadistamine, menüüs liikumine, jne.

✳ Soovitus

Kui on aktiveeritud **automaatse vastuvõtmise** režiim, võite te lihtsalt tõsta telefonitoru telefoni lauapealselt osalt, et vastata kõnele. Nimetatud funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

4.4 Kõne katkestamine

Vajutage kõne ühendamise ajal .

- Kõne ühendamine katkestatakse. VÕI

Asetage telefonitoru telefoni lauapealsele osale.

- Kõne ühendamine katkestatakse.

4.5 Teine kõne

Seda teenust saate kasutada, kui olete sellega liitunud kohaliku võrguoperaatori juures. Korduvkõne funktsiooni abil saate teostada või vastu võtta teist kõnet. Peatükkides 4.5.1 ja 4.5.2 mainitud võimalused võivad erineda, sõltuvalt riigist ja kohalikust võrguoperaatorist. Korduva kõne teenuse kasutamise kohta üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks pöörduge oma kohaliku võrguoperaatori poole.

4.5.1 Teise kõne sooritamiseks

Kõne ajal:

1. Vajutage  ja  / , et valida **INIT 2NDCALL** (teise kõne alustamine).
2. Vajutage , et valida teine väljakutsutav kõne.
 - Algab teine kõne.

➤ Märkus

Kõne suunamise ja Konverentsikõne valimiseks saate vajutage  ja  / , millega saate lülitada esimese ja teise kõne vahel (**SWITCH CALL**) ja sooritada konverentsikõne (**CONFERENCE**).

4.5.2 Teisele kõnele vastamiseks:

Seda teenust saate kasutada, kui olete sellega liitunud kohaliku võrguoperaatori juures. Kui kõne ühendamise ajal saabub teine kõne, kuulete lühikesi perioodilisi helisignaale. Kui tuvastatakse abonent, vajutage  ja  / , selleks et kõne vastu võtta või vastuvõtmisest loobuda.

➤ Märkus

Kõne suunamise ja Konverentsikõne valimiseks saate vajutage  ja  / , millega saate lülitada esimese ja teise kõne vahel (**SWITCH CALL**) ja sooritada konverentsikõne (**CONFERENCE**).

➤ Märkus

Kui olete liitunud automaatse numbrinäidu teenusega, kuvatakse ekraanil abonenti tuvastavad andmed.

4.6 Siseliini kasutamine

Et saaksite kasutada suunamise funktsiooni, peab teil olema vähemalt 2 telefonitoru, mis on teie telefoni lauapealse osaga ühendatud. Antud funktsioon võimaldab sooritada siseliini kõnesid, suunata välisliini kõne ühelt telefonitorult teisele, samuti sooritada konverentsikõne.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.6.1 Siseliini kõne sooritamiseks

Ooterežiimis:

1. Vajutage .
 - Kuvatakse telefonitorusid, mis on siseliini kommunikatsiooniks kättesaadavad.
2. Vajutage / , et valida õige telefonitoru.
3. Kõne sooritava telefonitorul vajutage klahvi .
 - Telefonitoru, millele suunati kõne, kostub kutsuv heli.
4. Kõne vastuvõtval telefonitorul vajutage klahvi .
 - Siseliini kõne on loodud

☰ Märkus

Kui telefonitoru, millele kõne suunatakse, on kinni, siis tuuakse kõne sooritava telefonitorul vastav signaal "kinni".

4.6.2 Välisliini kõne üleandmiseks teisele telefonitorule

Välisliini kõne ajal:

1. Vajutage , et alustada siseliini kõne.
 - Kuvatakse telefonitorusid, mis on siseliini kommunikatsiooniks kättesaadavad, ning välisliini kõne pannakse automaatselt ootele.
2. Vajutage / , et valida õige telefonitoru.
3. Vajutage , et kutsuda õige telefonitoru.
 - Telefonitoru, millele suunati kõne, kostub kutsuv heli.
4. Kõne vastuvõtval telefonitorul vajutage klahvi , et alustada siseliini kõne.

☰ Märkus

Sise- ja välisliini kõnede vahel lülitamiseks vajutage klahvi .

5. Kõne sooritava telefonitoru vajutage klahvi .
 - Kõne sooritava telefonitoru annab välisliini kõne üle väljakutsutavale telefonitorule.

4.6.3 Kolmepoolse konverentsikõne sooritamiseks

Konverentsikõne funktsioon võimaldab (interkomi režiimis) lülitada 2 telefonitoru välisliini kõnesse. Kolm poolt saavad omavahel suhelda. Seda teenust ei pea tellima kohalikul võrguoperaatorilt.

Välisliini kõne ajal:

1. Vajutage , et alustada siseliini kõne.
 - Kuvatakse telefonitorusid, mis on siseliini kommunikatsiooniks kättesaadavad, ning välisliini kõne pannakse automaatselt ootele.
2. Vajutage / , et valida õige telefonitoru.
3. Vajutage , et kutsuda õige telefonitoru.
 - Telefonitoru, millele suunati kõne, kostub kutsuv heli.
4. Kõne vastuvõtval telefonitorul vajutage klahvi , et alustada siseliini kõne.

☰ Märkus:

Sise- ja välisliini kõnede vahel lülitamiseks vajutage klahvi .

5. Kõne sooritava telefonitoru vajutage pikalt klahvi .
 - Kõne sooritava telefonitoru, väljakutsutav telefonitoru ja välisliini helistaja muutuvad kolmepoolse konverentsi osalisteks.

Konverentsikõne ajal:

1. Vajutage , et panna väliskõne ootele ja naasta siseliini kõne juurde.
 - Välisliini kõne pannakse automaatselt ootele.
2. Vajutage ja hoidke all , et taasluua konverentsikõne.

☰ Märkus

Kui konverentsikõne ajal ühe telefonitoru side katkeb, siis teine telefonitoru säilitab sideme konverentsikõnega.

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.7 Lisaseaded

5.7.1 Vastamise aja määramine

Vastamise aeg on viivitus klahvi ja liini väljalülitamise vahel. Telefonis on vaikimisi eelseadistatud vastamise aeg, mis kõige enam vastab Teie riigi võrgule. Seetõttu ei tasu seda muuta.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage ja / , et valida **RECALL TIME** (vastamise aeg).
4. Vajutage Teie riigi vastamise aja valimiseks.

☰ Märkus

Vastamise aja võimalike variantide valik muutub sõltuvalt riigist.

5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.7.2 Numbrivaliku režiimi määramine

Vaikimisi telefonis eelseadistatud numbrivaliku režiim sobib kõige enam teie riigi võrgule, seetõttu ei tasu seda muuta.

Võimalikud on kaks numbrivalikurežiimi: toonvalimine ja pulssvalimine.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage ja / , et valida **DIAL MODE** (numbrivalikurežiim).
4. Vajutage ja / , et valida **TONE** (toonvalimine) või **PULSE** (pulssvalimine).
5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.7.3 Kõne keelamine

Kõnede keelamine võimaldab valitud telefonitorudel piirata kõnede tegemist telefoninumbritele, mis algavad teatud numbritega. Võite määrata kuni neli algsnumbrit, kusjuures igas sellises algsnumbris võib olla kuni neli numbrit.

☰ Märkus

Enne kõne keelamise režiimi sisse või välja lülitamist või keelatud telefoninumbrite sisestamist peate sisestama 4-numbrilise PIN-koodi.

5.7.3.1 Kõne keelamise sisse/ välja lülitamine

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage ja / , et valida **CALL BARRING** (kõne keelamine).
4. Vajutage , et sisestada 4-numbriline PIN-kood vastava päringu saamisel (vaikimisi on PIN-koodiks kombinatsioon 0000).
5. Vajutage , et valida **BARR MODE** (kõne keelamise režiim).
6. Vajutage , et valida **ON** (sisse lülitatud) või **OFF** (välja lülitatud).
7. Seadete salvestamiseks vajutage .

☰ Märkus

Kui kõne keelamise režiim on sisse lülitatud, siis kuvatakse telefonitoru ooterežiimis kuvarile teadet **CALL BARR ON** (kõne keelamine on sisse lülitatud).

5.7.3.2 Keelatud kõnede numbriga muutmise

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded).
3. Vajutage ja / , et valida **CALL BARRING** (kõne keelamine).
4. Vajutage , et sisestada 4-numbriline PIN-kood vastava päringu saamisel (vaikimisi on PIN-koodiks kombinatsioon 0000).
5. Vajutage ja / , et valida **BARR NUMBER** (kõne keelamise number).
6. Vajutage , et valida keelatud number (**Number 1, Number 2, Number 3, Number 4**).
7. Numbriga sisestamisel vajutage .
8. Seadete salvestamiseks vajutage .

☰ Märkus

Keelatud numbriga valimisel ei toimu kõne ühendamist. Telefonitoru annab veateate ja naaseb ooterežiimi.

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.6.2 Kontrastsuse taseme reguleerimine

Saate valida viie erineva kontrastsuse taseme vahel (**LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3, LEVEL 4 ja LEVEL 5**) (tase 1-5).

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **PERSONAL SET** (personaalseaded).
3. Vajutage ja / , et valida **CONTRAST** (kontrastsus).
4. Vajutage ja / , et valida soovitud kontrastsuse tase.

Märkus

Erinevate kontrastsuse tasemete vaatamisel nähtub vastav tase kuvarilt.

5. Seadete salvestamiseks vajutage SYMBOL.

5.6.3 Telefonitoru nimetuse muutmine

Võite telefonitoru nimetust muuta, toru nimetust kuvatakse ooterežiimis.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **PERSONAL SET** (personaalseaded).
3. Vajutage ja / , et valida **HANDSET NAME** (telefonitoru nimetus).
4. Vajutage , et sisestada telefonitoru nimetus.

Märkus

Telefonitoru nimetuse maksimaalne pikkus on 14 tähemärki.

5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.6.4 Automaatse vastuvõtu määramine

See funktsioon võimaldab kõnele automaatselt vastata, tõstes telefonitoru telefoni lauapealselt osalt.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **PERSONAL SET** (personaalseaded).
3. Vajutage ja / , et valida **AUTO PICK-UP** (automaatne vastuvõtt).
4. Vajutage ja / , et valida **ON** (sisse lülitatud) või **OFF** (välja lülitatud).
5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.6.5 Automaatse katkestuse määramine

See funktsioon võimaldab kõnele automaatselt katkestamise, asetades telefonitoru telefoni lauapealsele osale.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **PERSONAL SET** (personaalseaded).
3. Vajutage ja / , et valida **AUTO HANG-UP** (automaatne katkestamine).
4. Vajutage ja / , et valida **ON** (sisse lülitatud) või **OFF** (välja lülitatud).
5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.6.6 Menüü keele määramine

Sõltuvalt riigist suudab telefonitoru toetada erinevaid keeli. Menüü keele vahetamise järel kuvatakse kõiki menüüsid valitud keeles. Riikides, kus on ainult üks keel, võib selline keelevaliku funktsioon puududa.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **PERSONAL SET** (personaalseaded).
3. Vajutage ja / , et valida **LANGUAGE** (keel).
4. Vajutage ja / , et valida soovitud keel.
5. Seadete salvestamiseks vajutage .

Märkus

Keelte valik sõltub riigist.

5.6.7 Klahvistiku ja LCD ekraani taustavalgustuse sisse/ välja lülitamine

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage / , et valida **PERSONAL SET** (personaalseaded).
3. Vajutage ja / , et valida **BACKLIGHT** (taustavalgustus).
4. Vajutage ja / , et valida **ON** (sisse lülitatud) või **OFF** (välja lülitatud).
5. Seadete salvestamiseks vajutage .

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.6.4 Automaatse numbrinäidu (AN) teenus

Automaatse numbrinäidu (AN) teenus on eriteenus, millega saab liituda kohaliku võrguoperaatori juures. Kui olete liitunud AN teenusega ja eeldusel, et helistaja number ei ole salastatud, siis telefoni helisemisel kuvatakse helistaja nime ja numbrit, millega saate otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte. Anud teenuse kohta üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks pöörduge oma kohaliku võrguoperaatori poole.

4.6.5 Kõnekoputus

Kui olete liitunud kõnekoputuse teenusega, siis toob telefonitoru kõlar esile signaali, millega teid teavitatakse teisest sissetulevast kõnest. Kui olete liitunud AN teenusega ja eeldusel, et helistaja number ei ole salastatud, siis telefoni helisemisel kuvatakse helistaja nime ja numbrit. Anud teenuse kohta üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks pöörduge oma kohaliku võrguoperaatori poole. Teisele kõnele vastamiseks vajutage .

4.7 Telefonitoru otsimine

Selleks, et kindlaks teha telefonitoru asukoht, vajutage klahvi telefoni lauapealsel osal. Kõik telefoni lauapealsel osal registreeritud telefonitorud toovad esile kutsuva helisignaali, mille katkestamiseks vajutage telefonitorul / / või vajutades telefoni lauapealsel osal uuesti klahvi .

4.8 GAP-standardile vastavus

GAP-standard tagab selle, et kõik DECTTM GAP telefonitorud ja lauapealsed osad vastavad minimaalsetele tootmisstandarditele, olenemata toote margist. CD440/445 telefonitoru ja lauapealne osa vastavad GAP nõuetele, seega tagab seade vähemalt alljärgnevate funktsioonide olemasolu: telefonitoru registreerimine, telefonivõrku pääsmine, kõne vastuvõtt ja numbri valimine. Lisafunktsioonid ei pruugi toimida, kui toote lauapealse osaga koos kasutatakse CD440/445 erinev telefonitoru.

Selleks, et registreerida ja kasutada CD440/445 tüüpi telefonitorud teist marki telefoni lauapealse osaga, mis vastab GAP nõuetele, esiteks täitke valmistajapoolsetes kasutusjuhendites toodud toimingud, seejärel toimetage vastavalt peatükki 5.7.6 kirjeldatule.

Selleks, et registreerida teise tootja telefonitoru CD440/445 telefoni lauapealse osaga, viige telefoni lauapealne osa registreerimisrežiimi (peatükk

5.8.6), seejärel järgige valmistajapoolset kasutusjuhendit toodud instruktsioone.

4.9 Elektri-, magnet ja elektromagnetväljad (EMF)

1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb tarbekaupu, millel on harilikult nagu kõigil elektroonilistel seadmetel omadus eraldada ja vastu võtta elektromagnetsignaale.
2. Philipsi üks juhtivaid äriprintsiipe on kasutusele võtta kõik võimalikud tervise- ja ohutusabinõud, mis oleksid kõikide seaduslike ettekirjutustega kooskõlas, jäädes tootmise hetkel kehtivate EMF standardite piiresse.
3. Philips on pühendunud tervisele mittekahjulike toodete arendamisele, tootmisele ja käitlemisele.
4. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse nõuetepäraselt ja otstarbekalt, siis on nende kasutamine tervisele ohutu.
5. Philips on aktiivselt kaasatud rahvusvaheliste EMF ja ohutusstandardite arendamisse. See võimaldab Philipsil rakendada uusi nõudeid oma toodete tootmises juba varakult.

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.1 Kõne ajal

Kõne ajal on võimalikud mitmed muud funktsioonid. Pääsete neile funktsioonidele ligi, vajutades kõne ajal vastavale klahvile. On võimalikud järgmised täiendavad funktsioonid:

5.1.1 Mikrofoni sisse/ välja lülitamine

Kõne sisetulemise ajal:

1. Vajutage .
 - Mikrofon lülitub välja ja ekraanil kuvatakse **MUTE ON** (heli väljas).
2. Vajutage  veel kord, et mikrofon uuesti sisse lülitada.

5.1.2 Telefonitoru kõlari helitugevuse reguleerimine

Kõne sisetulemise ajal:

1. Vajutage  / , et kuvada telefonitoru olemasolevat helitugevust.
2. Vajutage  / , et reguleerida helitugevust "Tase 1" kuni "Tase 5" vahel.
 - Telefonitoru kõlari helitugevus on nüüd kindlaks määratud ja kuvatakse uuesti kõne ühendamise menüüd

5.1.3 Valjuhääldi sisselülitamine

Kõne sisetulemise ajal:

1. Vajutage , et lülitada sisse valjuhääldi režiim.

5.2 Telefoniraamat

Teie telefon säilitab kuni 100 telefoniraamatu mälu kirjet, sealhulgas 9 otseteega mälu kirjet, selleks et Teil oleks ligipääs kõige sagedasemini kasutatavatele numbritele. Telefoniraamatu iga kirje pikkus telefoninumbri kohta võib olla 24 ühikut. Kui on mitu telefonitoru, siis igal telefonitorul on oma telefoniraamat.

5.2.1 Numbri salvestamine telefoniraamatusse

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage  / , et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
3. Vajutage , et valida **NEW ENTRY** (Uus kirje).

4. Vajutage , et sisestada nimi (maksimaalselt 12 tähemärki).
5. Vajutage , et sisestada number (maksimaalselt 24 numbrimärki).
6. Vajutage , et valida rühm (**<No Group>**, **<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**) (**<Rühma pole>**, **<Rühm A>**, **<Rühm B>**, **<Rühm C>**).
7. Vajutage , et kirje salvestada.
 - Tuuakse esile häälsignaal ja kirje salvestatakse telefoniraamatus.

☞ Märkus

Kui te olete liitunud automaatse numbrinäidu teenusega oma võrguoperaatori vahendusel, saate igale rühmale määrata kindla helina. Sel juhul kuulete Te iga kord sellele rühmale määratud helinatooni, kui keegi sellest rühmast helistab Teile. Samuti võite omal valikul määrata mõnedele rühmadele teatud kontaktid.

5.2.2 Telefoniraamatule juurde pääsemine Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage , et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
3. Vajutage  ja , et valida **LIST ENTRY** (Kirjete loetelu).
4. Vajutage  ja , et leida telefoniraamatu õige kirje.
5. Vajutage , et põhjalikult uurida telefoniraamatu vajalikku kirjet.

* Soovitus

Ooterežiimis võite vajutage , et pääseda telefoniraamatusse. Telefoniraamatu õige kirje valimiseks võite vajutage  ja valitud kirje põhjalikumaks lugemiseks vajutage .

5 TELEFONI TEISTE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.6.1.3 Rühmahelina määramine

Kui te olete liitunud automaatse numbrinäidu teenusega oma võrguoperaatori vahendusel, siis saate antud funktsiooni kasutada. Saate igale rühmale määrata kindla helina. Sel juhul kuulete Te iga kord sellele rühmale määratud helinatooni, kui keegi sellest rühmast helistab Teile. Samuti võite omal valikul määrata mõnedele rühmadele teatud kontaktid. Telefonis on kolm telefoniraamaturühma (**Rühmad A, B ja C**), mille abil saate korraldada telefoniraamatu kontakte. Igale rühmale saab omistada oma helina.

1. Vajutage , peamenüüsse sisenedamiseks.
2. Vajutage  / , et valida **PERSONAL SET** (personaalseaded).
3. Vajutage , et valida **HANDSET TONE** (telefonitoru helin).
4. Vajutage , et valida **GROUP MELODY** (rühma meloodia).
5. Vajutage  / , et valida rühm (**GROUP A**, **GROUP B**, **GROUP C**) (**RÜHM A**, **RÜHM B**, **RÜHM C**).
6. Vajutage  ja  / , et valida sobiv helin.

☞ Märkus

Signaali helinate nimekirja sirvimisel toob telefoni esile vastava helina.

7. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.6.1.4 Klahvistiku heli sisse/välja lülitamine

Klahvi vajutamisel tuuakse esile ühekordne heli. Klahvistiku heli saab sisse või välja lülitada. Vaikimisi on klahvistiku heli Sisse lülitatud.

1. Vajutage , peamenüüsse sisenedamiseks.
2. Vajutage  / , et valida **PERSONAL SET** (personaalseaded).
3. Vajutage , et valida **HANDSET TONE** (telefonitoru helin).
4. Vajutage  ja  / , et valida **KEY TONE** (klahvistiku helin).
5. Vajutage  ja  / , et valida **ON** (sisse lülitatud) või **OFF** (välja lülitatud).
6. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.6.1.5 Klahvistiku lukustuse sisse/ välja lülitamine

1. Vajutage ja hoidke all .
 - Ekraanil kuvatakse kirje **KEYS LOCKED** (klahvid on lukustatud), kui klahvistiku lukustus on sisse lülitatud.
2. Vajutage uuesti ja hoidke all , et klahvistiku lukustust välja lülitada.
 - Ekraanil kuvatakse kirje **KEYS LOCKED** (klahvid on lukustatud), kui klahvistiku lukustus on välja lülitatud.

* Soovitus

Klahvistiku lukustust saab maha võtta ka aku eemaldamise ja taasühendamise teel.

5.6.1.6 Esimese helina sisse/ välja lülitamine

Sõltuvalt teie asukohariigist võidakse ekraanil kuvada Esimese helina menüüd.

Kui olete liitunud automaatse numbrinäidu teenusega oma kohaliku võrguoperaatori juures, suudab Teie telefon summutada esimese helina enne abonendi isiku tuvastamist. Telefon kontrollib automaatselt seda, kas olete liitunud automaatse numbrinäidu teenusega ja hakkab seejärel summutama esimesi helisid. Vastavalt Teie eelsitustele võib seda seadistust muuta.

1. Vajutage , peamenüüsse sisenedamiseks.
2. Vajutage  / , et valida **PERSONAL SET** (personaalseaded).
3. Vajutage , et valida **HANDSET TONE** (telefonitoru helin).
4. Vajutage  ja  / , et valida **FIRST RING** (esimene helin).
5. Vajutage  ja  / , et valida **ON** (sisse lülitatud) või **OFF** (välja lülitatud).
6. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.5.3 Äratuse helina määramine

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **CLOCK&ALARM** (kell ja äratuskell).
3. Vajutage ja /, et valida **ALARM TONE** (äratuse helin).
4. Vajutage ja /, et valida õige signaali toon järgmistest: **MELODY 1** (helin 1) kuni **MELODY 10** (helin 10).

☰ Märkus

Signaali helinate nimekirja sirvimisel toob telefoni esile vastava helina.

5. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.5.4 Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **CLOCK&ALARM** (kell ja äratuskell).
3. Vajutage , et valida **TIME/DATE** (kuupäev / kellaeg).
4. Vajutage ja /, et valida sobiv kellaaja esitluse formaat (**12 h** või **24 h**).
5. Vajutage , et kinnitada kellaaja esitluse formaati.
6. Vajutage /, et valida kuupäeva esitluse formaat (**pp/kk** või **kk/pp**).
7. Vajutage , et kinnitada kuupäeva esitluse formaati.

5.6 Personaalseaded

5.6.1 Telefonitoru helin

5.6.1.1 Helina helitugevuse määramine

Telefonis on ette nähtud 5 helitugevuse taset (ühest viie pulgani) ja valjevana helitugevuse valikuvõimalus.

⚠ Hoiatus

Kui toru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke telefonitoru oma kõrvale liiga lähedal, kuna vali helina toon võib kahjustada teie kõrvakuulmist.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **PERSONAL SET** (personaalseaded).
3. Vajutage , et valida **HANDSET TONE** (telefonitoru helin).
4. Vajutage , et valida **RING VOLUME** (helina tugevus).
5. Vajutage ja /, et valida sobiv helitugevus.
6. Seadete salvestamiseks vajutage .

* Soovitus

Võite vajutada ja hoida all , et helinat välja lülitada. Ekraanil kuvatakse .

5.6.1.2 Helina määramine

Telefonitorus on 10 helinat.

1. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks.
2. Vajutage /, et valida **PERSONAL SET** (personaalseaded).
3. Vajutage , et valida **HANDSET TONE** (telefonitoru helin).
4. Vajutage , et valida **RING MELODY** (helina meloodia).
5. Vajutage ja /, et valida sobiv helin.
6. Seadete salvestamiseks vajutage .

5.2.3 Telefoniraamatu kirje redigeerimiseks

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage , et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
3. Vajutage /, et valida **EDIT ENTRY** (kirje redigeerimine).
4. Vajutage ja /, et valida kirje, mida soovite redigeerida.
5. Vajutage .
6. Vajutage , et kustutada tähti ükshaaval, redigeerige nimi ja vajutage .
7. Vajutage , et kustutada numbreid ükshaaval, redigeerige number ja vajutage .
8. Vajutage /, et valida rühm (**<No Group>**, **<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**) (**<Rühma pole>**, **<Rühm A>**, **<Rühm B>**, **<Rühm C>**).
9. Vajutage , et kirje salvestada.
 - Tuuakse esile häälsignaal ja telefoniraamatu valitud kirje uuendatakse.

5.2.4 Telefoniraamatu kirje kustutamine

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage , et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
3. Vajutage ja /, et valida **DELETE ENTRY** (kirje kustutamine).
4. Vajutage ja /, et valida kirjet, mida soovite kustutada.
5. Valiku kinnitamiseks vajutage .
 - Tuuakse esile häälsignaal ja telefoniraamatu valitud kirje kustutatakse.

5.2.5 Telefoniraamatu kõigi kirjete kustutamine

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage , et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
3. Vajutage ja /, et valida **DELETE ALL** (kõige kustutamine).
4. Valiku kinnitamiseks vajutage .

5. Valiku korduvaks kinnitamiseks vajutage .

- Tuuakse esile häälsignaal ja telefoniraamatu kõik kirjed eemaldatakse.

5.2.6 Kiirvaliku mälu numbri salvestamine

Kiirvaliku mälu saab salvestada kuni 9 kirjet (klahvid kuni). Kui ooterežiimis vajutada ja hoida neid klahve all, siis valitakse automaatselt number, mis on mälu salvestatud. Olenevalt riigist võivad klahvid number 1 ja 2 olla eelseadistatud häälpõstle ja operaatori infoliinile.

Sellisel juhul ei kuvata klahve number 1 ja 2. Kui häälpõsti ja operaatori infoliini numbrid ei ole kättesaadavad, siis kuvatakse klahve number 1 ja 2 klahvi võimalike valikuvariantidena number 3 kohal, mille kohta saate täpsemalt lugeda peatükkidest nr. 5.9.2 ja 5.9.3.

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage /, et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
3. Vajutage ja /, et valida **DIRECT MEM** (kiirvaliku mälu).
4. Vajutage ja /, et leida kiirvalikunimekirja kirjade asukoht, vajutades alates **KEY 1** kuni **KEY 9**.
5. Vajutage korduvalt klahvile , et valida **ADD** (lisamine).
6. Vajutage ja /, et valida telefoniraamatu kirje, mida soovite salvestada kiirvalikunimekirja mälu valitud pesasse.
7. Valiku kinnitamiseks vajutage .
 - Tuuakse esile helisignaal ja telefoniraamatu kirje salvestatakse kiirvalikunimekirja pessa, mis vastab valitud klahvile.

* Soovitus

Ooterežiimis võite vajutage , et pääseda telefoniraamatusse. Telefoniraamatu õige kirje valimiseks võite vajutage / ja valitud kirje põhjalikumaks lugemiseks vajutage .

5.2.7 Telefoniraamatu ülekandmine

Antud funktsioon võimaldab telefoniraamat ülekandmist ühelt telefonitorult teisele, kui telefoni lauapealsele osale on registreeritud vähemalt kaks telefonitoru.

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda peamenüüsse.
2. Vajutage , et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat).
3. Vajutage  ja , et valida **PHB TRANSFER** (telefoniraamat ülekandmine).
4. Vajutage .
 - Ekraanil kuvatakse telefonitorusid, millele saab telefoniraamatu üle kanda.

⚡ Märkus

Kui telefonitorusid on üle kahe, saab / vajutamiseiga valida välja kindel telefonitoru.

5. Valitud telefonitoru ekraanile kuvatakse teade **TRANS. FROM** (ülekandmine toimub).
6. Telefoniraamatu ülekandmisega nõustumiseks vajutage  väljakutsutaval telefonitorul või vajutage , et loobuda telefoniraamatu ülekandmisest.
 - Kõik telefoniraamatu kirjed antakse väljakutsutavale telefonitorule üle ja ülekandmise lõppedes kuvatakse mõlema telefonitoru ekraanile teade **FINISH**.

5.3 Kõneloetelu

See teenus on kättesaadav, kui olete oma kohaliku võrguoperaatori juures liitunud automaatse numbrinäidu (AN) teenusega. Teie telefoni suudab säilitada kuni 50 vastamata jäänud kõne. Kui on olemas vastamata jäänud kõnesid, siis vilgub telefonitorul  ja sündmusi tähistav valgusdiood. Kui abonendi number ei ole salastatud, siis kuvatakse ekraanil tema nime. Vastamata jäänud kõned kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kusjuures kõigepealt kuvatakse viimasena sisse tulnud vastamata jäänud kõnesid.

⚡ Hoiatus

Kõigile kõneloetellu salvestatud numbritele ei pruugi olla võimalik tagasi helistada.

5.3.1 Ligipääs kõneloetellu

1. Vajutage , et siseneda kõneloetellu.
2. Vajutage , et siseneda kõnede loetelu menüüsse **CALL LIST**.
 - Kuvatakse viimane vastamata jäänud kõne.

3. Kirje vaatamiseks vajutage /.

5.3.2 Kõneloetelu kirje salvestamine telefoniraamatusse

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda kõneloetellu.
2. Vajutage , et siseneda kõnede loetelu menüüsse **CALL LIST**.
3. Kirje valimiseks vajutage /.
4. Vajutage , et valida **COPY TO PHB** (telefoniraamatusse kopeerimine).
5. Vajutage , nime sisestamiseks.
6. Vajutage , et kuvada valitud vastamata kõne, vajaduse korral redigeerige numbrit.
7. Vajutage , et valida rühm (**<No Group>**, **<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**) (**<Rühma pole>**, **<Rühm A>**, **<Rühm B>**, **<Rühm C>**).
8. Vajutage , valiku kinnitamiseks.
 - Tuuakse esile häälsignaal ja kõneloetelu valitud kirje salvestatakse telefoniraamatusse.

5.3.3 Kõneloetelust kirje eemaldamine

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda kõneloetellu.
2. Vajutage , et siseneda kõnede loetelu menüüsse **CALL LIST**.
3. Kirje valimiseks vajutage /.
4. Vajutage  ja , et valida **DELETE** (kustutamine).
5. Vajutage , valiku kinnitamiseks.
 - Tuuakse esile häälsignaal ja kõneloetelust kustutatakse valitud kirje.

5.3.4 Kõneloetelust kirje eemaldamine

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda kõneloetellu.
2. Vajutage , et siseneda kõnede loetelu menüüsse **CALL LIST**.
3. Kirje valimiseks vajutage /.
4. Vajutage  ja , et valida **DELETE ALL** (kõige kustutamine).
5. Vajutage , valiku kinnitamiseks.
6. Vajutage , valiku korduvaks kinnitamiseks.
 - Tuuakse esile häälsignaal ja kogu kõneloetelu eemaldatakse.

5.4 Korduvvaliku nimekirja

Telefon säilitab 10 viimast valitud telefoninumbrit. Mällu salvestatakse iga numbrit esimesed 24 numbrimärki.

5.4.1 Ligipääs korduvvaliku nimekirja

Ooterežiimis:

1. Vajutage .
 - Nimekirja ülalosas kuvatakse viimast valitud numbrit.
2. Vajutage /, et vaadata teisi valitud numbreid.

⚡ Nõuanne

Kui number on pikem kui 12 märki, vajutage , et näha järgmisi numbreid.

5.4.2 Korduvvalikunimekirja kirje salvestamine telefoniraamatusse

Ooterežiimis:

1. Vajutage , et siseneda korduvvaliku nimekirja.
2. Kirje valimiseks vajutage /.
3. Vajutage , et valida **COPY TO PHB** (telefoniraamatusse kopeerimine).
4. Vajutage , nime sisestamiseks.
5. Vajutage , et kuvada valitud vastamata kõne, vajaduse korral redigeerige numbrit.
6. Vajutage , et valida rühm (**<No Group>**, **<Group A>**, **<Group B>**, **<Group C>**) (**<Rühma pole>**, **<Rühm A>**, **<Rühm B>**, **<Rühm C>**).
7. Vajutage , valiku kinnitamiseks.
 - Tuuakse esile häälsignaal ja valitud kirje salvestatakse telefoniraamatusse.

5.4.3 Numbri eemaldamine korduvvaliku nimekirjast

1. Vajutage , et siseneda korduvvaliku nimekirja.
2. Kirje valimiseks vajutage /.
3. Vajutage  ja , et valida **DELETE** (kustutamine).
4. Vajutage , valiku kinnitamiseks.
 - Tuuakse esile häälsignaal ja korduvvaliku nimekirjast eemaldatakse valitud kirje.

5.4.4 Kogu kõneloetelu eemaldamine

1. Vajutage , et siseneda korduvvaliku nimekirja.

2. Vajutage  ja , et valida **DELETE ALL** (kõige kustutamine).
3. Vajutage , valiku kinnitamiseks.
4. Vajutage , valiku korduvaks kinnitamiseks.
 - Tuuakse esile häälsignaal ja kogu korduvvaliku nimekirja eemaldatakse.

5.5 Kell ja äratuskell

5.5.1 Kellaaja määramine

1. Vajutage , peamenüüsse sisenedamiseks.
2. Vajutage /, et valida **CLOCK&ALARM** (kell ja äratuskell).
3. Vajutage , et valida **SET CLOCK** (kellaaja seadistamine).
4. Vajutage , et sisestada praegune kuupäev (pp/kk/aa).
5. Vajutage , et sisestada praegune kellaag (TT:MM) 24-tunnises formaadis.

⚡ Märkus

Kuupäeva ja kellaaja formaadi muutmiseks tutvuge peatükiga nr. 5.5.4.

6. Vajutage , et salvestada seaded.

5.5.2 Äratuskella seadmine

1. Vajutage , peamenüüsse sisenedamiseks.
2. Vajutage /, et valida **CLOCK&ALARM** (kell ja äratuskell).
3. Vajutage  ja , et valida **ALARM** (äratus).
4. Vajutage  ja , et valida **OFF** (välja lülitatud), **ON ONCE** (üks kord) või **ON DAILY** (iga päev).

⚡ Märkus

Kui olete valinud **ON ONCE** (üks kord) või **ON DAILY** (iga päev), siis sisestage äratuse kellaag.

5. Seadete salvestamiseks vajutage .

⚡ Märkus

Kui olete äratuse sageduseks valinud **ON ONCE** (üks kord) või **ON DAILY** (iga päev), siis kuvatakse ekraanil kujutis . Kui tuleb äratuse aeg, siis hakkab telefon heliema ja kuvaril hakkab vilkuma **ALARM** (äratus). Äratuse heli väljalülitamiseks vajutage .