

DECT 122

Kullanım Klavuzu



Kullanmadan önce el cihaz(lar)ını
24 saat şarj ediniz.

PHILIPS

Uyumluluk, Çevre ve Güvenlik	2
Uygunluk Deklarasyonu	
GAP Standartının Şartları	3
EL Cihazı DECT 122	4
El cihazının ekranı üzerindeki simgeler	5
Baz ünite DECT 122	6
DECT 122'nin Kurulması	
DECT 122 Teslimat Kapsamı	6
Baz ünitenin kurulması	7
El Cihazının İçine Pillerin Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi	8
Pil Kapasitesi ve Menzil	8
Konfigürasyon modu	8
Menüler	9
El cihazını KAPATMAK ve AÇMAK	10
Metin veya Numara Girme	10
Telefonun kullanılması	
Tuş Kilidini Açma/Kapatma	11
Telefon etmek	11
Görüşme süresinin gösterilmesi	11
Tekrar arama listesi	12
Telefon defteri	13-14
Arama kaydı	15-16
İnterkom	16
Çağrı	17
Numarayı tamamlama	17
Saat ve alarm ayarları	17
Kişiselleştir	
El cihazı tonu	18
El cihazı adı	19
Otomatik yanıtama	19
Ekran dili	19
Gelişmiş ayarlar	
Tekrar arama zamanı	20
Arama modu	20
Alan kodu	20
Arama engeli	21
Acil durum	22
El cihazını tanıtlama	22
Kayıt silme	23
PIN	23
Cihazı sıfırlama (Reset)	23
Standart ayarlar	24
Sorunlar ve Çözümleri	25

Güvenlik Uyarısı

Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

Uygunluk

Philips işbu beyanname ile DECT 122 cihazlarının 1999/5/EG sayılı direktifin temel standartlarına ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder.

Bu ürün yalnızca ambalaj üzerinde belirtilmiş ülkelerdeki analog telefon şebekesine bağlanabilir.

Elektrik Beslemesi

EN 60-950 normu uyarınca IT tesisatları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabilir.

Dikkat!

Elektrik şebekesi, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Telefon Bağlantısı

Telefon şebekelerindeki gerilim, EN 60-950 normundaki tanımlamaya göre TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) olarak sınıflandırılmıştır.

Güvenlik Uyarıları

El cihazını sıvılardan uzak tutun. El cihazının ve baz istasyonun gövdesini açmayın.

Aksi takdirde tehlikeli gerilimlerle temas edebilirsiniz. Şarj kontakları ve piller iletken cisimlerle temas etmemelidir. Yalnızca kullanımı şart koşulan pil tiplerini kullanın, aksi takdirde patlama tehlikesi mevcuttur.

Çevrenin Korunması

Ambalaj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.

Uygunluk Deklarasyonu

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT122xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005

Le Mans

CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

GAP Standartının Şartları

GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standardın asgarî şartlarına uygun olmaları sağlanır. DECT 122 e cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalıştıkları garanti edilir. Baz istasyonda başka bir marka (DECT 122 olmayan) bir el cihazı işlettiğinizde geniş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir. DECT 122 el cihazınızı GAP standardına uygun, başka imalat bir baz ünitesi üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü, sonra da sayfa 22'de belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder. Başka imalat bir el cihazını DECT 122 baz ünitesi üzerinden tanıtmak için ise önce baz üniteyi tanıma moduna geçirmeniz (sayfa 22), daha sonra da imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.



Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.



İşaretili ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

DECT™, teknolojisini kullananların faydalanabilecekleri ETSI'ye ait tescilli markadır.

Ekran

Simgeler için 5. sayfaya bakınız.

Menü tuşu & Sol yumuşak tuş

- Bekleme modu içinde ana menüyü açmak için kısaca basınız.
- Bir sonraki menü basamına geçmek için kısaca basılır.
- Değiştirme & Telefon defteri modunda TAMAM ile onaylamak veya eçilen telefon defteri kaydını görmek için kısaca basınız.

Görüşme tuşu

- Bekleme modu içinde hat almak için ve gelen görüşmeyi kabul etmek için basınız.
- Telefon defteri modunda seçili bir numarayı aramak için basınız.

Tuş kilidi / * ekleme

- * girmek için kısaca basınız.
- Uzun süre basıldığında: Durağan mod içinde tuş kilidi açılır / kapatılır.

Tekrar arama tuşu

- Bekleme modu içinde Tarih/Saat ekranından el cihazı ekranına geçmek için basınız.

Kulaklık

Mikrofon

Navigasyon tuşları

- Arama kaydı veya Telefon defteri içinde bir sonraki veya bir önceki kayda gitmek için yukarı/aşağı kaydırın.
- Bekleme modundan **Arama kaydı** içine girmek için kaydırın.
- Bekleme modundan **Telefon defteri** içine girmek için kaydırın.

Tekrar arama listesi, Sessiz tuşu & Yumuşak tuş geri

- Bekleme modu içinde tekrar arama listesine girmek için kısaca basınız.
- Konuşma modu içinde el cihazı mikrofonunu sessiz / açık konuma getirmek için.
- Değiştirme modu içinde en son kaydı iptal etmek için.
- Telefon defteri modunda numarayı ve ismi görmek için.

Görüşmeyi bitirme tuşu

- Kısa basıldığında: Bağlantı kapatılır veya kesilir (Bekleme moduna geri dönlür).
- Uzun süre basıldığında: EL cihazı kapatılır.
- Değiştirme & Telefon defteri modundan çıkmak için.

Zil AÇIK/KAPALI & # Ekleme

- # eklemek için kısaca basınız.
- Telefon numarası girilirken duraklama (P) (pause) vermek için uzunca basınız.
- Zili AÇIK/KAPALI konuma getirmek için uzunca basınız.

Dahili arama

- Kısaca basıldığında: Dahili bir arama başlatılır.

El cihazının ekranı üzerindeki simgeler

Ekranda telefonunuzun kullanımı hakkında bilgileri görebilirsiniz. Ekranın başlık satırında aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:



Telefonun ilk kez işletmeye alınmasında, ekranda simgeler görünmeden önce gerekirse pillerin bir kaç dakika şarj edilmesi şarttır.



Eğer AÇIK ise, pil tam olarak şarj edilmiştir. Eğer **yanıp sönüyorsa**, bu simge pilin şarj edilmesi gerektiğini gösterir.



Aktif olan harici bir konuşma. **Simge yanıp sönüyorsa**, dışardan gelen bir aramayı gösterir veya telefon hattının meşgul olduğuna işaret eder.



Sesli mesaj kutunuzda yeni mesaj vardır.



Yeni arama kaydı veya arama kayıtları tekrar gözden geçiriliyor.



Telefon defterine girilmiştir.



Çalar saat aktif konumda.



Zil kapalı.



El cihazı tanıtılmıştır ve baz ünitenin kapsama alanı içindedir. Eğer **yanıp sönüyorsa**, bu simge el cihazının baz üniteye tanıtılmadığını veya kapsama alanı dışında olduğunu gösterir.

OK

Menüye girmek için AÇIK tuşuna basınız. Telefon defteri modunda bir sonraki menü basamağına geçmek için basınız.


Back

Menüye girmek için AÇIK tuşuna basınız. Telefon defteri modunda bir üst menü basamağına geri dönmek için basınız.



Başka opsiyonların mevcut olduğunu gösterir.

Baz ünite DECT 122

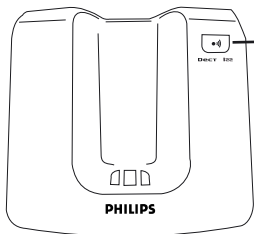

Çağrı tuşu (el cihazlarını arama)

Bulunamayan bir el cihazını, eğer bu el cihazı baz üniteye tanıtılmışsa ve şarj edilmişse, çağrı tuşu ile arayabilirsiniz. El cihazları çalmaya başlayınca kadar tuşa basınız. El cihazını bulduktan sonra el cihazı üzerindeki çağrı tuşuna tekrar basarak çağrı fonksiyonunu kapatınız.

DECT 122'nin Kurulması

DECT 122 Teslimat Kapsamı

DECT 122 teslimatı şunları kapsar:

Bir DECT 122
baz ünite




Bir DECT 122 el
cihazı



2 adet NiMH AAA
550 mAh şarj
edilebilir pil



Besleme
ünitesi



Elektrik
kablolu*



Bir kullanım
kılavuzu ve
garanti belgesi



Çabuk
başlama
kılavuzu



***Dikkat !** Cihazın ambalajı içinde telefon bağlantı kablosuna ilaveten ayrı bir hat telefon hattı adaptörü de mevcut olabilir. Bu durumda, **lütfen ilkönce telefon hattı adaptörünü telefon kablosuna ve sonra telefon prizine takın.**

DECT 122 çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak bir veya birden fazla el cihazı ile birlikte elektrik kablolu şarj cihazları ve ilâveten şarj edilebilir piller bulunacaktır.

Baz ünitenin kurulması


Cihazınızı telefon ve hat prizlerine kabloların yeteceği şekilde yakın yerleştirmelisiniz. Baz ünitenin gereği gibi kurulması için hat kordonunu ve elektrik kablosunu telefona takınız. Kordonu ve kabloyu duvardaki prize bağlayınız. Eğer geniş bantlı bir DSL Internet bağlantısı kullanıyorsanız, evinizde kullanılan her hattın soketi için mutlaka bir DSL filtresinin doğrudan doğruya bağlanmış olmasına dikkat ediniz. Modem ve telefonun doğru filtre slotlarına bağlanmış olup olmadığını kontrol ediniz (her biri için ayrı ayrı).

Dikkat ! Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.


Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Elektrik kablosunun ve telefon kablosunun doğru yuvaya takılmasına dikkat edin, çünkü hatalı bir şekilde bağlanması durumunda cihaz hasar görebilir.

Dikkat ! Sadece teslimat kapsamındaki telefon bağlantı kablosunu kullanın, aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsınız.

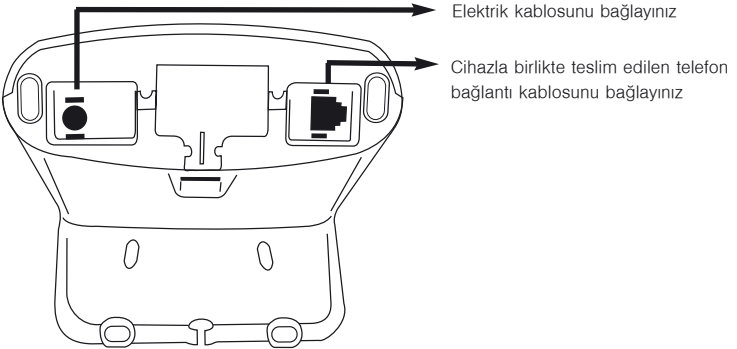

El Cihazının İçine Pillerin Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi



Pilleri yerleştirmek için pil kutusunun kapağını açınız, pilleri gösterildiği şekilde yerleştiriniz ve pil kutusu kapağını yeniden kapatınız. El cihazını baz üniteye taktığınız (şarj etmek için) zaman 3 pil simgesi sütunu hareket eder. Tam dolması için el cihazını 12 - 15 saat şarj ediniz. İlk kez kullanılıyorsa simgeler ekranda görünene kadar bir kaç dakika geçmesi gerekebilir. Yalnızca kullanımı şart koşulan pil tiplerini kullanın, aksi takdirde patlama tehlikesi mevcuttur.

Dikkat: Baz ünitesi şarj edilirken daima elektrik şebekesine takılı olmalıdır. Yalnızca şarj edilebilir pilleri kullanmalısınız.

Tüm piller ve kullanım ömrü kısıtlı olan aşınan parçalar garanti kapsamı dışındadır.



Pillerin evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.

Pil Kapasitesi ve Menzil

En iyi pil ömrüne, 3 kez komple şarj/deşarj işleminden sonra erişilir. Eğer radyo dalgaları menzilin sınırını aştığınız zaman hatta cızırtı sesleri duyarsınız, baz üniteye yaklaşmalısınız.

Optimum menzili elde edebilmek için baz üniteyi başka elektrikli cihazlardan uzak tutun.

Haberleşmede pil ömrü	Bekleme modunda pil ömrü	Kapalı mekanlardaki menzil	Açık havadaki menzil
takriben 10 saat	takriben 120 saat	takriben 50 metre	takriben 300 metre

Konfigürasyon modu*

*Ülkeye bağımlı fonksiyon

DECT 122'inizi kullanmadan önce ülke ayarlarının cihazın kullanıldığı ülkenin ayarlarına uygun şekilde yapılandırması şarttır.

Pilleri yerleştirin. Bir kaç dakikalık şarj süresinden sonra ekranda konfigürasyon penceresi görünür.

Ülke seçim listesine girmek için herhangi bir tuşa basınız.

Ülke seçim listesi içinde seçenekleri görmek için  tuşuna basınız.

Arzu edilen ülkeyi seçmek için  **TAMAM** tuşuna basınız.

Ekranda şu görünür: **ONAYLA?**

Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basınız.

Not : Eğer  **BACK** basılırsa tekrar ülke seçim penceresi görünür.

Telefonunuz kullanıma hazır durumdadır.

Bir ülke seçildiği zaman bu ülke için olan tüm standart ayarlar ve menü dili ayarlanır.

Menüler



Bekleme modunda menüye girmek için  tuşuna basınız. Menü listesinde yukarıya veya aşağıya doğru dolaşmak için **Navigasyon**

tuşları 'na  basınız. Seçiminizi onaylamak için **yumuşak tuşa** 

TAMAM 'a basınız.

Menüden çıkmak için veya bir önceki menü basamağına geri

dönmek için **yumuşak tuşa**  **BACK** basınız.

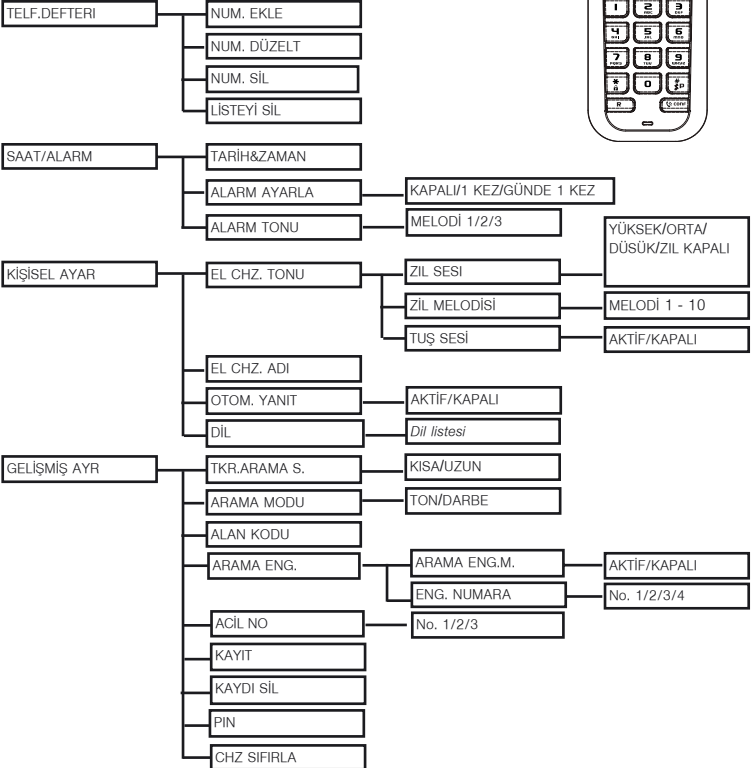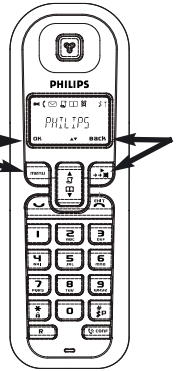

El cihazını KAPATMAK ve AÇMAK

El cihazını KAPATMAK veya AÇMAK için  tuşuna uzunca basınız.

Metin veya Numara Girme

Telefon defterine kaydetmek istediğiniz isimleri, arzu edilen harfe erişilinceye kadar ilgili tuşa gerektiği şekilde basarak, harf harf girebilirsiniz.

Bir harfi silmek için **BACK** altındaki  tuşuna basınız.

Standart metin girme yöntemiyle "Peter" kelimesini girmek için:

- 1 kez  tuşuna basın: P
- 2 kez  tuşuna basın: PE
- 1 kez  tuşuna basın: PET
- 2 kez  tuşuna basın: PETE
- 3 kez  tuşuna basın: PETER

Tuşlar	Düzenlenen karakter seti
1	[Boşluk] _ [.]
2	A B C
3	D E F
4	G H I
5	J K L
6	M N O
7	P Q R S
8	T U V
9	W X Y Z
0	-- / \ +

Telefonun kullanılması

Tuş Kilidini Açma/Kapatma

Tuş kilidini bekleme modu içinde devreye sokmak / devreden çıkarmak için  tuşuna basınız. Ekranda **TUŞLAR KİLİTLİ** görüntülenir.

Telefon etmek

◆ Gelen telefona cevap vermek / Telefonu kapatmak



gelen telefona cevap vermek.

Konuşmayı sona erdirmek için  tuşuna basınız veya el cihazını baz üniteye koyunuz.

◆ Doğrudan telefon etmek



numarayı tuşlayınız.

◆ Numarayı önce tuşlayarak telefon etmek

numarayı tuşlayınız



◆ Telefon defteri yardımıyla telefon etmek



tuşlarına basınız.

listede dolaşmak için

◆ Bir görüşme esnasında kulaklık ve hoparlör sesini ayarlama



◆ Bir görüşme esnasında el cihazı mikrofonunu sessiz konuma getirmek

El cihazı mikrofonunu sessiz / açık konuma getirmek için  tuşuna basınız.



Telefon geldiğinde yanıp söner.

Tuşlamaları düzeltmek için



BACK.

3 ses düzeyi mevcuttur.

Görüşme süresinin gösterilmesi

Telefon bağlantısı kurulduğu anda (numarayı çevrildiğinde veya görüşme kabul edildiğinde) el cihazının ekranında görüşme süresi gösterilir.

Tekrar arama listesi

❖ Tekrar arama listesine giriş / çıkış




❖ Tekrar arama listesinden bir numaraya telefon etmek




❖ Tekrar arama listesinden bir numarayı telefon defterine kaydetmek



❖ Tekrar arama listesinden bir numarayı düzeltmek

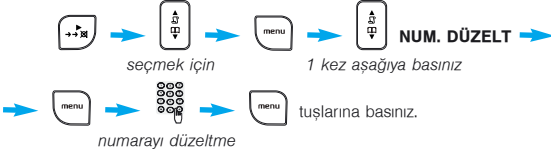

❖ Tekrar arama listesinden bir numarayı silmek

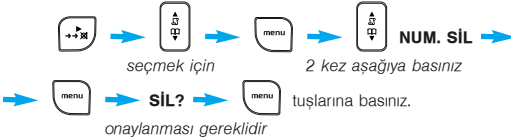

❖ Tekrar arama listesindeki numaraların tümünü silmek



Tekrar arama listesi, aranan son 5 numarayı içerir.

Bir harfi seçmek için  **BACK** tuşunu kullanınız.

Metin ve numara girmek için bkz. 10. Sayfa.

Telefon defteri

El cihazının telefon defteri içine 30 isim ve telefon numarasının kaydedilmesi mümkündür. İsimler alfabetik sıralamaya göre kaydedilir.

◆ Yeni bir kayıt yapmak

Her kayıt bir isim (12 karakter) ve bir numara (24 hane) içerir.



Bir harfi seçmek

için 

BACK tuşunu kullanınız.

Boş yer için

 tuşuna

basınız.

Kayıd, tekrar arama listesinden veya arama kaydından da alabilirsiniz (Anlaşmaya bağlı).

Metin ve numara girmek için bkz.10. sayfa.

◆ Telefon listesinde bir isim veya numarayı değiştirmek



◆ Telefon defteri listesinin gösterilmesi



Detayların gösterilmesi için:  tuşuna basınız.

Bekleme moduna **BACK** dönmek için



tuşuna basınız.

Arama kaydı

Bu özellik, eğer şebeke operatörünüzden arayan kişiyi tanıma servisini talep ettiyseniz kullanıma açıktır.

Arama kaydı gelen en son 20 harici aramayı kaydeder:

- Telefon şebekesi enformasyon servisi*

* Şebeke operatörünüz ile yaptığınız anlaşmaya göre.

❖ *Arama kaydına giriş / çıkış*




❖ *Arama kaydını okumak*

Ekranda şunlar görülebilir:

- Arayan kişinin numarası*
- Arayan kişinin ismi (eğer telefon defteri içinde varsa)*
- Tanınmayan bir arama ise **BİLİNMEYEN ARAMA ****

****Listelen-**
memiş
numaralar,
gizlenen
tanımlama



Saat ve tarih
şebekeye
bağlıdır.

❖ *Arama kaydından bir numarayı aramak*




❖ *Arama kaydından bir numarayı telefon defterine kaydetmek*



Bir harfi seçmek için  **BACK** tuşunu kullanınız.

Boş yer için
 tuşuna
basınız.

❖ *Arama kaydından bir kaydı silmek*



❖ Tüm arama kaydı bilgilerini silmek



➔ onaylamak için tuşlarına basınız.

İnterkom

Bu fonksiyonun kullanılabilmesi için birden fazla el cihazı gereklidir. Böylece ücretsiz dahili görüşme yapabilir, harici görüşmeleri bir el cihazından başka bir el cihazına aktarabilirsiniz ve konferans opsiyonundan yararlanabilirsiniz.

❖ Dahili arama



➔ bir dahili aramayı başlatmak için tuşuna ve bitirmek için ➔

➔ tuşlarına basınız.

Not : Eğer el cihazı Philips DECT 122 ürün serisinden değilse bu fonksiyon muhtemelen mevcut değildir.

❖ Aramanın belirli bir el cihazına aktarılması

Harici bir aramayı görüşme esnasında belirli bir el cihazına aktarmak mümkündür:



❖ Dahili ve harici arama arasında gidip gelmek



➔ tuşlarına basınız.

uzun süre basınız

❖ Dahili arama opsiyonları üzerinden konferans görüşmesi



Böylece her 3 konuşmacı birbiri ile konuşabilir.

İnterkom & arama aktarma, yalnızca aynı baz üniteye kayıtlı el cihazları arasında mümkündür.

*Aynı baz üniteye maksimum 5 el cihazının tanıtılması mümkündür (el cihazı numarası 1'den 5'e kadar)

Çağrı

Bu fonksiyon yardımıyla el cihazınızı(cihazlarınızı) arayabilirsiniz.

Baz ünite üzerindeki  tuşuna basınız. El cihazınızı bulduğunuzda çağrı fonksiyonunu durdurmak için el cihazında herhangi bir tuş basınız.

Tanıtılan el cihazlarının tümü çalar.


Numarayı tamamlama

Örneğin telefon defterinize dahili numara olmaksızın yalnızca bir şirketin ana numarasını kaydettiyseniz, bu fonksiyon sayesinde aramak istediğiniz bir kişinin dahili hattını ekleyebilir ve bu numarayı çevirebilirsiniz:



Saat ve alarm ayarları


❖ Tarihi ve zamanı ayarlamak

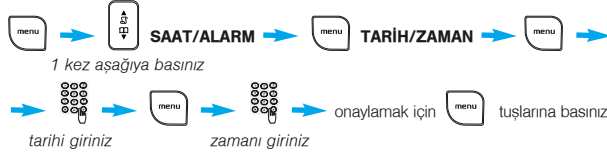

Bir harfi seçmek için  **BACK** tuşunu kullanınız.

Dikkat ! Eğer telefonunuz bir ISDN bağlantısına bağlı ise, tarih ve zaman her bağlantı kurulduktan sonra güncelleştirilir. Lütfen ISDN sisteminizin tarih ve saat ayarlarını kontrol ediniz.

❖ Alarm ayarlarını ayarlamak veya değiştirmek

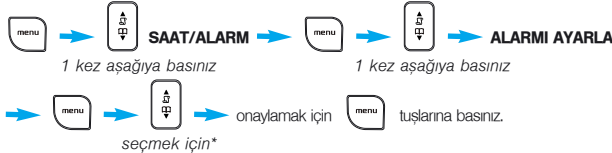

*Seçiniz:
KAPALI veya 1
KEZ GÜNDE 1
KEZ


BİR KEZ veya **GÜNDE 1 KEZ** 'i seçerseniz:



Not : Alarm çaldığında, alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basınız

Alarm1
dakikaya kadar
çalar ve bekleme
modunda
ALARM
gösterilir.


Alarm tonunu ayarlamak

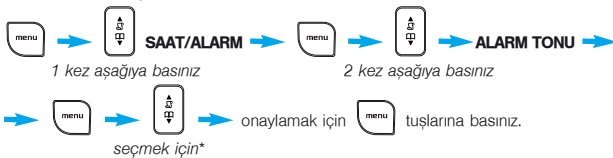

*Seçiniz:
MELODİ 1 veya
MELODİ 2 veya
MELODİ 3.


Kişiselleştir

El cihazı zilin sesini ayarlama veya sessiz mod (ZİL KAPALI)

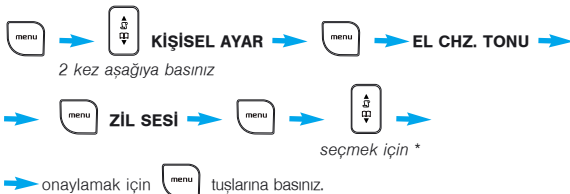


Aktüel zil
melodisi çalar.
*Seçiniz:
YÜKSEK veya
ORTA veya
DÜŞÜK veya
ZİL KAPALI.

El cihazı zil melodisini ayarlamak

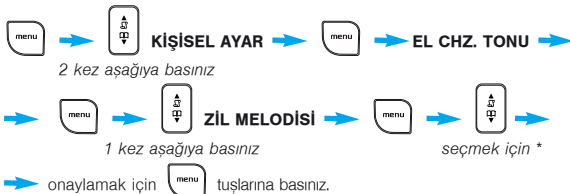


Aktüel zil
melodisi çalar.
*Mevcut
melodilerden
birini seçiniz (1
-10).

Tuş sesini aktif etmek /deaktif etmek

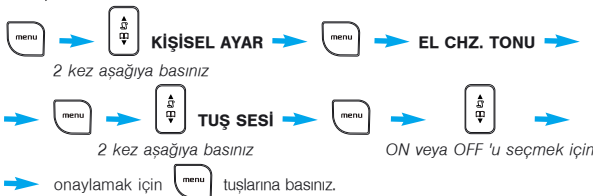


❖ El cihazının adını değiştirmek

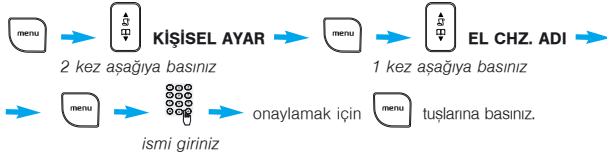


Standart isim:
PHILIPS. El
cihazı adı için
10 karakter
girebilirsiniz.

❖ Otomatik yanıtlama modunu aktif etme / deaktif etme

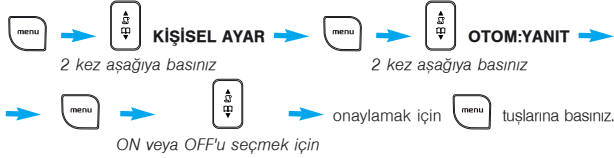

ON ise, el cihazı
şarj yuvasından
alındığı zaman
hat alınır.

❖ Ekran dilini değiştirmek

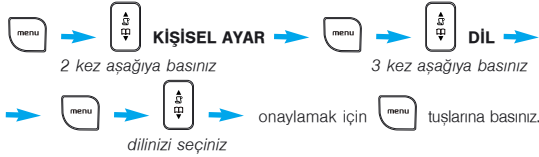

Gelişmiş ayarlar


◆ Tekrar arama zamanını değiştirmek



Şebeke servisleri kullanıldığında bu opsiyon faydalıdır.


◆ Çeviri modunu değiştirmek

Telefonunuz teslim edildiğinde, kullanıldığı ülkedeki kullanım şartlarına göre ayarlanmış durumdadır ve bu ayarları değiştirmeniz gerekli değildir.

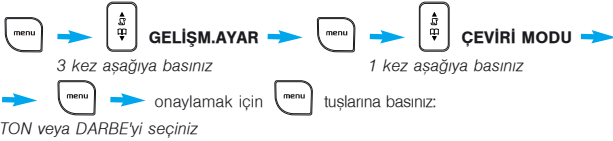

◆ Yerel alan kodu ayarı


Eğer yerel sabit telefon santraliniz CID'yi yerel alan kodu ile birlikte gönderiyorsa, telefon numarası arama kaydından tekrar çevrilmesi durumunda yerel alan kodunun filtrelenmesi gereklidir. ALAN KODU fonksiyonu, yerel alan kodunu arama kaydı kayıtlarından çıkarmanıza izin verir. Yerel alan kodu 1 haneden 4 haneye kadar ayarlanabilir. Standart ayar boş olarak ayarlanmıştır.

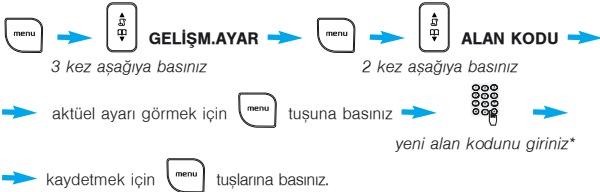

*Alan kodu için maksimum değer 4 hanedir.

❖ *Arama engelini ayarlama veya değiştirme*

Bu menü ile, belirli alan kodlarını engelleyerek telefonunuzdan yalnızca belli numaraların aranmasını sağlayabilirsiniz. Telefon numaralarını engellemek (bloke etmek) için 4 farklı hafıza yerini kullanabilirsiniz.

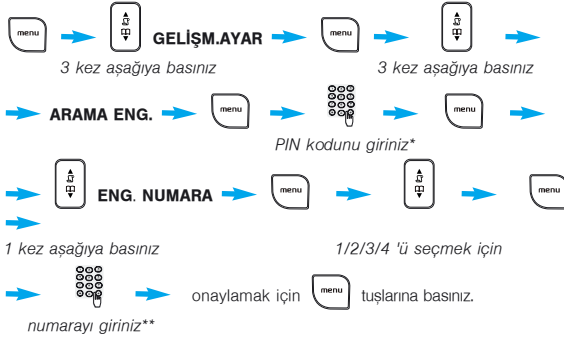

*PIN kodu standart ayarı 0000 'dır.

**** Engelleme**
için maksimum
değer 4
hanedir.

Örneğin
uluslararası
aramaları
engellemek için
00 'ı giriniz.

❖ *Arama engelini aktif etme / deaktif etme*



◆ Bir SOS (Acil durum) numarasını ayarlamak veya değiştirmek

SOS numarası özelliği sayesinde, aramayı engelleme fonksiyonu aktif olduğu halde çevrilmesi mümkün olan 3 adet SOS numarasını girmek mümkündür. SOS numarasının maksimum uzunluğu 4 hanedir. SOS numarasının modifiye edilmesi için PIN kodu gereklidir:




◆ *El cihazını tanıtırma*

Baz istasyona maks. 5 adet el cihazı kaydedebilirsiniz.
Eğer el cihazınızı yanlışlıkla sistemden çıkardıysanız bunu tekrar sisteme kaydedebilirsiniz.
Ek el cihazlarının kullanımdan önce baz istasyona kaydedilmeleri şarttır.


Dikkat ! Eğer DECT122 baz ünitesi üzerinden Philips'e ait olmayan bir el cihazını da kullanmak istiyorsanız, bu cihazın GAP ile uyumlu olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde gerektiği şekilde çalışmayacaktır. (bkz. Sayfa 3).

El cihazını kaydetmek için ilkönce baz istasyondaki çağrı tuşunu  yakl. 5 saniye boyunca basılı tutunuz. Baz istasyonu bekleme modunda olmalıdır. Sonra aşağıdaki işlemleri el cihazı üzerinde bir dakika içinde gerçekleştiriniz:

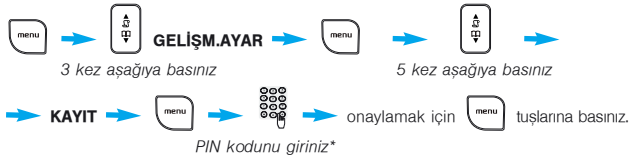

Kayıt işlemleri başarıyla gerçekleştiğinde uzun bir onay tonu duyulur ve baz istasyonu el cihazına otomatik olarak bir numara (1 ile 5 arasında) tayin eder.

❖ *Bir el cihazının kaydını silmek*

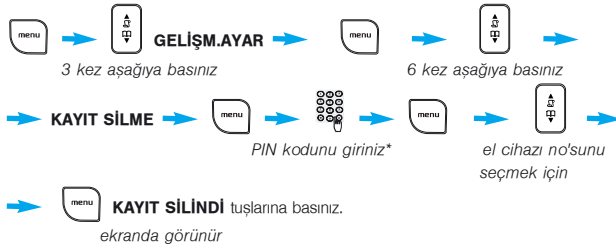


*PIN kodu
standart ayarı
0000 'dır.

Eğer el cihazınızın servisini kendiniz yapıyorsanız, onu tamir merkezine götürmeden önce tanıtımını iptal etmeyi unutmayınız.

◆ *PIN kodunu değiştirmek*

PIN kodu "0000" olarak ayarlanmış durumdadır. Bu kodun kişiselleştirilmesi tavsiye edilir. PIN kodu için maksimum uzunluk 8 hanedir.

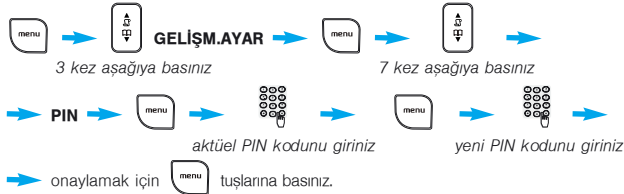

❖ **Standart ayarlara reset etmek**

Telefonunuzu istediğiniz zaman reset ederek standart ayarlarını (bkz. Sayfa 24) ayarlayabilirsiniz. **Lütfen tüm kişisel ayarların ve hafızalanmış bilgilerin (telefon defterine kayıtlı bilgiler, kaydedilen kısa mesajlar, arama kaydı içindeki bilgiler ve tekrar arama listesi) silineceğini dikkate alınız.**



Standart ayarlar (RESET yapıldıktan sonra)

El cihazı zil sesi:	ORTA
El cihazı zil melodisi:	MELODİ 1
El cihazı kulaklık sesi:	SES 2
El cihazı tuş sesi:	AÇIK
Pil şarjı düşük sesi:	AÇIK
Menü dili (El cihazı):	Ülkeye bağlı
Otom.yanıt:	KAPALI
El cihazı adı:	PHILIPS
Zaman/Tarih (El cihazı):	00:00 / 01-01
Çeviri modu:	TON
Flaş zamanı:	Ülkeye bağlı
PIN kodu:	0000
Alarm:	KAPALI
Alarm tonu:	MELODİ 1
Alan kodu:	boş
Arama engeli:	boş
SOS numarası:	boş
Tekrar arama listesi:	boş
Telefon defteri belleği:	değiştirilmedi
Arama kaydı:	değiştirilmedi

Telefon: Hata Arama ve Giderme

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
El cihazı baz istasyondayken  sembolü hareket etmiyor.	- İyi temas etmiyor. - Temas yerleri kirli. - Pil dolmuş.	- El cihazını hafif hareket ettirin. - Alkollü bir bezle temas yerlerini silin. - Şarj etmek gerekmiyor.
Hat alma sinyali duyulmuyor.	- Elektrik bağlantısında hata var. - Batayaların şarjı çok düşük. - El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak. - Yanlış kablo. - Telefon hattı adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlı değil.	- Fişli bağlantıları kontrol edin. Telefonu resetleyiniz: Elektrik fişini prizden çekip yeniden takınız. - Pilleri en az 24 saat şarj ediniz. - Baz istasyona yaklaşın. - Yalnızca önerilen kabloları kullanınız. - Telefon hattı adaptörünü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlayın.
Telefon çalıyor.	- Zil sesi kapalı.	- Zil sesini ayarlayın (S.18)
Ekranda  sembolü belirmiyor.	- Elektrik bağlantısında hata var. - El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak.	- Fişli bağlantıları kontrol edin. - Baz istasyona yaklaşın.
 yanıp sönüyor.	- El cihazının baz üniteye tanıtımı yapılmamış.	- El cihazının baz üniteye tanıtımını yapınız. (Sayfa 22)
Hatta rahatsız edici sesler var.	- El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak. - Baz istasyon elektrikli cihazlar, çelik beton duvarlar veya metal kapılar yakınlarında bulunuyor.	- Baz istasyona mesafeyi ve menzili kontrol edin. - Baz istasyonun yerini değiştirin (ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir).
- İlâve el cihazı baz istasyona kaydedilirken, - El cihazı kullanılırken ekranda "Ulaşılamıyor" mesajı veriliyor.	- El cihazının kaydı başarısız, tekrar deneyin. - Azami el cihazı sayısına (5) ulaşıldı. - Başka bir el cihazı baz istasyonu meşgul ediyor	- Baz istasyonun elektrik fişini çıkarın ve tekrar takın. - Pilleri el cihazından çıkarın ve tekrar yerleştirin - El cihazı kaydına ilişkin talimatlara uyun (S. 22). - El cihazlarından birinin kaydını silin. - Baz istasyonun hazır olmasını bekleyin.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Radyo veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor.	DECT 122 baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörü elektrikli diğer cihazlara fazla yakın.	Baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörünü diğer cihazlardan mümkün oldukça uzaklaştırın.
Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.	Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.	Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.
Telefon defteri verisi kaydedilemiyor.	Telefon defteri dolmuş.	Hafızada yer açmak için verilerden birini siliniz.

© 2005

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



TR

3111 285 25481