

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AJ7041D




Benutzerhandbuch

PHILIPS


A

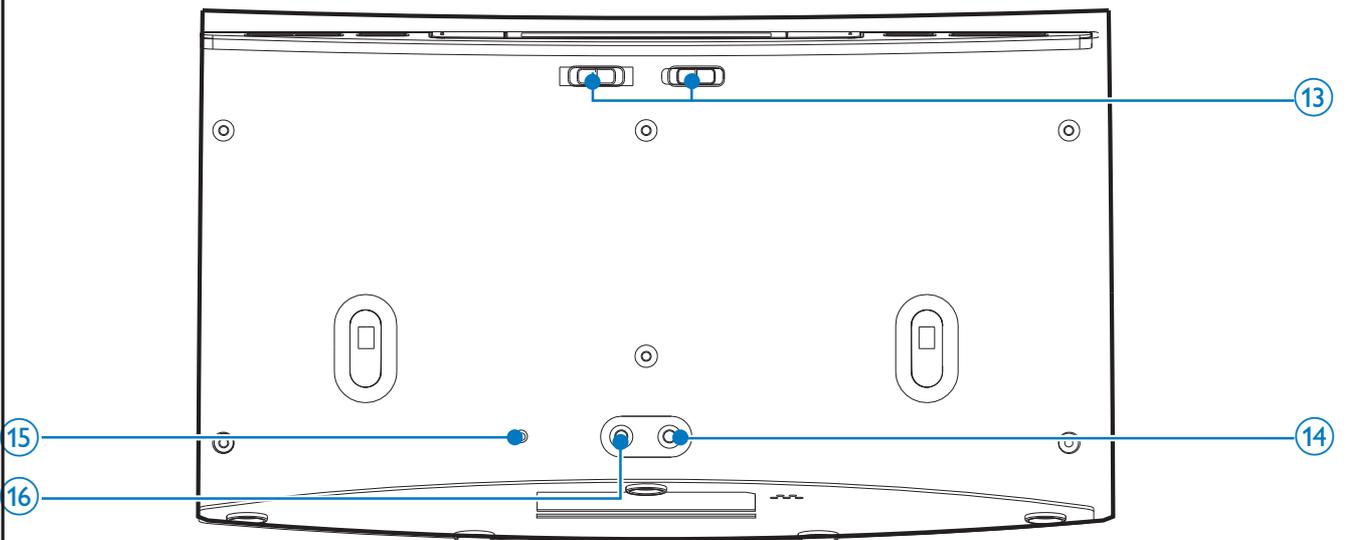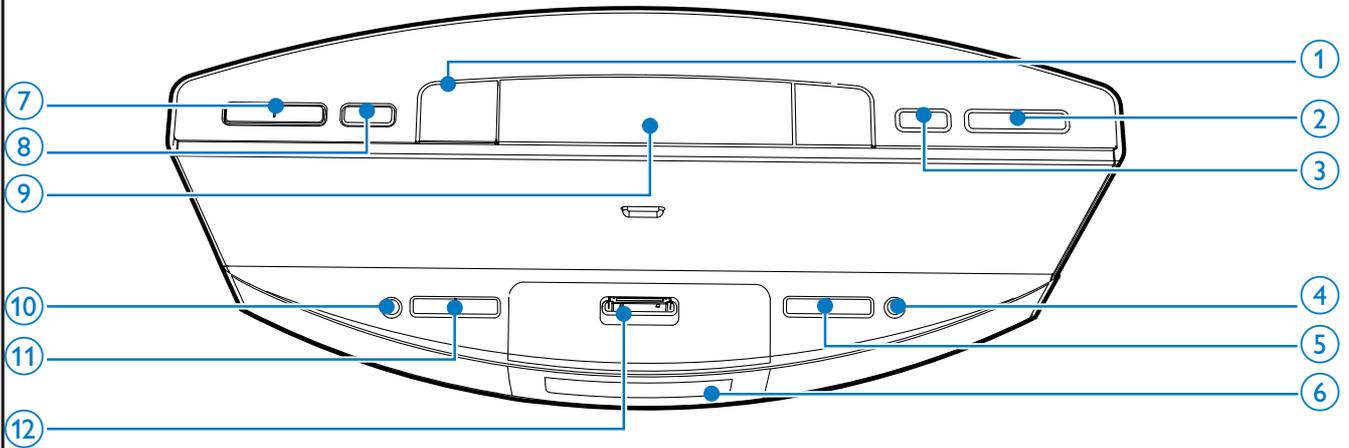


B

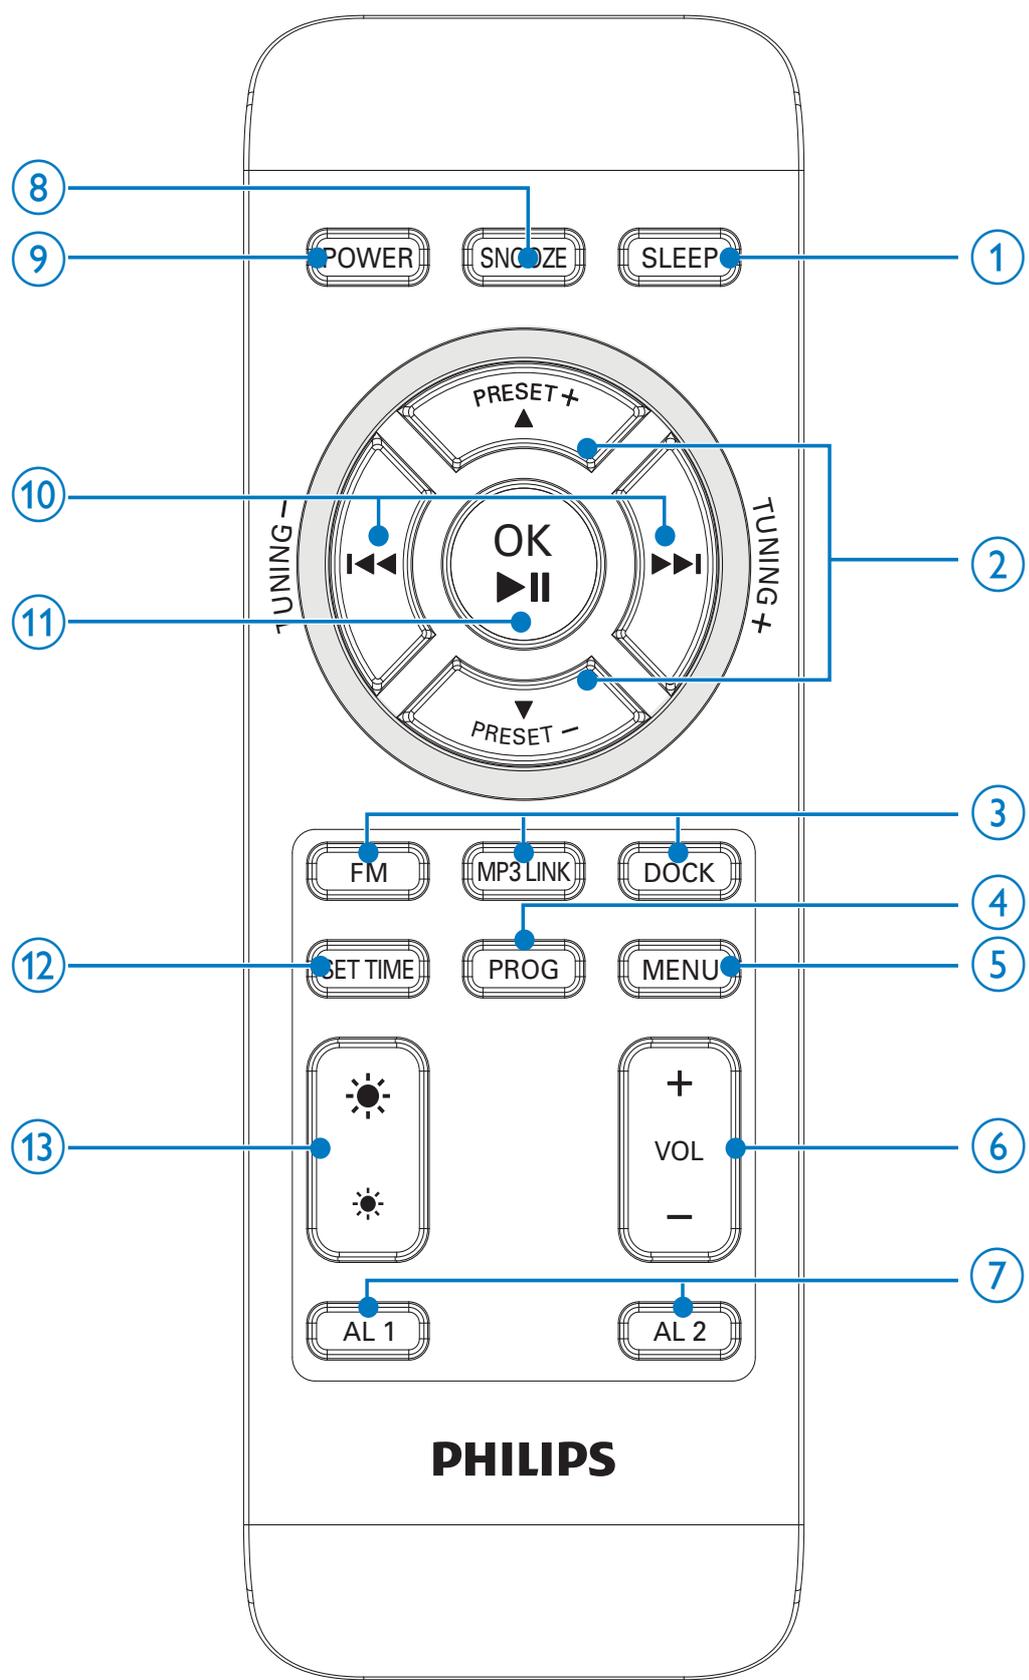


C

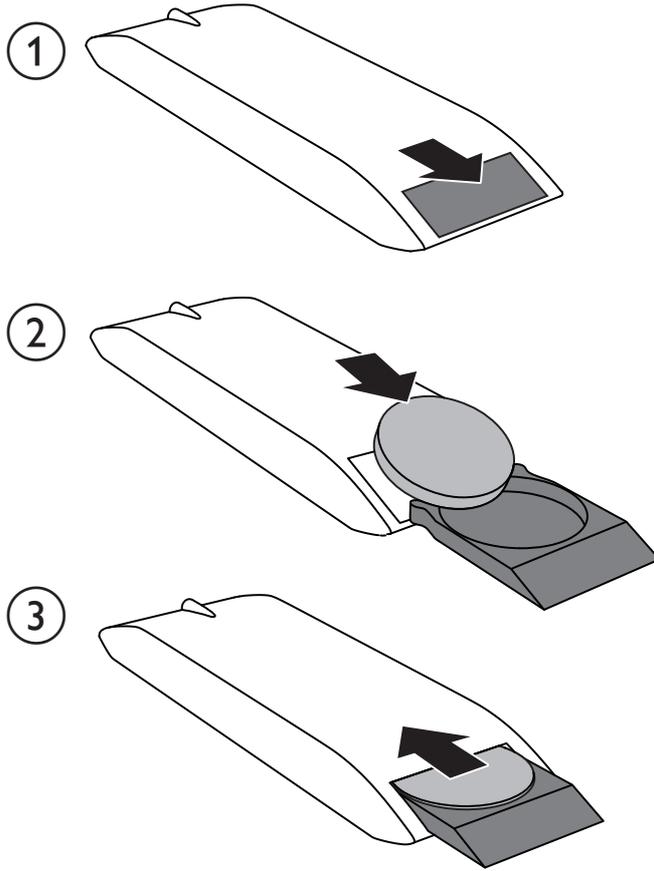


D

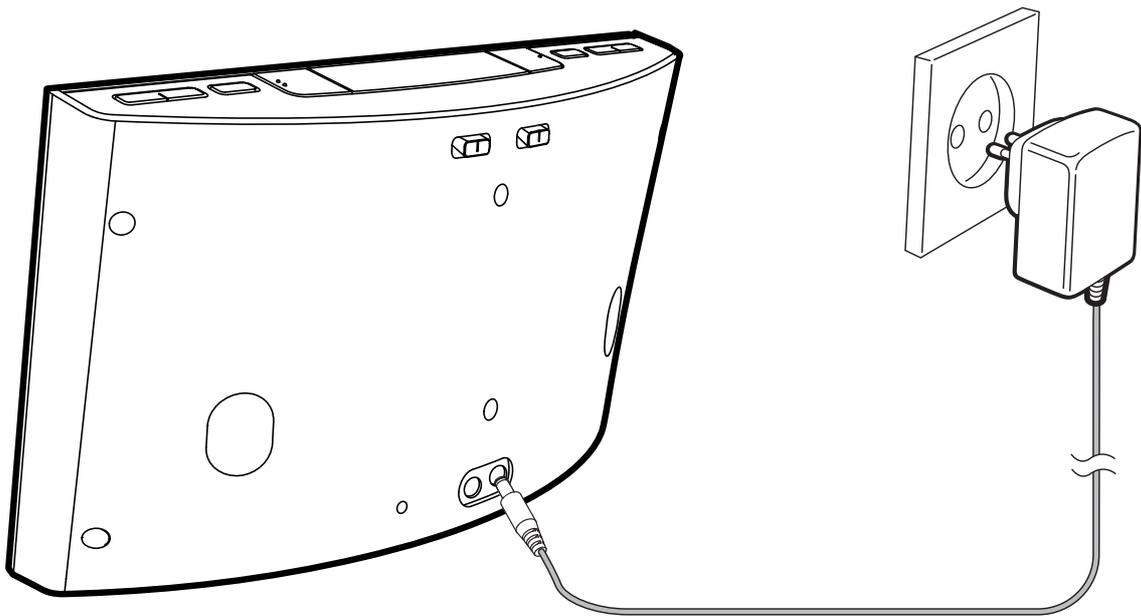

E

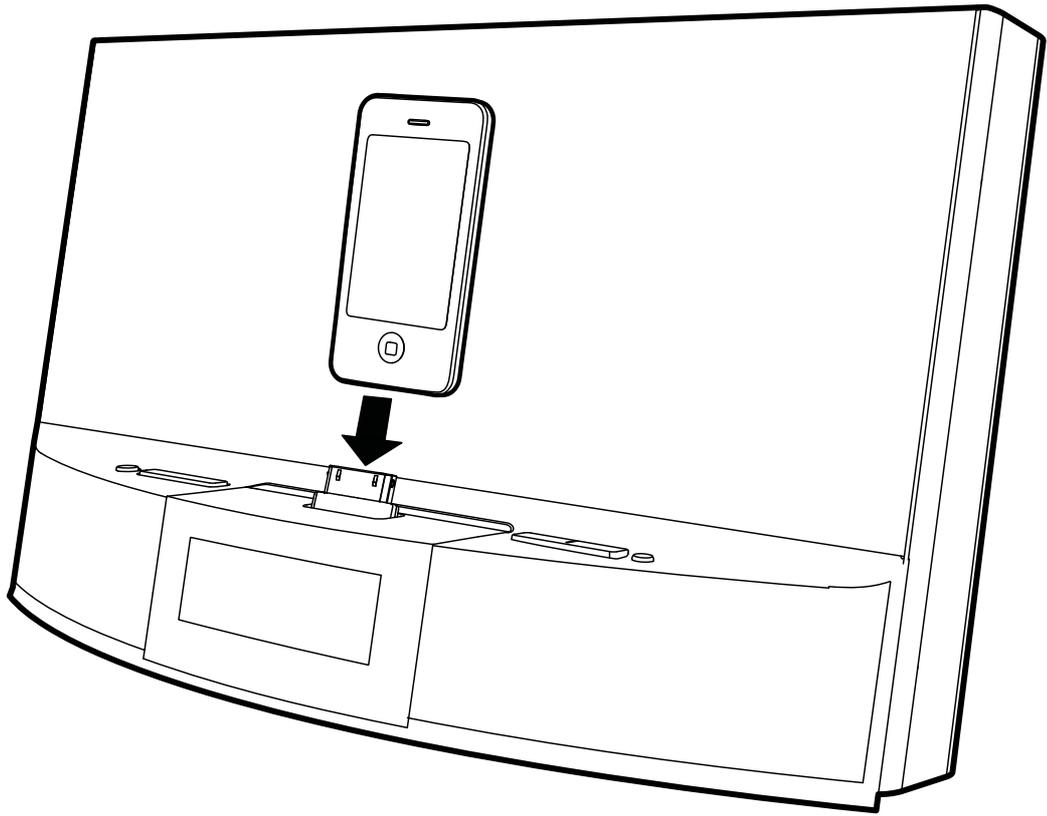

F

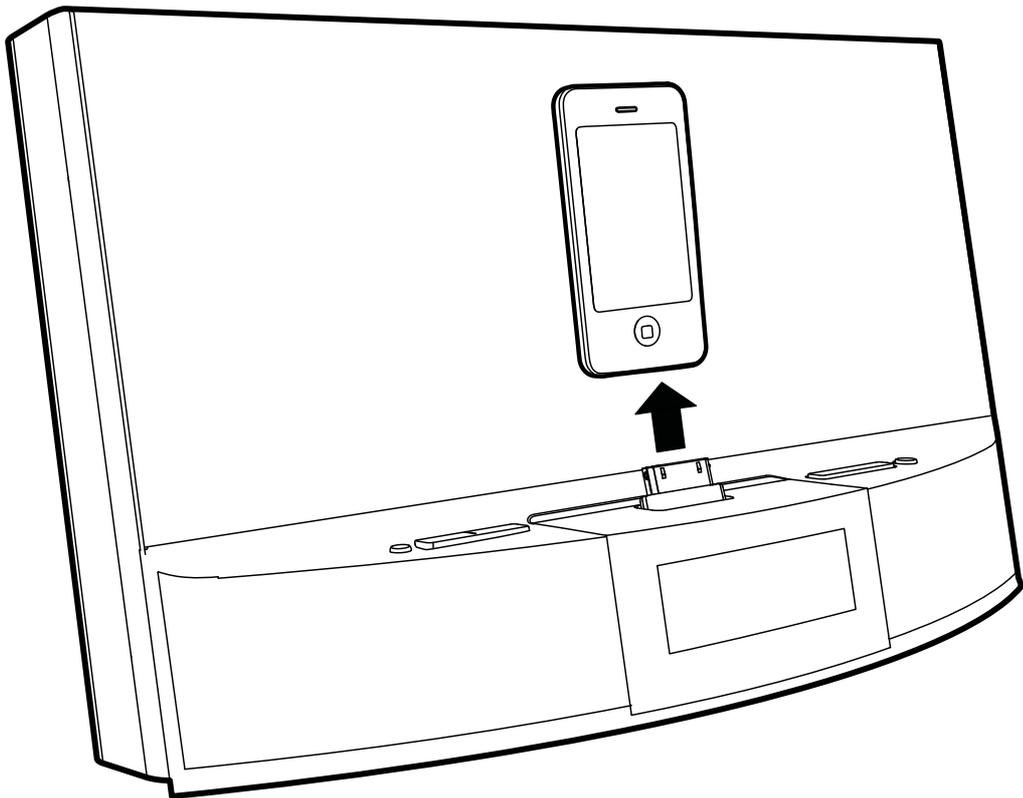

Wichtig

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt und es nicht geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel den Radiowecker verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Radioweckers den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn der Radiowecker beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in den Radiowecker gefallen sind, Flüssigkeit über den Radiowecker geschüttet wurde, der Radiowecker Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der

Radiowecker nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- Dieser Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Dieser Radiowecker bietet Ihnen Folgendes:

- UKW-Radiosender empfangen,
- Audioinhalte von einem iPod/iPhone oder einem externen Gerät genießen;
- Uhrzeit anzeigen und
- durch Summer, Radio oder Audioinhalte in einem iPod oder iPhone geweckt werden.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Fernbedienung (mit Batterie)
- Adapter
- Betriebsanleitung

Geräteübersicht

① AL1/AL2

- Einstellen des Alarms.
- Anzeigen der Alarmeinstellungen.
- Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers.

② / TUNING +/-

- Auswählen eines UKW-Radiosenders.
- Einstellen des Minuten- und Stundenformats.
- Springen zum vorherigen/nächsten Titel
- Suche innerhalb eines Titels

③

- Wiedergabe starten/anhalten

④ SLEEP

- Einstellen des Sleep-Timers

⑤ VOLUME +/-

- Einstellen der Lautstärke

⑥ Anzeigefeld

- Anzeigen aktueller Informationen.

⑦ PRESET

- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
- Einstellen des Minuten- und Stundenformats.
- Springen zum vorherigen/nächsten Album

⑧ SET TIME/PROG

- Einstellen der Uhr
- Automatisches und manuelles Speichern von Radiosendern.

⑨ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Schlummerfunktion
- Anpassen der Anzeigehelligkeit

⑩

- Ein-/Ausschalten des Radioweckers.
- Wechseln des Radioweckers in den Standby-Modus.

⑪ SOURCE

- Auswählen einer Quelle

⑫ Dock für iPod/iPhone

⑬ AL1/AL2 RADIO · BUZZ · DOCK

- Auswählen der Alarmquelle.

⑭ DC IN

- Anschließen an die Stromversorgung

⑮ FM ANTENNA

- Verbessern des UKW-Empfangs

⑯ MP3 LINK

- Anschließen eines externen Audiogeräts

Übersicht über die Fernbedienung [ⓑ]

① SLEEP

- Einstellen des Sleep-Timers

② PRESET +/- ▲ ▼

- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
- Einstellen des Minuten- und Stundenformats.
- Springen zum vorherigen/nächsten Album

③ Tasten zur Quellenauswahl: FM, MP3 LINK, DOCK

- Auswählen einer Quelle

④ PROG

- Speichern von Radiosendern.

⑤ MENU

- Aufrufen des iPod/iPhone-Menüs

⑥ VOL +/-

- Einstellen der Lautstärke

⑦ AL1/AL2

- Einstellen des Alarms.
- Anzeigen der Alarmeinstellungen
- Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

⑧ SNOOZE

- Schlummerfunktion

⑨ POWER

- Ein-/Ausschalten des Radioweckers.
- Wechseln des Radioweckers in den Standby-Modus.

⑩ ⏪ / ⏩ TUNING +/-

- Auswählen eines UKW-Radiosenders.
- Einstellen des Minuten- und Stundenformats.
- Springen zum vorherigen/nächsten Titel
- Suche innerhalb eines Titels

⑪ OK/▶||

- Wiedergabe starten/anhalten
- Bestätigen einer Auswahl

⑫ SET TIME

- Einstellen der Uhr

⑬ *☀

- Anpassen der Anzeigehelligkeit

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Einlegen einer Batterie in die Fernbedienung



Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Die Batterie enthält chemische Substanzen und muss daher ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

Beim erstmaligen Gebrauch:

Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterie in Betrieb zu nehmen.

Um die Batterie auszutauschen, sehen Sie sich die Abbildung an. 

Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Radioweckers übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.



Warnung

- Um die Brandgefahr und das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie den Radiowecker nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.



Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **SET TIME** länger als zwei Sekunden gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Uhr zu aktivieren.
 - ↳ Die Ziffern der Stunden- und Minutenanzeige beginnen zu blinken.
- 2 Drücken Sie wiederholt **▲ / ▼** und **◀◀ / ▶▶**, um die Stunden und die Minuten einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET TIME**.
 - ↳ **[12H]** oder **[24H]** beginnt zu blinken.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um das 12- oder das 24-Stunden-Format auszuwählen.
 - ↳ Die eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.



Hinweis

- Wenn ein iPod/iPhone angeschlossen ist, synchronisiert der Radiowecker die Zeit automatisch mit dem iPod/iPhone.

Einschalten

Drücken Sie die Taste .

- ↳ Der Radiowecker wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.



Tip

- Um eine Quelle auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf **SOURCE** oder auf die Tasten zur Quellenauswahl auf der Fernbedienung.

Wechseln in den Standby-Modus

Drücken Sie erneut auf , um den Radiowecker in den Standby-Modus zu schalten.

- ↳ Im Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt (sofern eingestellt).

4 Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Radiowecker können Sie Audioinhalte von einem iPod/iPhone wiedergeben.

Kompatible iPod/iPhone-Modelle

Der Radiowecker unterstützt diese iPod- und iPhone-Modelle:

Hergestellt für

- iPod touch (1., 2., 3. und 4. Generation)
- iPod classic
- iPod mit Video-Funktion
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. und 6. Generation)
- iPod mit Farbdisplay
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Audiowiedergabe vom iPod/iPhone

- 1 Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein. (E)
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung wiederholt auf **SOURCE** oder **DOCK**, um den iPod/iPhone-Modus auszuwählen.
- 3 Starten Sie die Audiowiedergabe vom iPod/iPhone.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste ►||
 - Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie auf ◀◀ / ▶▶.
 - Um während der Wiedergabe einen Suchlauf durchzuführen, halten Sie die Taste ◀◀ / ▶▶ gedrückt, und lassen Sie

sie los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

- So navigieren Sie im Menü: Drücken Sie zunächst **MENU** und anschließend ▲ / ▼, um ein Element auszuwählen. Bestätigen Sie dann mit **.OK**

Entnehmen des iPods/iPhones (F)

Ziehen Sie den iPod bzw. das iPhone aus der Dockingstation.

Aufladen des iPods/iPhones

Wenn Radiowecker an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der angeschlossene iPod oder das angeschlossene iPhone aufgeladen.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke durch wiederholtes Drücken von **VOL +/-** einstellen.

5 UKW-Radiosender wiedergeben

Einstellen eines UKW-Radiosenders



Tipp

- Stellen Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehern, Videorecordern oder anderen Strahlungsquellen auf.
- Für einen besseren Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.

- 1 Drücken Sie **FM**, um die UKW-Tuner-Quelle auszuwählen.
- 2 Halten Sie die Taste **TUNING +/-** zwei Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Der Radiowecker wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Radiosender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender manuell aus:

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **TUNING +/-**, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern

Sie können maximal 20 UKW-Radiosender programmieren.

Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **PROG** zwei Sekunden gedrückt.

- ↳ Der Radiowecker speichert alle verfügbaren UKW-Radiosender und gibt den ersten verfügbaren Sender automatisch wieder.

Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern

- 1 Auswählen eines UKW-Radiosenders.
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG**.
 - ↳ Die voreingestellte Nummer blinkt.
- 3 Drücken Sie wiederholt auf **PRESET +/-** oder **TUNING +/-**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **PROG**
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.



Hinweis

- Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt **PRESET +/-** oder **TUNING +/-**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.

6 Weitere Funktionen

Einstellen des Alarm-Timers

Einstellen des Alarms

Im Standby-Modus können Sie zwei unterschiedliche Alarmzeiten einstellen.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Halten Sie die Taste **AL1/AL2** zwei Sekunden lang gedrückt, um den Alarm-Einstellmodus aufzurufen.
 - ↳ Die Ziffern der Stunden- und Minutenanzeige beginnen zu blinken.
- 2 Drücken Sie wiederholt **▲ / ▼** und **◀◀ / ▶▶**, um die Stunden und die Minuten einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung auf **AL1/AL2**.

Auswählen der Alarmquelle

Hinweis

- Als Weckton können Sie den Summer, Ihren letzten gehörten Sender oder den zuletzt wiedergegebenen Titel im iPhone/iPod auswählen.

Stellen Sie **AL1/AL2 RADIO ·BUZZ ·DOCK** ein, um eine Alarmquelle für beide Alarme auszuwählen.

Tipp

- Das ausgewählte Gerät (Radio, Summer oder iPod/iPhone) wird eingeschaltet, wenn die Weckzeit erreicht ist.
- Wenn ein iPhone als Alarmquelle ausgewählt und kein iPod/iPhone angeschlossen ist, wählt der Radiowecker den Summer als Quelle aus.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie **AL1/AL2**, um die Alarmeinstellungen anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie erneut **AL1/AL2**, um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - ↳ Das Alarmsymbol erscheint, wenn der Alarm-Timer eingeschaltet ist, und verschwindet, wenn er ausgeschaltet ist.
 - Um den Weckton zu deaktivieren, drücken Sie die entsprechende Taste **AL1/AL2**.
 - Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.

Schlummerfunktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.

- ↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.


Einstellen des Sleep-Timers

Dieser Radiowecker kann nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.

Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um den Sleep-Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.

- ↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird **zZ** angezeigt.

Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken sie wiederholt **SLEEP**, bis **[OFF]** (Aus) angezeigt wird.

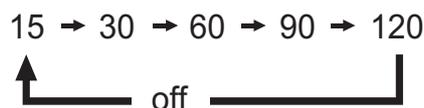

Audiowiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Radiowecker können Sie auch Audioinhalte von externen Geräten abspielen.

- 1 Verbinden Sie das MP3 Link-Kabel mit:
 - der **MP3 LINK**-Buchse.
 - der Kopfhörerbuchse eines externen Geräts.
- 2 Drücken Sie auf **MP3 LINK**, um MP3-Link als Quelle auszuwählen.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe vom externen Gerät (nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch dieses Geräts).

Anpassen der Anzeigehelligkeit

Drücken Sie wiederholt **BRIGHTNESS**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen.

7 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	20 W RMS
------------------	----------

Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,5 bis 108 MHz
-----------------	-----------------------

Empfindlichkeit	- Mono, 26 dB S/N UKW: <22 dBf
-----------------	--------------------------------

Ratio

Suchempfindlichkeit	UKW: <28 dBf
---------------------	--------------

Klirrfaktor	UKW: <2 %
-------------	-----------

Signal/Rausch-Verhältnis	UKW: >55 dB
--------------------------	-------------

Allgemeine Informationen

Netzspannung	Model: AS190-100-AE180; Eingangsleistung: 100 bis 240V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Ausgangsleistung: DC 10V == 1,8 A
--------------	--

Betriebs-Stromverbrauch	< 12 W
-------------------------	--------

Standby-Stromverbrauch	< 2 W
------------------------	-------

Abmessungen	
- Hauptgerät	290 X 158 X 113 mm (B x H x T)

Gewicht	
- Inklusive Verpackung	2,08 kg
- Hauptgerät	1,43 kg

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Radioweckers ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Keine Reaktion des Radioweckers

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend den Radiowecker erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne vollständig heraus, und ändern Sie die Position.

Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

Einstellung für Uhr/Alarm gelöscht

- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Setzen Sie die Uhr/den Alarm zurück.

9 Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Made for

 iPod  iPhone

Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte.

iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber. Philips behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit zu ändern, ohne die Verpflichtung, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ7041D_12_UM_V1.0

