

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

D400

D405



短版使用手冊

PHILIPS



重要安全性指示

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 本產品符合 European R&TTE 1999/5/EC 法規。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

1 閱覽

通話中

-  進入選項選單
-  調整音量。
-  結束通話。
-  開啟 / 關閉揚聲器。
-  麥克風靜音 / 解除靜音。
-  輸入 p (撥號停頓)。

選單中


-  確認 / 進入選項選單 / 選擇
-  取消
-  上 / 下
-  退出選單

待機

-  存取主選單。
-  電話簿
-  通話記錄
-  撥出和接聽電話。
-  進行對講通話。
-  鎖定 / 解除鎖定鍵盤。
-  撥打和接聽免持通話。

在文字輸入中

-  刪除文字。
-  輸入空格。
-  切換大小寫。


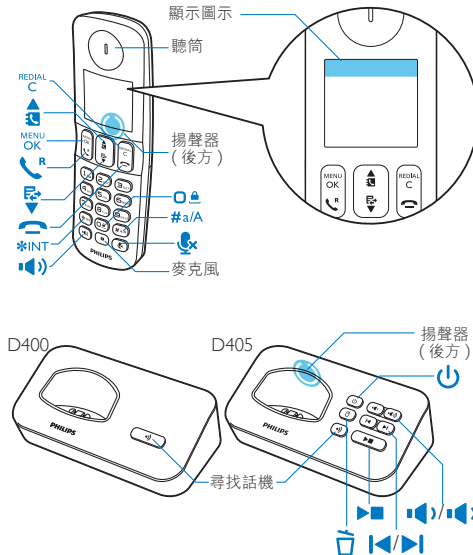


顯示圖示

-  顯示話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
-  在您瀏覽通話記錄中的已接聽來電時會持續亮起。
-  代表重撥清單中的撥出電話。
-  在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。
-  當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。
-  揚聲器已開啟。
-  鈴聲已關閉。已設定靜音模式，且是在作用期間內 (電話不會發出鈴聲)。

-  已設定靜音模式，但不是在作用期間內。
-  鬧鐘已啟動。
-  僅限 D405: 答錄機：當有新語音留言時閃爍。當電話答錄機開啟時顯示。
-  語音留言指示燈：有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。
* 需視您使用的網路而定。
-  當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。
-  ECO 模式啟動。
-  ECO+ 模式啟動。


2 連接

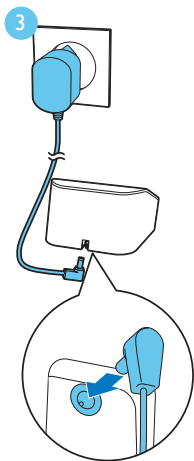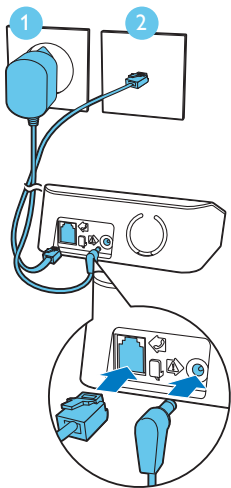

僅限多話機機型。

3 開始使用


插入電池

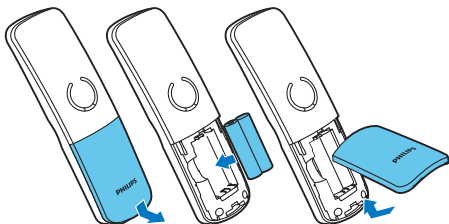

設定您的電話

- 1 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家／地區而異）。
- 2 設定日期與時間。
- 3 出現提示時，請設定國家／地區和語言。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按  /  按鍵以選擇 **[am]** 或 **[pm]**（因國家／地區而異）。

為您的電話充電

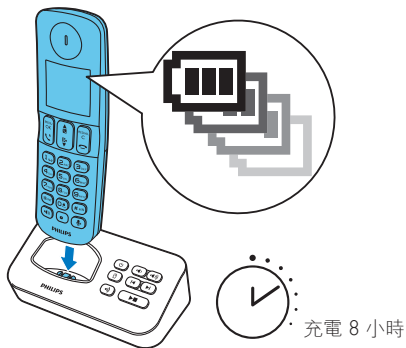

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

閃爍：電池電量不足

捲動：正在充電中

電話簿

新增記錄

- 1 按 。
- 2 選擇 **[電話簿]** > **[新增]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

從電話簿撥號

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。

按鍵 1 和 2 會根據您的所在國家 / 地區而個別預設 (視您使用的網路而定) 為 **[1_語音信箱]** (語音信箱號碼) 和網路業者的 **[2_資訊服務]** (資訊服務號碼)。

通話記錄

從通話記錄撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

儲存記錄

- 1 按  >  > **[儲存號碼]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按  >  > **[刪除]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

重撥清單

從重撥清單撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

儲存記錄

- 1 按  >  >  > **[儲存號碼]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 1 按  >  >  > **[刪除]**。
- 2 依照螢幕上的指示。

錄製主人留言 (僅限 D405)

- 1 按 。
- 2 選擇 **[答錄機]** > **[主人留言]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 1 按 。
- 2 選擇 **[服務]** > **[註冊]**，再按  確認。
- 3 按住機座上  的 5 秒鐘。
- 4 輸入系統 PIN 碼 / 密碼 (0000)。
- 5 按  確認 PIN 碼 / 密碼。
↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 按 。
- 2 選擇 **[服務]** > **[重設]**，再按  確認。
- 3 依照螢幕上的指示。

備註

- 您可以依照此程序重新撥打原始 PIN 碼 / 密碼。



技術規格

電池

- Philips: 2 個 AAA 1.2V 550mAh 鎳氫充電式電池
請僅使用隨附的電池。

轉接器

基座和充電器：

Philips:	S003IB0600040	SSW-1920UK-2
輸入：	100-240 V~	100-240 V
	50/60 Hz 0.15 A	50/60 Hz 0.2 A
輸出：	6 V 400 mA	6 V 500 mA

可容納 100 個項目的電話簿

可容納 50 個項目的通話記錄

通話時間：16 小時

待機時間：250 小時



備註

- 您可以安裝 DSL (數位用戶線路) 濾波器，避免 DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。
- 您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。



常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 **【已取消註冊】**，請將話機放回機座上，直到信號列出現為止。

如果無法向機座配對 (註冊) 其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。存取 MENU OK > **【服務】** >

【取消註冊】 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

誤選了自己不懂的語言，該怎麼辦？

- 1 按 返回待機畫面。
- 2 按 MENU OK 進入主選單畫面。
- 3 螢幕會顯示下列選項：

【Phone setup】 > 【Language】
【電話設定】 > 【語言】

- 4 選擇該項目以存取語言選項。
- 5 選擇您所使用的語言。

話機一直處於搜尋狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。充電時，電池圖示會動態顯示。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。購買規格相同的新電池。

音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。

話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。



www.philips.com/support

如需其他資訊，請參閱詳細線上使用文件。



CE 0168

當產品附有打叉的附輪回收筒標
籤時，代表產品適用於歐洲指令
(European Directive) 2002/96/EC。
2013 © WOOX Innovations Limited.
版權所有。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為
Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標
且經 Koninklijke Philips N.V. 授權供
WOOX Innovations Limited 使用



UMS_D400-405
90_ZH_V2.0
WK13442