

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/support

XL490


XL495



Guía de configuración rápida

PHILIPS


1 Conexión

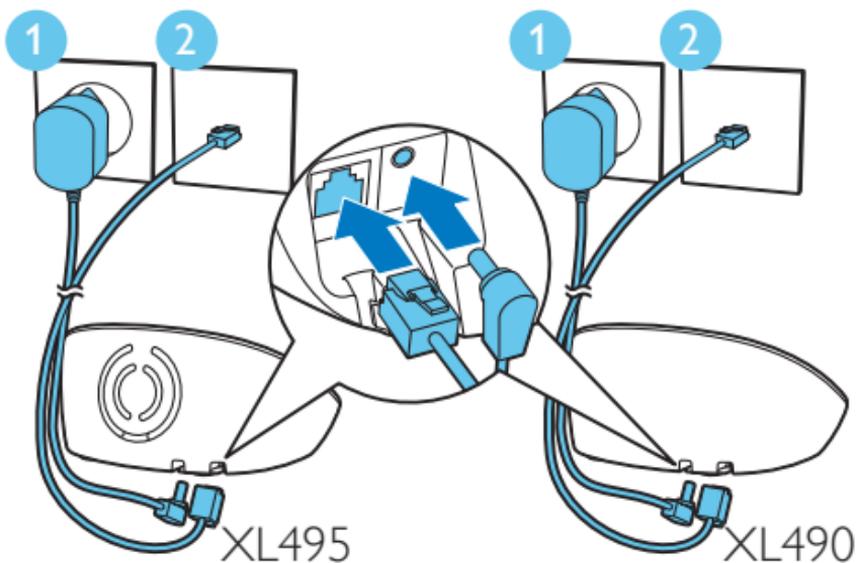

Solo para la versión con
varios microteléfonos.


2 Introducción

Configuración del teléfono

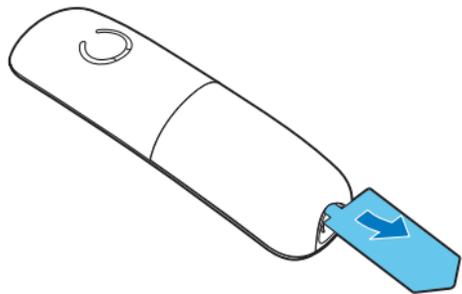

- 1 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
- 2 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 3 Establezca la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón ▲🕒 / ▼🕒 para seleccionar **[am]** o **[pm]** (depende del país).

Carga del teléfono

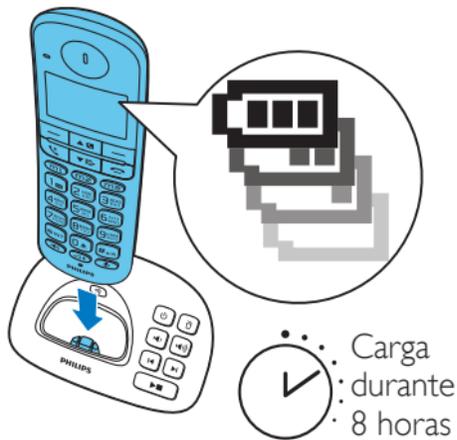

🔋 > 70%

🔋 70% - 40%

🔋 40% - 10%

🔋 Parpadeo: batería baja

⏱ Desplazamiento: carga en curso

Llamadas

- Para realizar una llamada, pulse 📞 o 🔊 y marque el número de teléfono.
- Para responder una llamada, pulse 📞 o 🔊 cuando suene el teléfono.
- Para finalizar una llamada, pulse 📞.

Ajuste del volumen del auricular

Pulse ▲🔊 o ▼🔊 para ajustar el volumen durante una llamada.

Configuración de los botones de acceso directo

- 1 Introduzca el número y, a continuación, mantenga pulsado **m1**, **m2** o **m3**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.
- 3 Para realizar una llamada rápida desde el registro guardado previamente en el botón de acceso directo, pulse **m1**, **m2** o **m3** en el modo de espera y, a continuación, pulse 📞 o 🔊 para marcar el número.


Adición de contactos a la agenda

- 1 Pulse **[Menú]**.
- 2 Seleccione **[Agenda]** > **[Añadir nuevo]**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Contestador automático del teléfono (para XL495)

3

Cómo escuchar los mensajes grabados

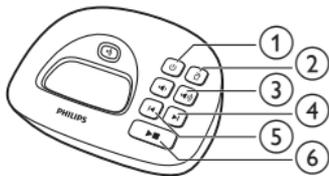

- ① Para activar o desactivar el contestador automático en el modo de espera, pulse **⏻**.
- ② Para borrar el mensaje actual, pulse **🗑️**.
- ③ Para ajustar el volumen, pulse **🔊 / 🔊**.
- ④ Para reproducir el mensaje siguiente, pulse **▶️**.

- ④ Para reproducir el mensaje anterior o volver a reproducir el mensaje actual, pulse **⏮️**.
- ⑤ Para iniciar/parar la reproducción, pulse **▶️■**.



Nota

- Para obtener más información, consulte la sección Contestador automático del teléfono del manual de usuario.

Grabación de un mensaje de contestador

- 1** Pulse **[Menú]**.
- 2** Seleccione **[Contestador] > [Mens. contest.]**.
- 3** Siga las instrucciones en pantalla.

i



Consulte el manual de usuario que incluye el nuevo teléfono o descargue la versión más reciente en www.philips.com/support.

Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. es el prestador de la garantía en relación con este producto. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan con licencia de Koninklijke Philips N.V.



QSG_XL490-495
23_ES_V3.0
WK17115