

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



AJ6200D(White)

AJ6200DB(Black)



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3	8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	4	9	Σημείωση	14
	Τι περιέχεται στη συσκευασία	4			
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5			
3	Ξεκινήστε	6			
	Σύνδεση στο ρεύμα	6			
	Ρύθμιση ώρας	7			
	Ενεργοποίηση	7			
4	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone	8			
	Συμβατότητα iPod/iPhone	8			
	Ακούστε μουσική από iPod/iPhone	8			
	Φόρτιση iPod/iPhone	8			
	Προσαρμογή έντασης	8			
5	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	9			
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	9			
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	9			
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	9			
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	10			
6	Άλλες λειτουργίες	10			
	Ρύθμιση αφύπνισης	10			
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	11			
	Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή	11			
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	12			
7	Πληροφορίες προϊόντος	12			
	Προδιαγραφές	12			

1 Σημαντικό

χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.




Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα από το ρολόι-ραδιόφωνο.
 - Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το ρολόι-ραδιόφωνο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
 - Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φίς ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το ρολόι-ραδιόφωνο από το ρεύμα.
-
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
 - Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
 - Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να



2 Το ρολόι- ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Τι περιέχεται στη συσκευασία

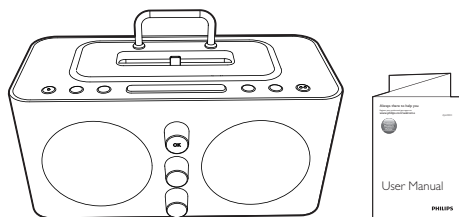

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

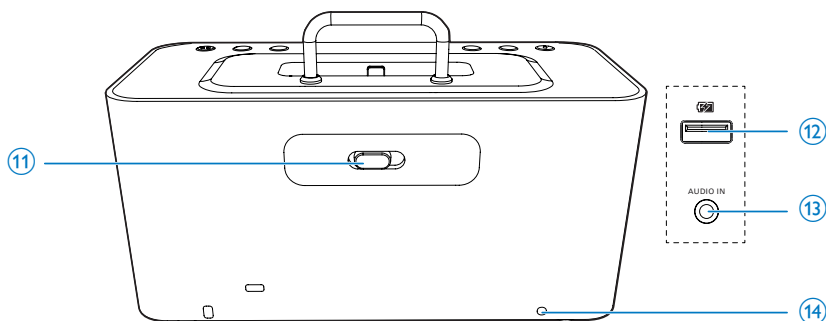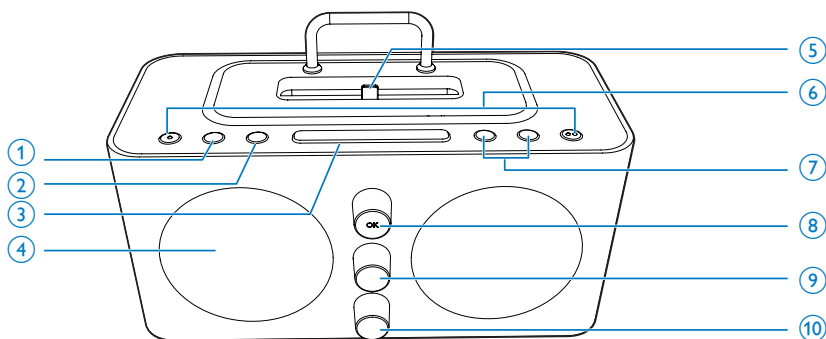

① SOURCE

- Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή (Βάση/FM/AUDIO IN).
- Πατήστε το για 3 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.

② SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Επανάληψη αφύπνισης.
- Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

④ Οθόνη ενδείξεων

- Προβολή τρεχουσών πληροφοριών.

⑤ Βάση για iPod/iPhone

⑥ AL1/AL2

- Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αφύπνισης.

⑦ VOLUME +/-

- Προσαρμογή έντασης.

⑧ Πρώτο κουμπί (HOUR/PRESET)

- Ρύθμιση ωρών.

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑨ **Δεύτερο κουμπί (MINUTE/TUNING)**

- Ρύθμιση λεπτών.
- Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.

⑩ **Τρίτο κουμπί (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)**

- Ρύθμιση ώρας.
- Σάρωση/αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM.
- Ρύθμιση αφύπνιση.

⑪ **BUZZ/FM/DOCK**

- Επιλογή πηγής αφύπνισης για την Αφύπνιση 1 και την Αφύπνιση 2.

⑫ **🔌 (5,0V == 1 A)**

- Φόρτιση του iPod/iPhone μέσω καλωδίου USB (δεν περιλαμβάνεται).

⑬ **AUDIO IN**

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑭ **FM ANT**

- Βελτίωση λήψης FM.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα

Η μονάδα χρησιμοποιεί τροφοδοσία ρεύματος AC. Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται μόνο ως εφεδρεία για την αφύπνιση.

Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)



Προειδοποίηση


- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.



Συμβουλή

- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, απενεργοποιήστε τη μονάδα μετά τη χρήση.

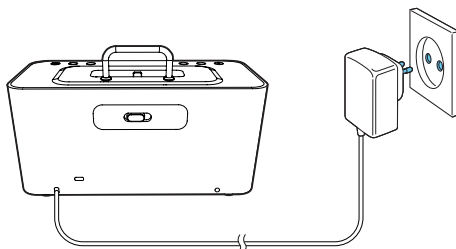

Ισχύς μπαταρίας


! Προσοχή

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

☰ Σημείωση

- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται μαζί με τα αξεσουάρ.
- Η ένδειξη **bAt** εμφανίζεται στην οθόνη όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες (τύπου: 1,5 V LR6/AA) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

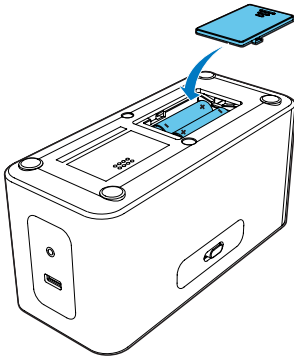

Ρύθμιση ώρας

- 1 Γυρίστε το **τρίτο κουμπί** στην επιλογή **SET TIME** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 2 Γυρίστε το **πρώτο κουμπί** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Γυρίστε το **δεύτερο κουμπί** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 4 Πατήστε **OK** στο **πρώτο κουμπί** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Εμφανίζεται η ώρα ρύθμισης.
- 5 Γυρίστε το **τρίτο κουμπί** στην επιλογή **CLOCK** μετά τη ρύθμιση.
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών σταματούν να αναβοσβήνουν.

☰ Σημείωση

- Όταν είναι συνδεδεμένο κάποιο iPod/iPhone, το ρολόι-ραδιόφωνο συγχρονίζει αυτόματα την ώρα με το iPod/iPhone.

Ενεργοποίηση

Το ρολόι-ραδιόφωνο ενεργοποιείται αυτόματα μόλις το συνδέσετε στην πρίζα.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε **SOURCE** για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.

- ↳ Η ένδειξη πηγής στην οθόνη ενδείξων σβήνει.

4 Αναπαραγωγή από iPod/iPhone


Μπορείτε να ακούσετε μουσική από iPhone/iPod στο ρολόι-ραδιόφωνο.

Συμβατότητα iPod/iPhone

Το ρολόι-ραδιόφωνο υποστηρίζει τα εξής μοντέλα iPod και iPhone:

Ενδείκνυται για:

- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPhone 5

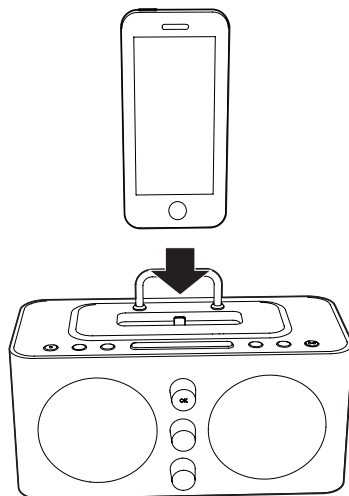

Ακούστε μουσική από iPod/iPhone



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το **τρίτο κουμπί** έχει οριστεί στην επιλογή **CLOCK** πριν από τη ρύθμιση.

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή iPod/iPhone.
↳ Η ένδειξη  στην οθόνη ενδείξεων ανάβει.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στο iPod/iPhone.
- 4 Γυρίστε το **δεύτερο κουμπί** για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι.

Για να **αφαιρέσετε το iPod/iPhone**:

Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν το ρολόι-ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone ξεκινά να φορτίζει.

Προσαρμογή έντασης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση, πατώντας **VOLUME +/-** επανειλημμένα.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το **τρίτο κουμπί** έχει οριστεί στην επιλογή **CLOCK** πριν από τη ρύθμιση.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
↳ Η ένδειξη **FM** στην οθόνη ενδείξεων ανάβει.
- 2 Γυρίστε και κρατήστε το **δεύτερο κουμπί** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

Γυρίστε το **δεύτερο κουμπί** επανειλημμένα μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Στη λειτουργία **FM**, περιστρέψτε το **τρίτο κουμπί** στην επιλογή **SET RADIO**.
↳ Η ένδειξη **FM** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε το κουμπί **OK** στο **πρώτο κουμπί** για τρία δευτερόλεπτα.
↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Στη λειτουργία **FM**, περιστρέψτε το **τρίτο κουμπί** στην επιλογή **SET RADIO**.
↳ Η ένδειξη **FM** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Γυρίστε και κρατήστε το **δεύτερο κουμπί** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το τελευταίο επιλεγμένο κανάλι εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
- 3 Γυρίστε το **πρώτο κουμπί** ξανά για να επιλέξετε την προκαθορισμένη θέση προορισμού.
- 4 Πατήστε **OK** στο **πρώτο κουμπί** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.

Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το **τρίτο κουμπί** έχει οριστεί στην επιλογή **CLOCK** πριν από τη ρύθμιση.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
↳ Η ένδειξη **FM** στην οθόνη ανάβει.
- 2 Περιστρέψτε το **πρώτο κουμπί** επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Γυρίστε το **τρίτο κουμπί** στην επιλογή **SET AL1** ή **SET AL2** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
↳ Οι ενδείξεις  /  και τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 2 Γυρίστε το **πρώτο κουμπί** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Γυρίστε το **δεύτερο κουμπί** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 4 Πατήστε **OK** στο **πρώτο κουμπί** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 5 Γυρίστε το **τρίτο κουμπί** στην επιλογή **CLOCK** μετά τη ρύθμιση.


Επιλογή πηγής αφύπνισης

Για τον ήχο αφύπνισης, μπορείτε να επιλέξετε βομβητή, το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγατε την τελευταία φορά ή τη μουσική που ακούγατε την τελευταία φορά στο iPod/iPhone.



Συμβουλή

- Αν έχει επιλεγεί ως πηγή αφύπνισης το DOCK αλλά δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του ήχου, θα ηχήσει ο βομβητής.
- Αν έχει επιλεγεί το ραδιόφωνο FM ως πηγή αφύπνισης και η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία FM, θα ηχήσει ο βομβητής όταν φτάνει η ώρα της αφύπνισης.

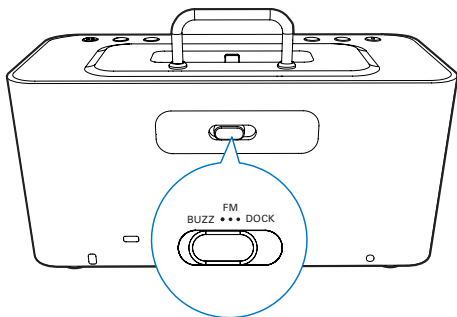

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το **τρίτο κουμπί** έχει οριστεί στην επιλογή **CLOCK** πριν από τη ρύθμιση.

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης.
↳ Η ένδειξη ① / ② ανάβει.
- 2 Πατήστε πάλι **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
↳ Η ένδειξη ① / ② εμφανίζεται αν υπάρχει ενεργή αφύπνιση και εξαφανίζεται αν δεν υπάρχει ενεργή αφύπνιση.
 - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο **AL1/AL2**.
 - ↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

Αναβολή της αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

- ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το **τρίτο κουμπί** έχει οριστεί στην επιλογή **CLOCK** πριν από τη ρύθμιση.

Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).
↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το **zZ**.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί το **[OFF]** (απενεργοποίηση).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή




Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι το **τρίτο κουμπί** έχει οριστεί στην επιλογή **CLOCK** πριν από τη ρύθμιση.

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές στο ρολόι-ραδιόφωνο.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** στο ρολόι-ραδιόφωνο.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή εισόδου ήχου.
 - ↳ Η ένδειξη  στην οθόνη ενδείξεων ανάβει.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

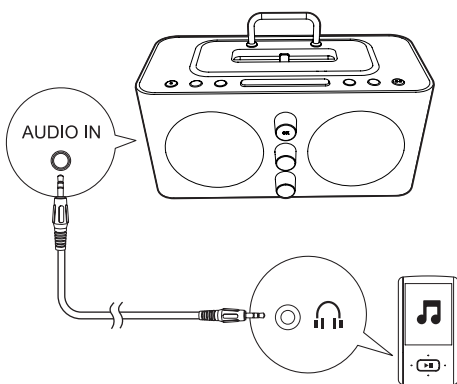

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

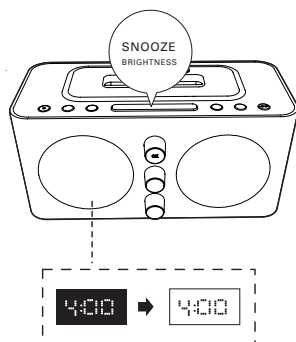

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς 5W RMS
εξόδου

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz
Ευαισθησία – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	FM: <22 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	FM: <30 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	FM: <3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	FM: >50 dBA

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Μοντέλο: ASSA36E-090160, Είσοδος: 100-240V ~, 50/60 Hz, 0,6 A, Έξοδος: 9,0V = 1600 mA
----------	--

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<15 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	<1 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	195 x 99 x 113 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,79 κιλά

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες.

Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

9 Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6200D_AJ6200DB_12_UM_V3.0

