

Көмектесу үшін әрдайым осындағының

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алғызы:

www.philips.com/support

SHB5800



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	2
	Есту қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
	Электр магнитті өріспен (ЭМΘ) үйлесімділігі	2
2	Сымсыз құлаққа тығылатын гарнитураңыз	3
	Қораптың құрамы	3
	Басқа құрылғылар	3
	Сымсыз гарнитураға шолу	4
3	Жұмысты бастау	5
	Гарнитураны зарядтау	5
4	Гарнитураны ұялы телефоныңызбен жүргізу	6
	Қолмен жүргісташтыру	6
	NFC жүргісташтыру	6
5	Гарнитураны пайдалану	7
	Гарнитураны Bluetooth құрылғысына қосыныз	7
	Коңыраулар мен әуенде басқару	7
6	Техникалық мәліметтер	9
7	Ескерту	10
	Сәйкестік туралы декларация	10
	Ескірғен бұйымдарды және батареяны жою	10
	Сауда белгілері	11
8	Жиі қойылатын сұрақтар	12

1 Манызды қауіпсіздік нұсқаулары

Есту қауіпсіздігі



⚡ Қауіпті

- Есту қабілетіне закым келтірмөү үшін гарнитураны жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыныз. Дыбыс деңгейі жоғары болса, қауіпсіз тыңдау уақытында болады.

Гарнитураны пайдаланған кезде тәмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетініз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін жоғары деңгейге үздіксіз реттеменіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздарыны ести алмай қаласыз.
- Ұқытмал қауіпті жағдайларда мұқият болыныз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспаптардан немесе гарнитурадан шамадан тыс дыбыс қысымы есты қабілетін жоғалтуға алып келіү мүмкін.
- Көлікті жүргізу кезінде екі құлақты гарнитурамен жабуға кенес берімейді және жүргізу кезінде кейбір аймактарда заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздігінің үшін көлікті немесе басқа да ұқытмал қауіпті орталарда әуенге немесе ұялы телефонға алаң болмаңыз.

Жалпы ақпарат

Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



Ескерту

- Гарнитураны аса қыздырмау қажет.
- Гарнитураны түсіріп алмаңыз.
- Гарнитурага сұйықтық тамшыламау немесе шашырамау тиіс.
- Гарнитураның сұға батуына жол берменіз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензин немесе зімpara бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Егер тазалау қажет болса, өнімді тазалау үшін жұмсақ, қажет болса, аз мөшердегі сүмен дымқылданған немесе сабынға малынған матадайылданыңыз.
- Кірістірілген батарея күн сәулесі, от немесе соған үксас шамадан тыс қызы әсеріне ұшырамау тиіс.

Жұмыс істеу және сақтау температурасы мен ылғалдаудылығы туралы

- Температурасы -15°C (5 °F) және 55 °C (131°F) арасындағы жерде іске қосыныз немесе сақтаңыз (90 %-ға дейін салыстырмалы ылғалдаудылық).
- Батареяның жұмыс уақыты жоғары немесе тәмен температура жағдайларында қысқаруы мүмкін.

Электр магнитті өріспен (ЭМӘ) үйлесімділігі

Бұл өнім электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.


2 Сымсыз құлаққа тығылатын гарнитураңыз

Сатып алған зат құтты болсын және Philips қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімінің www.philips.com/welcome торабында тіркеніз.

Осы Philips сымсыз құлаққа тығылатын гарнитурасымен келесі әрекеттерді орындаға болады:

- қолайлы сымсыз хэндсфри қоныраулары мүмкіндігін пайдалану;
- сымсыз әуенди тыңдау немесе басқару;
- қоныраулар мен әуен арасында ауысу.


Қораптың құрамы

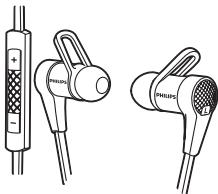

Philips Bluetooth SHB5800 сымсыз гарнитурасы



Ауыстырылатын резенке құлақ қалпақтары

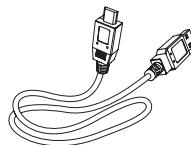

USB зарядтау кабелі (тек зарядтау үшін)



Құлаққа киілетін тұрактандырыш x 2 жинақ




Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы

Басқа құрылғылар

Bluetooth қолдайтын және гарнитурамен үйлесімді ұялы телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PDA, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары және т.б.).

Сымсыз гарнитураға шолу

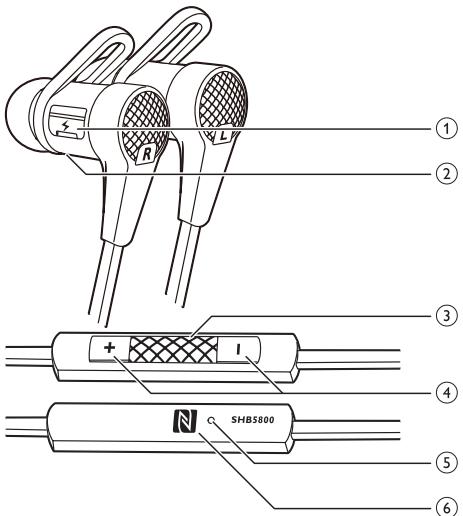

- ① Micro USB зарядтау ұяшығы
- ② ЖШД шамы
- ③ Қосу/өшіру, қонырауды/музыканы басқару түймесі
- ④ Дағыс деңгейін/Жолды басқару түймесі
- ⑤ Микрофон
- ⑥ NFC анықтау аймағы

3 Жұмысты бастау

Гарнитураны зарядтау



Ескертпе

- Гарнитураны бірінші рет пайдалану алдында, ықтималдағы батарея сыйымдылығы мен қызмет мерзімі үшін батареяны 5 сағат зарядтаңыз.
- Зәкым көлтірмей үшін тек бастапқы USB зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Гарнитураны зарядтаудан бұрын конырауды аяқтаныз, себебі гарнитураны зарядтау үшін косу гарнитураны шіреді.
- Гарнитураны зарядтау кезінде қалыпты қүйде жұмыс істетуге болады.

Жабдықталған USB зарядтау кабелін төмендегіге қосыңыз:

- гарнитурадағы micro USB зарядтау үяшығы және;
 - компьютердің зарядтағыш/USB порты.
- ↳ ЖШД зарядтау кезінде ак түске ауысады және гарнитура толықтай зарядталғанда өшеді.



Кеңес

- Әдетте, толық зарядтау үшін 2,5 сағат кетеді.

4 Гарнитураны ұялы телефонныңызбен жүптау

Гарнитураны ұялы телефонмен бірінші рет пайдалану алдында, оны ұялы телефонмен жүптаңыз. Сөтті жүптау гарнитура пен ұялы телефон арасында бірегей шифрланған байланысты орнатады. Гарнитура соңғы 4 құрылғыны жадында сактайды. Егер 4-ден көп құрылғыны жүптауга әрекет етсөніз, бұрын жүпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

Гарнитураны ұялы телефонмен жүптастырудың екі жолы бар:

- Қолмен жүптастыру
- NFC жүптастыру

Қолмен жүптастыру

- 1 Гарнитураның толық зарядталғанын және өшірігенін тексерініз.
- 2 Косу/өшіру түймесін көк және ақ ЖШД шамы кезектесіп жыптылықтағанша басып түріңіз.
↳ Гарнитура жүптау режимінде 5 минуттай болады.
- 3 Ұялы телефон өшірігенін және оның Bluetooth мүмкіндігі қосылғанын тексерініз.
- 4 Гарнитураны ұялы телефонныңызбен жүптаңыз. Толық мәліметтер алу үшін ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз.

NFC жүптастыру


- 1 Телефондағы NFC функциясын қосқаныңызға және телефонның экраны қосулы түрганына көз жеткізіңіз.
- 2 Телефонды NFC анықтау аймағына (акылдасу 'Сымсыз гарнитураға шолу' бет 4) орналастырыңыз.
- 3 Телефонның жүптау нұсқауларын орындаңыз. Егер суралса, «0000» (4 нөл) құпия сөзін енгізіңіз.

Ескертпе

- Ұялы телефонныңда NFC мүмкіндігінің кол жетімді және қосулы екенине көз жеткізіңіз.
- Ұялы телефонныңдаңын күту режимінде түрмеганына көз жеткізіңіз.
- NFC арқылы жүптастыру Android 4.2 не одан кейінгі ұялы операциялық жүйесіне ғана қолайлы.
- NFC анықтау ауマғын ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан қаралы.

Келесі мысал гарнитураны ұялы телефонмен жүптау жолын көрсетеді.

- 1 Ұялы телефонның Bluetooth мүмкіндігін белсендіріп, Philips SHB5800 параметрін таңдаңыз.
- 2 Егер суралса, гарнитура құпия сөзін «0000» (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 2.1+EDR немесе одан жоғары нұсқасымен жабдықталған ұялы телефондар үшін құпия сөзді енгізуін қажет жок.

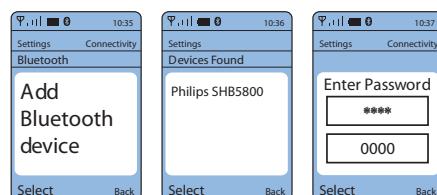

5 Гарнитураны пайдалану

Гарнитураны Bluetooth күрүлғысына қосыңыз

- 1 Ұялы телефонды/Bluetooth күрүлғысын қосыңыз.
- 2 Гарнитураны қосу үшін қосу/өшіру түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Көк ЖШД шамы жыпылықтайты.
 - ↳ Гарнитура соңғы қосылған ұялы телефонға/Bluetooth күрүлғысына автоматтарты түрде қайта қосылады. Егер соңғысы қолжетімді болмаса, гарнитура екінші соңғы қосылған күрүлғыны қайта қосуға әрекет етеді.

Кеңес

- Гарнитураны коскан соң ұялы телефонды/Bluetooth күрүлғысын коссаныз немесе Bluetooth мүмкіндігін белсендірсөніз, гарнитураны және ұялы телефонды/Bluetooth күрүлғысын колмен қайта қосу қажет болады.

Ескертпе

- Гарнитура 5 минут ішінде Bluetooth күрүлғысына қосылмаса, ол батарея күзтүн үнемдеу үшін автоматтарты түрде өшеді.

Қоңыраулар мен әуенди басқару

Қосу/өшіру, қоңырауды/музықаны басқару түймесі

Тапсырма	Жұмыс жасау	Дыбыс немесе ЖШД индикаторы
Гарнитураны қосу.	2 секундтай басып тұрыңыз.	Куатты қосу үні
Гарнитураны өшіру.	4 секундтай басып тұрыңыз.	Куатты өшіру үні
Әуенди ойнату немесе уақытша тоқтату.	Бір рет басыңыз.	Колдану мүмкін емес
Қоңырауға жауап беру/аяқтау.	Бір рет басыңыз.	1 қыска сигнал
Кіріс қоңырауын қабылдамау.	Басып тұрыңыз	1 қыска сигнал
Соңғы нөмірді қайта теру.	Екі рет басыңыз	2 қыска сигнал
Сөйлесу кезінде абонементті ауыстыру.	Екі рет басыңыз	1 қыска сигнал

Дыбыс деңгейін/Жолды басқару түймесі

Дыбыс деңгейін реттеу.	Бір рет басыңыз	Колдану мүмкін емес
Алға айналдыру.	Басып тұрыңыз	Колдану мүмкін емес
Артқа айналдыру.	Басып тұрыңыз	Колдану мүмкін емес

Басқа гарнитура индикаторының, күйі

Гарнитура күйі	Индикатор
Гарнитура күту режимінде кезде немесе әуенди тыңдау кезінде гарнитура Bluetooth күрүлғысына қосылады.	Көк ЖШД 6 секунд сайын жыпылықтайты.
Гарнитура жұптауға дайын.	ЖШД кезектесіп көк және ак түспен жыпылықтайты.

Гарнитура қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына қосылмаған.	Көк ЖШД жылдам жыптылықтайды.
Кіріс қонырауы бар.	Көк ЖШД секундына бір рет жыптылықтайды.
Батарея деңгейі төмен.	Ақ ЖШД жыптылықтайды.

Батарея толығымен зарядталды.

6 Техникалық мәліметтер

- 5,5 сағатқа дейін музыка уақыты немесе 6 сағат сейлесу уақыты
- 150 сағатқа дейін күту режимі уақыты
- Толық зарядтау үшін қалыпты уақыт: 2,5 сағат
- Зарядталатын литий-ионды батарея (85 мАс)
- Bluetooth 3.0, Bluetooth моно қолдауы (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth стерео қолдауы (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Санды жаңғырық және шуды басу
- Автоматты түрде өшү



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгерптіледі.

7 Ескерту

Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдеді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуынызға болады.

Бұл өнім Еуропалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес жасақталған, тексерілген және өндірілген.

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеуден, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU европалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EU европалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Кәсіпкөй зарядталмалы батареяны алуы үшін

өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыныз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортага және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.


Кірістірілген батареяны алып тастау



Ескертпе

- Батареяны алмас бұрын гарнитураның USB зарядтау кабелінен ажыратылғанын тексерініз.

Егер елінізде электронды өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі жоқ болса, қоршаған ортанды гарнитураны қоқысқа тастаудан бұрын батареяны алып тастау және қайта өңдеу арқылы қорғауынызға болады.

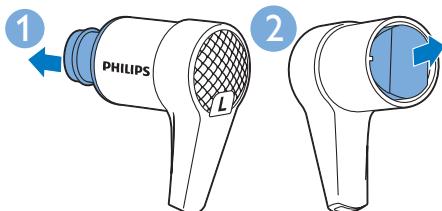

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынғып тасталған. Біз орамды үш материалға онай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғаыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания таралынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеуден, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар

мен ескірген жабдықты тастауға қатысты
жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth сөз белгісі мен логотиптері
Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігінде
және мұндай белгілерді WOOX Innovations
Limited лицензияға сәйкес пайдаланады.

8 Жиі қойылатын сұрақтар

Менің Bluetooth гарнитурам қосылмайды.

Батарея деңгейі төмен. Гарнитураны зарядтаңыз.

Bluetooth гарнитураларды ұялы телефонмен жүптау мүмкін емес.

Bluetooth ажыратылған. Ұялы телефондағы Bluetooth мүмкіндігін қосыныңыз немесе гарнитураны косудан бұрын ұялы телефонды қосыныңыз.

Жүптау жұмыс істемейді.

Гарнитураның жүптау режимінде екендігін тексерініз.

- Осы пайдаланушы нұсқаулығында (ақылдасу 'Гарнитураны ұялы телефонының жүптау' бет 6) сипатталған қадамдарды орынданыз.
- Қосу/өшірү түймесін босатпастан бұрын ЖШД шамы көк және ақ түспен кезектесіп жыпылықтайтынын тексерініз. Егер көк ЖШД шамын ғана көрсөніз, түймені басып тұруды тоқтаптаныз.

Ұялы телефон гарнитураны таба алмайды.

- Гарнитура алдыңғы жүпталған құрылғыға қосылған болуы мүмкін. Қосылған құрылғыны өшірініз немесе оны ауқымнан тыс жерге жылжытыңыз.
- Жүптау қайта орнатылған болуы немесе гарнитура бұрын басқа құрылғымен жүпталған болуы мүмкін. Гарнитураны ұялы телефонмен осы пайдаланушы нұсқаулығында (ақылдасу 'Гарнитураны ұялы телефонының жүптау' бет 6) сипатталғандай жүптаңыз.

Bluetooth гарнитуралар Bluetooth стерео қосылған ұялы телефонға қосылған, бірақ әуен ұялы телефон үндептішінде ғана ойнайды.

Ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз. Гарнитура арқылы әуенде тұндауды таңдаңыз.

Дыбыс сапасы нашар және импульстік шуыл естіледі.

Bluetooth құрылғысы ауқымнан алшак. Гарнитура мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты қыскартыңыз немесе олардың арасындағы кедергі заттарды алып тастаңыз.

Дыбыс сапасы, ұялы телефоннан ағынмен тасымалдау өте баю болғанда, нашар немесе дыбыстың ағынмен тасымалдауды тіптен жұмыс істемейді.

Ұялы телефоны HSP/HFP ғана емес, бірақ сонымен қатар A2DP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 9) қолдайтынын тексерініз.

Bluetooth құрылғысындағы әуенде естімін, бірақ басқара алмаймын (мыс. ойнату/уақытша тоқтату/алға/артқа айналдыру).

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 9) қолдайтынын тексерініз.

Bluetooth гарнитуралары тер/су өткізбейді ме?

Bluetooth гарнитуралары IPX2 дәрежесіне дейін тер өткізбейді, бірақ дыбыс шығатын аймақтарда су өткізбейтін етіп жобаланбаған. Гарнитураларды ағып тұрган сумен жууға, суға батыруға немесе судың астында пайдалануға болмайды.



Болашақта қолдау алу үшін www.philips.com/support торабына кірініз.



2014 © WOOX Innovations Limited. Барлық
құқықтары қорғалған. Philips және Philips Shield
Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының
тіркелген сауда белгілері және оларды
WOOX Innovations Limited компаниясы
Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған
лицензия бойынша пайдаланады.

UM_SHB5800_00_KK_V2.0
VK1437

С€ 0890

