

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:
www.philips.com/welcome

AD315/12



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonsági előírások és megjegyzések	3
	Biztonság	3
	Megjegyzés	3
2	Dokkolós hangsugárzó	5
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
	A főegység áttekintése	5
3	Üzembe helyezés	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	6
4	Lejátszás	7
	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	7
	Lejátszás külső eszközről	8
	Hangerő beállítása	8
5	Termékjellemzők	9
	Erősítő	9
	Általános információk	9
6	Hibakeresés	9

1 Biztonsági előírások és megjegyzések

A lejátszó használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság



Figyelem

- A készülék bontását megbontani tilos.
 - Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 - Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
 - Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
 - Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
-
- A készülékre nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
 - Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált

akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.



**Be responsible
Respect copyrights**

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

Made for

iPod iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkek azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezetékek nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

2 Dokkolós hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés


A dokkolós hangsugárzó lehetővé teszi hogy Ön iPod, iPhone és más audioeszközről hallgasson zenét.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 1 db AC adapter
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

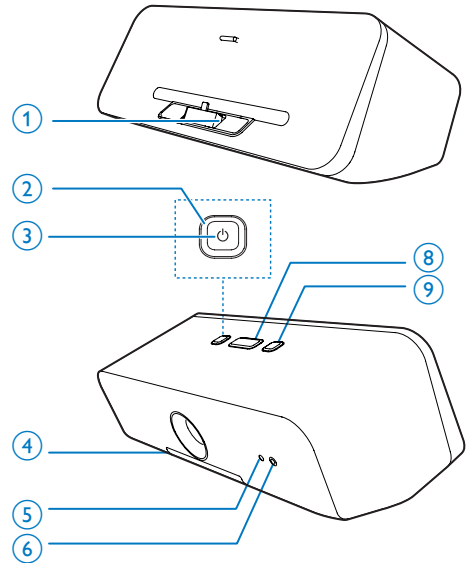

- ① iPod/iPhone dokkoló
- ② LED-jelzőfény
- ③
 - A készülék be- és kikapcsolása.
- ④ Elemtartó rekesz
- ⑤ DC IN
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- ⑥ AUDIO IN
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑦ VOLUME
 - Hangerő beállítása.
- ⑧
 - Lejátszás/szünet.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Tápcsatlakozás bekötése

A dokkolós hangszugárzó váltóárammal és elemmel is működik.

1. opció: Hálózat




Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a:

- a dokkolós hangszugárzó hátulsó részén található csatlakozóaljzathoz.
- a fali aljzathoz.

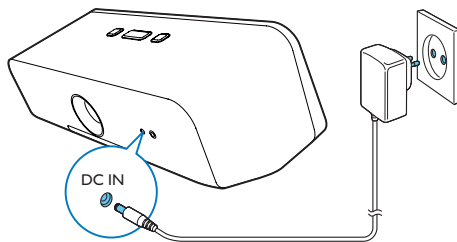

2. opció: Elemek




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszú ideig nem használja azokat.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

- Helyezzen be 4 darab 1,5 V AA elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-).
- Zárja be az elemtartó rekeszt.

4X1.5V UM3/LR6

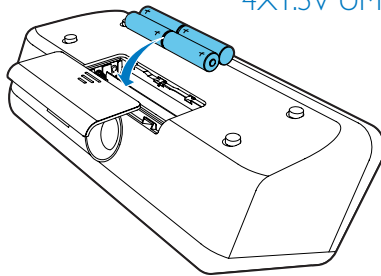

Bekapcsolás

A dokkolós hangszugárzó bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

→ A LED jelzőfények világítani kezdenek.

Készletléti üzemmódba kapcsolás

A dokkolós hangszugárzó a következő esetekben vált készletléti módba:

- A ϕ gomb ismételt megnyomása esetén.
 - A hangszugárzó 15 percig inaktív, miközben váltakozó áramról üzemel.
- A LED jelzőfények kiallszanak.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A dokkolós hangszugárzón keresztül iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone


A dokkolós hangszugárzó a következő iPod/iPhone típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- 5. generációs iPod Touch
- 7. generációs iPod nano
- iPhone 5

Az iPod/iPhone hallgatása

- 1 A dokkolós hangszugárzó bekapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot.
→ A LED jelzőfények világítani kezdenek.
- 2 Helyezze be az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.

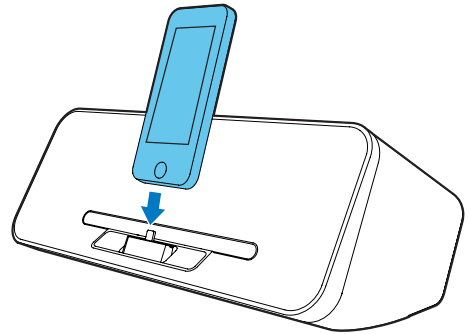


- 3 Kezdje meg a lejátszást iPod/iPhone eszközén.
→ A hang a dokkolós hangszugárzón keresztül szól.

Az iPod/iPhone töltése

Megjegyzés

- Az iPod/iPhone nem tölthető, ha a dokkolós hangsugárzó elemekről működik.

Ha a dokkolós hangsugárzót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt iPod/iPhone készülék elkezd tölteni.

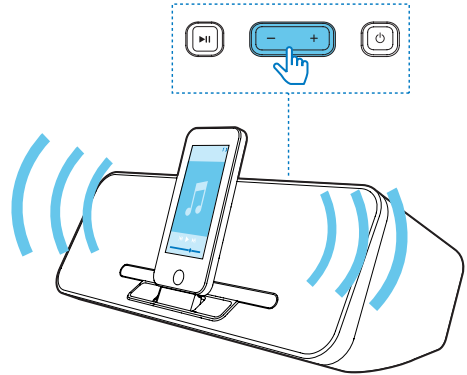

Lejátszás külső eszköztől

A dokkolós hangsugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e audió a hangsugárzó dokkolócsatlakozójából.

Tanács

- Ha a dokkolós hangsugárzó akkumulátorról üzemel, akkor a hangerő alacsonyabb, mintha váltakozó áramról üzemelne a készülék.

- 1 A dokkolós hangsugárzó bekapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot.
- 2 Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a dokkolós hangsugárzó hátulsó részén található **AUDIO-IN** csatlakozóaljzathoz.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást az eszköztől (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Hangerő beállítása

A hangerő beállítása:

- Nyomja meg a +/- gombot a dokkolós hangsugárzón; vagy
- Állítsa be a hangerőt az iPod/iPhone vagy a külső készüléken.

5 Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 X 5 W RMS
------------------------------	----------------

Általános információk

Tápegység	Típus:
- Váltakozó áram	KSAS0151200150HE;
- Elem	Bemenet: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A; Kimenet: 12 V = 1,5 A 4 darab AA elem
Teljesítményfelvétel	<10,5 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W
Max. betöltés iPod/iPhone eszközre	5 V = 1 A
Méretek	274 x 143 x 109 mm
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	
Tömeg	1,06 kg
- Főegység	

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a dokkolós hangsugárzó teljesen fel van-e töltve.
- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a dokkolós hangsugárzót.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD315_12_UM_V1.0

