

PHILIPS

Kuulokkeet

6000-sarja

TAH6005



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulonsuojaus	2
	Yleistietoja	2
2	Langattomat TV-kuulokkeesi	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Langattomat TV-kuulokkeet yleisesti	4
3	Aloittaminen	5
	Aloita	5
	Yhdistä	6
	Merkkivalot	7
4	Tekniset tiedot	8
5	Usein kysytyt kysymykset	9

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulonsuojaus



Vaara

- Ehkäise kuulovaurioita rajoittamalla aikaa, jona käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella, ja säädä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita kuulokkeita käyttäessäsi.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja kerrallaan.
- Varo, ettet nosta jatkuvasti äänenvoimakkuutta kuulosi mukautuessa.
- Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule ympäristöäsi.
- Ole varovainen tai keskeytä käyttö tilapäisesti mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista korviin voi aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillain alueilla.
- Oman turvallisuutesi vuoksi kannattaa välttää musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistietoja

Välttääksesi vahingoilta ja toimintahäiriöiltä:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita tai lähetintä liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita tai lähetintä.
- Kuulokkeita tai lähetintä ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä päästä kuulokkeita tai lähetintä uppoamaan veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos tuote on puhdistettava, käytä pehmeää liinaa, joka on kostutettu tarvittaessa vähäisellä määrällä vettä tai mietoa saippuavettä.
- Kiinteää akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun virheelliseen vaihtamiseen sisältyy räjähdysvaara. Korvaa vain samalla tai vastaavalla tyypillä.

Käyttö- ja varastointilämpötila ja ilmankosteus

- Käytä ja säilytä paikassa, jonka lämpötila on $-10 - 60^{\circ}\text{C}$ (ja suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 90 %).
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.

2 Langattomat TV-kuulokkeesi

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.


Näiden Philipsin over-ear-kuulokkeiden avulla voit

- nauttia TV-ohjelmista langattomasti
- nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti

Pakkauksen sisältö



Kuulokkeet

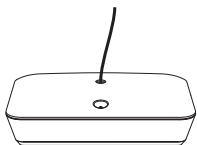


Lähetin




Antenni





2 kpl ladattavia AAA-akkuja



3,5 mm:n audiokaapeli



Verkkolaite

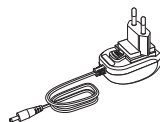

Vaihdeettava UK- tai GS-pistoke



Pika-aloitusopas




Kansainvälinen takuu



Turvallisuuslehtinen

Langattomat TV-kuulokkeet yleisesti

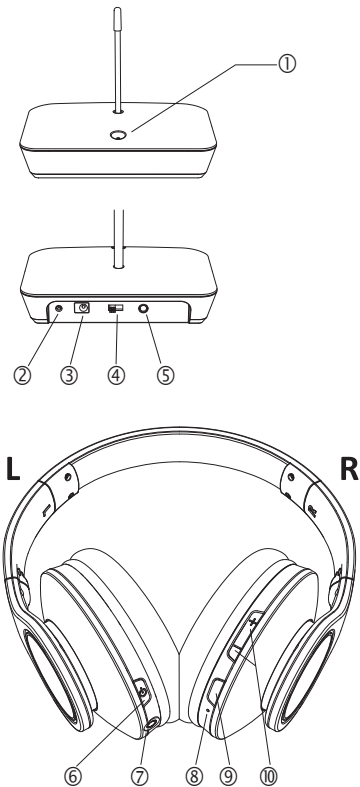

- ① Merkkivalo
- ② 3,5 mm:n pistoke kuulokkeiden lataamiseen
- ③ Virtatulo
- ④ Kanavanvalintakytkin
- ⑤ Äänitulo (kytke TV:hen)
- ⑥ Virta päälle/pois
- ⑦ Latausliitäntä
- ⑧ Merkkivalo
- ⑨ Automaattiviritys (kun lähettimessä on valittu kanava)
- ⑩ Äänenvoimakkuus +/-

3 Aloittaminen

Huomio


- Kuulokkeita voidaan käyttää AAA-alkaliparistoilla, mutta niitä ei voi ladata tässä järjestelmässä.

Huomautus


- Käytä kuulokkeiden kanssa vain Philipsin ladattavia lyhennettyjä NiMH-akkuja. Muunlaisia ladattavia akkuja ei voi ladata tässä järjestelmässä.
- Ennen kuin käytät kuulokkeita ensimmäisen kerran, lataa toimitettuja akkuja vähintään 5 tuntia.
- Jos äänilähteen äänenvoimakkuus ei ole riittävä, lähetin sammuu automaattisesti.
- Lähetin ei lähetä äänisignaalia, kun akkua ladataan.

Aloita


- 1 Kiinnitä antenni lähettimeen.

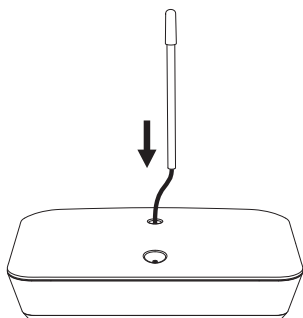


- 2 Kytke verkkolaite pistorasiaan ja 3,5 mm:n pistoke lähettimeen.

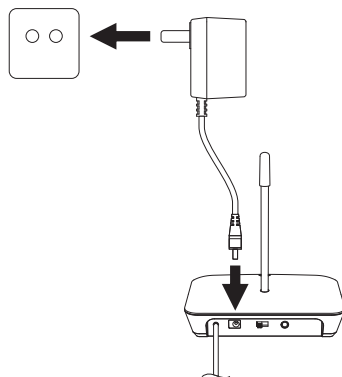

- 3 Irrota korvatyyny vasemmasta kuulokkeesta. Asenna toimitetut 2 AAA-paristoa.

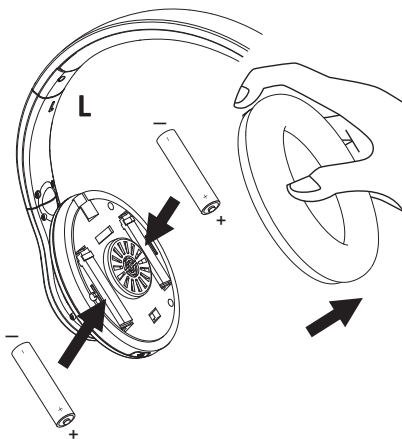

- 4 Kytke latauskaapeli kuulokkeiden latausliitäntään ladataksesi kuulokkeet. Lähettimen merkkivalo vilkkuu vihreänä. Kun lataus päättyy, lähettimen merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.

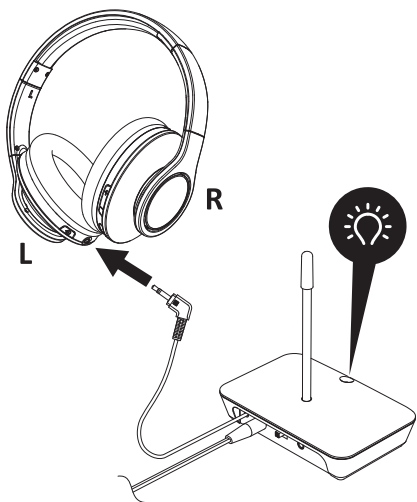

Lataaminen: Vihreä vilkkuu;
Ladattu täyteen: Vihreä palaa.


- 2 Kytke kuulokkeet päälle
 - Paina kuulokkeiden virtapainiketta. Kuulokkeiden merkkivalo hehkuu vihreänä.



- 3 Säädä ottoäänenvoimakkuutta
 - Jos laitteessa on 3,5 mm:n äänilähtö (esim. TV), kuulokkeiden äänenvoimakkuuden lisääminen ei toimi, jos yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus on liian matala.

Yhdistä


- 1 Kytke audiolaite
 - Kytke 3,5 mm:n äänilähdöllä varustettu audiolaite. Kytke toimitetun 3,5 mm:n audiokaapelin yksi pää lähettimen 3,5 mm:n audiotuloon ja toinen pää 3,5 mm:n audiolähtöön.

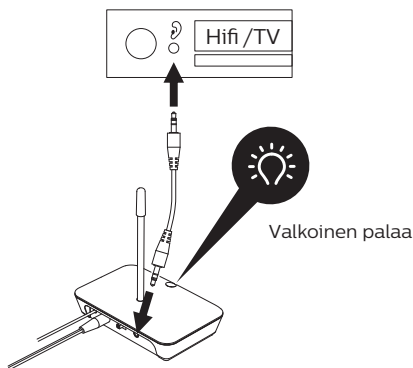

- 4 Automaattiviritys
 - Paina kuulokkeiden automaattivirityspainiketta sekunnin viirtääksesi signaalikanavalle automaattisesti.



- Valitse paras kanava
- ↳ Jos häiriöitä ilmenee, siirry lähettimessä toiselle signaalikanavalle. Paina sitten kuulokkeiden automaattivirityspainiketta toistaaksesi virityksen.

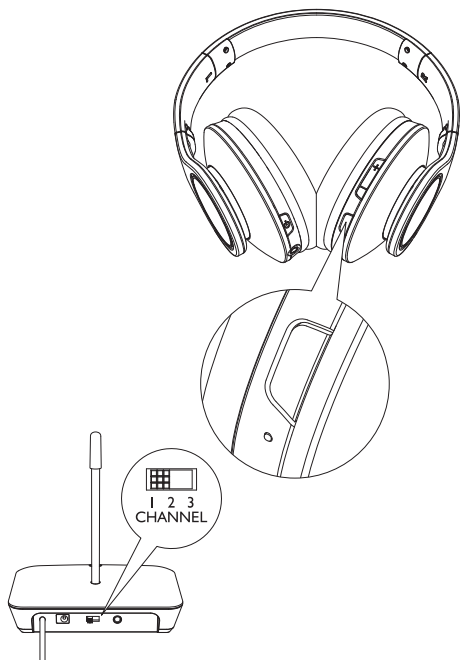

Merkkivalot

Tila	Lähettimen merkkivalo	Kuulokkeiden merkkivalo
Etsitään	-	Vihreä merkkivalo vilkkuu
Yhteys muodostettu	Valkoinen merkkivalo palaa*	Vihreä merkkivalo palaa
Akku vähissä	-	Vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti
Lataus käynnissä	Vihreä merkkivalo vilkkuu	-
Ladattu täyteen	Vihreä merkkivalo palaa	-



Vinkki

- Lähettimen valkoinen merkkivalo sammuu 5 minuutin kuluttua.

4 Tekniset tiedot

Yleiset tekniset tiedot ja ominaisuudet

- Musiikin kuuntelu (kuulokkeet): 18 tuntia
- Normaali aika täyteen varaukseen: 6 tuntia
- Käyttöetäisyys: enintään 100 metriä (avoimessa tilassa)
- FM-ratkaisu

Lähtettäminen

- Kanto/vastaanottotaajuus: 863,53–864,53 MHz
- Lähetysteho: < 9 dBm

Akku

- 2 kpl AAA NiMH 700 mAh:n ladattavaa akkua

Sovitin

- Philips: YLJXC-080040
- Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Lähtö: 8 VDC, 400 mA



Vinkki

Lisää tuotetukea saa osoitteesta
www.philips.com/support.

5 Usein kysytyt kysymykset

En kuule ääntä ollenkaan.

- Varmista, että virtalähde ja sovitin on kytketty oikein (katso kohta ”1. Kytke audiolaite” sivulta 5).
- Muista säätää äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.
- Varmista, että akut on ladattu ja asennettu oikein akun latausliitäntään (katso Aloittaminen sivulla 5).
- Tarkista, onko lähettimen merkkivalo valkoinen.
- Akut ovat viallisia. Osta uudet akut, joilla on samat spesifikaatiot.

Ääni vääristyy.

- Audiolähteen äänenvoimakkuustaso on liian korkea.
- Kuulokkeet ovat melkein kantaman ulkopuolella. Siirrä ne lähemmäs lähetintä.
- Kuulokkeet saavat häiriöitä lähellä olevista sähkölaitteista. Siirrä lähetin kauemmas niistä.
- Kuulokkeet ovat paksuseinäisessä huoneessa. Siirrä lähetin kauemmas niistä.
- Säädä kanava-asetusta (katso kohta Aloittaminen sivuilla 6-7).
- Säädä audiolaitteen äänenvoimakkuutta.

Kun liikutan päätäni, kuulen häiritsevää ääntä.

Häiriö voi johtua toisesta langattomasta laitteesta, kuten Bluetooth-, Wi-Fi- tai 2,4 GHz:n laitteesta tai reitittimestä. Siirrä langaton laite kauemmas.

Äänenlaatu on huono.

- Kuulokkeet ovat kantaman ulkopuolella. Tuo kuulokkeet ja audiolaite lähemmäksi toisiaan tai siirrä niiden väliset esteet sivuun.
- Säädä kanava-asetusta (katso kohta Aloittaminen sivuilla 6-7).
- Säädä audiolaitteen äänenvoimakkuutta.

Teknisissä tiedoissa kantamaksi ilmoitetaan 100 metriä. Miksi todellinen kantama on lyhyempi?

Esteet, kuten paksut seinät, ovet ja katto, rajoittavat kantamaa. Siirrä kuulokkeet lähemmäs lähetintä.

Lisätukea on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.



Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen on valmistanut ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai jonkin sen tytäryhtiön vastuulla, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

